


FLAMA



FORNO MICRO-ONDAS

1824 FL

11824.00

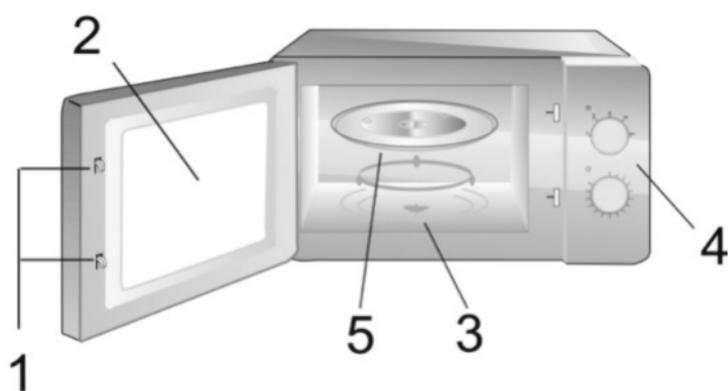

- 1- Fecho da Porta com Sistema de Segurança
- 2- Porta/Janela do Forno
- 3- Acionador do Prato de vidro rotativo
- 4- Painel de Comandos
- 5- Prato de Vidro rotativo

Leia atentamente todas as instruções antes de utilizar o aparelho pela primeira vez e guarde-o para consultas futuras. Uma utilização não conforme com as instruções, liberta a FLAMA de todas as responsabilidades.

CONSELHOS DE SEGURANÇA

Ao utilizar o seu aparelho, siga alguns conselhos de segurança, tais como:

- Verifique se a tensão de alimentação do aparelho corresponde à da instalação elétrica.

- Este aparelho é destinado a ser utilizado em aplicações domésticas e análogas tais como:

- Áreas de cozinha reservadas ao pessoal de lojas, oficinas e outros ambientes profissionais

- Casas de campo

- Por clientes de hotéis, motéis e outros ambientes de carácter residencial

- Ambientes do tipo quarto de hotel

- Este tipo de forno foi especialmente concebido para aquecimento, cozedura ou descongelação de alimentos. Não deverá ser utilizado para fins industriais ou laboratoriais.

- O forno micro-ondas está previsto para aquecer produtos alimentares e bebidas. Secagem de alimentos ou roupas e aquecimento de almofadas de aquecimento, chinelos, toalhas, pano húmido e artigos similares pode levar ao risco de ignição, lesão ou fogo.

- Desligue o aparelho antes de proceder a qualquer operação de limpeza. Não use produtos químicos corrosivos, nem “sprays” na limpeza ou durante a utilização do seu micro-ondas.

- Se o aparelho não estiver a funcionar corretamente, se estiver de alguma forma danificado, ou em caso de avaria, dirija-se apenas aos Serviços de Assistência Técnica Autorizados Flama.

- Não utilize o aparelho se o cabo de alimentação ou a ficha se encontrarem danificados, mande-os substituir imediatamente num Serviço de Assistên-

cia Técnica Autorizado Flama, a fim de evitar um perigo.

- Este aparelho pode ser utilizado por crianças de 8 anos ou mais e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais limitadas ou com falta de experiência e conhecimento, se forem vigiadas ou tiverem recebido instruções relativas ao uso do aparelho de uma forma segura e compreenderem os riscos envolvidos. As crianças não devem brincar com o aparelho.

- A limpeza e manutenção não devem ser feitas por crianças sem supervisão.

Não ponha o forno a funcionar em vazio, existe o risco de danificar o aparelho.

Coloque sempre uma quantidade de alimentos que permita o correto funcionamento do aparelho.

- A fim de se eliminar o risco de danos na cavidade do forno:

- Sempre que aquecer alimentos em recipientes de plástico ou de papel, verifique várias vezes o forno com o objetivo de evitar a combustão dos mesmos.

- Retire os agramos dos sacos de papel ou de plástico, antes de os colocar no forno.

- Se notar que começa a formar-se fumo, desligue a ficha da tomada e mantenha a porta do forno fechada a fim de abafar quaisquer chamas que se formem no interior.

- Não utilize a cavidade para armazenar alimentos.

- Não deixe produtos de papel, utensílios de cozinha ou alimentos na cavidade quando o forno não estiver a ser utilizado.

AVISO: Não utilize recipientes herméticos para aquecer líquidos ou outros alimentos, dado que estão sujeitos a rebentar.

- O aquecimento de líquidos no micro-ondas poderá resultar de uma prolongada fervura; o reci-

piante deverá ser manuseado com precaução.

- Não frite alimentos no forno. O óleo quente pode danificar os componentes do aparelho e até provocar queimaduras no utilizador.

- Os ovos (crus ou cozidos) com casca não deverão ser aquecidos no micro-ondas uma vez que podem rebentar, mesmo após o final da confeção.

- Dê um golpe nos alimentos com casca grossa, tais como batatas, abóboras inteiras, maçãs e castanhas, antes de os cozer no forno.

- Agite bem os biberões, pequenos boiões de alimentação de bebés, verificando sempre a sua temperatura antes de servir, a fim de evitar queimaduras.

- Os utensílios poderão aquecer devido ao calor transmitido pelos alimentos. Poderá ser necessário para o manuseamento dos utensílios o uso de pegas.

AVISO: Não deixar as crianças utilizar o forno sem supervisão a não ser que lhes sejam dadas instruções adequadas para que a criança esteja apta a utilizar o forno de forma segura e compreenda os perigos de uma utilização inadequada.

- Deverá verificar os utensílios, assegurando-se que são adequados para o uso no forno micro-ondas: teste do utensílio, coloque no forno o recipiente vazio juntamente com um copo com água, seleccione a potência máxima, para 60 segundos. Se o utensílio ficar muito quente, não deverá ser usado.

AVISO: É perigoso para qualquer pessoa que não uma pessoa competente efetuar qualquer serviço ou operação de reparação que envolva a remoção da tampa que assegura a proteção contra a exposição à energia de micro-ondas.

- Cuidados especiais no manuseamento do forno micro-ondas:

Não tente utilizar o forno com a porta aberta, pois poderá provocar exposição à energia das micro-

-ondas. É importante não tapar ou forçar as alavancas/fechos de segurança.

O micro-ondas deverá ser limpo regularmente removendo quaisquer resíduos de comida, conforme indicado nas instruções de Limpeza e Manutenção.

A falta de limpeza do micro-ondas poderá levar à deterioração das superfícies, podendo reduzir o tempo de vida do aparelho e possivelmente resultar em situações de perigo.

AVISO: Se a porta ou as zonas de vedação estiverem danificadas não utilize o aparelho.

Mande-o reparar imediatamente num Serviço de Assistência Técnica Autorizado Flama.

- Não intercale nenhum objeto entre a fachada e a porta do forno, nem permita que sujidade ou resíduos de produtos de limpeza se acumulem nas superfícies de fecho.

- Não utilize o forno se este estiver danificado. É especialmente importante que a porta do forno feche corretamente e que os seus componentes não apresentem anomalias, tais como:

- Porta (descaída).
- Dobradiças e ferrolhos (quebrados ou soltos).
- Fechos da porta e superfícies de fecho defeituosos.

Atenção: Qualquer intervenção para além da limpeza deve ser executada num Serviço de Assistência Técnica Autorizado Flama.

Este produto cumpre a diretiva da Baixa Tensão - 2006/95/EC e a Diretiva de Compatibilidade Eletromagnética - 2004/108/EC.

FUNCIONAMENTO

Instalação do prato rotativo (5)



Nunca coloque o prato de vidro ao contrário. O prato de vidro nunca deve ser restrito de movimento. Tanto o prato de vidro como o anel rotativo devem sempre ser utilizados durante a confeção. Todos os alimentos e recipientes de alimentos deverão sempre ser colocados em cima do prato de vidro. Se o prato de vidro ou o anel rotativo apresentarem rachas ou quebras, contacte imediatamente um Serviço de Assistência Técnica Autorizado Flama.

Instalação do forno micro-ondas

Verifique se a tensão de alimentação da instalação corresponde à inscrita na placa de características do aparelho e se a corrente admitida pela instalação elétrica é de pelo menos 16 A.


Este aparelho deve ser ligado a uma tomada com ligação à terra.

Torna-se perigoso haver vários aparelhos numa mesma tomada, pois poderá dar origem a incêndio ou outros acidentes, danificando o aparelho.

Atenção: A não utilização de uma tomada com ligação à terra poderá provocar um risco de choque elétrico. Qualquer erro de ligação anula a garantia.

Antes da 1ª Utilização:

Assegure-se de que todos os materiais de embalagem foram retirados do interior da cavidade do forno.

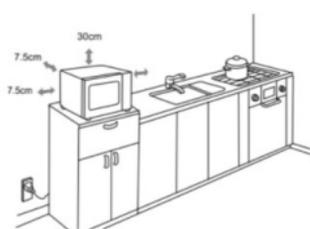

O forno micro-ondas deverá ser colocado sobre uma superfície lisa e estável, adequada a suportar o seu peso e o dos alimentos mais pesados a serem cozinhados no forno.

Para um correto funcionamento, o forno deve ter uma ventilação suficiente. Assegure 30 cm de espaço por cima do aparelho, 7,5cm atrás e do lado direito do aparelho, assegurando que do lado esquerdo o aparelho tem ventilação total. Não cubra nem bloqueie qualquer das aberturas do aparelho. Não lhe retire os pés.

Coloque o micro-ondas o mais longe possível de qualquer rádio ou televisão pois o seu funcionamento poderá causar interferências.

Não ponha o micro-ondas em funcionamento sem que o prato de vidro, o suporte do prato rotativo e o acionador do prato rotativo estejam na posição correta.

Não coloque o forno em locais quentes, abafados ou muito húmidos, nem perto de materiais combustíveis.


Assegure-se que o cabo de alimentação não se encontra danificado nem está sob o aparelho ou sobre qualquer superfície quente e cortante.

Deverá ter rápido acesso à tomada, para que possa desligá-la facilmente, em caso de emergência.

Não utilize o forno no exterior.

Utilização:**Para cozinhar no seu forno:**

1. Coloque os alimentos no forno e feche a porta.
2. Rode o seletor de potência, a fim de marcar o nível desejado.
3. Acione o temporizador para selecionar o tempo de cozedura.

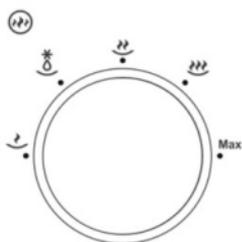
Painel de comandos

- Painel de Comandos inclui duas funções operativas.
- Seletor de potência e o Interruptor temporizador.

Seletor de potência:

Com este interruptor, pode selecionar o nível de potência da cozedura. Os níveis de potência podem ser classificados da seguinte forma:

Função		Potência	Aplicação
Baixo		17%	Amaciar gelado
Médio/baixo (descongelação)		33%	Ensopado sopa Amolecer manteiga Descongelação
Médio		55%	Guisado / Peixe
Médio/alto		77%	Arroz / Peixe Frango Carne moída
Alto/Max.	Max	100%	Leite / Água Legumes Bebidas

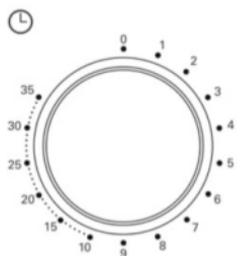Temporizador:

Permite selecionar o tempo de cozedura desejado até 35 minutos por sessão, rodando no sentido dos ponteiros do relógio.

Nota: Assim que é acionado o temporizador, e se a porta estiver fechada, o forno começa a cozinhar.

Ao selecionar o tempo para um período inferior a 2 minutos, rode o interruptor para além da marca de 2 minutos e volte para trás até ao tempo correto.

Sempre que os alimentos forem retirados do forno antes de se ter completado o tempo de cozedura selecionado, rode o temporizador para a posição zero.

De forma a interromper o processo de cozedura, abra a porta/janela do forno (4) ou rode o temporizador para a posição zero.

Conselhos para cozinhar no micro-ondas:

Coloque as partes mais espessas, dos alimentos, na direção das extremidades do prato.

Verifique o tempo de cozedura. Cozinhe durante o tempo mais curto recomendado e, se necessário, adicione mais tempo.

As coberturas evitam salpicos e ajudam a cozinhar os alimentos de forma homogênea.

Vire uma vez os alimentos (e.g. frango, hambúrgueres) durante a sua cozedura no micro-ondas, a fim de acelerar o processo. Os cozinhados de maiores dimensões, como os assados, devem ser virados pelo menos uma vez.

Mude a posição dos alimentos como as almôndegas a meio da cozedura, tanto de cima para baixo como do centro do prato para o seu exterior.

Guia de utensílios:

O material ideal para utilizar em micro-ondas é o transparente, permitindo sempre que a energia atravesse o recipiente e aqueça os alimentos.

As micro-ondas não penetram no metal, assim, não deverá utilizar utensílios de metal ou pratos com bordo metálico.

Não utilize produtos de papel reciclado quando cozinhar no micro-ondas, pois, podem conter pequenos fragmentos metálicos que poderão provocar danos no aparelho.

Recomenda-se a utilização de pratos redondos/ovais, em vez de quadrados/com cantos, dado que os alimentos têm tendência a cozer demasiado, nas pontas.

Poderá utilizar fitas estreitas de folha de alumínio, a fim de evitar a cozedura excessiva nas áreas expostas. Mas tenha cuidado, não exagere no seu uso e mantenha uma distância de cerca de 2.54 cm entre a folha de alumínio e a cavidade.

A seguinte lista é um guia geral que ajudará na seleção dos utensílios corretos:

Material de Cozinha	Função Micro-ondas
Vidro resistente ao calor	Sim
Vidro não resistente ao calor	Não
Cerâmica resistente ao calor	Sim
Prato plástico para micro-ondas	Sim
Papel cozinha	Sim
Tabuleiro de metal	Não
Prateleira de metal	Não
Folha alumínio	Sim

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Antes de proceder à limpeza do forno, desligue-o e retire a ficha da tomada.

Mantenha o interior do forno limpo. Sempre que salpicos de alimentos ou líquido derramado adiram às paredes do forno, limpe com um pano húmido. Poderá usar um detergente suave quando o forno estiver a necessitar de limpeza. Evite usar “sprays” ou agentes de limpeza agressivos, dado que poderão manchar, riscar ou embaciar a superfície da porta.

As superfícies exteriores devem ser limpas com um pano húmido. A fim de evitar danificar os componentes operativos no interior do forno, não deixe que água penetre para o interior das aberturas de ventilação.

Passa um pano húmido em ambos os lados da janela, a fim de retirar salpicos.

Não deixe que o painel de comandos fique molhado. Limpe-o com um pano macio e húmido. Sempre que limpar o painel de comandos, deixe a porta aberta, a fim de evitar que o forno comece a funcionar acidentalmente.

Se ocorrer a acumulação de vapor no interior ou perto da porta do forno, limpe com um pano macio. Isto poderá suceder quando o micro-ondas é posto a funcionar em condições muito húmidas. É normal.

Ocasionalmente, torna-se necessário retirar o prato de vidro para limpeza. Lave-o em água quente com detergente ou numa máquina de lavar louça.

O suporte do prato rotativo e a base do forno devem ser limpos regularmente, a fim de evitar ruídos excessivos. Limpe-os com um detergente suave. O suporte do prato rotativo pode ser lavado em água com detergente suave ou numa máquina de lavar louça. Certifique-se que volta a colocar o suporte rotativo na posição correta.

Elimine os odores do seu forno, misturando uma chávena de água com o sumo e a casca de um limão, num recipiente fundo, próprio para micro-ondas e submeta-o às micro-ondas durante 5 minutos. Limpe muito bem e seque com um pano macio.

Sempre que seja necessário substituir a lâmpada do forno, dirija-se a um Serviço de Assistência Técnica Autorizado Flama.

CAUSAS DE ANOMALIA

Se o Forno micro-ondas não Funciona:

Verifique se o forno se encontra ligado de forma correta. Se não for o caso, retire a ficha da tomada, aguarde 10 segundos, e ligue-o novamente com segurança.

Verifique se existe alguma anomalia na tomada/ficha da instalação elétrica. Se tiver dúvidas teste a tomada/ficha com outro aparelho.

Assegure-se que o painel de comandos se encontra corretamente programado e que o temporizador está marcado.

Assegure-se de que a porta se encontra bem fechada, desencadeando o sistema de segurança de fecho.

Para qualquer outro problema de funcionamento, ou em caso de avaria, dirija-se apenas aos Serviços de Assistência Técnica Autorizados Flama. Qualquer intervenção fora do Serviço de Assistência Flama anula a Garantia.



Este símbolo indica a recolha separada de equipamentos eléctricos e electrónicos.

O objectivo prioritário da recolha separada destes resíduos é reduzir a quantidade a eliminar, promover a reutilização, a reciclagem e outras formas de valorização, de forma a reduzir os seus efeitos negativos sobre o ambiente.

Quando fora de uso este aparelho não deverá ser descartado junto com os restantes resíduos urbanos não indiferenciados.

O utilizador é responsável por proceder à sua entrega gratuita nas instalações de recolha selectiva existentes para o efeito.

A retoma dos equipamentos fora de uso poderá igualmente ser efectuada pelos pontos de venda, na compra de um equipamento novo que seja equivalente e que desempenhe as mesmas funções.

Para obter informações mais detalhadas sobre os locais de recolha deverá dirigir-se à sua Câmara Municipal ou a um ponto de venda destes equipamentos.

CONDIÇÕES DE GARANTIA

1. Guarde cuidadosamente o comprovativo de compra (talão) deste produto. Quando se efectua a reparação nestas condições, o técnico exigirá o respectivo comprovativo de compra. Essa assistência só lhe poderá ser prestada depois de ter provado com o comprovativo de compra que o seu aparelho se encontra dentro do prazo de garantia.
2. O prazo de garantia deste aparelho é de 2 anos a partir da data de aquisição.
3. Dentro do prazo de garantia, repararemos ou substituiremos, gratuitamente todas as peças que, na utilização normal do aparelho, se tenham deteriorado em consequência de defeito comprovado de material ou de fabrico.
4. Não estão cobertas por esta garantia, lâmpadas, peças facilmente quebráveis, de vidro ou de plástico ou quaisquer outras deficiências que não prejudiquem o bom funcionamento do mesmo.
5. Não nos responsabilizamos por estragos causados pela utilização deficiente ou descuidada do aparelho, pela ligação a corrente eléctrica diferente da indicada na etiqueta de características do aparelho, por deficiente instalação eléctrica ou por causas atmosféricas, químicas ou electroquímicas. Serão declinadas outras reclamações ou pedidos de indemnização relativos a objectos que não façam parte integrante do aparelho.
6. A prestação duma assistência a coberto da garantia, não prolonga o prazo da mesma. Só dentro deste prazo é que são prestadas assistências ao abrigo da garantia. o direito a esta só é reconhecido ao primeiro comprador do aparelho e não pode ser transmitido a terceiros.
7. A garantia caduca quando pessoas não autorizadas tenham tentado efectuar reparações, modificações ou substituições de peças no aparelho.
8. Todas as despesas e riscos de transporte para a nossa fabrica ou vice-versa serão sempre por conta do comprador.

CONDIÇÕES DE GARANTIA

Para obtenção do serviço de Assistência Técnica durante o período de garantia de 24 meses após a data da compra, é necessário:

- A apresentação da Factura/Talão de Compra, onde conste o modelo e o número de fabrico do produto (sempre que possível).

Nota: A não apresentação dos documentos referidos, será motivo para a não prestação de serviços a coberto da garantia.



FLAMA

Fábrica de louças e electrodomésticos, S.A.

Rua Alto de Mirões, nº 249 • Zona Industrial • Ap. 204I • 3700-727 CESAR • Portugal
Tel. +351 256 850 170 • Fax +351 256 850 179 • E-Mail: info@flama.pt / Internet: <http://www.flama.pt>



Linha Directa Consumidor **808 250 178**

