


FLAMA



ASPIRADOR SEM SACO CLASSE A

1685 FL

11685.00

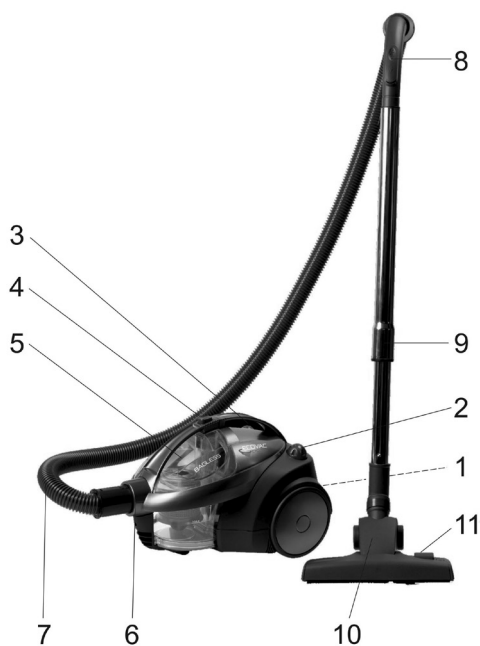

1. Cabo de alimentação
2. Interruptor ON/OFF e regulador de potência
3. Botão de recolha do cabo de alimentação
4. Botão de libertação do depósito de pó
5. Depósito de recolha de pó.
6. Conexão ao aspirador
7. Tubo flexível
8. Pega do tubo
9. Tubo rígido com regulador de comprimento
10. Escova multi-pavimentos
11. Seletor de pavimento

CONSELHOS DE SEGURANÇA

- Leia atentamente todas as instruções antes de utilizar o aparelho pela primeira vez e guarde-o para consultas futuras. Uma utilização não conforme com as instruções, liberta a FLAMA de todas as responsabilidades.
 - Verifique se a tensão de alimentação da instalação corresponde à inscrita na placa de características do aparelho.
 - Este aparelho foi concebido para utilização exclusivamente doméstica, e no interior de casa.
 - Ligue sempre o aparelho a uma tomada com contacto de terra.
 - Este aparelho pode ser utilizado por crianças de 8 anos ou mais e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais limitadas ou com falta de experiência e conhecimento, se forem vigiadas ou tiverem recebido instruções relativas ao uso do aparelho de uma forma segura e compreenderem os riscos envolvidos.
- As crianças não devem brincar com o aparelho.
A limpeza e manutenção não devem ser feitas por crianças sem supervisão.
- Desligue o aparelho da alimentação após cada utilização e aquando da limpeza.
 - Não aspire materiais incandescentes. Nunca utilize o aparelho em superfícies húmidas.
 - Nunca aspire água ou qualquer outro líquido. Nunca aspire substâncias inflamáveis nem cinzas quentes.
 - Se o tubo de aspiração bloquear com a sujidade desligue de imediato o aparelho da corrente eléctrica e proceda à desobstrução dos tubos.
 - Nunca dirija a ponteira de aspiração para pessoas ou animais e especialmente para os olhos e orelha, nem coloque na boca quando estiverem ligados ao

- aspirador e este se encontrar em funcionamento.
- É importante que o saco esteja bem colocado, caso contrário, o aparelho pode sofrer danos.
 - Nunca utilize o aparelho sem os filtros de protecção do motor, pois poderá danificar o motor e reduzir o tempo de vida do aparelho.
 - Use sempre os acessórios recomendados pelo fabricante.
 - Não utilize o aparelho se este não estiver a funcionar correctamente. Se estiver de algum modo danificado, por exemplo, no cabo de alimentação ou na ficha, dirija-se de imediato a um Serviço de Assistência Técnica Autorizado Flama. Qualquer intervenção para além da limpeza deve ser executada unicamente pelos agentes autorizados FLAMA.
 - Se o cabo de alimentação se danificar, deve ser substituído pelo fabricante, pelo seu serviço pós-venda ou pessoal de qualificação similar de forma a evitar um perigo.

Este produto cumpre as Diretivas de Compatibilidade Eletromagnética e de Baixa Tensão.

Este manual de instruções também está disponível no formato PDF em www.flama.pt

FUNCIONAMENTO

Antes da primeira utilização:

- Retire o aparelho da caixa, assim como os acessórios. Todos os sacos de plástico incluídos na caixa do aspirador não podem ser usados como brinquedo.
 - Introduza a ponta do tubo flexível (7) na Conexão ao aspirador (6) existente na parte frontal do aparelho e faça a sua fixação através de uma ligeira pressão.
 - Encaixe o tubo rígido com regulador de comprimento (9), no tubo flexível (7). O tubo rígido é telescópico, pode regulá-lo para o comprimento que lhe for mais cómodo, com a ajuda do regulador de comprimento.
- Encaixe Escova multi-pavimentos (10) ou o acessório pretendido na outra extremidade do Tubo rígido com regulador de comprimento (9).
- Quando tiver concluído as indicações anteriores, desenrole o cabo de alimentação (1) até à distância que necessita para a sua utilização.

UTILIZAÇÃO:

Quando tiver concluído as indicações anteriores, desenrole o cabo de alimentação (1) até à distância que necessita para a sua utilização.

ATENÇÃO- ao desenrolar o cabo de alimentação deverá ter o cuidado de não ultrapassar a marca amarela. Caso force o desenrolar para além da marca vermelha, poderá causar danos no aparelho. Para recolher o cabo, pressione o botão de recolha do cabo (3).

- Insira a ficha na tomada elétrica.
- Antes de ligar o aparelho no interruptor LIGAR/DESLIGAR (2), verifique se o regulador de potência (2) se encontra na posição mínimo.
- Para colocar o aspirador a funcionar pressione o interruptor LIGAR/DESLIGAR (2). Posteriormente, regule a potência pretendida deslocando o regulador de potência (2).
- Ajuste o volume de ar, fechando e/ou abrindo a janela para entrada de ar da pega do tubo (8), regulando assim a força de aspiração.

NOTA- Na presença de perda de potência de aspiração, barulho estranho, o aparelho deixar de funcionar, verifique de imediato se o tubo rígido ou tubo flexível estão bloqueados por objetos. Se não encontrar a razão da anomalia dirija-se ao Serviço de Assistência Técnica.

Escova multi-pavimentos:

A escova multi-pavimentos (10) pode ser utilizada em carpetes ou soalhos.

- Para limpar soalhos, coloque com o pé o Selector de pavimento da escova (11) na posição A, na parte de cima da escova multi-pavimentos (10). As cerdas para limpeza de soalhos recolhem-se para dentro da escova.

- Para limpar tapetes e carpetes, coloque com o pé o Seletor de pavimento da escova (11) na posição B. As cerdas para limpeza de soalhos sairão de dentro da escova multi-pavimentos (10).

Acessórios:

Utilize o Bico para ranhuras ou a Escova multi-superfícies ligando-os directamente à pega do tubo (8) ou ao tubo rígido (9).

MANUTENÇÃO E LIMPEZA

A ficha tem de ser retirada da tomada antes de quaisquer atividades de manutenção ou substituição de peças.

Desligue o aspirador atuando no interruptor LIGAR/DESLIGAR e retire a ficha do cabo de alimentação da tomada elétrica.

Limpe as partes exteriores do aspirador com um pano macio e húmido e depois com um pano macio e seco.

Nunca use líquidos agressivos para limpar o aspirador.

Esvaziar o depósito de recolha do pó:



- Desligue o aspirador atuando no interruptor LIGAR/DESLIGAR e retire a ficha do cabo de alimentação da tomada elétrica.

- Pressione o Botão do depósito de recolha de pó (5) e puxe o depósito (5) juntamente com o sistema de limpeza utilizando a pega existente junto ao mesmo.

- Segure o depósito de recolha de pó (5) sobre um cesto do lixo e pressione o botão de libertação do fundo do depósito.

- Elimine o pó existente no interior.

- Volte a colocar a base do depósito de recolha de pó (5) na sua posição original.

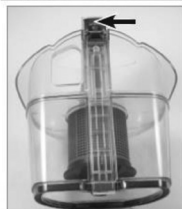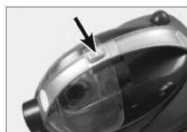

NOTA- Se o pó estiver alojado de modo compacto e for difícil de retirar, bata ligeiramente o lado do recipiente do pó contra o lado do balde do lixo. Aproveite esta operação para limpar o filtro de esponja do motor. Após retirar o depósito de recolha de pó (5), retire o filtro de esponja da entrada de ar do motor e sacuda-o. Volte a colocá-lo na sua posição inicial.

Limpeza do filtro HEPA:

- Retire o depósito de recolha de pó (ver acima).

- Retire o filtro HEPA e o filtro exterior girando no sentido horário.

- Retire a filtro exterior.

- Sacuda os filtros sobre um balde do lixo e depois escove-os.



ATENÇÃO- Não sob quaisquer circunstâncias lave os filtros na máquina de lavar roupa ou louça!

- Se necessário, enxague os filtros com água limpa e morna. Em seguida, sacuda o excesso de água e deixe as peças secar completamente ao ar.

- Limpe o depósito de recolha de pó (5) com um pano húmido.

- Após a limpeza, monte os dois filtros novamente e instale-os no depósito de recolha de pó (5) girando no sentido anti-horário.

ATENÇÃO- Não coloque os filtros dentro do depósito de recolha de pó (5) se uma das partes ainda estiver húmida.

Coloque o depósito de recolha de pó (5) no aspirador.

Limpeza do filtro exterior de escape:

O filtro exterior de escape está situado na parte traseira do aspirador, por detrás de uma grelha de protecção. Ele filtra o ar que deixa o aspirador antes de ser devolvido para o ar ambiente. Convém limpar o filtro exterior de escape regularmente.

- Pressione o bloqueio da grelha de protecção e remova-a.
- Retire o filtro da grelha de protecção.
- Sacuda o filtro sobre o balde do lixo. Se necessário, pode limpá-lo com água limpa e morna. Em seguida, sacuda o excesso de água e deixe o filtro secar completamente no ar.



ATENÇÃO- Nunca instale o filtro, enquanto ele ainda está húmido.

- Escove ou limpe o compartimento do filtro exterior de escape, se necessário.
- Coloque o filtro na grelha de protecção.
- Volte a colocar a grelha de protecção no aspirador.

PROTECÇÃO DO AMBIENTE



Este símbolo indica a recolha separada de equipamentos eléctricos e electrónicos.

O objectivo prioritário da recolha separada destes resíduos é reduzir a quantidade a eliminar; promover a reutilização, a reciclagem e outras formas de valorização, de forma a reduzir os seus efeitos negativos sobre o ambiente.

Quando fora de uso este aparelho não deverá ser descartado junto com os restantes resíduos urbanos não indiferenciados.

O utilizador é responsável por proceder à sua entrega gratuita nas instalações de recolha selectiva existentes para o efeito.

A retoma dos equipamentos fora de uso poderá igualmente ser efectuada pelos pontos de venda, na compra de um equipamento novo que seja equivalente e que desempenhe as mesmas funções.

Para obter informações mais detalhadas sobre os locais de recolha deverá dirigir-se à sua Câmara Municipal ou a um ponto de venda destes equipamentos.

CONDIÇÕES DE GARANTIA

1. Guarde cuidadosamente o comprovativo de compra (talão) deste produto. Quando se efectua a reparação nestas condições, o técnico exigirá o respectivo comprovativo de compra. Essa assistência só lhe poderá ser prestada depois de ter provado com o comprovativo de compra que o seu aparelho se encontra dentro do prazo de garantia.
2. O prazo de garantia deste aparelho é de 2 anos a partir da data de aquisição.
3. Dentro do prazo de garantia, repararemos ou substituiremos, gratuitamente todas as peças que, na utilização normal do aparelho, se tenham deteriorado em consequência de defeito comprovado de material ou de fabrico.
4. Não estão cobertas por esta garantia, lâmpadas, peças facilmente quebráveis, de vidro ou de plástico ou quaisquer outras deficiências que não prejudiquem o bom funcionamento do mesmo.
5. Não nos responsabilizamos por estragos causados pela utilização deficiente ou descuidada do aparelho, pela ligação a corrente eléctrica diferente da indicada na etiqueta de características do aparelho, por deficiente instalação eléctrica ou por causas atmosféricas, químicas ou electroquímicas. Serão declinadas outras reclamações ou pedidos de indemnização relativos a objectos que não façam parte integrante do aparelho.
6. A prestação duma assistência a coberto da garantia, não prolonga o prazo da mesma. Só dentro deste prazo é que são prestadas assistências ao abrigo da garantia. o direito a esta só é reconhecido ao primeiro comprador do aparelho e não pode ser transmitido a terceiros.
7. A garantia caduca quando pessoas não autorizadas tenham tentado efectuar reparações, modificações ou substituições de peças no aparelho.
8. Todas as despesas e riscos de transporte para a nossa fabrica ou vice-versa serão sempre por conta do comprador.

CONDIÇÕES DE GARANTIA

Para obtenção do serviço de Assistência Técnica durante o período de garantia de 24 meses após a data da compra, é necessário:

- A apresentação da Factura/Talão de Compra, onde conste o modelo e o número de fabrico do produto (sempre que possível).

Nota: A não apresentação dos documentos referidos, será motivo para a não prestação de serviços a coberto da garantia.



FLAMA

Fábrica de louças e electrodomésticos, S.A.

Rua Alto de Mirões, nº 249 • Zona Industrial • Ap. 204I • 3700-727 CESAR • Portugal
Tel. +351 256 850 170 • Fax +351 256 850 179 • E-Mail: info@flama.pt / Internet: <http://www.flama.pt>



Linha Directa Consumidor **808 250 178**

