



MANUAL DE INSTRUÇÕES VARINHA MÁGICA INOX SM 1094

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Leia atentamente o manual de instruções do aparelho antes de colocá-lo em funcionamento. Mantenha o manual guardado em local seguro juntamente com o talão de compra, bem como a caixa original. Se der este aparelho a outra pessoa passe-lhes também este manual de instruções.

- ◆ Este aparelho destina-se exclusivamente a utilização doméstica e à aplicação prevista, não sendo por isso adequado a utilização comercial. Utilize este aparelho unicamente em espaços interiores. Mantenha-o afastado de fontes de calor, luz directa do sol, humidades (NUNCA derrame líquidos em cima do aparelho). Não manuseie o aparelho com mãos molhadas. No caso do aparelho se encontrar com qualquer tipo de líquido ou humidade, retire imediatamente a ficha da tomada (puxe sempre pela ficha e não pelo cabo)
- ◆ Durante a sua limpeza, mantenha o aparelho desligado. No caso de não utilizar o aparelho por um longo período de tempo, é aconselhável desligá-lo e guardá-lo juntamente com os seus acessórios em local seguro.
- ◆ Não deixe o aparelho em funcionamento sem supervisão. No caso de ter de se ausentar do local onde este se encontra, desligue-o (retire igualmente a ficha da tomada).
- ◆ Verifique com regularidade se o aparelho possui alguma avaria ou dano. Nunca o utilize quando detectada alguma avaria.
- ◆ Em caso de avaria técnica, não tente repará-lo sozinho. Contacte um técnico especializado para efectuar as reparações necessárias. Devem ser apenas utilizadas peças originais no aparelho.

Cuidados de segurança com crianças

Para a segurança das crianças, deve manter afastados todos os acessórios de embalagem (plásticos, caixas, esferovite, etc.) uma vez que poderão tornarem perigosos – **risco de sufocação**.


Este equipamento não está preparado para ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com limitações físicas, sensoriais, ou mentais ou com poucos conhecimentos e experiência, a não ser que estejam a ser supervisionados por quem tenha a responsabilidade de zelar pela segurança ou tenha recebido instruções de como operar com o equipamento.

No caso das crianças, as mesmas devem ser sempre supervisionadas de forma a garantir que não brincam com o equipamento.

INSTRUÇÕES ESPECIAIS DE SEGURANÇA PARA ESTE APARELHO

- A lâmina misturadora é muito afiada! Deve ser manuseada com bastante cuidado! Perigo de ferimentos!
 - Desligue o aparelho e desconecte-se da rede eléctrica antes de trabalhar com as facas.
 - Assegure-se que a caixa do motor que não está molhado. Ligar um motor molhado pode resultar em choque eléctrico ou curto-circuito.
 - Sempre que não utilizar o aparelho, ou desejar montar acessórios, ou queira limpá-lo, ou ainda em caso de avarias, deverá desligá-lo e retirar a ficha da tomada (puxe pela ficha e não pelo fio).
 - Não tente reparar o aparelho por si. Contacte sempre um técnico autorizado. Para evitar exposição ao perigo substitua cabos defeituosos apenas por outros recomendados pelo fabricante, pelo serviço de apoio ao cliente ou por uma pessoa qualificada para tal.
 - As crianças não devem brincar com o aparelho. Este aparelho não deve ser utilizado por crianças. Deixe o aparelho e o seu cabo fora do alcance das crianças.
 - Este aparelho pode ser usado por pessoas com reduzidas capacidades física, sensoriais ou mentais ou falta de experiência desde que tenham recebido supervisão ou instruções relativas à utilização do aparelho de forma segura e compreendem os perigos envolvidos
 - O invólucro do aparelho não deve ser inserido em água para limpeza. Para o limpar siga as recomendações do capítulo "limpeza".
- CUIDADO:**
- Não cortar ingredientes muito duros com este aparelho: como cubos de gelo, noz-moscada ou grandes pedaços de chocolate cozinhar. A lâmina pode ficar danificada!
 - Assegure-se que o cabo de alimentação não toca em superfícies quentes (por exemplo, panelas quentes).
 - Este aparelho não deve ser utilizado por crianças. Mantenha o aparelho e o cabo de conexão longe das crianças.

LOCALIZAÇÃO DOS CONTROLOS

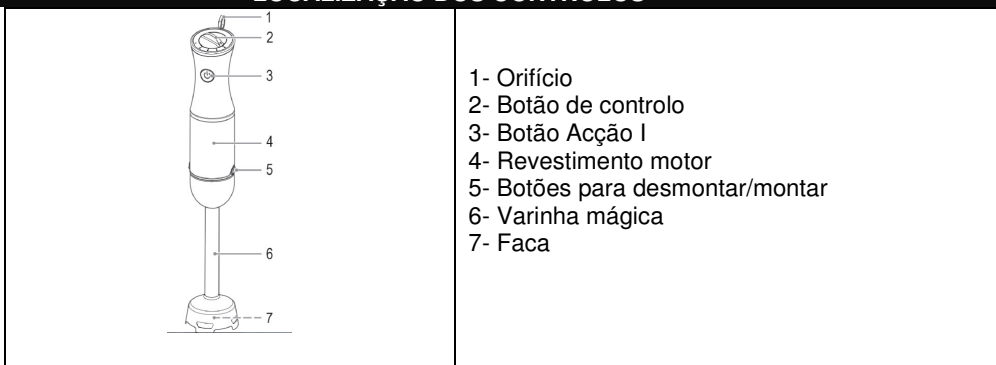

UTILIZAÇÃO


Este aparelho destina-se a fazer puré e / ou misturar produtos alimentares e bebidas. É por exemplo apropriada para preparar maionese, molhos, sopas e alimentos para bebé. O aparelho destina-se para quantidades comuns a um agregado familiar privado. Possibilidade de utilização em alimentos quentes. Qualquer outro uso pode resultar em acidentes ou danos. O fabricante não assume qualquer responsabilidade por danos causados pelo uso indevido.

INSTRUÇÕES

Pique grandes pedaços de alimentos sólidos antes de os esmagar (máx. Ø 1,5 cm) e adicione um pouco de líquido.

Operação de curta duração: Não deixe o aparelho funcionar mais de um minuto continuamente. Deixe o aparelho arrefecer durante pelo menos 1 minuto antes de usar novamente.

Montagem/ Desmontagem da Varinha mágica

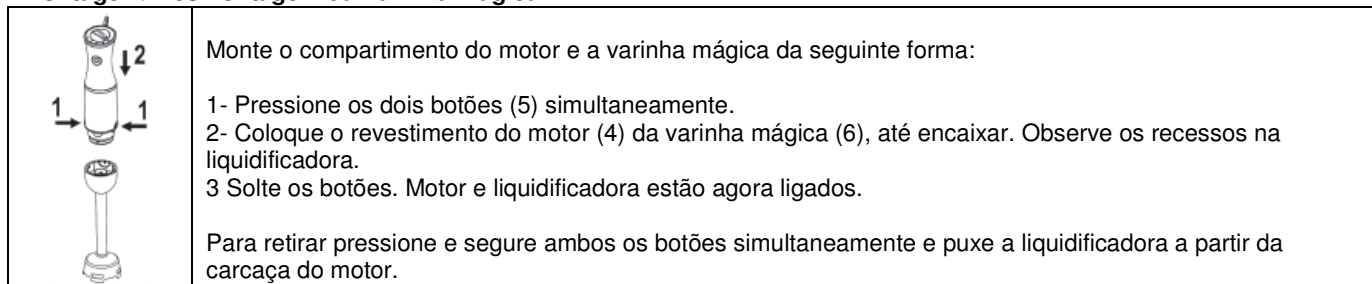

Ligação Eléctrica: Ligue o aparelho a uma tomada de 220-240 V, 50-60 HZ. Se o aparelho não ligar verifique se o motor, a tampa e a lâmina estão colocados correctamente.

FUNCIONAMENTO

- 1-Submergir a liquidificadora em alimentos ou bebidas. Mantenha o aparelho na vertical. Desta forma, você vai evitar respingos.
- 2-Segure o punho com uma mão de tal forma que você possa pressionar o botão de controlo (3) ao mesmo tempo. Use a outra mão para ajustar a velocidade com o botão (2)
- 3-Modo pulsado é ligado, pressionando o botão apropriado a espaços e depois soltando-o.
- 4-O dispositivo desliga-se quando o botão é solto.
- 5-Retire a ficha da tomada após o uso.
- 6-Depois a limpeza pendurar o aparelho em seu orifício (1).

LIMPEZA

AVISO: Remova a ficha da tomada antes de limpar o aparelho. Nunca emergir o dispositivo em água para o limpar, pois tal pode resultar em choque eléctrico ou fogo. A lâmina é muito afiada, por favor tenha muito cuidado.

Encha um recipiente com água quente e deixe a varinha mágica nele para pré-limpeza. Limpe o involucro com um pano húmido. Se você quiser limpar a varinha mágica completamente, retire-a conforme descrito em "Montagem / Desmontagem".

Limpeza em Água com sabão

Você pode lavar brevemente a varinha mágica em água morna com sabão. Em seguida enxagúe com água limpa e seque-a completamente.

Limpeza na máquina de lavar

A varinha mágica pode ir ao lava-louças. Certifique-se que não coloca demasiados agentes de limpeza (detergente, sal e abrillantador).

ARMAZENAMENTO

Limpe o aparelho como descrito e deixe-o seco. Recomendamos que você mantenha o aparelho na embalagem original se não for usado para longos períodos. Guarde sempre o aparelho fora do alcance das crianças em um local seco e bem ventilado. Pendure o aparelho, por exemplo, em seu orifício (1).

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Modelo	PC-SM 1094
Alimentação	220-240 V, 50/60 Hz
Potência de consumo	1000 W
Classe	II
Período de Funcionamento	1 minuto
Peso	Aprox. 0.95kg

GARANTIA

Este aparelho foi devidamente testado de acordo com as normas da UE.

Durante o período de garantia, procederemos à remoção grátis – por reparação ou, segundo a nossa decisão, por substituição – das deficiências do aparelho ou dos acessórios *) que provenham de erros de material ou de fabricação. A prestação de serviços relacionados com a garantia não prolongarão a mesma, nem iniciarão um novo prazo de garantia!

O talão de compra consistirá prova desta garantia. Sem o mesmo, não será possível proceder-se a qualquer troca ou reparação grátis.

Em caso de garantia, entregue o aparelho completo, juntamente com o talão de compra, na loja onde o mesmo foi comprado.

*) No caso de danos em quaisquer acessórios, não será efectuada automaticamente uma substituição completa do aparelho. Contacte neste caso a nossa linha verde. Danos causados por quebras de peças de vidro ou de plástico terão de ser pagos pelo cliente.

Não estão incluídos na garantia quaisquer defeitos de acessórios ou de peças que se desgastem (como por exemplo telecomandos) nem a limpeza, a manutenção ou a substituição de peças que se desgastem, devendo tais despesas ser reembolsadas.

A garantia terminará sempre que tenha havido intervenção alheia nos aparelhos.

Após a garantia

Após a expiração do prazo de garantia, poderão ser efectuados arranjos por pessoal especializado, ou pelos nossos serviços de reparações, contra reembolso.