

# FLAMA




MINI ASPIRADOR  
ASPIRADOR DE MANO

Wet and Dry

**1608FL**

11608.00

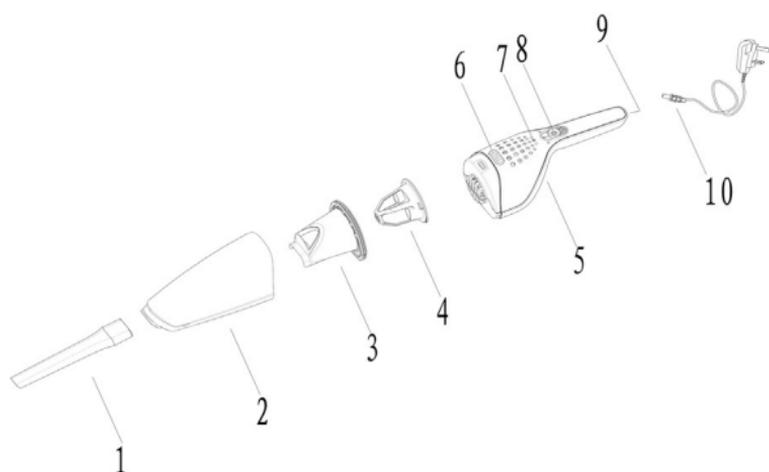

1. Bico para ranhuras
2. Depósito de pó/água
3. Suporte do filtro
4. Filtro
5. Corpo principal
6. Botão de abertura do depósito
7. Indicador de carga
8. Botão LIGAR/DESLIGAR
9. Conector do Carregador
10. Carregador

## CONSELHOS DE SEGURANÇA

- Leia atentamente o manual de instruções antes da primeira utilização do aparelho: uma utilização não conforme ao manual de instruções liberta a FLAMA de qualquer responsabilidade e anula a garantia.
- Este aparelho não foi concebido para ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) cujas capacidades físicas, sensoriais ou mentais se encontram reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência ou conhecimento, a não ser que tenham sido devidamente acompanhadas e instruídas sobre a correta utilização do aparelho, pela pessoa responsável pela sua segurança.
- É importante vigiar as crianças por forma a garantir que as mesmas não brinquem com o aparelho.
- Verifique se a tensão de alimentação do aparelho corresponde devidamente à da sua instalação elétrica. Qualquer erro de ligação anula a garantia.
- O seu aparelho destina-se apenas a um uso doméstico e no interior da casa.
- Verifique se o filtro permanente está no devido lugar. Nunca coloque o aparelho a funcionar sem o filtro permanente.
- Desligue o aparelho antes de proceder à sua limpeza.
- Nunca puxe pelo cabo para desligar a base de carga ou o carregador.
- Utilize apenas o modelo da base de carga ou do carregador fornecido pelo fabricante.
- Não utilize o aparelho se este não funcionar corretamente ou se encontrar de algu-

ma forma danificado. Neste caso, dirija-se a um Serviço de Assistência Técnica autorizado FLAMA (consultar lista dos Serviços de Assistência Técnica Autorizados).

- Qualquer intervenção para além da limpeza e manutenção habituais deve ser efetuada por um Serviço de Assistência Técnica autorizado FLAMA (consultar lista dos Serviços de Assistência Técnica Autorizados).

- Não utilize o aparelho se o cabo ou a ficha se encontrarem de alguma forma danificados. De forma a evitar qualquer tipo de perigo, estes deverão ser obrigatoriamente substituídos por um Serviço de Assistência Técnica autorizado FLAMA consultar lista dos Serviços de Assistência Técnica Autorizados).

- Para a sua própria segurança, utilize apenas acessórios e peças sobresselentes adaptados ao seu aparelho.

- Não coloque o aparelho, a base de carga ou o carregador dentro de água, sob água a correr ou qualquer outro tipo de líquido.

- Não instale o aparelho no exterior.

- Não aspire substâncias inflamáveis ou explosivas (líquido, gás).

- Não aspire resíduos incandescentes (cinzas quentes, brasas, etc.)

- Nunca aspire elementos cortantes.

- No caso de fuga das baterias, não esfregue os olhos nem as mucosas. Lave as mãos e passe os olhos por água limpa. No caso de persistência do desconforto, consulte imediatamente um médico.

Este produto cumpre as Diretivas de Compatibilidade Eletromagnética e de Baixa Tensão.

Este manual de instruções também está disponível no formato PDF em [www.flama.pt](http://www.flama.pt)

## FUNCIONAMENTO

### CARREGAMENTO

**NOTA-** Utilize apenas o carregador fornecido para carregar/recarregar o aspirador.

**IMPORTANTE -** Carregue o aspirador durante 16 horas antes da primeira utilização.

Quando o aparelho estiver a carregar, o botão LIGAR/DESLIGAR deverá estar na posição desligado (0) (Fig.1).

Recarregar sempre o aspirador após cada utilização.

É normal que o carregador aqueça enquanto estiver a carregar. Se o tempo de operação reduzir após a utilização repetida, deixe o aspirador funcionar até parar, depois recarregue durante 24 horas e repita este procedimento mensalmente para resultados melhorados.



Fig.1

### Carregar o aspirador

1. Ligue o carregador a uma tomada de parede.
2. Ligue o carregador ao Conector do Carregador (fig.2). O Indicador de carga (7) acenderá, indicando que o aparelho está a carregar.

Antes de utilizar o equipamento, desligue o carregador do aparelho e da tomada.

**IMPORTANTE -** Nunca troque as baterias em temperaturas acima de 37°C ou abaixo de 0°C.



Fig.2

### COMO USAR O ASPIRADOR

Este aparelho foi concebido para aspirar sólidos e líquidos sobre várias superfícies.

Para ligar o aspirador deslize o Botão LIGAR/DESLIGAR para a posição ON (I).

Aspire diretamente com a boca do depósito de pó/água.

Para desligar o aspirador deslize o Botão LIGAR/DESLIGAR para a posição OFF (0).

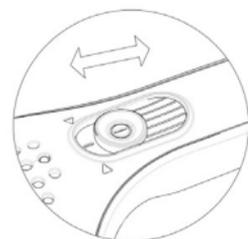


Fig.3

Para aspiração de pó e materiais sólidos em espaços estreitos, use o acessório Bico para ranhuras (1).

Uma vez que a poeira e/ou líquidos atingirem o nível máximo de capacidade do depósito, desligue o aspirador e esvazie o Depósito de pó/água (2).

Nunca incline o aparelho para cima a fim de evitar derramamento de líquidos.

Esvazie sempre o Depósito de pó/água após cada utilização.

**AVISO** - Não aspire substâncias inflamáveis ou explosivas (gasolina, álcool), solventes tóxicos ou corrosivos (ácidos), resíduos incandescentes (cinzas quentes, brasas, etc.) ou elementos cortantes (vidro).

Sempre que aspirar líquidos, esvazie e limpe o depósito de pó/água (2), o Suporte do filtro (3) e o Filtro (4).

## LIMPEZA E MANUTENÇÃO

### CUIDAR DO SEU ASPIRADOR

Desligue sempre o aspirador antes de proceder a qualquer operação de limpeza ou manutenção.

Importante - Para resultados perfeitos, limpe o filtro após cada utilização.

Esvazie sempre o Depósito de pó/água após cada utilização. O desempenho do aspirador está diretamente associado à limpeza do filtro.

### ESVAZIAR O DEPÓSITO DE PÓ/ÁGUA

Para retirar o Depósito de pó/água (2), pressione o Botão de abertura do depósito (6), localizado no topo do corpo principal (5) e separe o Depósito de pó/água (2) (fig.4).

Retire o filtro (4) e o suporte do filtro (3).

Esvazie o Depósito de pó/água (2) e lave-o com água e um detergente que não contenha substâncias abrasivas. Seque cuidadosamente com um pano macio.

Lave o suporte do filtro (3) e o Filtro (4) com água e um detergente que não contenha substâncias abrasivas.

Seque completamente o suporte do filtro (3) e o Filtro (4) antes de os recolocar.

Insira o suporte do filtro (3) e o Filtro (4) no Depósito de pó/água (2), pressionando-o, até ouvir um "clique".



Fig.4

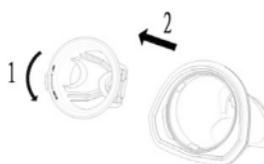


Fig.5

### SUBSTITUIÇÃO DAS BATERIAS

Este aparelho contém acumuladores de Níquel-Metal- Hidreto que, por motivos de segurança, só podem ser acedidos por um técnico de reparação profissional. Para mudar as baterias (F), dirija-se a um Serviço de Assistência Técnica autorizado FLAMA.

**Importante!**

Não deite o aparelho fora sem antes colocar as baterias no local previsto para este efeito.

As baterias são concebidas apenas para um uso no interior de casa.

Não as mergulhe em água. As baterias devem ser manuseadas com cuidado.

Não coloque as baterias na boca.

Não deixe que as baterias entrem em contacto com outros objetos de metal (anéis, pregos, parafusos, ...). Tome as devidas precauções para não criar curto-circuitos nas baterias através da inserção de objetos de metal nas respetivas extremidades.

No caso da ocorrência de um curto-circuito, a temperatura das baterias corre o risco de aumentar perigosamente, podendo causar queimaduras graves e até mesmo dar origem a um incêndio.

Não deite as baterias fora juntamente com o lixo doméstico, mas entregue-as a um Serviço de Assistência Técnica autorizado FLAMA ou num local previsto especialmente para este efeito.

**O APARELHO NÃO FUNCIONA. O QUE FAZER?**

- Verifique:

- Se o conector do carregador está devidamente ligado e se a tomada de corrente funciona.
- Se o aspirador tem carga.

- As baterias estão possivelmente descarregadas: volte a colocar o aparelho em carga.

- Se o aparelho aspira menos bem e emite um ruído anormal, verifique se o filtro não está obstruído ou se o depósito de pó/água está cheio.

- No caso de funcionamento anómalo (exemplo, sobreaquecimento do motor), desligue o aparelho para verificar e resolver o problema (exemplo, obstrução do filtro).

- Se caírem no chão partículas de pó ou resíduos aspirados ou se escorrer líquido, verifique se o depósito de pó/água está cheio.

- Seguiu todas estas instruções e o aparelho continua sem funcionar; dirija-se a um Serviço de Assistência Técnica autorizado FLAMA.

## PROTEÇÃO DO AMBIENTE



Este símbolo indica a recolha separada de equipamentos eléctricos e electrónicos.

O objectivo prioritário da recolha separada destes resíduos é reduzir a quantidade a eliminar, promover a reutilização, a reciclagem e outras formas de valorização, de forma a reduzir os seus efeitos negativos sobre o ambiente.

Quando fora de uso este aparelho não deverá ser descartado junto com os restantes resíduos urbanos não indiferenciados.

O utilizador é responsável por proceder à sua entrega gratuita nas instalações de recolha selectiva existentes para o efeito.

A retoma dos equipamentos fora de uso poderá igualmente ser efectuada pelos pontos de venda, na compra de um equipamento novo que seja equivalente e que desempenhe as mesmas funções.

Para obter informações mais detalhadas sobre os locais de recolha deverá dirigir-se à sua Câmara Municipal ou a um ponto de venda destes equipamentos.

## CONDIÇÕES DE GARANTIA

1. Guarde cuidadosamente o comprovativo de compra (talão) deste produto. Quando se efectua a reparação nestas condições, o técnico exigirá o respectivo comprovativo de compra. Essa assistência só lhe poderá ser prestada depois de ter provado com o comprovativo de compra que o seu aparelho se encontra dentro do prazo de garantia.
2. O prazo de garantia deste aparelho é de 2 anos a partir da data de aquisição.
3. Dentro do prazo de garantia, repararemos ou substituiremos, gratuitamente todas as peças que, na utilização normal do aparelho, se tenham deteriorado em consequência de defeito comprovado de material ou de fabrico.
4. Não estão cobertas por esta garantia, lâmpadas, peças facilmente quebráveis, de vidro ou de plástico ou quaisquer outras deficiências que não prejudiquem o bom funcionamento do mesmo.
5. Não nos responsabilizamos por estragos causados pela utilização deficiente ou descuidada do aparelho, pela ligação a corrente eléctrica diferente da indicada na etiqueta de características do aparelho, por deficiente instalação eléctrica ou por causas atmosféricas, químicas ou electroquímicas. Serão declinadas outras reclamações ou pedidos de indemnização relativos a objectos que não façam parte integrante do aparelho.
6. A prestação duma assistência a coberto da garantia, não prolonga o prazo da mesma. Só dentro deste prazo é que são prestadas assistências ao abrigo da garantia. o direito a esta só é reconhecido ao primeiro comprador do aparelho e não pode ser transmitido a terceiros.
7. A garantia caduca quando pessoas não autorizadas tenham tentado efectuar reparações, modificações ou substituições de peças no aparelho.
8. Todas as despesas e riscos de transporte para a nossa fabrica ou vice-versa serão sempre por conta do comprador.

## CONDIÇÕES DE GARANTIA

Para obtenção do serviço de Assistência Técnica durante o período de garantia de 24 meses após a data da compra, é necessário:

- A apresentação da Factura/Talão de Compra, onde conste o modelo e o número de fabrico do produto (sempre que possível).

Nota: A não apresentação dos documentos referidos, será motivo para a não prestação de serviços a coberto da garantia.

## CONDICIONES DE LA GARANTÍA

1. Conserve en lugar seguro el comprovativo de compra del aparato. Cuando se realice una reparación que cumpla las condiciones, el técnico exigirá el comprovativo de compra correspondiente. Sólo se le podrá prestar asistencia después de haber comprobado con el comprovativo de compra, que su aparato se encuentra dentro del plazo de garantía.
2. El plazo de garantía de este aparato es de 2 años a partir de la fecha de compra.
3. Dentro del plazo de garantía, repararemos o sustituiremos de manera gratuita, todas las piezas que dentro de un uso normal del aparato, se hayan deteriorado como consecuencia de un defecto del material o de fabricación.
4. Esta garantía no cubre bombillas, piezas que se rompan con facilidad, de vidrio o de plástico o cualquier deficiencia que no perjudique al buen funcionamiento del mismo.
5. No nos responsabilizamos de los daños causados por el uso indebido o descuidado del aparato, por enchufarlo a una corriente eléctrica diferente de la que se indica en la etiqueta de características del aparato, por una instalación eléctrica deficiente o por causas atmosféricas, químicas o electroquímicas. Se declinarán las reclamaciones o solicitudes de indemnización relativas a objetos que no formen parte integrante del aparato.
6. La prestación de una asistencia cubierta por la garantía, no prolonga el plazo de la misma. Sólo se presta asistencia cubierta por la garantía cuando está dentro de este plazo. Sólo se reconoce el derecho a esta garantía al primer comprador del aparato y no se puede transmitir a terceros.
7. La garantía caduca cuando personas no autorizadas han intentado realizar reparaciones, modificaciones o sustituciones de piezas en el aparato.
8. Todos los gastos y riesgos de transporte hacia o desde nuestra fábrica, corren a cuenta del comprador.

## CONDICIONES DE LA GARANTÍA

Para obtener el servicio de Asistencia Técnica durante el periodo de garantía de 24 meses a partir de la fecha de la compra, es necesario:

-La presentación de la Factura/Recibo de compra, donde conste el modelo y el número de fábrica del producto (cuando sea posible).

Nota: La no presentación de los documentos indicados, será motivo para la no prestación de los servicios cubiertos por la garantía.



# FLAMA

Fábrica de louças e electrodomésticos, S.A.

Rua Alto de Mirões, nº 249 • Zona Industrial • Ap. 204I • 3700-727 CESAR • Portugal  
Tel. +351 256 850 170 • Fax +351 256 850 179 • E-Mail: [info@flama.pt](mailto:info@flama.pt) / Internet: <http://www.flama.pt>



Linha Directa Consumidor **808 250 178**

