

FLAMA



2386FL

CONVETOR 2000W
CONVECTOR 2000W

12386.00

Este produto é adequado apenas para espaços bem isolados ou utilização ocasional.
Este producto está indicado únicamente en lugares abrigados o para una utilización puntual.

DESCRIÇÃO



1. Grelha
2. Botão rotativo Power & Mode (Alimentação e modo)
3. Botão de regulação do termóstato
4. Pega
5. Pés (base)

Os produtos FLAMA são concebidos a pensar no bem-estar e satisfação do consumidor, privilegiando os mais elevados padrões de qualidade, funcionalidade e design.

CONSELHOS DE SEGURANÇA

Leia atentamente todas as instruções antes de utilizar o aparelho pela primeira vez e guarde este manual. Uma utilização não conforme com as instruções, liberta a FLAMA de todas as responsabilidades.

Verifique se a tensão de alimentação da instalação corresponde à inscrita na placa de características do aparelho. Este aparelho deve ser ligado a uma tomada com ligação de terra.

Verifique se o disjuntor de protecção do circuito, ao qual vai ligar o aparelho, é no mínimo de 10A.

Este aparelho foi concebido para utilização exclusivamente doméstica, e no interior de casa.

Crianças com menos de 3 anos devem ser mantidas longe a menos que continuamente vigiadas. As crianças com mais de 3 anos e menos de 8 anos só podem ligar/desligar o aparelho, desde que o aparelho tenha sido colocado ou instalado na sua posição normal de funcionamento e se forem vigiadas ou tenham recebido instruções relativas à utilização do aparelho de uma forma segura e entenderem os riscos envolvidos.

Crianças com mais de 3 anos e menos de 8 anos não devem ligar, regular e limpar o aparelho ou efetuar a manutenção. Cuidado: algumas partes deste produto podem se tornar muito quentes e causar queimaduras. Deve-se ter particular atenção quando crianças e pessoas vulneráveis estão presentes.

As crianças deverão ser vigiadas para assegurar que não brincam com o aparelho.

Desligue o aparelho da alimentação após cada utilização e aquando da limpeza.

Não mergulhe o aparelho em água ou qualquer outro líquido. A sua limpeza deverá ser efectuada conforme indicado nas instruções de Manutenção e Limpeza.

De forma a evitar sobreaquecimento, não cubra o aparelho. Não deverá colocar o aparelho directamente por baixo de uma tomada de alimentação.

Não utilize este aparelho nas imediações de casas de banhos, chuveiros ou piscinas.

Não retire a ficha da tomada por meio de esticção do cabo de alimentação.

Não utilize o aparelho se este não estiver a funcionar correctamente ou se estiver de algum modo danificado. Qualquer intervenção para além da limpeza deve ser executada num Serviço de Assistência Técnica Autorizado Flama.

Não utilize o aparelho se o cabo de alimentação ou a ficha se encontrarem danificados.

Não tente substituir o cabo de alimentação ou a ficha dado tratar-se de uma operação perigosa. Mande-os substituir imediatamente num serviço de Assistência Técnica Autorizado Flama, a fim de evitar um perigo.

Este produto cumpre as Diretivas de Compatibilidade Eletromagnética e de Baixa Tensão.

Este manual de instruções também está disponível no formato PDF em www.flama.pt.


FUNCIONAMENTO

O aparelho pode ser operado através dos controlos manuais situados na sua lateral.

ATENÇÃO – O aparelho nunca deve ser posto em funcionamento sem que os pés (5) estejam devidamente montados.

MONTAGEM DOS PÉS (5)

- Retire o convetor da caixa e do saco com cuidado.
- Os pés (5) devem ser colocados nas extremidades da parte inferior do aparelho.
- Faça coincidir os orifícios dos pés com os eixos localizados na zona inferior.
- Seguidamente, aparafuse-os (com os parafusos fornecidos).

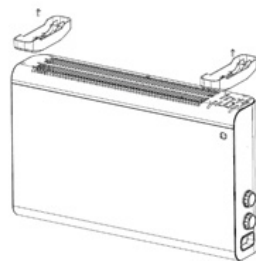

UTILIZAÇÃO

- O aparelho deve ser colocado numa superfície sólida, plana e estável.
- Certifique-se de que o botão rotativo **Power & Mode** (alimentação e modo) se encontra na posição desligado (0) antes de o ligar o aparelho à tomada.
- Ligue a ficha de alimentação a uma tomada elétrica. Certifique-se de que a ficha está bem fixa na tomada. Se não estiver bem encaixada, pode sobreaquecer e danificar a tomada. O conjunto do cabo e da ficha pode aquecer durante a utilização. É uma situação normal e não interfere com o bom funcionamento do aparelho.
- Regule o **botão de regulação do termóstato** para a posição MAX.
- Rode o botão rotativo **Power & Mode** (alimentação e modo) para o modo de temperatura pretendido. A temperatura baixa (max. 1000W) é representada por (I) e a temperatura alta (max. 2000W) por (II).

INSTRUÇÕES DO TERMÓSTATO

Nota - Certifique-se que o botão de regulação do termóstato está na posição MAX antes de ligar o aparelho.

- Uma vez que o compartimento atinja a temperatura pretendida, rode lentamente o botão de regulação do termóstato no sentido contrário aos ponteiros do relógio, até ouvir um leve som. Em seguida, rode o botão de regulação do termóstato no sentido dos ponteiros do relógio até ouvir novamente um leve som. O aparelho/termóstato liga-se e desliga-se por forma a garantir a temperatura pretendida.

- Para desligar o aparelho, rode o botão rotativo **Power & Mode** (alimentação e modo) para a posição desligado (0). De seguida, retire a ficha da tomada.
- Para regular o botão do termóstato, rode o botão de regulação do termóstato no sentido dos ponteiros do relógio, para aumentar a temperatura pretendida. Rode no sentido contrário aos ponteiros do relógio, para diminuir a temperatura.

NOTA: É normal que o aparelho se ligue e desligue à medida que mantém a temperatura fixa.

CARACTERÍSTICAS DE SEGURANÇA

- O aparelho está equipado com uma proteção de sobrecarga térmica para evitar o sobreaquecimento.
- O aparelho desliga-se automaticamente quando atinge uma temperatura excessiva e só volta a funcionar se o utilizador reiniciar o aparelho (consultar **INSTRUÇÕES PARA REINICIAR**)

INSTRUÇÕES PARA REINICIAR

- Desligue o aparelho e espere 15 minutos até o aparelho arrefecer.
- Após 15 minutos, ligue de novo o aparelho e opere normalmente.

DICAS PARA RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

- Se o seu aparelho se desligar inesperadamente ou deixar de funcionar, isto pode dever-se à ativação de uma das características de segurança anteriormente mencionadas para prevenir o sobreaquecimento.
- Certifique-se de que a ficha de alimentação está ligada a uma tomada elétrica em funcionamento.
- Certifique-se de que a ficha de alimentação está ligada a uma tomada elétrica em funcionamento.

AVISO:

Desligue sempre a ficha da tomada de alimentação antes de proceder a qualquer operação de manutenção e limpeza.

LIMPEZA:**IMPORTANTE! NÃO IMERGIR O APARELHO EM ÁGUA!**

Limpe a grelha (1) como auxílio do aspirador e o acessório de escova. Isto irá remover cutão e sujidade da parte interior do aquecedor.

NÃO TENTE DESMONTAR O APARELHO. Limpe a parte exterior com um pano macio.

PERIGO: Não utilize gasolina, benzina, diluente, líquidos de limpeza abrasivos, etc. pois estes irão danificar o convetor. **NUNCA UTILIZE ÁLCOOL OU SOLVENTES.**

Para arrumar o aparelho, coloque-o juntamente com estas instruções na sua caixa original, em local fresco e seco.

REQUISITOS DE INFORMAÇÃO

Identificador(es) de modelo: 2386FL					
Elemento	Símbolo	Valor	Unidade	Elemento	Unidade
Potência calorífica				Tipo de potência calorífica, apenas para os aquecedores de ambiente local elétricos de acumulação (selecionar uma opção)	
Potência calorífica nominal	P_{nom}	2.0	kW	Comando manual da carga térmica, com termostato integrado	N/A
Potência calorífica mínima (indicativa)	P_{min}	0	kW	Comando manual da carga térmica, com retroação da temperatura interior e/ou exterior	N/A
Potência calorífica contínua máxima	$P_{max, c}$	2.0	kW	Comando eletrónico da carga térmica, com retroação da temperatura interior e/ou exterior	N/A
Consumo de eletricidade auxiliar				Potência calorífica com ventilador	N/A
À potência calorífica nominal	el_{max}	0	kW	Tipo de potência calorífica/comando da temperatura interior (selecionar uma opção)	
À potência calorífica mínima	el_{min}	0	kW	Potência calorífica numa fase única, sem comando da temperatura interior	Não
À potência calorífica mínima	el_{SB}	N/A	kW	Em duas ou mais fases manuais, sem comando da temperatura interior	Não
				Com comando da temperatura interior por termostato mecânico	Sim
				Com comando eletrónico da temperatura interior	Não
				Com comando eletrónico da temperatura interior e temporizador diário	Não
				Com comando eletrónico da temperatura interior e temporizador semanal	Não
				Outras opções de comando (seleção múltipla possível)	
				Comando da temperatura interior, com deteção de presença	Não
				Comando da temperatura interior, com deteção de janelas abertas	Não
				Com opção de comando à distância	Não
				Com comando de arranque adaptativo	Não
				Com limitação do tempo de funcionamento	Não
				Com sensor de corpo negro	Não
Elementos de contacto	FLAMA - Fábrica de Louças e Eletrodomésticos, S.A. Rua Alto de Mirões • Zona industrial • Ap. 2041 • 3700-727 CESAR • Portugal				

ADVERTÊNCIAS



ATENÇÃO: Não Cobrir

Para evitar o sobreaquecimento, nunca em qualquer circunstância cubra o aparelho durante a operação, pois isso levaria a um sobreaquecimento perigoso.



ATENÇÃO – SUPERFÍCIE QUENTE.

A temperatura da superfície acessível poderá ser elevada quando o equipamento está ligado.

ANOMALIAS E REPARAÇÃO

Em caso de avaria, leve o aparelho a um Serviço de Assistência Técnica autorizado. Não tente desmontar ou reparar o aparelho, já que tal poderá acarretar perigos.

ELIMINAÇÃO DO MATERIAL DE EMBALAGEM

Retire o aparelho da embalagem e retire o material de embalagem, incluindo etiquetas à exceção da placa de características técnicas do aparelho.

A embalagem protege o aparelho contra danos durante o transporte. Os materiais de embalagem são selecionados de acordo com os pontos de vista ambientalmente compatíveis e relacionados à reciclagem e, portanto, podem ser reciclados. Retornar a embalagem e todos os materiais de embalagem que não são mais necessários de volta ao circuito de material economiza as matérias-primas e reduz as quantidades de resíduos acumulados.

PROTEÇÃO DO AMBIENTE



Este símbolo indica a recolha separada de equipamentos elétricos e eletrónicos.

O objetivo prioritário da recolha separada destes resíduos é reduzir a quantidade a eliminar, promover a reutilização, a reciclagem e outras formas de valorização, de forma a reduzir os seus efeitos negativos sobre o ambiente.

Quando fora de uso este aparelho não deverá ser descartado junto com os restantes resíduos urbanos não indiferenciados.

O utilizador é responsável por proceder à sua entrega gratuita nas instalações de recolha seletiva existentes para o efeito.

A retoma dos equipamentos fora de uso poderá igualmente ser efetuada pelos pontos de venda, na compra de um equipamento novo que seja equivalente e que desempenhe as mesmas funções.

Para obter informações mais detalhadas sobre os locais de recolha deverá dirigir-se à sua Câmara Municipal ou a um ponto de venda destes equipamentos.



1. Rejilla
2. Botón Power & Modo (Encendido y modo)
2. Botón de regulación del termostato
3. Asa de transporte
4. Pies (Base)

Los productos FLAMA son concebidos pensando en el bienestar y la satisfacción del consumidor, dando siempre prioridad a los más elevados patrones de calidad, funcionalidad y diseño.

CONSEJOS DE SEGURIDAD

Lea atentamente todas las instrucciones antes de utilizar el aparato por primera vez. Una utilización no conforme con las instrucciones, exenta a FLAMA de toda la responsabilidad. Verifique si la tensión de alimentación de la instalación corresponde a la que está inscrita en la placa de características del aparato.

Este aparato debe ser conectado a tierra.

Verifique si el disyuntor de protección del circuito, al cual va a conectar el aparato, es como mínimo de 10A.

Este aparato fue concebido para utilización exclusivamente doméstica, y en el interior de la casa.

Los niños menores de 3 años se deben mantener lejos a no ser monitoreada continuamente. Los niños mayores de 3 años y menores de 8 años sólo puede encender / apagar el dispositivo, ya que el dispositivo ha sido colocado o instalado en su posición de funcionamiento normal y si han recibido supervisión o instrucciones relativas al uso del aparato en un manera segura y comprender los riesgos que implica.

Los niños mayores de 3 años y menos de 8 años de edad no deben llamar con regularidad y limpiar el dispositivo o el mantenimiento.

Atención: algunas partes de este producto pueden calentarse y producir quemaduras. Debe prestar especial atención cuando los niños son las personas presentes y vulnerables.

Los niños deberán ser vigilados para garantizar que no jueguen con el aparato.

Desconecte el aparato de la alimentación después de cada utilización y por ocasión de la limpieza.

No sumerja el aparato en agua o cualquier otro líquido. Su limpieza deberá ser efectuada de acuerdo con lo indicado en las instrucciones de Manutención y Limpieza.

De forma a prevenir el sobrecalentamiento, no cubre el aparato.

No tenga directamente el aparato debajo de una tomada de alimentación.

No utilizar este aparato cerca de baños, duchas o piscinas.

No desenchufe el aparato a través de estirón del cable de alimentación.

No utilice el aparato si éste no está funcionando correctamente o si de algún modo está dañado. Cualquier intervención que no sea la limpieza debe ser ejecutada en un Servicio de Asistencia Técnica Autorizado Flama.

No utilice el aparato si el cable de alimentación o el enchufe están dañados.

No trate de reemplazar el cable de alimentación o el enchufe ya que esta es una operación peligrosa. Pídale que cambie inmediatamente en un Servicio Autorizado de Asistencia Técnica Flama con el fin de evitar situaciones de peligro.

Este producto cumple las directivas de compatibilidad electromagnética y de baja tensión.


Este manual de instrucciones también está disponible en formato PDF en www.flama.pt

El aparato puede ser operado a través de los controles manuales situados en su lateral.

ATENCIÓN - El aparato nunca debe ponerse en funcionamiento sin que los pies (5) estén debidamente montados.

MONTAJE DE LAS PATAS (5)

- Retire el convector de la caja y del bolso con cuidado
- Los pies (5) deben colocarse en los extremos de la parte inferior del aparato.
- Haga coincidir los orificios de los pies con los ejes ubicados en la zona inferior.
- A continuación, atorníllelos (con los tornillos suministrados).

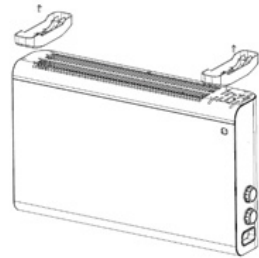

USO

- El aparato debe colocarse sobre una superficie sólida, plana y estable.
- Asegúrese de que el botón giratorio **Power & Mode** (alimentación y modo) esté en la posición de apagado (0) antes de conectar el aparato a la toma de corriente.
- Conecte el enchufe a una toma de corriente. Asegúrese de que el enchufe esté bien fijo en la toma de corriente. Si no está bien encajada, puede sobrecalentar y dañar la toma. El conjunto del cable y del enchufe puede calentarse durante el uso. Es una situación normal y no interfiere con el buen funcionamiento del aparato.
- Ajuste el **mando de regulación del termostato** a la posición MAX.
- Gire el mando giratorio **Power & Mode** (alimentación y modo) al modo de temperatura deseado. La temperatura baja (máx. 1000W) está representada por (I) y la temperatura alta (max. 2000W) por (II).

INSTRUCCIONES PARA EL TERMOSTATO

Nota - Asegúrese de que el **botón de regulación del termostato** está en la posición MAX antes de conectar el aparato.

- Una vez que el compartimento alcance la temperatura deseada, gire lentamente el botón de **regulación del termostato** en el sentido contrario a las agujas del reloj, hasta que oiga un ligero sonido. A continuación, gire el **mando de regulación del termostato** en el sentido de las agujas del reloj

hasta que oiga de nuevo un ligero sonido. El aparato / termostato se conecta y se apaga para garantizar la temperatura deseada.

- Para apagar el aparato, gire el mando giratorio **Power & Mode** (alimentación y modo) a la posición de apagado (0). A continuación, retire el enchufe de la toma de corriente.
- Para ajustar el botón del termostato, gire el mando de regulación del termostato en el sentido de las agujas del reloj para aumentar la temperatura deseada. Gire en el sentido contrario a las agujas del reloj para disminuir la temperatura.

NOTA: Es normal que el aparato se encienda y se apague a medida que mantiene la temperatura fija.

CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD

- El aparato está equipado con una protección de sobrecarga térmica para evitar el sobrecalentamiento.
- El aparato se apaga automáticamente cuando alcanza una temperatura excesiva y sólo vuelve a funcionar si el usuario reinicia el aparato (consulte **INSTRUCCIONES PARA REINICIAR**).

INSTRUCCIONES DE REINICIACIÓN

- Desconecte el aparato y espere 15 minutos hasta que el aparato se enfríe.
- Después de 15 minutos, vuelva a conectar el aparato y opere normalmente.

CONSEJOS PARA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

- Si su aparato se apaga inesperadamente o deja de funcionar, esto puede deberse a la activación de una de las características de seguridad anteriormente mencionadas para prevenir el sobrecalentamiento.
- Asegúrese de que el enchufe de alimentación esté conectado a una toma de corriente en funcionamiento.
- Compruebe la configuración del termostato. El aparato puede estar apagado porque ha alcanzado la temperatura fija deseada.

ADVERTENCIA:

Desconecte siempre el enchufe de la toma de corriente antes de realizar cualquier operación de mantenimiento y limpieza.

LIMPIEZA:

IMPORTANTE! ¡NO IMERGIR EL APARATO EN AGUA!

Limpiar la rejilla (1) con la ayuda de la aspiradora y el cepillo accesorio. Esto eliminará la pelusa y la suciedad de la parte interior del aparato.

NO TENTE DESMONTAR EL APARATO. Limpie la parte exterior con un paño suave.

PELIGRO:

No utilice gasolina, bencina, diluyente, limpiadores abrasivos, etc. ya que éstos dañarán el convector. **NUNCA UTILICE ALCOHOL O SOLVENTES.**

Para guardar el aparato, colóquelo junto con estas instrucciones en su caja original, en un lugar fresco y seco.

REQUISITOS DE INFORMACIÓN

Identificador(es) del modelo: 2386FL					
Partida	Partida	Valor	Unidad	Partida	Unidad
Potencia calorífica				Tipo de aportación de calor, únicamente para los aparatos de calefacción local eléctricos de acumulación (seleccione uno)	
Potencia calorífica nominal	P_{nom}	2.0	kW	Control manual de la carga de calor, con termostato integrado	N/A
Potencia calorífica mínima (indicativa)	P_{min}	0	kW	Control manual de la carga de calor con respuesta a la temperatura interior o exterior	N/A
Potencia calorífica máxima continuada	$P_{max,c}$	2.0	kW	Control electrónico de la carga de calor con respuesta a la temperatura interior o exterior	N/A
Consumo auxiliar de electricidad				Potencia calorífica asistida por ventiladores	N/A
A potencia calorífica nominal	$e_{l,max}$	0	kW	Tipo de control de potencia calorífica/de temperatura interior (seleccione uno)	
A potencia calorífica mínima	$e_{l,min}$	0	kW	Potencia calorífica de un solo nivel, sin control de temperatura interior	No
En modo de espera	$e_{l,SB}$	N/A	kW	Dos o más niveles manuales, sin control de temperatura interior	No
				Con control de temperatura interior mediante termostato mecánico	Sí
				Con control electrónico de temperatura interior	No
				Control electrónico de temperatura interior y temporizador diario	No
				Control electrónico de temperatura interior y temporizador semanal	No
				Otras opciones de control (pueden seleccionarse varias)	
				Control de temperatura interior con detección de presencia	No
				Control de temperatura interior con detección de ventanas abiertas	No
				Con opción de control a distancia	No
				Con control de puesta en marcha adaptable	No
				Con limitación de tiempo de funcionamiento	No
				Con sensor de lámpara negra	No
Información de contacto	FLAMA - Fábrica de Louças e Eletrodomésticos, S.A. Rua Alto de Mirões • Zona industrial • Ap. 2041 • 3700-727 CESAR • Portugal				

ADVERTENCIAS



ATENCIÓN: No cubrir

Para evitar el sobrecalentamiento, nunca en ninguna circunstancia cubra el aparato durante EL FUNCIONAMIENTO, ya que esto llevaría a un sobrecalentamiento peligroso.



ATENCIÓN - SUPERFICIE CALIENTE

La temperatura de la superficie accesible puede ser elevada cuando el equipo está conectado.

ANOMALÍAS Y REPARACIÓN

En caso de avería llevar el aparato a un Servicio de Asistencia Técnica autorizado. No intente desmontarlo o repararlo ya que puede existir peligro.

ELIMINACIÓN DEL MATERIAL DE EMBALAJE

Retire el aparato del embalaje y retire el material de embalaje, incluyendo etiquetas a excepción de la placa de características técnicas del aparato.

El embalaje protege el aparato contra daños durante el transporte. Los materiales de embalaje se seleccionan de acuerdo con los puntos de vista ambientalmente compatibles y relacionados con el reciclado y, por lo tanto, se pueden reciclar. Volver el embalaje y todos los materiales de embalaje que ya no son necesarios de vuelta al circuito de material ahorra las materias primas y reduce las cantidades de residuos acumulados.

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE



Este símbolo indica la recogida separada de equipos eléctricos y electrónicos.

El objetivo prioritario de la recogida de estos residuos es reducir la cantidad a eliminar, promover la reutilización, el reciclado y otras formas de valorización, para reducir sus efectos negativos sobre el medio ambiente.

Cuando este aparato esté fuera de uso, no debe desecharse con los demás residuos urbanos no diferenciados.

El usuario es responsable de proceder a su entrega gratuita en las instalaciones de recogida selectiva existentes para ello.

La recuperación de los equipamientos fuera de uso también podrá ser realizada por los puntos de venta, en la compra de un equipamiento nuevo que sea equivalente y que desempeñe las mismas funciones.

Para obtener información más detallada sobre los locales de recogida debe dirigirse a su Ayuntamiento o a un punto de venta de estos equipamientos.

CONDIÇÕES DE GARANTIA

1. Guarde cuidadosamente o comprovativo de compra (talão) deste produto. Quando se efetua a reparação nestas condições, o técnico exigirá o respetivo comprovativo de compra. Essa assistência só lhe poderá ser prestada depois de ter provado com o comprovativo de compra que o seu aparelho se encontra dentro do prazo de garantia.
2. O prazo de garantia deste aparelho é de 2 anos a partir da data de aquisição.
3. Dentro do prazo de garantia, repararemos ou substituiremos, gratuitamente todas as peças que, na utilização normal do aparelho, se tenham deteriorado em consequência de defeito comprovado de material ou de fabrico.
4. Não estão cobertas por esta garantia, lâmpadas, peças facilmente quebráveis, de vidro ou de plástico ou quaisquer outras deficiências que não prejudiquem o bom funcionamento do mesmo.
5. Não nos responsabilizamos por estragos causados pela utilização deficiente ou descuidada do aparelho, pela ligação a corrente elétrica diferente da indicada na etiqueta de características do aparelho, por deficiente instalação elétrica ou por causas atmosféricas, químicas ou eletroquímicas. Serão declinadas outras reclamações ou pedidos de indemnização relativos a objetos que não façam parte integrante do aparelho.
6. A prestação duma assistência a coberto da garantia, não prolonga o prazo da mesma. Só dentro deste prazo é que são prestadas assistências ao abrigo da garantia. o direito a esta só é reconhecido ao primeiro comprador do aparelho e não pode ser transmitido a terceiros.
7. A garantia caduca quando pessoas não autorizadas tenham tentado efetuar reparações, modificações ou substituições de peças no aparelho.
8. Todas as despesas e riscos de transporte para a nossa fabrica ou vice-versa serão sempre por conta do comprador.

CONDIÇÕES DE GARANTIA

Para obtenção do serviço de Assistência Técnica durante o período de garantia de 24 meses após a data da compra, é necessário:

A apresentação da Fatura/comprovativo de Compra, onde conste o modelo e o número de fabrico do produto (sempre que possível).

Nota: A não apresentação dos documentos referidos, será motivo para a não prestação de serviços a coberto da garantia.

CONDICIONES DE LA GARANTÍA

1. Conserve en lugar seguro el comprobativo de compra del aparato. Cuando se realice una reparación que cumpla las condiciones, el técnico exigirá el comprobativo de compra correspondiente. Sólo se le podrá prestar asistencia después de haber comprobado con el comprobativo de compra, que su aparato se encuentra dentro del plazo de garantía.
2. El plazo de garantía de este aparato es de 2 años a partir de la fecha de compra.
3. Dentro del plazo de garantía, repararemos o sustituiremos de manera gratuita, todas las piezas que dentro de un uso normal del aparato, se hayan deteriorado como consecuencia de un defecto del material o de fabricación.
4. Esta garantía no cubre bombillas, piezas que se rompan con facilidad, de vidrio o de plástico o cualquier deficiencia que no perjudique al buen funcionamiento del mismo.
5. No nos responsabilizamos de los daños causados por el uso indebido o descuidado del aparato, por enchufarlo a una corriente eléctrica diferente de la que se indica en la etiqueta de características del aparato, por una instalación eléctrica deficiente o por causas atmosféricas, químicas o electroquímicas. Se declinarán las reclamaciones o solicitudes de indemnización relativas a objetos que no formen parte integrante del aparato.
6. La prestación de una asistencia cubierta por la garantía, no prolonga el plazo de la misma. Sólo se presta asistencia cubierta por la garantía cuando está dentro de este plazo. Sólo se reconoce el derecho a esta garantía al primer comprador del aparato y no se puede transmitir a terceros.
7. La garantía caduca cuando personas no autorizadas han intentado realizar reparaciones, modificaciones o sustituciones de piezas en el aparato.
8. Todos los gastos y riesgos de transporte hacia o desde nuestra fábrica, corren a cuenta del comprador.

CONDICIONES DE LA GARANTÍA

Para obtener el servicio de Asistencia Técnica durante el periodo de garantía de 24 meses a partir de la fecha de la compra, es necesario:

La presentación de la Factura/Recibo de compra, donde conste el modelo y el número de fábrica del producto (cuando sea posible).

Nota: La no presentación de los documentos indicados, será motivo para la no prestación de los servicios cubiertos por la garantía.

FLAMA

Fábrica de louças e electrodomésticos, S.A.

Rua Alto de Mirões • Zona industrial • Ap. 2041 • 3700-727 CESAR • Portugal

Tel. +351 256 850 170 • Fax +351 256 850 179

E-Mail: info@flama.pt • <http://www.flama.pt>