



INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

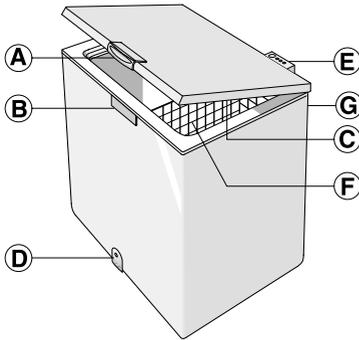


- A. Puxador
- B. Fecho (caso exista)
- C. Junta
- D. Tampa do tubo de drenagem da água de descongelação (caso exista)
- E. Painel de comandos
- F. Cesto (caso exista)
- G. Condensador (situado na parte posterior)

INSTALAÇÃO

- Consulte o capítulo "ANTES DE USAR O APARELHO".
- **Desembale o aparelho.**
- **Retire os 4 espaçadores inseridos entre a porta e o aparelho.**

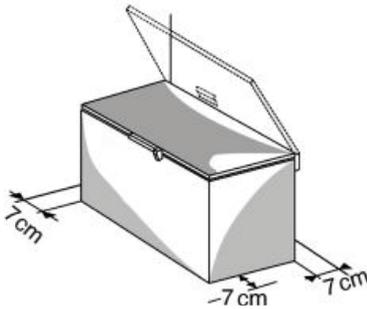

- Certifique-se de que a tampa do dreno da água de descongelação (se existir) está posicionada corretamente (4).
- Para uma melhor operação do aparelho e para evitar danos quando abre a tampa, deixe um espaço mínimo de 7 cm até à parede atrás e 7 cm dos lados.
- Insira os acessórios (se fornecidos).
- Antes de utilizar o aparelho, limpe o seu interior.

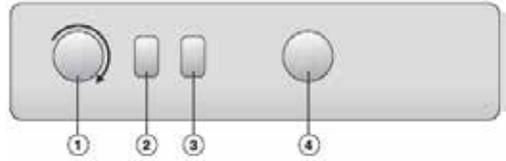

1. Termóstato: pode ser usado para ajustar a temperatura interior do aparelho.
2. LED vermelho (se fornecido) : indica que a temperatura interna do produto ainda não está suficientemente fria.
3. LED verde (se fornecido): indica que o aparelho está ligado.
4. Botão luminoso amarelo/laranja (se fornecido): ativa/desativa a função de congelação rápida.

IMPORTANTE: sempre que utilizar o aparelho como frigorífico certifique-se de que a função "Congelação Rápida" está desativada para evitar a quebra de garrafas.

A configuração exata do painel de comandos pode variar consoante os modelos.


Ligar o aparelho

- A temperatura do produto vem configurada de fábrica para o congelamento ideal à temperatura de -18°C .
- Ligue o aparelho na tomada.
- O LED verde (se fornecido) acende-se.
- Além disso, o LED vermelho (se fornecido) também se acende porque a temperatura no interior do aparelho ainda não está suficientemente fria para o armazenamento de alimentos . O LED vermelho apaga-se normalmente durante as primeiras seis horas após o aparelho ter sido ligado.
- Após ligar o produto à corrente elétrica e uma vez atingida a temperatura ideal, certifique-se de que o botão CONGELAÇÃO RÁPIDA não é premido (o LED amarelo, se fornecido, está apagado).
- Coloque os alimentos apenas quando o LED vermelho (se fornecido) se apagar.

Nota: Como a junta é de vedação, não poderá voltar a abrir a porta do aparelho imediatamente após tê-la fechado. Espere alguns minutos antes de reabrir a tampa do aparelho.

Regular a temperatura

Selecione a temperatura correta utilizando o termóstato. Este aparelho pode ser utilizado quer como congelador, quer como frigorífico.

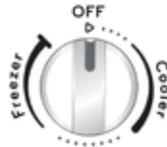

- Para utilizar o aparelho como congelador, regule o termóstato para a posição "freezer" (congelador). Nesse caso, o aparelho deve ser utilizado para o armazenamento de alimentos congelados, congelar alimentos frescos e fazer gelo.

A temperatura interna pode ser regulada entre -14°C e -22°C (dependendo das condições atmosféricas, este intervalo de temperatura poderá variar ligeiramente)

- Para utilizar o aparelho como frigorífico, regule o termóstato para a posição "cooler" (frigorífico). Nesse caso, o aparelho deve ser utilizado para o armazenamento de alimentos frescos e de bebidas.

A temperatura interna pode ser regulada entre 0 °C e + 6 °C (dependendo das condições atmosféricas, este intervalo de temperatura poderá variar ligeiramente)

- Para desligar o aparelho, regule o termóstato para a posição OFF (Desligar).

Neste caso, o produto já está ligado à fonte de alimentação elétrica. IMPORTANTE: sempre que utilizar

o aparelho como frigorífico certifique-se de que a função "Congelação Rápida" está desativada para evitar a quebra de garrafas.

EM CASO DE NÃO UTILIZAÇÃO DO APARELHO

Desligue o aparelho da corrente elétrica, despeje-o, descongele-o (se necessário) e limpe-o. Mantenha a porta aberta para que o ar circule no interior dos compartimentos. Evitará, assim, a formação de mofo, maus odores e a oxidação (escurecimento) das paredes internas.



UTILIZAÇÃO COMO FRIGORÍFICO

Antes de alterar a utilização de congelador para frigorífico certifique-se de que:

1. certifique-se de que não existem alimentos congelados no interior da cavidade para evitar a descongelação indesejada dos mesmos.
2. Descongele e limpe o aparelho para evitar a estagnação de água no fundo do aparelho.

Nota: Em caso de humidade elevada, é possível que se forme alguma condensação nas paredes e no fundo do compartimento do aparelho. Tal é absolutamente normal, não colocando, de modo algum, em perigo o funcionamento do aparelho.

Nesse casos, é aconselhável fechar os recipientes que contenham líquidos (p. ex.: panelas com caldos), cozinhar os alimentos com elevado conteúdo de humidade (p. ex.: vegetais).

IMPORTANTE: sempre que utilizar o aparelho como frigorífico certifique-se de que a função "Congelação Rápida" está desativada para evitar a quebra de garrafas.



UTILIZAÇÃO COMO CONGELADOR

ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS CONGELADOS

Antes de colocar alimentos congelados no interior da cavidade certifique-se de que o aparelho está definido para utilização como congelador (consulte a secção "Regular a Temperatura") e que o LED vermelho não está aceso.

ANTES DE ALTERAR A UTILIZAÇÃO DE FRIGORÍFICO PARA CONGELADOR CERTIFIQUE-SE DE QUE NÃO EXISTEM QUAISQUER ALIMENTOS OU GARRAFAS NO INTERIOR DA CAVIDADE PARA EVITAR A DESCONGELAÇÃO INDESEJADA DOS ALIMENTOS OU A QUEBRA DAS GARRAFAS.

Consulte a tabela no aparelho (se fornecida).
Classificação dos alimentos congelados

| | |
|------|--|
| 1-3 | |
| 4-7 | |
| 8-12 | |

Coloque e classifique os alimentos congelados; As embalagens devem indicar a data de armazenamento, para permitir a utilização dentro dos prazos de validade.

Conselhos sobre o armazenamento de alimentos congelados
Quando adquirir alimentos congelados:

- Certifique-se de que a embalagem não está danificada (alimentos congelados em embalagens danificadas podem estar deteriorados).
- Se uma embalagem estiver inchada ou mostrar sinais de humidade, significa que não foi conservada nas melhores condições e pode ter sofrido um início de descongelação.
- Quando fizer compras, deixe a compra de alimentos congelados para o fim e transporte os alimentos num saco térmico de frio.
- Em casa, coloque os alimentos congelados imediatamente no aparelho.
- Evite, ou reduza ao mínimo as variações de temperatura. Respeite a data de validade impressa na embalagem.
- Siga sempre as instruções de armazenamento impressas na embalagem.

Nota:

Os alimentos descongelados ou parcialmente descongelados devem ser consumidos de imediato. Não torne a congelar a menos que os alimentos sejam cozinhados após terem descongelado. Uma vez cozinhados, os alimentos descongelados podem ser congelados de novo.

Se ocorrer uma falha de corrente prolongada:

- **Não abra a tampa do aparelho a não ser para colocar acumuladores de frio (se incluídos) sobre os alimentos congelados à direita e à esquerda do aparelho. Isto permite retardar o aumento da temperatura.**

CONGELAR ALIMENTOS

Antes de proceder à congelação de alimentos no interior da cavidade certifique-se de que o aparelho está definido para utilização como congelador (consulte a secção "Regular a Temperatura") e que o LED vermelho não está aceso.

Preparar alimentos frescos para congelar

- Antes de congelar, embrulhe bem os alimentos em: folha de alumínio, película transparente, sacos de plástico estanques ao ar e à água, recipientes de polietileno com tampa desde que sejam adequados para congelar alimentos.


- Os alimentos devem estar frescos, maduros ou ser de primeira qualidade para obter alimentos congelados de alta qualidade.
- Os vegetais e fruta frescos devem ser preferencialmente congelados logo que sejam colhidos, para manter o total valor nutricional original, a consistência, a cor e o sabor.
- Deixe sempre que os alimentos quentes arrefeçam antes de os colocar no aparelho.

Congelar alimentos frescos

- Coloque os alimentos a congelar em contacto direto com as paredes verticais do aparelho:
- A.** alimentos a congelar,
B. alimentos já congelados.

- Evite colocar alimentos a congelar em contacto direto com alimentos já congelados.
- Para obter uma congelação mais rápida e melhor, divida os alimentos em pequenas porções; esta medida também lhe será útil quando pretender utilizar os alimentos congelados.


1. Pressione o botão de congelação rápida, pelo menos, 24 horas antes de colocar alimentos frescos no aparelho.
2. Coloque os alimentos a congelar no interior do aparelho e mantenha a tampa do mesmo fechada durante 24 horas. A função "Congelação Rápida" desliga-se automaticamente após cerca de 50 horas.

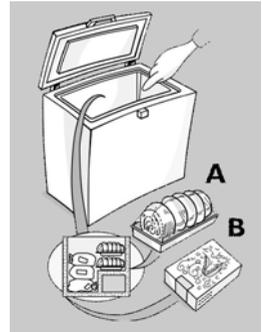

DESCONGELAR O APARELHO

O aparelho deve ser descongelado quando a espessura de gelo nas paredes atingir os 5-6 mm.

- Desligue o aparelho da tomada.
- Retire as embalagens de comida do aparelho e embrulhe-as juntas em papel e guarde-as num local fresco ou num saco térmico.
- Deixe a tampa do aparelho aberta.
- Retire a tampa interna do dreno da água de descongelação (depende do modelo).
- Retire a tampa externa do dreno da água de descongelação (depende do modelo) e reposicione-a conforme se apresenta na figura.
- Coloque um recipiente sob o tubo de drenagem para a recolha da água residual. Se previsto, utilize o separador.
- Acelere a descongelação usando uma espátula para soltar o gelo das paredes do aparelho.
- Retire o gelo do fundo do aparelho.
- Para evitar danos permanentes no interior do aparelho, não utilize instrumentos metálicos pontiagudos ou afiados para remover o gelo.
- Não utilize produtos abrasivos nem aqueça o interior artificialmente.
- Seque bem o interior do aparelho.
- Ao terminar a descongelação, torne a colocar a tampa.



TROCAR A LÂMPADA DA TAMPA (se existir)

- Desligue o aparelho da tomada.
- Retire o difusor seguindo as indicações da figura na sequência indicada.
- Desaperte a lâmpada e substitua-a por uma idêntica com os mesmos watts e volts.
- Instale o difusor novamente e ligue o aparelho à tomada.



SERVIÇO PÓS-VENDA

Antes de contactar o Serviço Pós-Venda:

1. Verifique se não é possível resolver a avaria pessoalmente.
2. Desligue e volte a ligar o aparelho para verificar se o problema ficou resolvido. Caso o problema persista, desligue o aparelho e aguarde cerca de uma hora antes de voltar a ligá-lo.
3. Se o problema persistir após estas ações, contacte o Serviço Pós-Venda.

GUIA DE RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

1. O LED vermelho (se fornecido) permanece aceso.

- Houve uma falha de energia?
- A descongelação está em curso?
- A tampa do aparelho está devidamente fechada?
- O aparelho está situado junto a uma fonte de calor?
- O termóstato está na posição correta?
- A grelha de ventilação e o condensador estão limpos?

2. O aparelho é demasiado ruidoso.

- O aparelho está perfeitamente na horizontal?
- O aparelho está em contacto com mobília ou objetos que possam provocar vibrações?
- A embalagem na parte inferior do aparelho foi retirada?

Nota: O som de gorgolejo no circuito de refrigeração após o compressor parar, é perfeitamente normal.

3. O LED verde (se fornecido) está apagado e o produto não funciona.

- Houve uma falha de energia?
- A ficha está inserida corretamente na tomada?
- O cabo de alimentação está intato?

4. O LED verde (se fornecido) está apagado e o produto funciona.

- O LED verde está avariado. Contacte o Serviço Pós-Venda para efetuar a substituição.

5. O compressor funciona ininterruptamente.

- Foram colocados alimentos quentes dentro do aparelho?
- A porta do aparelho permaneceu aberta durante muito tempo?
- O aparelho foi colocado numa divisão demasiado quente ou junto a uma fonte de calor?
- O termóstato está na posição correta?
- O botão de congelação rápida (se previsto) foi inadvertidamente premido?

6. Excessiva formação de gelo nos rebordos superiores.

- As tampas do dreno de descongelação estão posicionadas corretamente?
- A tampa do aparelho está devidamente fechada?
- O vedante da tampa do aparelho está danificado ou deformado?
(Consulte o capítulo "Instalação")
- As 4 peças de proteção foram removidas?
(Consulte o capítulo "Instalação")

7. Formação de condensação nas paredes externas do aparelho

- É normal que se forme condensação em determinadas condições atmosféricas (humidade acima de 85%) ou se o aparelho estiver instalado num ambiente húmido ou mal ventilado. O desempenho do aparelho não é afetado.
- #### 8. A camada de gelo nas paredes internas do produto não é uniforme.
- Este fenómeno é normal.

SERVIÇO PÓS-VENDA

Antes de contactar o Serviço Pós-Venda:

1. Verifique se não é possível resolver a avaria pessoalmente.
2. Desligue e volte a ligar o aparelho para verificar se o problema ficou resolvido. Caso o problema persista, desligue o aparelho e aguarde cerca de uma hora antes de voltar a ligá-lo.
3. Se o problema persistir após estas ações, contacte o Serviço Pós-Venda.

Indique:

- a descrição da avaria,
- o modelo,
- o número Service (o número que encontra depois da palavra SERVICE na chapa de características situada na parte posterior do aparelho)
- a sua morada completa,
- o seu número de telefone e o indicativo da área.

SERVICE 0000 000 00000



400011234645