

FLAMA



4521FL

GRELHADOR DE PLACAS
GRILL DE PLACAS

www.flama.pt



DESCRIÇÃO

1. Alavanca de bloqueio/elevação
2. Botão de abertura a 180 °
3. Placas antiaderentes
4. Indicador de funcionamento
5. Indicador de alimentação
6. Regulador de temperatura
7. Pega
8. Bandeja de gorduras

Os produtos FLAMA são concebidos a pensar no bem-estar e satisfação do consumidor, privilegiando os mais elevados padrões de qualidade, funcionalidade e design.



Fig.1



Fig.2



Fig.3

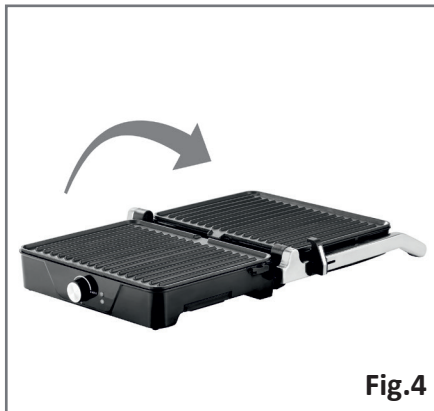


Fig.4



Fig.5



Fig.6

- Leia atentamente todas as instruções antes de utilizar o aparelho pela primeira vez e guarde-o para consultas futuras. Uma utilização não conforme com as instruções, liberta a FLAMA de todas as responsabilidades.
- Verifique se a tensão de alimentação da instalação elétrica da sua habitação corresponde à inscrita na placa de características do aparelho. Este aparelho deve ser ligado a uma tomada com contacto de terra e ligação à terra da instalação fixa.
- Verifique se o disjuntor de proteção do circuito, ao qual vai ligar o grelhador, é no mínimo de 10A.
- O aparelho não é destinado a ser posto em funcionamento por meio de um temporizador externo ou por um sistema separado de comando à distância.
- Este aparelho foi concebido para utilização exclusivamente doméstica, e no interior de casa.
- Este aparelho é destinado a ser utilizado em aplicações domésticas e análogas tais como:
 - Áreas de cozinha reservadas ao pessoal; de lojas, oficinas e outros ambientes profissionais;
 - Casas de campo;
 - Por clientes de hotéis, motéis e outros ambientes de carácter residencial;
 - Ambientes do tipo quarto de hotel.
- Este aparelho pode ser usado por crianças de 8 anos ou mais e pessoas com deficiências físicas, sensoriais ou mentais ou falta de experiência e conhecimento se eles tiverem recebido supervisão ou instrução sobre o uso do aparelho de uma forma segura e compreenderem os riscos envolvidos.

As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e manutenção do aparelho não devem ser feitas por crianças sem supervisão.

- Mantenha o aparelho e o cabo de alimentação fora do alcance das crianças menores de 8 anos, quando este está ligado ou em arrefecimento.

Aviso – a temperatura das superfícies acessíveis poderá ser elevada quando o aparelho se encontra em funcionamento.

- Desligue o aparelho da alimentação removendo a ficha da tomada fixa da alimentação após cada utilização e aquando da limpeza.

- Deixe-o arrefecer antes de proceder a qualquer operação de limpeza ou de arrumação.

- Antes de ligar o aparelho, certifique-se que o coloca numa superfície plana, estável e horizontal.

- Não utilize o aparelho se este não estiver a funcionar corretamente ou se estiver de algum modo danificado. Qualquer intervenção para além da limpeza deve ser executada num Serviço de Assistência Técnica Autorizado FLAMA.

- Não utilize o aparelho se o cabo de alimentação ou a ficha se encontrarem danificados, mande-os substituir imediatamente num Serviço de Assistência Técnica Autorizado FLAMA.

- Se o cabo de alimentação se danificar, deve ser substituído pelo fabricante, pelo seu serviço pós-venda ou pessoal de qualificação similar de forma a evitar um perigo.

- O aparelho nunca deve ser utilizado perto de materiais inflamáveis ou combustíveis.

- Nunca deixe o aparelho sem vigilância.

- Não tape o aparelho durante o seu funcionamento.

- Não desmonte o aparelho.
- O aparelho só deve ser utilizado para cozinhar alimentos. A sua utilização para outros fins poderá provocar danos irreparáveis.
- Nunca mergulhe o aparelho em água ou qualquer outro líquido.

AVISO: Carvão ou outros combustíveis não devem ser utilizados com este aparelho.

Este produto cumpre as Diretivas de Compatibilidade Eletromagnética e de Baixa Tensão.

Este manual de instruções também está disponível no formato PDF em www.flama.pt .

FUNCIONAMENTO

ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO

Remova todos os rótulos, autocolantes e etiquetas, exceto a placa de características do produto.

Limpe o aparelho como descrito na secção “Limpeza e Manutenção”. Não imersa a aparelho em água nem verta água diretamente sobre o aparelho.

Para obter melhores resultados, unte levemente as placas antiaderentes com um pouco de óleo alimentar.

ATENÇÃO: Não use este produto para cozinhar ou descongelar alimentos congelados. Todos os alimentos devem ser descongelados completamente antes de cozinhá-los com este produto.

NOTA - durante os primeiros minutos de funcionamento (apenas na primeira utilização), o aparelho pode libertar algum fumo que desa-

parece logo de seguida. Isso é normal e não afeta a segurança nem o funcionamento do aparelho.

UTILIZAÇÃO

- Desenrole o cabo de alimentação completamente.
- Coloque o aparelho numa superfície plana e horizontal, para que o cabo de alimentação não fique esticado.
- Unte ligeiramente placas antiaderentes (3) com óleo alimentar.
- Ligue a ficha do cabo de alimentação à tomada. Se usar uma extensão, assegure-se que esta tem ligação à terra. O indicador luminoso de alimentação (5) acende, indicando que o aparelho está ligado à corrente.
- Rode o regulador de temperatura (6) entre a posição MIN e Max, de acordo com o alimento que vai cozinhar. O indicador luminoso de funcionamento (4) acende.
- Desbloqueie as placas movendo a alavanca de bloqueio/elevação (1) para a posição destravado.

AVISO: As placas antiaderentes (3) e superfícies do aparelho poderão aquecer durante o funcionamento do aparelho. Para evitar risco de queimadura, manusear o aparelho unicamente pela Pega (7).

- Deixe que as placas antiaderentes (3) pré-aqueçam entre 5 e 7 minutos. O indicador luminoso de funcionamento (4) apaga, indicando que o aparelho está pronto a cozinhar.
- Use a pega (7) para levantar a placa superior. Coloque os alimentos sobre a placa inferior utilizando, caso seja necessário, um utensílio de madeira ou de plástico resistente ao calor.

ATENÇÃO: Não use utensílios de metal nas placas antiaderentes (3), pois pode danificar irremediavelmente o revestimento antiaderente.

- Baixe a placa antiaderente superior com o auxílio da pega (7).

NOTA - O indicador luminoso de funcionamento (4) pode apagar e

acender durante a cocção, o que é normal e não afeta o funcionamento do aparelho.

IMPORTANTE - Retire sempre os alimentos com a ajuda de uma espátula de plástico ou madeira. Nunca use pinças metálicas ou uma faca, pois podem causar danos irreparáveis ao revestimento antiaderente das placas.

Usar o grelhador na posição fechado (Fig. 1)

- Ajuste o Regulador de temperatura (6) para a temperatura desejada. No início, rode para a posição MAX, ajustando depois de acordo com sua preferência.

- Desbloqueie a placa superior.

- Prepare hambúrgueres, pedaços de carne desossados e cortes finos de carne ou outros alimentos e coloque-os sobre a placa inferior, levantando a placa superior com o auxílio da pega (7).

- Feche o grelhador. A placa superior tem uma dobradiça flutuante que é projetada para pressionar uniformemente os alimentos. A placa superior deve ser completamente abaixada para obter as marcas de grelhados nos alimentos.

- Quando os alimentos estiverem cozidos, abra o grelhador com a ajuda da pega (7).

Usar o grelhador na posição placas paralelas (fig. 2)

- Ajuste o Regulador de temperatura (6) para a temperatura desejada. No início, rode para a posição MAX, ajustando depois de acordo com sua preferência.

- Desbloqueie a placa superior.

- Prepare os alimentos e coloque-os sobre a placa inferior, levantando a placa superior com o auxílio da pega (7).

- Deslize a alavanca de bloqueio/elevação (1) para trás e feche o grelhador.

Nesta posição a alavanca de bloqueio/elevação (1) impede que o tabuleiro superior pressione os alimentos.

Usar o grelhador na posição aberto (Fig. 3 e 4)

- Ajuste o Regulador de temperatura (6) para a temperatura desejada. No início, rode para a posição MAX, ajustando depois de acordo com sua preferência.

- Desbloqueie a placa superior.

- Levante a placa superior com o auxílio da pega (7) e pressione o Botão de abertura a 180° (2) para desbloquear a placa superior e permitir que o grelhador fique completamente aberto.

- Prepare os alimentos e coloque-os sobre as placas.

NOTA – alguns alimentos libertam mais líquidos que outros. Preste atenção, alguns líquidos podem pingar para fora da bandeja de gorduras (8).

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

- Desconecte sempre o grelhador e deixe esfriar antes de limpá-lo. O grelhador é mais fácil de limpar quando ligeiramente morno, mas tenha atenção para não se queimar.

Não é necessário desmontar o grelhador para limpeza.

Nunca mergulhe o grelhador em água ou coloque na máquina de lavar louça.

- Limpe as placas com um pano macio para remover os resíduos de alimentos. Pode espremer um pouco de água morna misturada com detergente sobre os resíduos ou coloque papel de cozinha molhado

sobre as placas para humedecer os resíduos. Limpe com uma esponja não abrasiva, um pano ou papel de cozinha.

Não use qualquer produto abrasivo que possa riscar ou danificar o revestimento antiaderente.

Não use utensílios de metal para remover seus alimentos, pois eles podem danificar a superfície antiaderente.

- Limpe a parte externa do grelhador com apenas um pano húmido. Não limpe a parte externa com uma esponja abrasiva ou palha de aço, pois isso danificará o acabamento. Não mergulhe em água ou qualquer outro líquido.

Não coloque na máquina de lavar louça.

Limpar a bandeja de gorduras (fig. 5)

- Remova e esvazie a bandeja de gorduras (8) após cada uso e lave-a com água morna e sabão. Evite o uso de esfregões ou detergentes agressivos, pois podem danificar a superfície.

- Enxague e seque bem com um pano limpo e macio e coloque no sítio.

Arrumar o grelhador (FIG.6)

O grelhador pode ser arrumado na vertical.

- Desconecte sempre o grelhador antes de o arrumar.

- Certifique-se sempre de que o grelhador está frio e seco antes de o arrumar.

- O cabo de alimentação pode ser enrolado na parte inferior da base.

ANOMALIAS E REPARAÇÃO

Em caso de avaria, leve o aparelho a um Serviço de Assistência Técnica autorizado. Não tente desmontar ou reparar o aparelho, já que tal poderá acarretar perigos.



Este símbolo indica a recolha separada de equipamentos elétricos e eletrónicos.

O objetivo prioritário da recolha separada destes resíduos é reduzir a quantidade a eliminar, promover a reutilização, a reciclagem e outras formas de valorização, de forma a reduzir os seus efeitos

negativos sobre o ambiente.

Quando fora de uso este aparelho não deverá ser descartado junto com os restantes resíduos urbanos não indiferenciados.

O utilizador é responsável por proceder à sua entrega gratuita nas instalações de recolha seletiva existentes para o efeito.

A retoma dos equipamentos fora de uso poderá igualmente ser efetuada pelos pontos de venda, na compra de um equipamento novo que seja equivalente e que desempenhe as mesmas funções.

Para obter informações mais detalhadas sobre os locais de recolha deverá dirigir-se à sua Câmara Municipal ou a um ponto de venda destes equipamentos.

INFORMAÇÃO SOBRE A EMBALAGEM

Os materiais de embalagem do produto são fabricados a partir de materiais recicláveis, de acordo com as Normas Ambientais Nacionais. Não elimine os materiais de embalagem junto com o lixo doméstico ou outros. Leve-os aos pontos de recolha de material de embalagem indicados pelas autoridades locais.



DESCRIPCIÓN

1. Palanca de bloqueo / elevación
2. botón de apertura de 180 °
3. Placas antiadherentes
4. Piloto luminoso de temperatura
5. Piloto luminoso de conexión
6. Regulador de temperatura
7. Asa
8. Bandeja recoge grasa

Los productos FLAMA están diseñados para el bienestar y la satisfacción del cliente, centrándose en los más altos niveles de calidad, funcionalidad y diseño.



Fig.1



Fig.2



Fig.3

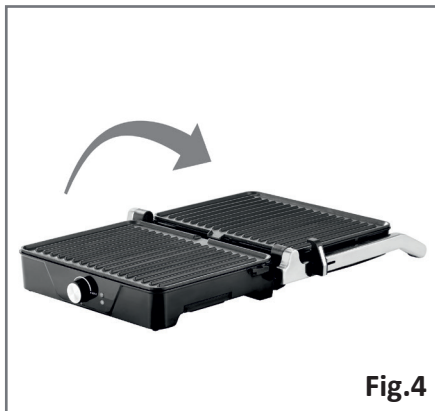


Fig.4



Fig.5



Fig.6

- Lea atentamente todas las instrucciones antes de utilizar el aparato por primera vez y guárdelo para futuras consultas. Un uso no conforme con las instrucciones, libera a FLAMA de todas las responsabilidades.
- Compruebe si la tensión de alimentación de la instalación eléctrica de su vivienda corresponde a la inscrita en la placa de características del aparato. Este aparato debe conectarse a una toma de tierra con conexión a tierra de la instalación fija.
- Compruebe que el disyuntor de protección del circuito, al que va a conectar la parrilla, es como mínimo de 10A.
- El aparato no está destinado a ser puesto en funcionamiento por medio de un temporizador externo o por un sistema separado de mando a distancia.
- Este aparato está diseñado para uso exclusivamente doméstico, y en el interior de la casa.
- Este aparato está destinado a ser utilizado en aplicaciones domésticas y análogas tales como:
 - Áreas de cocina reservadas al personal de tiendas, talleres y otros ambientes profesionales;
 - Casas de campo;
 - Por clientes de hoteles, moteles y otros ambientes de carácter residencial;
 - Ambientes del tipo habitación de hotel.
- Este aparato puede ser utilizado por niños de 8 años o más y personas con discapacidades físicas, sensoriales o mentales o falta de experiencia y conocimiento si han recibido supervisión o instrucción sobre el uso del aparato de una forma segura y comprender los riesgos involucrados.

Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento del aparato no deben ser realizados por niños sin supervisión.

- Mantenga el aparato y el cable de alimentación fuera del alcance de los niños menores de 8 años cuando esté encendido o en refrigeración.

Advertencia - la temperatura de las superficies accesibles puede ser elevada cuando el aparato está en funcionamiento.

- Desconecte el aparato de la alimentación extrayendo el enchufe de la toma de alimentación eléctrica después de cada uso y de la limpieza.

- Déjelo enfriar antes de proceder a cualquier operación de limpieza o de almacenaje.

- Antes de conectar el aparato, asegúrese de colocarlo en una superficie plana, estable y horizontal.

- No utilice el aparato si no funciona correctamente o si está dañado. Cualquier intervención más allá de la limpieza debe ser ejecutada en un Servicio de Asistencia Técnica FLAMA.

- No utilice el aparato si el cable de alimentación o el enchufe se encuentran dañados, envíenlos inmediatamente en un Servicio de Asistencia Técnica de FLAMA.

- Si el cable de alimentación se daña, debe ser sustituido por el fabricante, su servicio posventa o personal de calificación similar para evitar un peligro.

- El aparato nunca debe utilizarse cerca de materiales inflamables o combustibles.

- Nunca deje el aparato sin vigilancia.

- No tape el aparato durante su funcionamiento.

- No desmonte el aparato.

- El aparato sólo debe utilizarse para cocinar alimentos. Su uso para otros fines puede provocar daños irreparables.
- No sumerja nunca el aparato en agua ni en ningún otro líquido.

ADVERTENCIA: El carbón u otros combustibles no se deben utilizar con este aparato.

Este producto cumple las directivas de compatibilidad electromagnética y de baja tensión.

Este manual de instrucciones también está disponible en formato PDF en www.flama.pt.

FUNCIONAMIENTO

ANTES DEL PRIMER USO

Retire todas las etiquetas, calcomanías y etiquetas, excepto la placa de identificación del aparato.

Limpie el aparato como se describe en la sección “Limpieza y mantenimiento”.

No sumerja el aparato en agua ni vierta agua directamente sobre el aparato.

Para mejores resultados, engrase ligeramente las placas antiadherentes con un poco de aceite de cocina.

PRECAUCIÓN: No use este aparato para cocinar o descongelar alimentos congelados. Todos los alimentos deben descongelarse completamente antes de cocinar con este aparato.

NOTA: durante los primeros minutos de funcionamiento (solo para el primer uso), el aparato puede liberar algo de humo que desaparece

inmediatamente después. Esto es normal y no afecta la seguridad ni el funcionamiento del aparato.

USO

- Desenrolle el cable de alimentación por completo.
- Coloque el aparato sobre una superficie plana y horizontal, de modo que el cable de alimentación no se estire.
- Engrase ligeramente las placas antiadherentes (3) con aceite de cocina.
- Enchufe el cable de alimentación a la toma de corriente. Si usa un cable de extensión, asegúrese de que esté conectado a tierra. El piloto luminoso de conexión (5) se enciende, indicando que el aparato está conectado a la red eléctrica.
- Gire el regulador de temperatura (6) entre las posiciones MIN y Max, de acuerdo con los alimentos que se cocinarán. El piloto luminoso de temperatura (4) se enciende.
- Desbloquee las placas moviendo la palanca de bloqueo / elevación (1) a la posición desbloqueada.

ADVERTENCIA: Las placas antiadherentes (3) y las superficies del aparato pueden calentarse durante el funcionamiento del aparato. Para evitar el riesgo de quemaduras, maneje el aparato solo por la asa (7).

- Deje que las placas antiadherentes (3) se calienten entre 5 y 7 minutos. La luz de funcionamiento (4) se apaga, lo que indica que el aparato está listo para cocinar.
- Utilice el asa (7) para levantar la placa superior. Coloque la comida en el plato inferior utilizando, si es necesario, un utensilio de madera o plástico resistente al calor.

ATENCIÓN: No utilice utensilios metálicos en las placas antiadherentes (3), ya que puede dañar irrevocablemente el revestimiento antiadherente.

- Baje la placa antiadherente superior con el asa (7).

NOTA - La luz de funcionamiento (4) puede encenderse y apagarse durante la cocción, lo cual es normal y no afecta el funcionamiento del aparato.

IMPORTANTE: retire siempre los alimentos con una espátula de plástico o madera. Nunca use pinzas de metal o un cuchillo, ya que pueden causar daños irreparables al revestimiento antiadherente en las placas.

Usar el Grill en la posición cerrada (Fig. 1)

- Ajuste el regulador de temperatura (6) a la temperatura deseada. Al principio, gire a la posición MÁX, ajustándose luego según su preferencia.

- Desbloquee la placa superior.

- Prepare hamburguesas, trozos de carne deshuesados y cortes finos de carne u otros alimentos y colóquelos en la placa inferior, levantando la placa superior con la ayuda del asa (7).

- Cierre el grill. La placa superior tiene una bisagra flotante diseñada para presionar los alimentos de manera uniforme. La placa superior debe bajarse completamente para obtener los marcados en los alimentos.

- Cuando la comida esté cocida, abra el grill con el asa (7).

Usar el grill en la posición de placas paralelas (fig. 2)

- Ajuste el regulador de temperatura (6) a la temperatura deseada. Al principio, gire a la posición MAX, ajustándose luego según su preferencia.

- Desbloquee la placa superior.

- Prepare la comida y colóquela en la placa inferior, levantando la placa superior con la ayuda del asa (7).

- Deslice la palanca de bloqueo / elevación (1) hacia atrás y cierre el grill.

En esta posición, la palanca de bloqueo / elevación (1) evita que la bandeja superior presione la comida.

Usar el grill en la posición abierto (Fig. 3 y 4)

- Ajuste el regulador de temperatura (6) a la temperatura deseada. Al principio, gire a la posición MÁXIMA, ajustándose luego según su preferencia.

- Desbloquee la placa superior.

- Levante la placa superior con el asa (7) y presione el botón de apertura de 180 ° (2) para desbloquear la placa superior y permitir que el grill esté completamente abierto.

- Prepare la comida y colóquela en las dos placas.

NOTA: algunos alimentos liberan más líquidos que otros. Preste atención, algunos líquidos pueden gotear para fuera de la bandeja de grasa (8).

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

- Siempre desconecte el grill y permita que se enfríe antes de limpiarlo. El grill es más fácil de limpiar cuando está ligeramente caliente, pero tenga cuidado de no quemarse.

No es necesario desmontar el grill para limpiarlo.

Nunca sumerja el grill en agua ni lo coloque en el lavavajillas.

- Limpie las placas con un paño suave para eliminar los restos de comida. Puede exprimir un poco de agua tibia mezclada con detergente sobre los desechos o colocar papel de cocina húmedo en las placas para humedecer los desechos. Limpie con una esponja no abrasiva, paño o papel de cocina.

No utilice ningún producto abrasivo que pueda rayar o dañar el revestimiento antiadherente.

No use utensilios de metal para retirar sus alimentos, ya que pueden dañar la superficie antiadherente.

- Limpie el exterior del grill solo con un paño húmedo. No limpie el exterior con una almohadilla abrasiva o lana de acero, ya que esto dañará el acabado. No lo sumerja en agua ni en ningún otro líquido.

- No lo ponga en el lavavajillas.

Limpiar la bandeja recoge grasa (fig. 5)

- Retire y vacíe la bandeja de grasa (8) después de cada uso y lávela con agua tibia y jabón. Evite usar estropajos o detergentes agresivos, ya que pueden dañar la superficie.

- Enjuague y seque completamente con un paño limpio y suave y colóquelo en su lugar.

Almacenamiento del grill (FIG.6)

EL grill se puede almacenar verticalmente.


- Desenchufe siempre el grill antes de guardarlo.

- Siempre asegúrese de que el grill esté frío y seco antes de guardarlo.

- El cable de alimentación se puede enrollar alrededor de la parte inferior de la base.

ANOMALÍAS Y REPARACIÓN

En caso de avería llevar el aparato a un Servicio de Asistencia Técnica autorizado. No intente desmontarlo o repararlo ya que puede existir peligro.

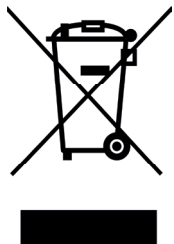

Este símbolo indica la recogida separada de equipos eléctricos y electrónicos.

El objetivo prioritario de la recogida de estos residuos es reducir la cantidad a eliminar, promover la reutilización, el reciclado y otras formas de valorización, para reducir sus efectos negativos sobre

el medio ambiente.

Cuando este aparato esté fuera de uso, no debe desecharse con los demás residuos urbanos no diferenciados.

El usuario es responsable de proceder a su entrega gratuita en las instalaciones de recogida selectiva existentes para ello.

La recuperación de los equipamientos fuera de uso también podrá ser realizada por los puntos de venta, en la compra de un equipamiento nuevo que sea equivalente y que desempeñe las mismas funciones.

Para obtener información más detallada sobre los locales de recogida debe dirigirse a su Ayuntamiento o a un punto de venta de estos equipamientos.

INFORMACIÓN DE EMBALAJE

Los materiales de embalaje del producto están hechos de materiales reciclables de acuerdo con las Normas ambientales nacionales.

No deseche los materiales de embalaje con la basura doméstica u otros desechos. Llévelos a los puntos de recolección designados por las autoridades locales.

CONDIÇÕES DE GARANTIA

1. Guarde cuidadosamente o comprovativo de compra (talão) deste produto. Quando se efetua a reparação nestas condições, o técnico exigirá o respetivo comprovativo de compra. Essa assistência só lhe poderá ser prestada depois de ter provado com o comprovativo de compra que o seu aparelho se encontra dentro do prazo de garantia.
2. O prazo de garantia deste aparelho é de 2 anos a partir da data de aquisição.
3. Dentro do prazo de garantia, repararemos ou substituiremos, gratuitamente todas as peças que, na utilização normal do aparelho, se tenham deteriorado em consequência de defeito comprovado de material ou de fabrico.
4. Não estão cobertas por esta garantia, lâmpadas, peças facilmente quebráveis, de vidro ou de plástico ou quaisquer outras deficiências que não prejudiquem o bom funcionamento do mesmo.
5. Não nos responsabilizamos por estragos causados pela utilização deficiente ou descuidada do aparelho, pela ligação a corrente elétrica diferente da indicada na etiqueta de características do aparelho, por deficiente instalação elétrica ou por causas atmosféricas, químicas ou eletroquímicas. Serão declinadas outras reclamações ou pedidos de indemnização relativos a objetos que não façam parte integrante do aparelho.
6. A prestação duma assistência a coberto da garantia, não prolonga o prazo da mesma. Só dentro deste prazo é que são prestadas assistências ao abrigo da garantia. o direito a esta só é reconhecido ao primeiro comprador do aparelho e não pode ser transmitido a terceiros.
7. A garantia caduca quando pessoas não autorizadas tenham tentado efetuar reparações, modificações ou substituições de peças no aparelho.
8. Todas as despesas e riscos de transporte para a nossa fabrica ou vice-versa serão sempre por conta do comprador.

CONDIÇÕES DE GARANTIA

Para obtenção do serviço de Assistência Técnica durante o período de garantia de 24 meses após a data da compra, é necessário:

A apresentação da Fatura/comprovativo de Compra, onde conste o modelo e o número de fabrico do produto (sempre que possível).

Nota: A não apresentação dos documentos referidos, será motivo para a não prestação de serviços a coberto da garantia.

CONDICIONES DE LA GARANTÍA

1. Conserve en lugar seguro el comprobante de compra del aparato. Cuando se realice una reparación que cumpla las condiciones, el técnico exigirá el comprobante de compra correspondiente. Sólo se le podrá prestar asistencia después de haber comprobado con el comprobante de compra, que su aparato se encuentra dentro del plazo de garantía.
2. El plazo de garantía de este aparato es de 2 años a partir de la fecha de compra.
3. Dentro del plazo de garantía, repararemos o sustituiremos de manera gratuita, todas las piezas que dentro de un uso normal del aparato, se hayan deteriorado como consecuencia de un defecto del material o de fabricación.
4. Esta garantía no cubre bombillas, piezas que se rompan con facilidad, de vidrio o de plástico o cualquier deficiencia que no perjudique al buen funcionamiento del mismo.
5. No nos responsabilizamos de los daños causados por el uso indebido o descuidado del aparato, por enchufarlo a una corriente eléctrica diferente de la que se indica en la etiqueta de características del aparato, por una instalación eléctrica deficiente o por causas atmosféricas, químicas o electroquímicas. Se declinarán las reclamaciones o solicitudes de indemnización relativas a objetos que no formen parte integrante del aparato.
6. La prestación de una asistencia cubierta por la garantía, no prolonga el plazo de la misma. Sólo se presta asistencia cubierta por la garantía cuando está dentro de este plazo. Sólo se reconoce el derecho a esta garantía al primer comprador del aparato y no se puede transmitir a terceros.
7. La garantía caduca cuando personas no autorizadas han intentado realizar reparaciones, modificaciones o sustituciones de piezas en el aparato.
8. Todos los gastos y riesgos de transporte hacia o desde nuestra fábrica, corren a cuenta del comprador.

CONDICIONES DE LA GARANTÍA

Para obtener el servicio de Asistencia Técnica durante el periodo de garantía de 24 meses a partir de la fecha de la compra, es necesario:

La presentación de la Factura/Recibo de compra, donde conste el modelo y el número de fábrica del producto (cuando sea posible).

Nota: La no presentación de los documentos indicados, será motivo para la no prestación de los servicios cubiertos por la garantía.

FLAMA

Fábrica de louças e electrodomésticos, S.A.
Zona industrial • Ap. 2041 • 3701-906 CESAR
PORTUGAL

Tel. +351 256 850 170 • Fax +351 256 850 179
E-Mail: info@flama.pt • <http://www.flama.pt>

14521.00