



**OBRIGADO POR TER ADQUIRIDO UM PRODUTO HOTPOINT - ARISTON**

Para beneficiar de uma assistência mais completa, registre o seu produto em [www.hotpoint.eu/register](http://www.hotpoint.eu/register)




**Leia as instruções de segurança com atenção antes de usar o aparelho.**

**UTILIZAR PELA PRIMEIRA VEZ**

Aguarde, pelo menos, duas horas após a instalação para ligar o aparelho à fonte de alimentação. Uma vez ligado, o aparelho irá começar a funcionar automaticamente. A regulação da temperatura ideal vem predefinida de fábrica.

Após ligar o aparelho, aguarde 4 a 6 horas até que o mesmo atinja a temperatura de armazenamento de alimentos correta.

**PAINEL DE CONTROLO**

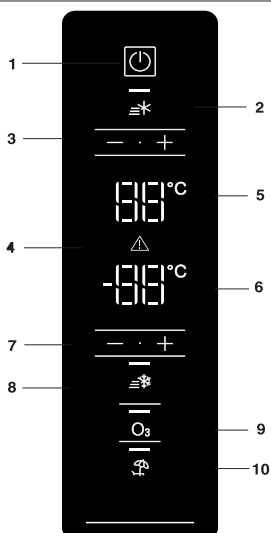

1. Ligar/desligar
2. Super Cool (Super refrigeração)
3. Regulação da temperatura do frigorífico
4. Alarme
5. Visor da temperatura do frigorífico
6. Visor da temperatura do congelador
7. Regulação da temperatura do congelador
8. Super freeze (Super congelação)
9. Active oxygen (Oxigénio ativo) / ECOPlus
10. Holiday (Férias)

**LIGAR/DESLIGAR**

Para ligar/desligar o aparelho prima o botão ON/OFF (Ligar/Desligar) no visor.

**FUNÇÃO SUPER COOL (SUPER REFRIGERAÇÃO)**

Pode ativar ou desativar a função "Super refrigeração" (congelação rápida tanto de comida fresca como comida acabada de cozinhar) premindo a tecla "Super refrigeração" no visor. O LED de Super Refrigeração acende-se quando esta função é ativada. A função desativa-se automaticamente após 12 horas ou manualmente, premindo novamente o botão Super Refrigeração.

**REGULAÇÃO DA TEMPERATURA DO FRIGORÍFICO**

Permite modificar a regulação da temperatura do frigorífico. a confirmação relativa à temperatura selecionada aparece no visor. A definição recomendada para o compartimento do frigorífico é de +4 °C.

**ALARME**

Foi detetada uma situação de alarme no produto (consulte a tabela de alarmes).

**VISOR DA TEMPERATURA DO FRIGORÍFICO**

Apresenta a temperatura programada no frigorífico.

**VISOR DA TEMPERATURA DO CONGELADOR**

Apresenta a temperatura programada no compartimento do congelador.

**REGULAÇÃO DA TEMPERATURA DO CONGELADOR**

Permite modificar a regulação da temperatura do congelador. a confirmação relativa à temperatura selecionada aparece no visor. A definição recomendada para o compartimento do congelador é de -18 °C.

**FUNÇÃO SUPER FREEZE (SUPER CONGELAÇÃO)**

Esta função é recomendada para congelar alimentos frescos. Os alimentos frescos devem ser congelados o mais rapidamente possível, para uma melhor conservação e para manterem o seu valor nutricional. Prima o botão Super Congelação se necessitar de congelar alimentos frescos e o indicador Super Congelação acende-se no visor. Recomendamos que prima o botão Super Congelação 24 horas antes de colocar os alimentos no congelador, a fim de preparar o compartimento do congelador e obter as melhores condições de congelação possíveis. Recomendamos que utilize a gaveta inferior para maximizar a capacidade de congelação. A função Super Congelação desativa-se automaticamente após 48 horas, ou pode desativá-la manualmente premindo o botão Super Congelação.

\* Disponível apenas em determinados modelos

**ACTIVE OXYGEN (OXIGÉNIO ATIVO)**

Ative ou desative a função Oxigénio Ativo premindo o botão Oxigénio Ativo no visor. O indicador luminoso da função Oxigénio Ativo acende-se no visor quando esta função é ativada. Este aparelho liberta moléculas de ozono para o interior do frigorífico. O ozono é uma substância natural que reduz a proliferação de microrganismos enquanto limita os odores desagradáveis. Poderá sentir um odor característico ligeiro no interior do frigorífico. Esse mesmo odor poderá ser sentido, frequentemente, durante uma tempestade devido ao ozono produzido à medida que a carga dos relâmpagos é libertada - é normal. A quantidade produzida pelo dispositivo é definida dentro de uma gama segura para a utilização do produto.

Nota: O botão da função Oxigénio Ativo pode ativar a função ECOPlus.

**ECOPLUS**

Pode utilizar esta função para reduzir o consumo de energia do aparelho, desligando o painel de controlo quando nenhuma interação é necessária. Para ativar a função ECOPlus prima e mantenha premido o botão da função Oxigénio Ativo durante 8 segundos. Após 5 segundos, todos os dígitos e o LED apagam-se no visor, à exceção do indicador luminoso da função Oxigénio Ativo, que continuará a piscar. Pode premir qualquer botão para ativar o visor e efetuar as regulações pretendidas. Após 5 segundos sem qualquer interação, o visor regressará ao modo ECOPlus. Para desativar a função ECOPlus, utilize o botão ON/OFF (Ligar/Desligar) ou prima qualquer outro botão das funções.

**HOLIDAY (FÉRIAS)**


Pode usar esta função em caso de ausência prolongada. Para ativar ou desativar a função Férias, prima o botão da função Férias no visor. O indicador luminoso da função Férias acende-se no visor quando esta função é ativada. Os valores de temperatura +12 °C e -18 °C são apresentados no visor do frigorífico e do congelador respetivamente. Após ativar a função, retire os alimentos do compartimento frigorífico e mantenha ambas as portas fechadas. O frigorífico mantém uma temperatura adequada para evitar a formação de odores. O congelador, no entanto, mantém-se ligado.

**LUZ LED**

Este produto contém uma fonte de luz da classe de eficiência energética F. Se o sistema de luz LED não funcionar, contacte a Assistência para o substituir.

**Importante:** A luz do compartimento frigorífico acende-se ao abrir a porta do frigorífico. Se a porta ficar aberta durante mais de 8 minutos, a luz apaga-se automaticamente.

## COMO ARMAZENAR ALIMENTOS FRESCOS E BEBIDAS

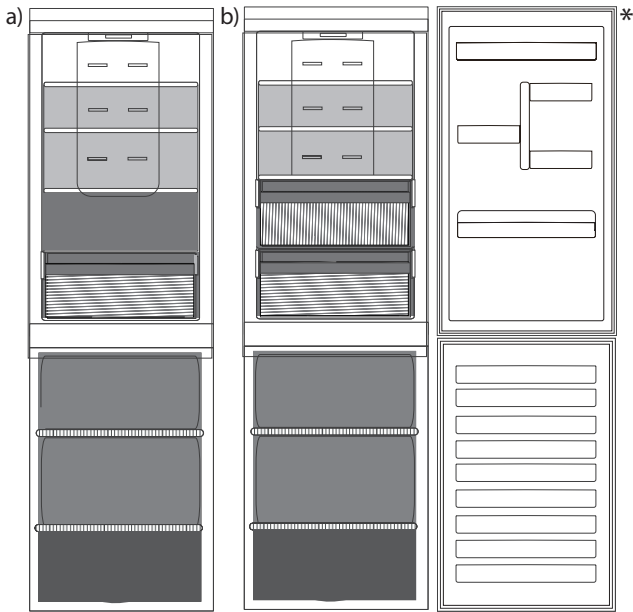

\* O número e tipo de prateleiras da porta depende do modelo

### COMPARTIMENTO DO FRIGORÍFICO

A descongelação do compartimento frigorífico é completamente automática.

A presença de gotas de água na parede traseira no interior do compartimento frigorífico assinala que a fase de descongelação automática está em curso.

A água de descongelação é automaticamente transportada para um orifício de descarga e recolhida num recipiente, onde irá evaporar.


### Zona Multi-fresh (gaveta)\*

Pode personalizar a temperatura da zona multifrescos (b) de forma a conservar os alimentos armazenados tão bem quanto possível.

Rode o botão seletor na gaveta para definir o tipo de alimentos:


- Peixe e carne\*
- Queijo e laticínios
- Fruta e legumes

Nota: recomendamos que não armazene peixe ou carne no interior da gaveta em simultâneo a menos que se encontrem devidamente embalados, de forma a evitar a contaminação cruzada.

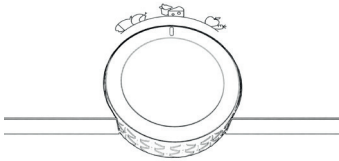

### Humidity control (Controlo de humidade)\*

Rode o botão para a esquerda se pretender armazenar vegetais (para os quais um ambiente mais húmido é recomendado), rode o botão para a direita se pretender armazenar frutas (para os quais um ambiente menos húmido é recomendado) ou rode o botão para o centro se pretender armazenar uma mistura de frutas e vegetais.

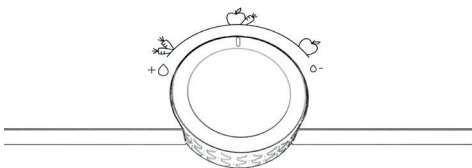

\* Disponível apenas em determinados modelos

### Legenda



#### ZONA TEMPERATURA

Recomendada para o armazenamento de frutas tropicais, latas, bebidas, ovos, molhos, pickles, manteiga e compotas




#### ZONA FRESCA

Recomendada para o armazenamento de queijo, leite, laticínios, charcutaria, iogurtes


#### ÁREA MAIS FRESCA



a) Recomendada para o armazenamento charcutaria, sobremesas, peixe e carne



b) Recomendada para o armazenamento de peixe, carne, queijo, laticínios, frutas e vegetais. A gaveta apenas está disponível em determinados modelos



#### GAVETA PARA FRUTAS E LEGUMES



#### GAVETAS DO CONGELADOR

(Uma gaveta para os modelos com uma altura inferior a 1,7 m)



#### GAVETA ZONA CONGELAÇÃO


(Máx. zona fresca)

Recomendada para congelar alimentos frescos/cozinhados

### Prateleira dobrável\*

Esta prateleira pode ser utilizada de três formas distintas:


1. Com a sua profundidade total, para usar toda a superfície.

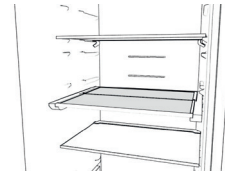

2. Com metade da profundidade total, para usar a parte traseira e ao mesmo tempo criar espaço para itens mais altos (como garrafas e jarros) na prateleira inferior. Para ajustar a prateleira para metade da profundidade, levante ligeiramente a parte frontal e puxe-a para dentro.



3. Virada para cima, caso precise de espaço para armazenar itens altos ou volumosos na prateleira inferior. Para virar a prateleira para cima, ajuste-a primeiro para a posição intermédia a partir da metade da profundidade. Vire a prateleira para baixo para voltar a usá-la com metade da profundidade e com a sua profundidade total.

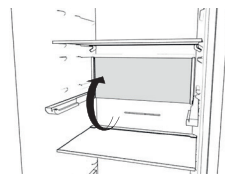

# Hotpoint

ARISTON

## COMPARTIMENTO DO CONGELADOR

Os frigoríficos "Total No Frost" dispõem de circulação de ar frio à volta das áreas de armazenamento, evitando assim a formação de gelo, o que elimina por completo a necessidade de descongelação. Os alimentos congelados não se pegam às paredes, as etiquetas permanecem legíveis e o espaço de armazenamento mantém-se limpo. O compartimento do congelador permite o armazenamento de alimentos congelados e a congelação de alimentos frescos. A quantidade de alimentos frescos que pode ser congelada num período de tempo específico, encontra-se indicada na placa de características. Organize os alimentos frescos na área de congelação no interior do compartimento do congelador, deixando espaço suficiente ao redor dos mesmos para que o ar circule livremente. Evite o contacto direto entre alimentos frescos e alimentos congelados. Os limites de armazenamento são determinados pelos cestos, abas, gavetas, prateleiras, etc.

Certifique-se de que é possível fechar facilmente estes componentes após a introdução de alimentos no compartimento. O compartimento/gaveta da zona de congelação encontra-se ilustrado na imagem acima. Para otimizar a velocidade de congelação e obter mais espaço de armazenamento, o compartimento do congelador pode ser utilizado sem as gavetas do congelador e os alimentos colocados diretamente no fundo/no topo do compartimento. De modo a evitar o desperdício de alimentos, consulte, por favor, as definições recomendadas e os tempos de armazenamento que se encontram no manual do utilizador.

### Cubos de gelo


Encha 2/3 das cuvetes de gelo com água e coloque-as no compartimento do congelador. Não utilize objetos pontiagudos ou cortantes para remover o gelo.

## ACESSÓRIOS\*


### CAIXA PARA OVOS




### CUVETE DE GELO

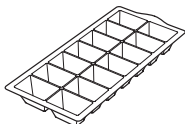

### GRELHA PARA GARRAFAS

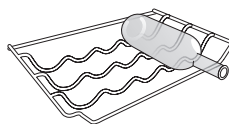

### PRATELEIRA DOBRÁVEL

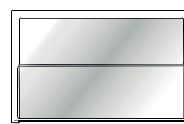

## INFORMAÇÃO GERAL

As gavetas, cestos e prateleiras devem permanecer na posição atual, exceto se especificado de outra forma neste guia rápido. O sistema de luzes no interior do compartimento do frigorífico utiliza luzes LED, que oferecem uma melhor iluminação e consomem menos energia do que as lâmpadas tradicionais.

As portas e as tampas do frigorífico deverão ser removidas antes da eliminação do aparelho, de modo a evitar que as crianças ou os animais fiquem presos no seu interior.

## RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

O que fazer em caso de...	Razões possíveis	Soluções
O aparelho não está a funcionar.	Pode existir um problema na fonte de alimentação do aparelho.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Verifique se o cabo de alimentação está ligado a uma tomada com energia e com a voltagem correta.</li><li>• Verifique os dispositivos de proteção e fusíveis da rede elétrica da sua casa</li></ul>
Existe água na bandeja de descongelação.	Isto é normal com tempo quente e húmido. A bandeja pode estar meia cheia.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Certifique-se de que o aparelho está nivelado para que a água não escorra para fora.</li></ul>
Os bordos do armário do aparelho em contacto com a junta da porta estão quentes.	Isto não é um defeito. Isto é normal com tempo quente e quando o compressor está a funcionar.	
A iluminação não funciona.	Pode ser necessário substituir a lâmpada. O aparelho pode estar no modo Ligado/ Modo de repouso.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Certifique-se de que os dispositivos de proteção e fusíveis da rede elétrica da sua casa funcionam corretamente.</li><li>• Certifique-se de que o cabo de alimentação está ligado a uma tomada com energia e com a voltagem correta</li><li>• Caso os LEDs estejam fundidos, o utilizador deve contactar o Serviço para realizar a troca pelo mesmo tipo que apenas se encontra disponível nos nossos Centros de Assistência Pós-venda ou revendedores autorizados.</li></ul>
O motor parecer estar a trabalhar há demasiado tempo.	O tempo de funcionamento do motor depende de vários fatores: número de vezes que a porta é aberta, quantidade de alimentos armazenados, temperatura ambiente, definição dos controlos da temperatura.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Certifique-se de que os controlos do aparelho estão bem regulados.</li><li>• Verifique se foi colocada uma grande quantidade de alimentos no aparelho.</li><li>• Certifique-se de que a porta não é aberta muito frequentemente.</li><li>• Verifique se a porta fecha devidamente.</li></ul>
A temperatura do aparelho é muito elevada.	Isto pode dever-se a várias causas (consulte "Soluções").	<ul style="list-style-type: none"><li>• &gt; Certifique-se de que o condensador (parte de trás do aparelho) não apresenta pó ou sujidade.</li><li>• Certifique-se de que a porta fecha corretamente.</li><li>• Certifique-se de que as juntas da porta estão instaladas corretamente.</li><li>• Em dias quentes ou se a divisão estiver quente, é natural que o motor funcione mais tempo.</li><li>• Se a porta do aparelho foi deixada aberta durante algum tempo ou se foram armazenadas grandes quantidades de alimentos, o motor funciona durante mais tempo para arrefecer o interior do aparelho.</li></ul>
As portas não se fecham ou não se abrem corretamente.	Isto pode dever-se a várias causas (consulte "Soluções").	<ul style="list-style-type: none"><li>• Verifique se as embalagens dos alimentos estão a bloquear a porta.</li><li>• Verifique se as peças internas ou a peça de fazer gelo automática não estão fora da sua posição.</li><li>• Verifique se os selantes da porta não estão sujos nem pegajentos.</li><li>• Verifique se o aparelho está nivelado.</li></ul>

# Hotpoint

ARISTON

## TABELA DE ALARME

Tipo de alarme	Sinal	Causa	Solução
Alarme de porta aberta.	O alarme sonoro é ativado. O ícone do alarme no visor pisca rapidamente e a lâmpada interna pisca lentamente.	A porta do frigorífico permaneceu aberta durante mais de dois minutos.	O alarme irá parar ao fechar a porta.
Alarme de temperatura.	O alarme sonoro é ativado. O ícone do alarme está a piscar rapidamente no visor. É apresentada a mensagem "A1" ao invés da temperatura do congelador.	As portas não fecham corretamente ou os vedantes estão danificados. As portas são abertas com demasiada frequência. O frigorífico ou o congelador estão demasiado cheios. A temperatura no interior do congelador é demasiado elevada. O congelador irá manter uma temperatura de cerca de 0°C para que a comida não volte a congelar, permitindo-lhe comer dentro de 24 horas ou voltar a congelador após ter sido cozinhado.	Para ativar o alarme, abra e feche a porta do aparelho ou os botões de regulação da temperatura prima + e – uma vez. Prima estes botões uma segunda vez para desligar o ícone de alarme no visor e definir o valor no visor do congelador.
Alarme de temperatura.	O alarme sonoro é ativado. O ícone do alarme está a piscar rapidamente no visor. É apresentada a mensagem "A2" ao invés da temperatura do congelador.	As portas não fecham corretamente ou os vedantes estão danificados. As portas são abertas com demasiada frequência. O frigorífico ou o congelador estão demasiado cheios. A temperatura do congelador está perigosamente elevada: a comida que se encontra no interior não pode ser comida.	Para ativar o alarme, abra e feche a porta do aparelho ou os botões de regulação da temperatura prima + e – uma vez. Prima estes botões uma segunda vez para desligar o ícone de alarme no visor e definir o valor no visor do congelador.

\* Disponível apenas em determinados modelos



**As políticas, documentação padrão e informações adicionais sobre o produto poderão ser consultadas em:**

- Visitando o nosso website **docs.hotpoint.eu**
- Utilizando o código QR
- Em alternativa, **contacte o nosso Serviço Pós-venda** (através do número de telefone contido no livrete da garantia). Ao contactar o nosso Serviço Pós-Venda, indique os códigos fornecidos na placa de identificação do seu produto.

A informação relativa ao modelo pode ser obtida utilizando o código QR indicado na etiqueta energética. A etiqueta inclui também o identificador do modelo, que pode ser utilizado para consultar o portal de base de dados <https://eprel.ec.europa.eu>.



# Hotpoint

ARISTON



400011509506/A