

MANUAL DO UTILIZADOR

FRIGORÍFICO



Antes de iniciar a instalação, leia cuidadosamente as instruções. Esta ação simplificará a instalação e garantirá que o produto é instalado de forma correta e segura. Após a instalação, guarde estas instruções num local próximo ao produto para consulta futura.

PORTUGUÊS



MFL71737101
Rev.02_030921

www.lg.com

Copyright © 2020-2021 LG Electronics Inc. Todos os direitos reservados

ÍNDICE

Este manual pode incluir imagens ou conteúdos que não correspondem ao modelo comprado.

Este manual está sujeito a revisão por parte do fabricante.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DE UTILIZAR.....	3
AVISO.....	3
ADVERTÊNCIA.....	9
PROTEGER O AMBIENTE.....	11

INSTALAÇÃO

Antes de proceder à instalação.....	12
Nivelar o Equipamento.....	14
Ligar o aparelho.....	15
Mover o aparelho para o deslocar.....	15

FUNCIONAMENTO

Antes de utilizar.....	16
Funcionalidades do produto.....	18
Painel de controlo.....	20
Puxador de porta.....	21
Water Dispenser (Dispensador de água).....	21
Gaveta de frigorífico.....	23
Prateleira da porta.....	25
Prateleira.....	25
Prateleira para Garrafas.....	25
Filtro de ar.....	26

FUNÇÕES SMART

Aplicação LG ThinQ.....	27
Smart Diagnosis.....	29

MANUTENÇÃO

Limpeza.....	31
--------------	----

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Antes de requisitar o serviço de manutenção.....	32
--	----

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DE UTILIZAR

As seguintes diretrizes de segurança destinam-se a evitar riscos ou danos imprevistos resultantes de utilização incorreta ou perigosa do equipamento. As diretrizes encontram-se divididas em "AVISO" e "ADVERTÊNCIA", conforme descrito abaixo.

Mensagens de segurança



Este símbolo é apresentado para assinalar assuntos e utilizações que podem representar perigo. Leia cuidadosamente a secção com este símbolo e siga as instruções de forma a evitar riscos.



AVISO

Isto indica que a não observância das instruções pode provocar ferimentos graves ou morte.



ADVERTÊNCIA

Isto indica que a não observância das instruções pode provocar ferimentos menores ou danos no produto.

AVISO

AVISO

- Para reduzir o risco de explosão, incêndio, morte, choque elétrico, ferimentos ou queimaduras causadas pela água em pessoas aquando da utilização deste produto, siga as precauções básicas, incluindo o que se segue:

Segurança técnica

- Este equipamento pode ser utilizado por crianças com idades a partir dos 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimentos,

desde que tenham sido advertidas e instruídas relativamente à utilização do equipamento de uma forma segura e que compreendam os riscos envolvidos. As crianças não devem brincar com o equipamento. A limpeza e a manutenção destinadas ao utilizador não devem ser realizadas por crianças sem supervisão.

- Este equipamento não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou sem experiência e conhecimentos, exceto se acompanhadas ou instruídas relativamente à utilização do equipamento por uma pessoa responsável pela sua segurança. As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brincam com o equipamento.
- Crianças com idade entre 3 e 8 anos podem encher e esvaziar aparelhos de refrigeração.
- Este equipamento deve ser usado em aplicações domésticas e similares como:
 - áreas de cozinha da equipe em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho;
 - casas de fazenda e clientes em hotéis, motéis e outros ambientes residenciais;
 - ambientes do tipo pousada;
 - bufê e aplicações similares não comerciais.
- Este aparelho de refrigeração não se destina a ser utilizado como um aparelho encastrado.



Este símbolo alerta sobre materiais inflamáveis que podem se inflamar e causar um incêndio se você não tomar cuidado.

- Este equipamento contém uma pequena quantidade de refrigerante isobutano (R600a), mas também é combustível. Ao transportar e instalar o equipamento, é necessário garantir que nenhuma das peças do circuito de refrigeração fica danificada.
- O gás refrigerante e o gás de expansão de isolamento utilizado no equipamento exigem procedimentos de eliminação especiais.

Consulte o técnico da assistência ou uma pessoa igualmente qualificada antes de proceder à sua eliminação.

- Não danifique o circuito de refrigeração.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado ou se a tomada estiver solta, não utilize o cabo de alimentação e entre em contacto com um centro de atendimento autorizado.
- Não coloque várias tomadas portáteis ou fontes de energia portáteis na parte traseira do equipamento.
- Ligue firmemente a ficha elétrica à tomada após eliminar completamente quaisquer vestígios de humidade ou sujidade.
- Nunca desligue o equipamento da tomada puxando pelo cabo de alimentação. Segure sempre firmemente a ficha elétrica e retire-a da tomada.
- Mantenha as aberturas de ventilação, na caixa do equipamento ou na estrutura incorporada, livres de obstruções.
- Não armazene neste equipamento substâncias explosivas tais como latas de aerossol como carburantes inflamáveis.
- Não incline o equipamento para o puxar ou empurrar durante o transporte.
- Ao posicionar o equipamento, certifique-se de que o cabo de alimentação não esteja enredado ou danificado.
- Não utilize dispositivos mecânicos ou outros meios para acelerar o processo de descongelamento.
- Não utilize um secador de cabelo para secar o interior do equipamento nem coloque uma vela no interior para remover odores.
- Não utilize aparelhos elétricos dentro do frigorífico.
- Certifique-se de que não fica com uma parte do corpo, tal como uma mão ou pé preso ao mover o aparelho.
- Desligue a ficha elétrica antes de limpar o equipamento ou substituir a lâmpada interior (caso exista).
- Não pulverize água ou substâncias inflamáveis (pasta de dentes, álcool, diluente, benzeno, líquidos inflamáveis, abrasivos, etc.) sobre o interior ou exterior do aparelho com o objectivo de o limpar.

- Não proceda à limpeza do equipamento com escovas, panos ou esponjas com superfícies abrasivas ou que sejam feitas de um material metálico.
- Apenas um técnico de assistência autorizado pelo centro de atendimento da LG Electronics pode desmontar, reparar ou alterar o equipamento. Entre em contacto com o centro de apoio ao cliente da LG Electronics caso mova ou instale o equipamento num local diferente.

Risco de incêndio e materiais inflamáveis

- Se for detetada uma fuga, evite produzir chamas ou outras potenciais fontes de ignição e areje a divisão onde o equipamento se encontra durante alguns minutos. De forma a evitar a criação de uma mistura de gás e ar inflamável, caso tenha ocorrido uma fuga no circuito de refrigeração, a dimensão da divisão onde o equipamento é utilizado deve corresponder à quantidade de refrigerante utilizado. A divisão deve possuir uma dimensão de 1 m² para cada 8 g de refrigerante R600a no interior do equipamento.
- Uma fuga de refrigerante dos tubos pode inflamar ou provocar uma explosão.
- A quantidade de refrigerante no seu equipamento em particular é apresentada na placa de identificação no interior do equipamento.

INSTALAÇÃO

- Este equipamento só deve ser transportado por duas ou mais pessoas, segurando-o firmemente.
- Instale o equipamento num piso firme e nivelado.
- Não instale o equipamento num local húmido ou empoeirado. Não instale nem mantenha o equipamento numa área exterior ou em qualquer área sujeita às condições climatéricas, tais como luz solar direta, vento, chuva ou temperaturas abaixo de zero.
- Não coloque o equipamento em contacto direto com a luz solar nem exposto ao calor de equipamentos de aquecimento como fornos ou aquecedores.

- Tenha o cuidado de não expor a parte traseira do equipamento durante a instalação.
- Instale o equipamento num local onde seja fácil desligar a ficha elétrica do equipamento.
- Tenha o cuidado de não deixar a porta do equipamento cair durante a montagem ou desmontagem.
- Tenha o cuidado de não perfurar, esmagar ou, de outro modo, danificar o cabo de alimentação durante a montagem ou desmontagem da porta do equipamento.
- Tenha o cuidado de não colocar a ficha elétrica voltada para cima e de não deixar o equipamento encostado à ficha elétrica.
- Não ligue um adaptador de ficha ou outros acessórios à ficha de alimentação.
- Não modifique nem aumente o comprimento do cabo de alimentação.
- Certifique-se de que a tomada está devidamente ligada à terra e de que o pino de ligação à terra no cabo de alimentação não está danificado nem removido da ficha elétrica. Para obter mais detalhes acerca da ligação à terra, entre em contacto com um centro de atendimento ao cliente da LG Electronics.
- Este equipamento está equipado com um cabo de alimentação que possui um condutor e uma ficha de ligação à terra. A ficha elétrica deve estar ligada a uma tomada adequada devidamente instalada e ligada à terra em conformidade com todos os códigos e regulamentos locais.
- Nunca ligue um equipamento que apresente sinais de danos. Se tiver dúvidas, consulte o seu fornecedor.
- Elimine todo o material de embalagem (tal como sacos de plástico e esferovite) para fora do alcance de crianças. O material de embalagem pode causar asfixia.
- Não ligue o aparelho a um adaptador multi-tomadas sem um cabo de alimentação (instalado).
- O aparelho deve estar ligado a uma linha de alimentação para o efeito, com fusíveis separados.

- Não utilize uma extensão multi-tomadas que não está bem ligada à terra (portátil). Caso utilize uma extensão multi-tomadas bem ligada à terra (portátil), utilize a extensão multi-tomadas com a capacidade de corrente da classificação do cabo de alimentação ou superior e utilize a extensão multi-tomadas apenas para o aparelho.

Funcionamento

- Não utilize o equipamento para nenhum outro fim (transporte ou armazenamento de materiais médicos ou experimentais) que não seja o armazenamento doméstico de alimentos.
- Se entrar água nas partes elétricas do equipamento, desligue a ficha elétrica e entre em contacto com o centro de apoio ao cliente da LG Electronics.
- Desligue a ficha elétrica em caso de trovoadas ou quando esta não for utilizada durante um longo período de tempo.
- Não toque na ficha elétrica ou nos controlos do equipamento com as mãos molhadas.
- Não dobre excessivamente o cabo de alimentação nem coloque um objeto pesado sobre o mesmo.
- Desligue imediatamente a ficha elétrica e entre em contacto com o centro de apoio ao cliente da LG Electronics se detetar um ruído, odor ou fumo anormal provenientes do equipamento.
- Não coloque as mãos ou objetos metálicos no interior da área que emana o ar frio, da cobertura ou da grelha dissipadora de calor na parte traseira.
- Não aplique força ou impactos excessivos na cobertura traseira do equipamento.
- Tenha cuidado ao abrir ou fechar a porta do equipamento junto a crianças. A porta poderá bater na criança e provocar ferimentos. Não permita que alguém se pendure em qualquer uma das portas, uma vez que a unidade pode cair e provocar ferimentos graves.
- Evite o perigo de alguma criança ficar presa no interior do equipamento. Uma criança presa no interior do equipamento pode sufocar.

- Não coloque animais, tais como animais domésticos, dentro do equipamento.
- Não coloque objetos pesados ou frágeis, recipientes com líquidos, substâncias combustíveis, objetos inflamáveis (tais como velas, luzes, etc.) ou dispositivos de aquecimento (tais como fornos, aquecedores, etc.) em cima do aparelho.
- Não coloque outro equipamento eletrônico (como um aquecedor ou telemóvel) no interior do equipamento.
- Se ocorrer um escapamento de gases (isobutano, propano, gás natural, etc.), não toque no aparelho nem na ficha eléctrica, procedendo imediatamente à ventilação da área. Este equipamento utiliza um gás refrigerante (isobutano, R600a), embora apenas consuma pequenas quantidades, continua a ser inflamável. Uma fuga de gás durante o transporte, instalação ou utilização do aparelho pode provocar incêndio, explosão ou ferimentos se faíscas ocorrerem.
- Não utilize ou armazene substâncias inflamáveis ou combustíveis (éter, benzeno, álcool, produtos químicos, GPL, spray combustível, inseticida, ambientador, cosméticos, etc.) junto ao equipamento.

Eliminação

- Quando eliminar o equipamento, remova as juntas da porta e deixe as prateleiras e as prateleiras da porta no sítio e mantenha as crianças afastadas do equipamento.

ADVERTÊNCIA

ADVERTÊNCIA

- Para reduzir o risco de ferimentos menores a pessoas, avarias ou danos no produto ou na propriedade aquando da utilização deste produto, siga as precauções básicas, incluindo o seguinte:

Funcionamento

- O vidro temperado na parte frontal da porta do aparelho ou prateleiras pode ser danificado por um impacto. Se estiver quebrado, não lhe toque com as mãos.
- Não se agarre às portas, ao espaço de armazenamento ou às prateleiras do equipamento nem suba para o mesmo.
- Não armazene uma quantidade excessiva de garrafas de água ou recipientes para acompanhamentos nas prateleiras da porta.
- Não abra ou feche a porta do equipamento com força excessiva.
- Se as dobradiças da porta do produto estiverem danificadas ou funcionarem incorretamente, interrompa imediatamente a sua utilização e contacte um centro de atendimento da LG Electronics.
- Evite que os animais mordam o cabo elétrico ou a mangueira de água.
- Certifique-se de que não fica com uma mão ou pé preso ao abrir ou fechar a porta do aparelho ou o Door-in-Door.

Manutenção

- Não limpe as prateleiras ou as coberturas de vidro com água morna quando estas estiverem frias. Estas podem quebrar se forem expostas a alterações súbitas de temperatura.
- Não introduza as prateleiras viradas ao contrário. Podem cair.
- Para remover o gelo do equipamento, entre em contacto com um centro de apoio ao cliente da LG Electronics.

PROTEGER O AMBIENTE

Eliminação do seu aparelho usado




- Este símbolo de um caixote do lixo com rodas e linhas cruzadas sobrepostas indica que os resíduos de produtos elétricos e eletrônicos (WEEE) devem ser eliminados separadamente do lixo doméstico.
- Os produtos elétricos usados podem conter substâncias perigosas, pelo que, a eliminação correta do seu aparelho usado pode contribuir para evitar potenciais danos para o ambiente e saúde humana. O seu aparelho usado pode conter peças reutilizáveis que podem ser usadas para reparar outros aparelhos e materiais úteis que podem ser reciclados para preservar os recursos limitados.
- Pode levar o seu aparelho à loja onde o adquiriu ou contactar a sua entidade local de recolha e tratamento de resíduos para obter mais informações sobre o ponto de recolha WEEE autorizado mais próximo. Para obter informações mais atualizadas relativas ao seu país, visite www.lg.com/global/recycling

INSTALAÇÃO

Antes de proceder à instalação

Dimensões e distâncias

Uma distância demasiado pequena em relação aos itens adjacentes pode resultar na degradação da capacidade de congelação e no aumento dos custos da eletricidade. Permita uma distância superior a 50 mm entre a parte traseira do equipamento e a parede ao instalar o equipamento.

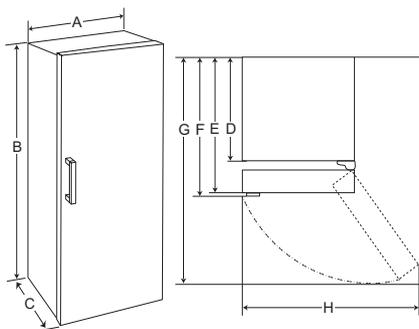

-	Dimensão (mm)
A	595
B	1 860
C	707
D	600
E	666
F	707
G	1 225
H	816

OBSERVAÇÃO

- Pode determinar o tipo de aparelho que é olhando para a etiqueta no interior do equipamento.

- Os materiais de isolamento do aparelho poderão contrair ou expandir em resposta a mudanças de temperatura. Isto pode resultar na redução ou aumento da largura do aparelho.

Temperatura ambiente

- O equipamento foi criado para funcionar dentro de um intervalo limitado de temperatura ambiente, consoante a zona climática.
- As temperaturas internas podem ser afetadas pela localização do equipamento, pela temperatura ambiente, pela frequência de abertura da porta e assim por diante.
- A classe climática pode ser encontrada na etiqueta de classificação.

Classe climática	Intervalo de temperatura ambiente °C
SN (Temperado Abrangente)	+10 - +32
N (Temperado)	+16 - +32
ST (Sub-tropical)	+16 - +38 / +18 - +38**
T (Tropical)	+10 - +43* / +16 - +43 / +18 - +43**

* Austrália, Índia, Quênia


** Argentina

OBSERVAÇÃO

- Os equipamentos classificados de SN a T destinam-se a ser utilizados com uma temperatura ambiente entre 10 °C e 43 °C.

Acessórios

*1 Este recurso está disponível apenas em alguns modelos.

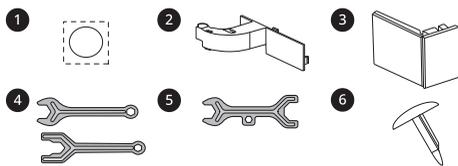

- 1 Adesivo*1
- 2 Suporte de cabos*1
- 3 Tampa da dobradiça*1
- 4 Chave A*1
- 5 Chave B*1
- 6 Tampa da porta*1

Para Inverter as portas

Este recurso está disponível apenas em alguns modelos.

O seu equipamento está equipado com portas reversíveis, para que as possa abrir de qualquer um dos lados conforme o design da sua cozinha.


OBSERVAÇÃO

- A inversão de portas deve ser executada pelo pessoal qualificado da LG Electronics, caso isto não aconteça as portas não serão abrangidas pela garantia.

Conexão do congelador e do frigorífico

Este recurso está disponível apenas em alguns modelos.

Pode instalar o seu equipamento em pares, ligando o centro de assistência técnica da LG Electronics.

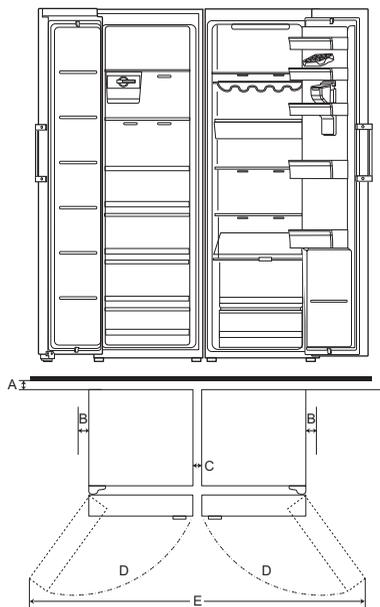

-	Dimensão (mm)
A	Mínimo 50
B	50
C	Mínimo 5
D	110°
E	1 637

OBSERVAÇÃO

- A condição de instalação não está coberta pela garantia.
- A ligação do congelador e do frigorífico pode aumentar o consumo de energia.

Nivelar o Equipamento


Antes do início

Quando as portas do equipamento parecem ser irregulares, siga as instruções abaixo para alinhar as portas.


OBSERVAÇÃO

- A chave inglesa pode diferir dependendo do modelo. Você será fornecido com o tipo a ou b da chave inglesa.

- Chave Tipo A

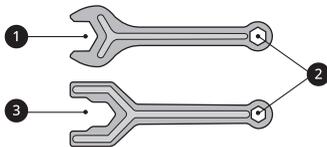


- Chave Tipo B

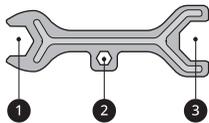

- Abra as portas para verificar se estas fecham facilmente.

Alinhamento da Porta


Se a porta do equipamento não estiver nivelada, ajuste a diferença na altura da porta do equipamento.

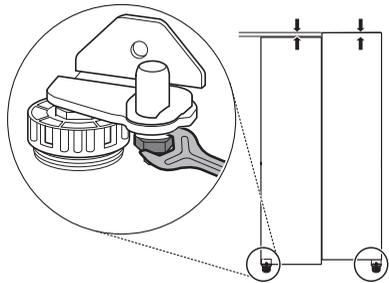

- Abra a porta e use a chave 1 para afrouxar a porca de retenção, girando-a para a esquerda.




- Use a chave 2 para ajustar a altura girando o pino de ajuste da dobradiça para a esquerda ou para a direita.

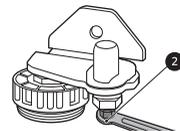

Ajustar o pé de nivelamento

Se o aparelho parecer instável, ou se as portas não fecharem facilmente, ajuste o basculamento do aparelho usando as instruções apresentadas abaixo.

- Gire o pé de nivelamento no sentido dos ponteiros do relógio para levantar esse lado do equipamento, ou no sentido contrário para o baixar.

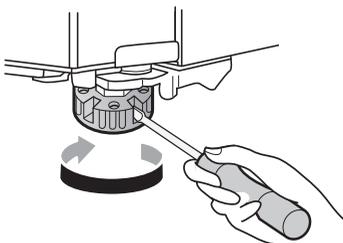

⚠️ ADVERTÊNCIA

- Não aumente mais de 3 mm na altura da porta do aparelho.

- 3** Use a chave inglesa ❶ para prender a porca do retenção girando a para a direita.



- 2** Retire o cabo de alimentação da tomada, na parte traseira ou na parte superior do aparelho.

- 3** Cole peças tais como as prateleiras e o puxador de porta com fita adesiva, assim evita que estas caiam durante a movimentação do aparelho.

- 4** Mova cuidadosamente o aparelho com o auxílio de mais de duas pessoas. Ao transportar o aparelho por uma longa distância, mantenha o aparelho na posição vertical.

- 5** Depois de instalar o aparelho, ligue o cabo de alimentação a uma tomada e ligue-o.

OBSERVAÇÃO

- Nivelar as portas não pode ser possível quando o assoalho não é nivelado, ou é da construção fraca ou pobre.
- O refrigerador é pesado e deve ser instalado em uma superfície rígida e contínua.
- Algum revestimento da madeira pode causar dificuldades nivelando se flexiona excessivamente.

Ligar o aparelho

Conectando o aparelho

Após a instalação do equipamento, ligue a ficha elétrica a uma tomada.

OBSERVAÇÃO

- Depois de ligar o cabo de força (ou plugue) à tomada, aguarde 3 ou 4 horas antes de colocar alimentos no aparelho. Alimentos inseridos antes do aparelho resfriar completamente podem estragar.

Mover o aparelho para o deslocar

Prepara ar a deslocação do aparelho

- 1** Retire todos os alimentos do interior do aparelho.

FUNCIONAMENTO

Antes de utilizar

Observações relativamente ao funcionamento

- Certifique-se de que há espaço suficiente entre os alimentos armazenados na prateleira principal ou na prateleira da porta para permitir que esta feche por completo.
- Abrir a porta por longos períodos pode causar um aumento significativo da temperatura nos compartimentos do aparelho.
- Se deixar o equipamento desligado durante um longo período de tempo, remova todos os alimentos e desligue o cabo de alimentação. Limpe o interior e deixe as portas ligeiramente abertas para evitar a formação de bolor no equipamento.

Alarme de Abertura de Porta

O alarme soa 3 vezes em intervalos de 30 segundos se a porta do for deixada aberta ou se não estiver totalmente fechada por 1 minuto.

OBSERVAÇÃO

- Contacte um centro de apoio ao cliente da LG Electronics se o barulho do alarme persistir mesmo com todas as portas fechadas.
-

Detecção de Falhas

O equipamento pode detetar problemas automaticamente durante o funcionamento.

OBSERVAÇÃO

- Se for detetado um problema, o equipamento não funciona e é apresentado um código de erro mesmo se for premido um botão.
- Se o ecrã indicar um código de erro, não desligue a alimentação. Contacte imediatamente um centro de apoio ao cliente da LG Electronics e reporte o código de erro. Se

desligar a alimentação, o técnico de reparação do nosso centro de apoio ao cliente poderá ter dificuldades em encontrar o problema.

Sugestão para poupar energia

- Para uma utilização mais eficiente da energia, certifique-se de que os caixotes das portas, gavetas e prateleiras estão devidamente montados.
- Não defina a temperatura do aparelho mais baixa do que necessário.
- Certifique-se de que há espaço suficiente entre os alimentos armazenados. Isto permite que o ar frio circule uniformemente e diminui o valor das contas de eletricidade.
- Armazene os alimentos quentes apenas depois de estes terem arrefecido, para impedir a formação de humidade.
- Não coloque alimentos junto ao sensor de temperatura do frigorífico. Mantenha-os a uma distância de, pelo menos, 3 cm do sensor.

Armazenar alimentos de forma eficiente

- Este equipamento não é adequado para congelar alimentos.
- Os alimentos podem congelar ou estragar-se caso sejam armazenados à temperatura errada. Ajuste o frigorífico à temperatura correta para os alimentos armazenados.
- Armazene alimentos refrigerados em recipientes fechados.
- Verifique a data de validade e o rótulo (instruções de armazenamento) antes de armazenar os alimentos no equipamento.
- Não armazene alimentos durante um longo período de tempo se estes se estragarem facilmente a baixas temperaturas.


- Coloque os alimentos refrigerados em o compartimento do frigorífico imediatamente após a aquisição dos mesmos.
- Armazene carnes e peixes crus em recipientes adequados na frigorífico, para que não entrem em contato e não pinguem em outros alimentos.
- Alimentos refrigerados e outros itens alimentícios podem ser armazenados em cima da gaveta de vegetais.
- Deixe arrefecer os alimentos quentes antes de os guardar. Se forem colocados alimentos demasiado quentes no interior do equipamento, a temperatura pode aumentar e afetar negativamente outros alimentos armazenados no mesmo.
- Não encha demais o aparelho. O ar frio não circulará adequadamente se o aparelho estiver cheio demais.
- Se definir uma temperatura excessivamente baixa para os alimentos, estes podem congelar. Não defina uma temperatura mais baixa do que a temperatura necessária para que os alimentos sejam armazenados corretamente.
- Se o equipamento tiver compartimentos de refrigeração, não armazene vegetais e fruta com conteúdo superior de humidade nos compartimentos de refrigeração uma vez que podem congelar devido à temperatura inferior.
- No caso de falha de energia, contacte a companhia de eletricidade e pergunte qual será a duração da falha.
 - Deve evitar aberturas de porta quando a alimentação está desligada.
 - Quando a fonte de alimentação regressar ao normal, verifique o estado dos alimentos.

Funcionalidades do produto

O aspeto ou os componentes do equipamento podem diferir de modelo para modelo.

Interior

*1 Este recurso está disponível apenas em alguns modelos.

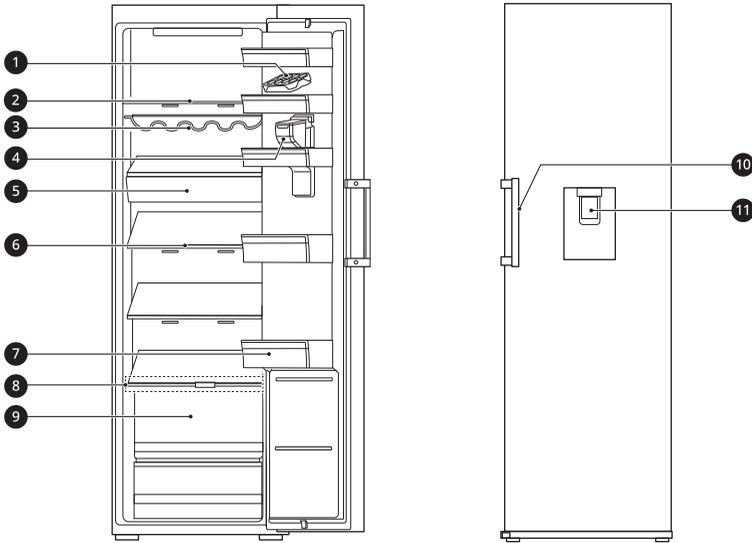

1 Tabuleiro para ovos

Armazena ovos.

- Você pode mover este tabuleiro para ovos a uma posição desejada à exceção da prateleira superior do frigorífico ou da gaveta de vegetais.

2 Prateleira do frigorífico

Armazena alimentos refrigerados e outros alimentos frescos.

- Armazena os alimentos com maior teor de humidade na parte frontal da prateleira.
- A altura da prateleira pode ser ajustada inserindo a prateleira noutra ranhura com uma altura diferente.
- O número de prateleiras varia consoante o modelo.

3 Prateleira para Garrafas

Garrafas grandes podem ser armazenadas horizontalmente usando a prateleira para garrafas.

⚠ ADVERTÊNCIA

- Não guarde pequenas garrafas na prateleira para garrafas, estes itens podem cair e causar ferimentos ou dano no equipamento.

4 Tanque recolhedor de água*1

Armazena água para abastecer o dispensador. Requer enchimento manual.

5 Gaveta de snacks*1

Armazena alimentos lácteos, como manteiga e queijo.

6 Prateleira rebatível*1

As prateleiras do frigorífico são ajustáveis para cumprir as necessidades individuais de armazenamento.

7 Prateleira da porta

Armazena pequenas embalagens de alimentos refrigerados, molhos e bebidas.

8 Prateleira inferior (Tampa da gaveta)*1

Armazena alimentos refrigerados e outros alimentos frescos.

⚠ ADVERTÊNCIA

- Não armazene nenhum item na parte frontal da prateleira inferior. Os itens podem cair e causar ferimentos ou dano no equipamento.

9 Fresh Balancer*1

Ajuda os vegetais e as frutas a ficarem crocantes e controla a umidade.

10 Puxador de porta

Puxe o puxador para abrir a porta.

11 Water Dispenser (Dispensador de água)*1

Dispensa água fria.


Painel de controlo

O painel de controlo pode diferir de modelo para modelo.


Painel de controlo e funções

*1 Este recurso está disponível apenas em alguns modelos.

Tipo 1. Na porta do frigorífico

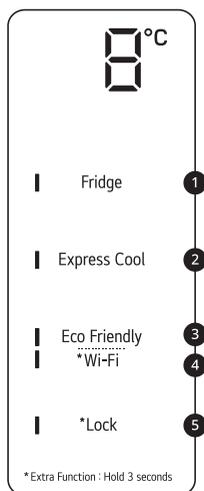

Tipo 2. No interior do frigorífico



1 Fridge

Pressione o botão repetidamente para selecionar uma temperatura desejada entre 1 °C e 7 °C.

- A temperatura predefinida do frigorífico é de 3 °C.

2 Express Cool

Esta função pode arrefecer um variado número de alimentos, tais como vegetais, frutas, etc.

3 Eco Friendly

Esta função é útil quando estiver fora de casa durante longos períodos, pois reduz o consumo de energia. Quando este modo está ativado, a temperatura do frigorífico é de 7 °C. Quando este modo está desativado, a temperatura do frigorífico retorna às configurações de temperatura anteriores.

- Esta função é ativada e desativada alternadamente sempre que premir o botão.
- Quando este modo está ligado, à exceção dos botões **Lock** e **Wi-Fi**, os outros botões não funcionarão.

4 Wi-Fi^{*1}

O botão **Wi-Fi**, quando é usado com a aplicação **LG ThinQ**, permite que o frigorífico se ligue a uma rede Wi-Fi doméstica. Consulte as **Funções Smart** para informações relativas à configuração inicial da aplicação.

- Prima continuamente o botão **Wi-Fi** por 3 segundos para ligar à rede.

5 Lock*1

A função de bloqueio desativa todos os outros botões no visor.

- Quando a alimentação é conectada inicialmente ao frigorífico, a função de bloqueio está desativada.
- Para bloquear os botões do painel de controlo, prima continuamente o botão **Lock** durante 3 segundos e a função ser ativada.
- Para desativar a função, pressione e mantenha pressionado o botão **Lock** por 3 segundos.

OBSERVAÇÃO


- O painel de controlo será desligado automaticamente para economizar energia.
- Se houver algum contacto de dedo ou pele no painel de controlo durante a limpeza, a função do botão poderá ser acionada.

Puxador de porta


O aspeto ou os componentes do equipamento podem diferir de modelo para modelo.

Usando a porta fácil de abrir

Para abrir facilmente a porta, segure o puxador e vire-o suavemente para a esquerda.

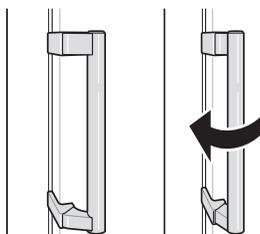

- 1 Abra a tampa na parte superior do tanque de água.

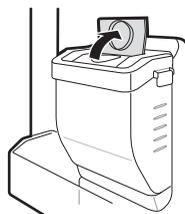

- 2 Encha o tanque de água com água potável e feche a tampa.

AVISO

- Encha apenas com água potável. Não encha o depósito de água com bebidas ou água quente.
- As crianças não devem ser permitidas próximo do depósito de água.

Water Dispenser (Dispensador de água)

Este recurso está disponível apenas em alguns modelos.

Encher o depósito de água

O depósito de água armazena a água a ser dispensada.

ADVERTÊNCIA

- Não aplique força ou impacto excessivos ao remover ou montar o depósito de água.
- Se a água não sair, encha o depósito de água com água potável.


OBSERVAÇÃO

- O depósito de água deve ser lavado antes de enchê-lo com água potável.
- Se a água não sair, encha o depósito de água com água potável.

Usar o dispensador

Pode dispensar água pressionando a alavanca.

- Carregue no mecanismo de pressão do Dispensador de água ❶ para obter água fria.

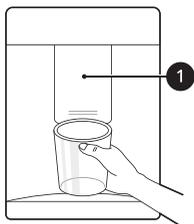

⚠ ADVERTÊNCIA


- Mantenha as crianças afastadas do dispensador para impedir que brinquem com os controles ou danifiquem os mesmos.

OBSERVAÇÃO

- Se o rebordo do copo for pequeno, a água pode saltar para fora do copo ou falhá-lo por completo.


Limpar o tabuleiro do dispensador

Limpe toda a área com um pano húmido. O tabuleiro do dispensador pode ficar facilmente molhado devido a derrames de água.

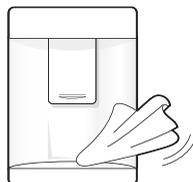

Limpar a saída do dispensador

Limpe a saída do dispensador frequentemente com um pano limpo uma vez que pode sujar-se facilmente.

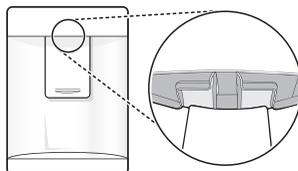


OBSERVAÇÃO

- O cotão do pano pode aderir à saída.

Limpar o depósito de água

Limpe periodicamente o depósito de água e mantê-los sempre limpos.


- 1 Segure a pega do tanque de água e levante-o.

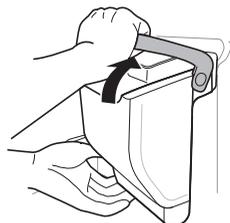

- 2** Levante o tanque de água e retire-o.



- 3** Retire a tampa enquanto a pega do depósito de água é levantada.

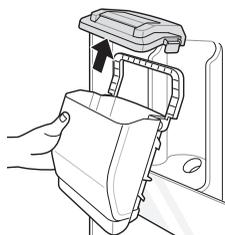

⚠ ADVERTÊNCIA

- Não aplique força excessiva ao remover ou montar o depósito de Fornecimento de água, ao fazê-lo pode danificar o equipamento ou então magoar-se.

OBSERVAÇÃO

- Após instalar o depósito de Fornecimento de água, deve limpá-lo antes de o encher com água.
- Verifique se o tanque recolhedor de água foi colocado no equipamento correctamente, caso isto não ocorra, a água pode verter no equipamento.


Gaveta de frigorífico

Retirar/Montar a tampa da gaveta


Este recurso está disponível apenas em alguns modelos.

Retirar a tampa

- 1** Abra completamente a porta. Segure a tampa com ambas as mãos e incline a tampa ligeiramente enquanto a retira.

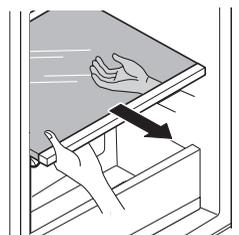


- 2** Coloque a tampa virada ao contrario no piso e deslize a tampa dos vegetais **1** para a direita e, depois, remova-a.

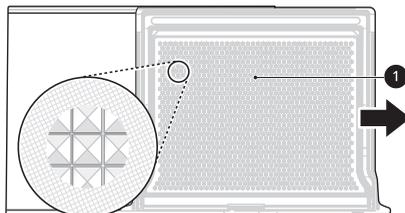


Montagem da tampa


- 1** Mone a alavanca do compartimento para verdes **2**.

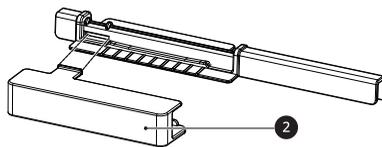

- 2** Insira a alavanca **3** na tampa dos vegetais.

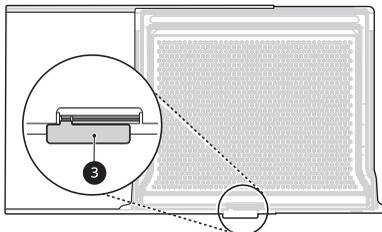


- 3** Deslize a tampa dos vegetais para a esquerda e, depois, reinstale-a.

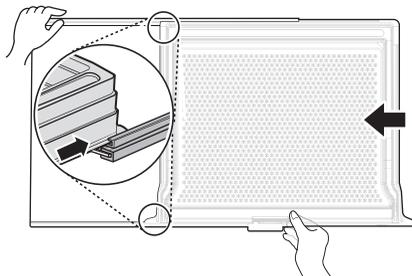

- 4** Segura a tampa com ambas mãos e incline a tampa ligeiramente enquanto a reinstala.

Remover e reinstalar a gaveta do frigorífico

- 1** Levante a gaveta e remova-a puxando.

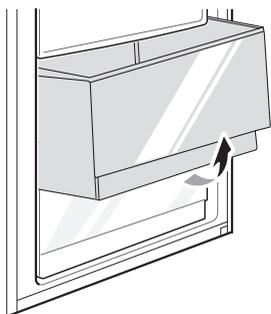


- 2** Reinstale a gaveta seguindo a ordem contrária ao processo de remoção.


Remover/Reinstalar a gaveta de snacks

Este recurso está disponível apenas em alguns modelos.

- 1** Puxar a gaveta e alinhar a lingueta **1** com o buraco **2**. Levantar a parte da frente da gaveta e endireitá-la para fora.

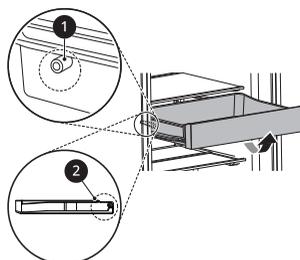

- 2** Incline a gaveta e retirá-la, puxando-a para fora.

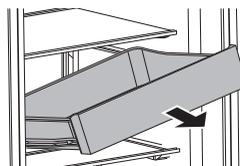


- 3** Monte o cesto seguindo a ordem contrária ao processo de remoção.

Usar o Fresh Balancer

Este recurso está disponível apenas em alguns modelos.

A humidade do compartimento para verdes pode ser ajustada ao mover a alavanca **1**.

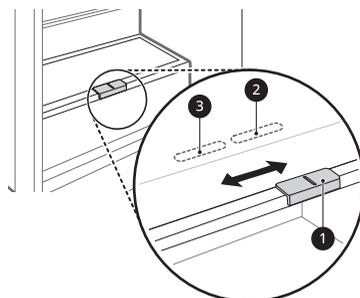


- 2** Use para guardar legumes. (Recomendado)
3 Use para guardar fruta.

Prateleira da porta

Retirar e reinstalar o cesto da porta

- 1 Segure ambas as pontas do cesto e remova-as puxando-as para cima.




- 2 Reinstale a prateleira da porta seguindo a ordem contrária ao processo de remoção.


Prateleira

Retirar e reinstalar a prateleira

- 1 Segure ambos os lados da prateleira. Levante a prateleira e retire-a puxando-a para frente.

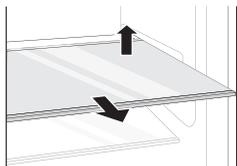

- 2 Levante a prateleira e remova-a puxando-a para fora.

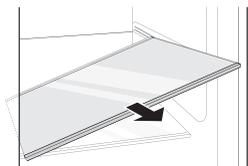


- 3 Recoloque a prateleira empurrando-a para dentro até encaixar na estrutura.

Usar o prateleira rebatível

Este recurso está disponível apenas em alguns modelos.

Armazene itens mais altos, como um recipiente ou garrafas grandes, empurrando a metade da frente da prateleira por baixo da metade traseira.

- Puxe a frente da prateleira para frente para retornar a uma prateleira completa.

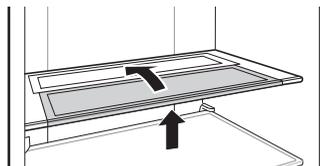


Prateleira para Garrafas


Remover/reinstalar o rack

Este recurso está disponível apenas em alguns modelos.

- 1 Segure ambos os lados do rack. Levante o rack e retire-o puxando-o para fora.

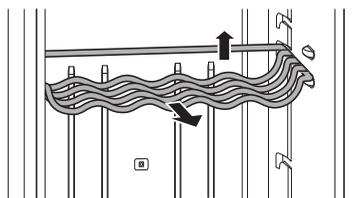

- 2 Levante o rack e remova-o puxando.

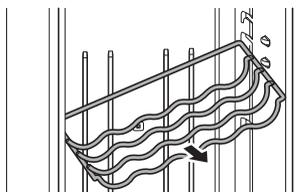


- 3 Recoloque o rack empurrando-o para dentro até encaixar o rack na estrutura.

Filtro de ar


Reutilização do filtro de ar

Pode remover os odores absorvidos pelo filtro de ar e reutilizá-lo.

- 1 Puxar a gaveta no compartimento inferior.

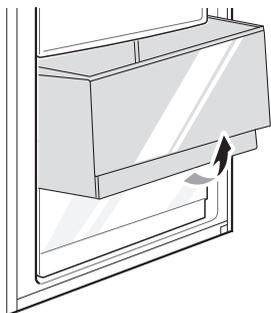

- 2 Pressione no gancho dentro do compartimento superior, e depois retire o filtro de ar.

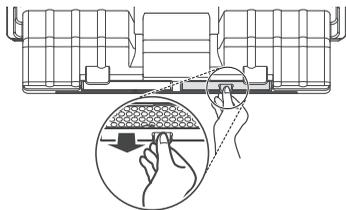

- 3 Secá-lo utilizando um secador de cabelo ou expondo-o à luz solar. O filtro é reutilizável.



- Para aumentar o desempenho da desodorização, um material natural de madeira de palma é fixado ao filtro. Se os

resíduos caírem, não lhe farão mal e podem ser facilmente limpos com uma toalha ou um pano.

FUNÇÕES SMART

Aplicação LG ThinQ

Esta função apenas se encontra disponível nos modelos com Wi-Fi.

A aplicação **LG ThinQ** permite-lhe comunicar com o equipamento utilizando um smartphone.

Funcionalidades do Equipamento LG ThinQ

Comunique com o aparelho a partir de um smartphone utilizando as funcionalidades inteligentes adequadas.

Smart Diagnosis

- Se você tiver um problema ao usar o aparelho, esse recurso de Smart Diagnosis o ajudará a diagnosticar o problema.

Definições

- Permite definir várias opções no aparelho e na aplicação.


OBSERVAÇÃO

- Se mudar de router sem fios, fornecedor de serviço de internet ou palavra-passe, elimine o aparelho registado da aplicação **LG ThinQ** e volte a registar.
- A aplicação está sujeita a alterações para fins de melhoramento do aparelho sem aviso prévio.
- As funcionalidades podem variar consoante o modelo.


Antes de usar o aplicação LG ThinQ

- 1 Verifique a distância entre o aparelho e o router sem fios (rede Wi-Fi).
 - Se a distância entre o aparelho e o router sem fios for demasiado grande, a força do sinal fica fraca. Pode demorar muito tempo a registar-se ou a instalação pode falhar.

- 2 Desligue os **Dados móveis** ou **Dados do telemóvel** no seu smartphone.

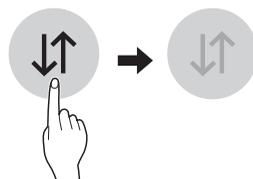

- 3 Ligue o seu smartphone à rede sem fios.

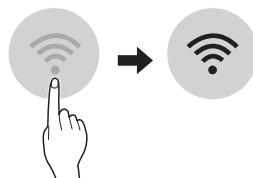

OBSERVAÇÃO

- Para verificar a ligação Wi-Fi, certifique-se de que o ícone no painel de controlo está aceso.
- O aparelho apenas suporta redes Wi-Fi a 2,4 GHz. Para verificar a frequência da rede, contacte o seu fornecedor de serviço de Internet ou consulte o manual do router sem fios.
- **LG ThinQ** não é responsável por quaisquer problemas de ligação de rede ou quaisquer avarias ou erros causados pela ligação de rede.
- Se o aparelho tiver dificuldades em ligar à rede Wi-Fi, pode estar demasiado longe do router. Compre um repetidor Wi-Fi (extensor de alcance) para melhorar a força do sinal Wi-Fi.
- A ligação Wi-Fi pode não ligar ou pode ser interrompida devido ao ambiente de rede doméstico.
- A ligação de rede pode não funcionar corretamente dependendo do prestador de serviços de internet.
- O ambiente sem fios envolvente pode fazer com que o serviço de rede sem fios funcione de forma lenta.
- O aparelho não pode ser registado devido a problemas com a transmissão do sinal sem fios. Desligue o aparelho e aguarde um minuto antes de tentar novamente.

OBSERVAÇÃO

- Se a firewall no router sem fios estiver ativada, desative a firewall ou adicione uma exceção.
- O nome da rede sem fios (SSID) deve ser uma combinação de letras e números do idioma Inglês. (Não use caracteres especiais)
- A interface de utilizador (UI) do smartphone pode variar consoante o sistema operativo (OS) e o fabricante.
- Se o protocolo de segurança do router for definido para **WEP**, pode não conseguir configurar a rede. Altere, por favor, para outros protocolos de segurança (**WPA2** é recomendado) e registe o produto de novo.

Instalação da aplicação LG ThinQ

Procure a aplicação **LG ThinQ** na Google Play Store & Apple App Store num smartphone. Siga as instruções para transferir e instalar a aplicação.

A ligar a Wi-Fi

O botão **Wi-Fi** quando utilizado com a aplicação **LG ThinQ**, permite que o frigorífico se ligue a uma rede Wi-Fi. O ícone  mostra o estado da ligação de rede do frigorífico, este acende-se quando o frigorífico está ligado à rede Wi-Fi.

• Registo inicial do equipamento

Execute a aplicação **LG ThinQ** e siga as instruções na aplicação para registar o equipamento.

• Fazer um novo registo do equipamento ou registar outro utilizador

Mantenha premido o botão **Wi-Fi** por 3 segundos, para desligar temporariamente a ligação, depois deste processo, execute a aplicação **LG ThinQ** e siga as instruções na aplicação para registar o equipamento.

OBSERVAÇÃO

- Para desativar a função Wi-Fi, mantenha premido o botão **Wi-Fi** por 3 segundos. O ícone  será desligado.

Especificações do módulo LAN sem fios

Modelo	LCW-007
Gama de frequência	2412 - 2472 MHz
Potência (Máx.)	IEEE 802.11 b: 17.59 dBm
	IEEE 802.11 g: 17.39 dBm
	IEEE 802.11 n (HT20): 16.64 dBm
	IEEE 802.11 n (HT40): 17.05 dBm

Função sem fios Versão S/W: V 1.0

Para consideração do utilizador, este dispositivo deve ser instalado e operado com uma distância mínima de 20 cm entre o dispositivo e o corpo.

Declaração de conformidade



Pela presente, LG Electronics declara que o equipamento de rádio do tipo Frigorífico está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração UE de conformidade está disponível no seguinte endereço Internet:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>
LG Electronics European Shared Service Centre B.V.
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, Países Baixos

Nota de informação sobre software de código aberto

Para obter o código fonte incluído neste produto ao abrigo da GPL, LGPL, MPL e outras licenças de código aberto visite <http://opensource.lge.com>.

Além do código fonte, pode transferir todas as condições da licença referidas, renúncias de garantia e avisos de direitos de autor.

A LG Electronics também pode fornecer-lhe o código fonte aberto em CD-ROM mediante o pagamento de uma taxa que cobre o custo de realização de tal distribuição (como o custo do suporte, transporte e processamento), a pedido por e-mail para opensource@lge.com. Esta oferta é válida por um período de três anos após o nosso último envio deste produto. Esta oferta é válida para todas as pessoas com conhecimento desta informação.

Smart Diagnosis

Esta função apenas se encontra disponível nos modelos com o logótipo  ou .

Utilize esta funcionalidade para o ajudar a diagnosticar e resolver problemas com o seu aparelho.

OBSERVAÇÃO

- Por motivos não imputáveis à negligência do LGE, o serviço pode não funcionar devido a fatores externos, tais como, mas não limitado a, indisponibilidade Wi-Fi, desligação Wi-Fi, política local de loja de aplicações ou indisponibilidade de aplicações.
- A funcionalidade pode estar sujeita a alterações sem aviso prévio e pode ter uma forma diferente dependendo da sua localização.

Utilização do LG ThinQ para diagnosticar problemas

Se tiver um problema com o seu aparelho equipado com Wi-Fi, este pode transmitir dados de resolução de problemas para um smartphone utilizando a aplicação **LG ThinQ**.

- Inicie a aplicação **LG ThinQ** e seleccione a funcionalidade **Smart Diagnosis** no menu. Siga as instruções fornecidas na aplicação **LG ThinQ**.

Utilização do diagnóstico audível para diagnosticar problemas


- *1 Este painel de controlo está disponível apenas em alguns modelos.

Siga as seguintes instruções para utilizar o método de diagnóstico audível.

- Inicie a aplicação **LG ThinQ** e seleccione a funcionalidade **Smart Diagnosis** no menu. Siga as instruções para o diagnóstico audível fornecidas na aplicação **LG ThinQ**.

Painel de controlo 1: na porta do frigorífico*1

- 1 Prima o botão **Lock** para ativar a função de bloqueio.
 - Se o visor estiver bloqueado durante mais de 5 minutos, tem de desativar o bloqueio e, depois, reativá-lo.
- 2 Prima continuamente o botão **Fridge** por três segundos ou mais.
- 3 Abra a porta e, de seguida, segure o telefone próximo do orifício do altifalante.

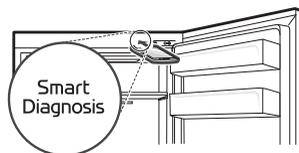


- 4 Após a conclusão da transferência de dados, o diagnóstico será exibido na aplicação.

Painel de controlo 2: dentro do frigorífico*1

- 1 Abra a porta do frigorífico.

30 FUNÇÕES SMART

- 2 Prima continuamente o botão **Fridge** por 3 segundos ou mais.
- 3 Mantenha o telefone próximo do orifício do altifalante.

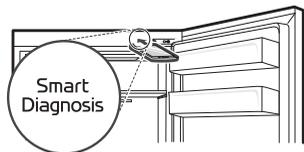

- 4 Após a conclusão da transferência de dados, o diagnóstico será exibido na aplicação.

OBSERVAÇÃO

- Para obter os melhores resultados, não mova o telefone enquanto os tons estiverem a ser transmitidos.
-

MANUTENÇÃO

Limpeza

Dicas de limpeza geral

- Limpar regularmente quaisquer superfícies que possam entrar em contacto com os alimentos.
- Ao limpar o interior ou exterior do aparelho, não o limpe com uma escova abrasiva, pasta dos dentes ou materiais inflamáveis. Não use agentes de limpeza com substâncias inflamáveis. Isto pode causar descoloração ou danos no equipamento.
 - Substâncias inflamáveis: álcool (etanol, metanol, álcool isopropílico, álcool isobutílico, etc.), diluente, lixívia, benzeno, líquido inflamável, abrasivo, etc.
- Após a limpeza, verifique se o cabo de alimentação está danificado.

Limpar o exterior

- Ao limpar as aberturas exteriores de ventilação do equipamento com um aspirador, desligue o cabo de alimentação da tomada, de forma a evitar descargas de electricidade estática que possam danificar o sistema eletrónico ou causar choques elétricos. Aconselhamo-lo(a) a limpar aberturas de ventilação laterais e traseiras a fim de manter o funcionamento seguro e económico da unidade.
- Mantenha as saídas de ar externas do aparelho limpas. Saídas de ar obstruídas por dar origem a incêndios ou danificar o aparelho.
- Limpe a parte de alumínio do equipamento numa toalha macia humedecida com água. Se utilizar um detergente suave, limpe-o com um algodão limpo para evitar manchas.
- Limpe as partes de madeira do produto com um algodão seco. Se utilizar um pano húmido, limpe o excesso de água com um algodão seco. Toalhas de água ou panos molhados podem causar deformações se entrarem em contacto direto com a madeira durante um longo período de tempo.

Limpar o interior

- Antes de remover uma prateleira ou gaveta do interior do equipamento, remova todos os alimentos armazenados na prateleira ou gaveta de forma a evitar ferimentos ou danos no equipamento. Caso contrário, poderão ocorrer ferimentos devido ao peso dos alimentos armazenados.
- Remova as prateleiras e as gavetas e lave-as com água, secando-as adequadamente antes de as recolocar.
- Limpe regularmente as juntas da porta com um pano húmido macio.
- Deve limpar derrames e manchas na prateleira da porta, uma vez que podem comprometer a capacidade de armazenamento da prateleira e até danificá-la.
- Não lave as prateleiras ou recipientes na máquina de lavar loiça. As peças podem ficar deformadas devido ao calor.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Antes de requisitar o serviço de manutenção

Refrigeração

Sintomas	Possível causa e solução
Não há refrigeração.	Ocorreu uma falha de energia? <ul style="list-style-type: none"> • Verifique a alimentação de outros equipamentos.
	Verifique a alimentação de outros equipamentos. <ul style="list-style-type: none"> • Ligue a ficha elétrica à tomada corretamente.
	Um fusível na sua casa pode estar queimado ou o disjuntor pode ter disparado. Ou o aparelho está ligado a um Interruptor de circuito de falha de terra (GFCI) e o disjuntor do interruptor disparou. <ul style="list-style-type: none"> • Verifique a caixa elétrica principal e substitua o fusível ou reinicie o disjuntor. Não aumente a capacidade do fusível. Se o problema for uma sobrecarga do circuito, contacte um electricista qualificado para o resolver. • Reinicie o disjuntor no GFCI. Se o problema persistir, contacte um electricista.
A refrigeração é fraca.	A temperatura do frigorífico está definida de 6 °C a 8 °C? <ul style="list-style-type: none"> • Defina a temperatura do frigorífico a 4 °C.
	O equipamento está exposto à luz direta do sol ou está na proximidade de um objeto gerador de calor, como um forno ou aquecedor? <ul style="list-style-type: none"> • Verifique a área de instalação e coloque o produto longe de objetos geradores de calor.
	Armazenou alimentos quentes sem os deixar arrefecer primeiro? <ul style="list-style-type: none"> • Deixe arrefecer os alimentos quentes antes de os colocar no interior dos compartimentos do frigorífico.
	Colocou demasiados alimentos no interior do produto? <ul style="list-style-type: none"> • Mantenha um espaço adequado entre os alimentos.
	As portas do equipamento estão totalmente fechadas? <ul style="list-style-type: none"> • Feche totalmente a porta e certifique-se de que os alimentos armazenados não estão a obstruir a porta.
	Existe espaço suficiente à volta do equipamento? <ul style="list-style-type: none"> • Ajuste a posição de instalação para libertar espaço suficiente à volta do equipamento.
O equipamento tem um odor desagradável.	Colocou alimentos com um odor forte dentro do produto? <ul style="list-style-type: none"> • Armazene os alimentos com odor forte em recipientes fechados.

Sintomas	Possível causa e solução
O equipamento cheira a madeira queimada.	<p>Foram efetuados tratamentos térmicos especiais para compensar os pontos fracos da madeira afetada pela humidade e para evitar os danos causados por pragas.</p> <ul style="list-style-type: none"> O processo de tratamento térmico especial pode cheirar a madeira queimada, mas tenha a certeza de que esta desaparecerá naturalmente após um determinado período de tempo.

Condensação e formação de gelo

Sintomas	Possível causa e solução
Existe condensação dentro do equipamento.	<p>Armazenou alimentos quentes sem os deixar arrefecer primeiro?</p> <ul style="list-style-type: none"> Arrefeça a comida quente antes de colocá-la no interior do frigorífico.
	<p>Deixou a porta do equipamento aberta?</p> <ul style="list-style-type: none"> Embora a condensação desapareça pouco tempo depois de fechar a porta do equipamento, é possível limpá-la com um pano seco.
	<p>Abre e fecha a porta do equipamento demasiadas vezes?</p> <ul style="list-style-type: none"> Poderá formar-se condensação devido à diferença de temperatura em relação ao exterior. Limpe a humidade com um pano seco.
	<p>Colocou alimentos quentes ou húmidos no equipamento sem selar os mesmos num recipiente?</p> <ul style="list-style-type: none"> Armazene alimentos num recipiente fechado ou selado.
Formou-se condensação dentro ou fora do equipamento.	<p>Abriu e fechou a porta do equipamento frequentemente ou a porta do equipamento está mal fechada?</p> <ul style="list-style-type: none"> Pode ocorrer a formação de condensação se o ar exterior entrar dentro no equipamento.
	<p>A área de instalação é húmida?</p> <ul style="list-style-type: none"> Pode aparecer condensação no exterior do equipamento caso a área de instalação seja muito húmida ou num dia húmido, como um dia de chuva. Limpe a humidade existente com um pano seco.

Sintomas	Possível causa e solução
A parte da frente ou de trás do equipamento está quente.	<p>Existe tubagem anticondensação e um ventilador de ventilação nestas áreas do equipamento para reduzir a condensação que se forma em volta da área da porta.</p> <ul style="list-style-type: none"> • O tubo de libertação de calor e o ventilador de ventilação para impedir a condensação são instalados na parte frontal e de trás do equipamento. Poderá estar particularmente quente logo após a instalação do equipamento ou durante o verão. Não se trata de um problema e pode utilizar o equipamento normalmente. • Trata-se de calor irradiado através da frente inferior (luz ambiente) do equipamento. O ar quente pode ser sentido, mas não é um mau funcionamento.
Existe água dentro ou fora do equipamento.	<p>Existe uma fuga de água à volta do equipamento?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verifique se a fuga de água tem origem numa pia ou noutro local.
	<p>Existe água na parte inferior do equipamento?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verifique se há fugas de água devido a derrames de água ou se o recipiente se parte ou cai.
Existe água dentro ou fora do equipamento.	<p>Existe uma fuga de água à volta do equipamento?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verifique se a fuga de água tem origem numa pia ou noutro local.
	<p>Existe água na parte inferior do equipamento?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verifique se a água provém de alimentos descongelados ou de um recipiente danificado.

Peças e funcionalidades

Sintomas	Possível causa e solução
A lâmpada interior não acende.	<p>Falha da lâmpada</p> <ul style="list-style-type: none"> • Feche a porta e abra novamente. Se a lâmpada não acender, entre em contato com o centro de atendimento ao cliente da LG Electronics. Não tente remover a lâmpada.
A porta do equipamento não fecha completamente.	<p>O equipamento está inclinado para a frente?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ajuste os pés dianteiros para elevar ligeiramente a parte dianteira.
	<p>As prateleiras foram montadas corretamente?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Recoloque as prateleiras, se necessário.
	<p>Fechou a porta com demasiada força?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se aplicar demasiada força ou velocidade ao fechar a porta, esta poderá ficar ligeiramente aberta antes de fechar. Certifique-se de que não fecha a porta com demasiada força. Feche a porta com cuidado.

Sintomas	Possível causa e solução
É difícil abrir a porta do equipamento.	<p>Abriu a porta logo após tê-la fechado?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se tentar abrir a porta do equipamento até um minuto após tê-la fechado, poderá ter dificuldades devido à pressão no interior do equipamento. Aguarde alguns minutos antes de voltar a abrir a porta do equipamento para que a pressão interna possa estabilizar.

Ruídos

Sintomas	Possível causa e solução
O equipamento é ruidoso e produz sons anormais.	<p>O equipamento está instalado num piso frágil ou indevidamente nivelado?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Instale o equipamento num piso firme e nivelado.
	<p>A parte traseira do equipamento toca na parede?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ajuste a posição de instalação para existir folga suficiente à volta do equipamento.
	<p>Existem objetos dispersos atrás do equipamento?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Remova os objetos dispersos atrás do equipamento.
	<p>Está algum objeto em cima do equipamento?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Remova o objeto de cima do equipamento.
Ruídos	<p>O equipamento não está bem apoiado no piso.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Piso frágil ou desnivelado ou é necessário ajustar os pés de nivelamento.
Estalidos	<p>Contração e expansão das paredes interiores devido às variações de temperatura.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Funcionamento normal
Vibração	<p>Se a parte lateral ou traseira do equipamento estiver a tocar num armário ou numa parede, podem ser audíveis algumas vibrações normais.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Para eliminar o ruído, certifique-se de que as partes laterais e traseira não estão a tocar numa parede ou num armário.

Wi-Fi

Sintomas	Possível causa e solução
O seu eletrodoméstico e smartphone não estão ligados à rede Wi-Fi.	A palavra-passe do Wi-Fi que está a tentar ligar está incorreta. <ul style="list-style-type: none"> Encontre a rede Wi-Fi ligada ao seu smartphone e elimine-a, depois, registe o aparelho em LG ThinQ.
	Os Dados móveis para o smartphone são ativados. <ul style="list-style-type: none"> Desligue os Dados móveis no seu smartphone e registre o equipamento utilizando a rede Wi-Fi.
	O nome da rede sem fios (SSID) está definido incorretamente. <ul style="list-style-type: none"> O nome da rede sem fios (SSID) deve ser uma combinação de letras e números do idioma Inglês. (Não use caracteres especiais)
	A frequência do router não é 2,4 GHz. <ul style="list-style-type: none"> Apenas é suportada uma frequência de router a 2,4 GHz. Defina o router sem fios para 2,4 GHz e ligue o aparelho ao router sem fios. Para verificar a frequência do router, consulte o seu fornecedor de serviço de Internet ou o fabricante do router.
	A distância entre o aparelho e o router é demasiado grande. <ul style="list-style-type: none"> Se a distância entre o aparelho e o router for demasiado grande, o sinal pode ficar fraco e a ligação pode não ser configurada corretamente. Mude a localização do router para que fique mais próximo do aparelho.

Serviço de apoio ao cliente

Contacte um centro de informação do cliente da LG Electronics.

- Para encontrar informações sobre o centro de serviço técnico autorizado da LG, visite o nosso website em www.lg.com.
- Apenas um técnico de assistência autorizado pelo centro de atendimento da LG pode desmontar, reparar ou alterar o equipamento.
- As peças sobressalentes referidas no Regulamento UE 2019/2019 estão disponíveis por 7 anos (apenas as juntas de porta estão disponíveis por 10 anos).
- Para adquirir peças sobressalentes, contacte um centro de informação do cliente da LG Electronics ou o nosso website em www.lg.com.

classe de eficiência energética pelo regulamento UE 2019/2016.

- Para mais informações sobre a eficiência energética do equipamento, visite <https://ec.europa.eu> e pesquise utilizando o nome do modelo (válido a partir de 1 de Março de 2021).
- Leia o código QR na etiqueta energética fornecida com o aparelho, que disponibiliza uma ligação web para a informação relacionada com o desempenho do aparelho na base de dados EPREL da UE. Guarde a etiqueta energética para referência e todos os outros documentos fornecidos com o equipamento (válido a partir de 1 de Março de 2021).
- O nome do modelo pode ser encontrado na etiqueta de classificação do equipamento.

OBSERVAÇÃO

- O regulamento UE 2019/2019, válido a partir de 1 de março de 2021, está relacionado com as

Circular

Circular

Circular

