

# FLAMA®




4980FL

SANDUICHEIRA GRILL  
SANDWICHERA GRILL

[www.flama.pt](http://www.flama.pt)

## DESCRIÇÃO

---

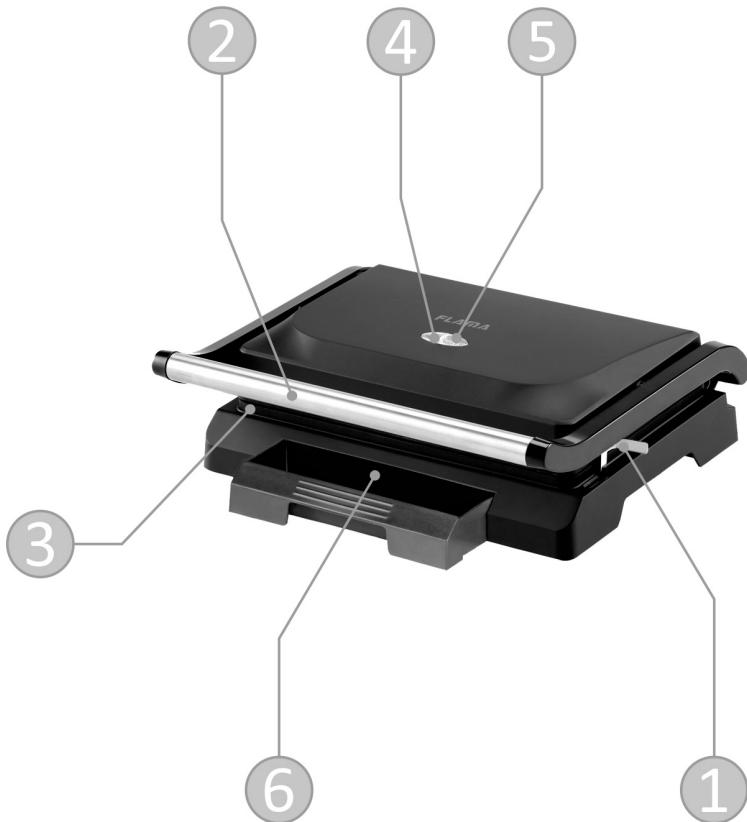

1. Fecho de segurança
2. Pega
3. Placas antiaderentes
4. Indicador luminoso de alimentação
5. Indicador de funcionamento
6. Bandeja de recolha de gorduras

Os produtos FLAMA são concebidos a pensar no bem-estar e satisfação do consumidor, privilegiando os mais elevados padrões de qualidade, funcionalidade e design.

## CONSELHOS DE SEGURANÇA

Leia atentamente todas as instruções antes de utilizar o aparelho pela primeira vez e guarde-o para consultas futuras. Uma utilização não conforme com as instruções, liberta a FLAMA de todas as responsabilidades.

Verifique se a tensão de alimentação da instalação elétrica da sua habitação corresponde à inscrita na placa de características do aparelho. Este aparelho deve ser ligado a uma tomada com contacto de terra e ligação à terra da instalação fixa.

Verifique se o disjuntor de proteção do circuito, ao qual vai ligar o aparelho, é no mínimo de 6A.

O aparelho não é destinado a ser posto em funcionamento por meio de um temporizador externo ou por um sistema separado de comando à distância.

Este aparelho foi concebido para utilização exclusivamente doméstica, e no interior de casa.

Este aparelho é destinado a ser utilizado em aplicações domésticas e análogas tais como:

- Áreas de cozinha reservadas ao pessoal de lojas, oficinas e outros ambientes profissionais
- Casas de campo
- Por clientes de hotéis, motéis e outros ambientes de carácter residencial
- Ambientes do tipo quarto de hotel

Este aparelho pode ser usado por crianças de 8 anos ou

mais e pessoas com deficiências físicas, sensoriais ou mentais ou falta de experiência e conhecimento se eles tiverem recebido supervisão ou instrução sobre o uso do aparelho de uma forma segura e compreenderem os riscos envolvidos. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e manutenção do aparelho não devem ser feitas por crianças sem supervisão.

Mantenha o aparelho e o cabo de alimentação fora do alcance das crianças menores de 8 anos, quando este está ligado ou em arrefecimento.

**Aviso** - A temperatura das superfícies acessíveis poderá ser elevada quando o aparelho se encontra em funcionamento. Desligue o aparelho da alimentação removendo a ficha da tomada fixa da alimentação após cada utilização e aquando da limpeza.

Deixe-o arrefecer antes de proceder a qualquer operação de limpeza ou de arrumação.

Antes de ligar o aparelho, certifique-se que o coloca numa superfície plana, estável e horizontal.

Não utilize o aparelho se este não estiver a funcionar corretamente ou se estiver de algum modo danificado. Qualquer intervenção para além da limpeza deve ser executada num Serviço de Assistência Técnica Autorizado FLAMA.

Não utilize o aparelho se o cabo de alimentação ou a

ficha se encontrarem danificados, mande-os substituir imediatamente num Serviço de Assistência Técnica Autorizado FLAMA.

Se o cabo de alimentação se danificar, deve ser substituído pelo fabricante, pelo seu serviço pós-venda ou pessoal de qualificação similar de forma a evitar um perigo.

O aparelho nunca deve ser utilizado perto de materiais inflamáveis ou combustíveis.

Nunca deixe o aparelho sem vigilância.

Não tape o aparelho durante o seu funcionamento.

Não desmonte o aparelho.

O aparelho só deve ser utilizado para cozinhar alimentos.

A sua utilização para outros fins poderá provocar danos irreparáveis.

Nunca mergulhe o aparelho em água ou qualquer outro líquido.

**AVISO:** Carvão ou outros combustíveis não devem ser utilizados com este aparelho.

**Este produto cumpre as Diretivas de Compatibilidade Eletromagnética e de Baixa Tensão.**

**Este manual de instruções também está disponível no formato PDF em [www.flama.pt](http://www.flama.pt).**

## FUNCIONAMENTO

### **Antes da primeira utilização:**

Remova todos os rótulos, autocolantes e etiquetas, excepto a placa de características do produto.

Limpe o aparelho como descrito na secção “Limpeza e Manutenção”.

### **UTILIZAÇÃO:**

**ATENÇÃO:** Não use este produto para cozinhar ou descongelar alimentos congelados. Todos os alimentos devem ser descongelados completamente antes de cozinhá-los com este produto.

**NOTA** - durante os primeiros minutos de funcionamento (apenas na primeira utilização), o aparelho pode libertar algum fumo que desaparece logo de seguida.

- Desenrole o cabo de alimentação completamente.
- Destrave as placas rodando o fecho de segurança.
- Coloque o aparelho numa superfície plana e horizontal, para que o cabo de alimentação não fique esticado.
- Unte, ligeiramente, as placas com óleo de cozinha. Feche o aparelho e ligue-o à tomada.
- Ligue a ficha do cabo de alimentação à tomada. Se usar uma extensão, assegure-se que esta tem ligação à terra e que é adequada para 10A. O indicador de alimentação e o indicador de funcionamento acendem, indicando que o aparelho está ligado à corrente e em aquecimento.

**AVISO:** As Placas antiaderentes e as superfícies do aparelho poderão aquecer durante o funcionamento do aparelho. Para evitar risco de queimadura, manusear o aparelho unicamente pela Pega.

- Deixe que as placas antiaderentes pré-aqueçam entre 5 e 7 minutos. O indicador de funcionamento apaga, indicando que o aparelho está pronto a cozinhar.

- Use a pega para levantar a placa antiaderente superior.
- Coloque os alimentos sobre a placa inferior utilizando, caso seja necessário, um utensílio de madeira ou de plástico resistente ao calor.

### **IMPORTANTE**

- Retire sempre os alimentos com a ajuda de uma espátula de plástico ou madeira. Nunca use pinças metálicas ou uma faca, pois podem causar danos irreparáveis ao revestimento antiaderente das placas.
- Baixe a placa antiaderente superior com o auxílio da pega.

**NOTA** - O indicador de funcionamento pode apagar e acender, o que é normal e não afeta o funcionamento do aparelho.

### **DICAS E CONSELHOS PRÁTICOS:**

Enquanto o aparelho aquece prepare as sanduíches (tostas) a seu gosto. Sugerimos que barre com uma fina camada de manteiga as faces exteriores das fatias de pão.

Assim que as placas atingem a temperatura ideal, o indicador de funcionamento apaga. Pode agora colocar as sanduíches (tostas) nas placas (pode colocar 2 sanduíches de cada vez).

As sanduíches (tostas) ficam prontas em poucos minutos. O tempo necessário para fazer as sanduíches (tostas) pode variar consoante o recheio e o gosto pessoal. Convém por isso vigiar as sanduíches (tostas) durante a utilização do aparelho, estabelecendo os seus próprios tempos.

## LIMPEZA E MANUTENÇÃO

---

- Nunca mergulhe o aparelho ou outro líquido. O aparelho não é adequado para a máquina de lavar louça.

### ATENÇÃO:

- Nunca use produtos de limpeza e materiais agressivos ou abrasivos para evitar estragar o revestimento antiaderente das placas.
- Nunca mergulhe o aparelho em água ou outro líquido, nem o enxague em água corrente.
- Não use utensílios metálicos, afiados ou abrasivos.
- Desligue o aparelho e retire a ficha da tomada.
- Deixe arrefecer completamente o aparelho, mantendo-o aberto.
- Retire primeiro o excesso de gordura das placas com um pedaço de papel de cozinha antes de as lavar.
- Use uma espátula de madeira ou de plástico para remover as partículas de comida que estejam agarradas (por exemplo, queijo solidificado) às placas.
- Limpe as placas com um pano suave e húmido ou uma esponja.
- Limpe o exterior do aparelho com um pano húmido.

### Limpar a bandeja de recolha de gorduras

- Remova e esvazie a bandeja de recolha de gorduras após cada uso e lave-a com água morna e sabão. Evite o uso de esfregões ou detergentes agressivos, pois podem danificar a superfície.
- Enxague e seque bem com um pano limpo e macio e coloque no sítio.

## ARRUMAÇÃO

Pode arrumar o aparelho na horizontal ou na vertical.

## ANOMALIAS E REPARAÇÃO

Em caso de avaria, leve o aparelho a um Serviço de Assistência Técnica autorizado. Não tente desmontar ou reparar o aparelho, já que tal poderá acarretar perigos.

## PROTEÇÃO DO AMBIENTE



Este símbolo indica a recolha separada de equipamentos elétricos e eletrónicos.



O objetivo prioritário da recolha separada destes resíduos é reduzir a quantidade a eliminar, promover a reutilização, a reciclagem e outras formas de valorização, de forma a reduzir os seus efeitos negativos sobre o ambiente.


Quando fora de uso este aparelho não deverá ser descartado junto com os restantes resíduos urbanos não indiferenciados.

O utilizador é responsável por proceder à sua entrega gratuita nas instalações de recolha seletiva existentes para o efeito.

A retoma dos equipamentos fora de uso poderá igualmente ser efetuada pelos pontos de venda, na compra de um equipamento novo que seja equivalente e que desempenhe as mesmas funções.

Para obter informações mais detalhadas sobre os locais de recolha deverá dirigir-se à sua Câmara Municipal ou a um ponto de venda destes equipamentos.

## DESCRIPCIÓN

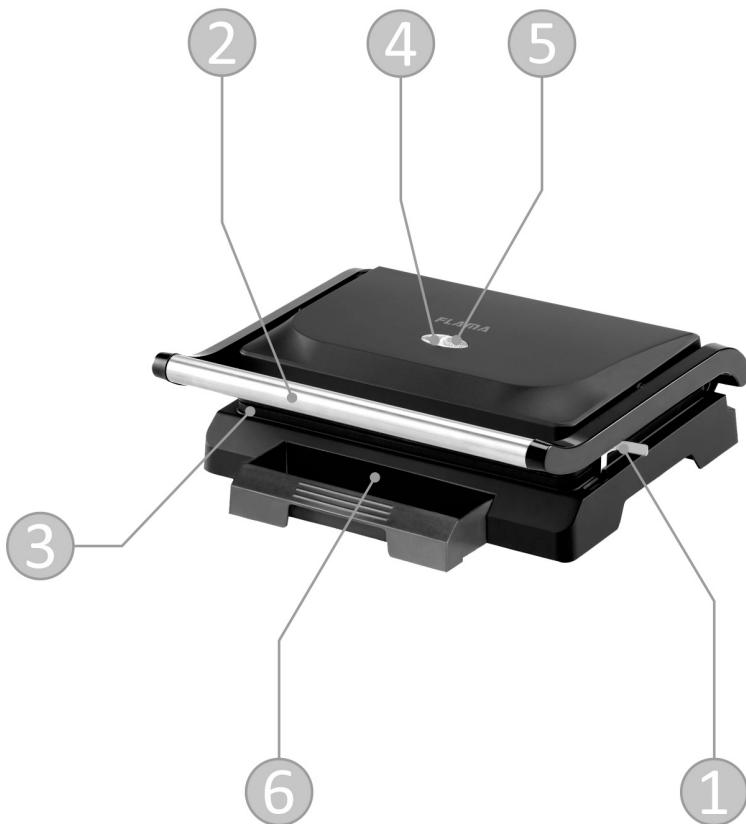

1. Bloqueo de seguridad
2. Mango
3. Placas antiadherentes
4. Señalizador de corriente
5. Señalizador de funcionamiento
6. Bandeja recolectora de grasa

Los productos FLAMA son concebidos pensando en el bienestar y la satisfacción del consumidor, dando siempre prioridad a los más elevados patrones de calidad, funcionalidad y diseño.

## CONSEJOS DE SEGURIDAD

Lea atentamente todas las instrucciones antes de utilizar el aparato por primera vez y guárdelo para futuras consultas.

Un uso no conforme con las instrucciones, libera a FLAMA de toda la responsabilidad.

Compruebe que la tensión de alimentación de su instalación eléctrica corresponde a la indicada en la tarjeta de características del aparato. La toma de alimentación de este aparato debe estar dotada de toma de tierra y conexión a la tierra de la instalación fija.

Compruebe si el cortocircuito de protección del circuito donde va a enchufar el aparato, es al mínimo de 10A.

El aparato no se destina a ponerse en funcionamiento por medio de un temporizador externo o por un sistema separado de mando à distancia.

Este aparato se ha concebido exclusivamente para uso doméstico y debe utilizarse en el interior de la casa.

Este aparato se destina a ser utilizado en aplicaciones domésticas e análogas tales como:

- Áreas de cocina reservadas al personal de tiendas, talleres y otros entornos profesionales;
- Casas de campo;
- Por clientes de hoteles, moteles y otros entornos de carácter residencial;
- Entornos de tipo habitación de hotel.

Este aparato puede ser usado por niños de 8 años o más y

por personas con deficiencias físicas, sensoriales o mentales o falta de experiencia y conocimiento si han recibido supervisión o instrucción sobre el uso del aparato de forma segura y si han entendido los riesgos envueltos. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y manutención del aparato no deben ser hechas por niños sin vigilancia.

Mantenga la unidad y el cable de alimentación fuera del alcance de los niños menores de 8 años, cuando el aparato está conectado o se enfriá.

La temperatura de las superficies accesibles puede ser alta durante el funcionamiento del aparato.

Desconecte siempre el aparato de la toma de corriente después de cada uso y de operaciones de limpieza.

Deje enfriar el aparato antes de proceder a cualquiera operación de limpieza o de almacenaje.

Antes de conectar el aparato, asegúrese que lo coloca en una superficie plana, estable y horizontal.

No utilice el aparato si no funciona correctamente o si ha resultado dañado. Toda intervención que no sea la limpieza debe realizarse en un Servicio de Asistencia Técnica Autorizado FLAMA.

Si el cable de alimentación está dañado, deberá ser reemplazado por el Servicio Autorizado FLAMA de forma a evitar un peligro.

El aparato nunca debe ser utilizada cerca de materiales inflamables o combustibles.

Nunca deje el aparato sin vigilancia.

No tape el aparato durante su funcionamiento.

No desmonte el aparato.

El aparato solo debe ser utilizado para cocinar alimentos.

Su utilización para otros fines podrá provocar daños irreparables.

Nunca sumerja el aparato en agua o cualquier otro líquido.

**AVISO:** Carbón u otros combustibles no deben ser utilizados con este aparato.

**Este producto cumple las directivas de compatibilidad electromagnética y de baja tensión.**

**Este manual de instrucciones también está disponible en formato PDF en [www.flama.pt](http://www.flama.pt)**

## FUNCIONAMIENTO

### Antes del primer uso:

Retire todas las etiquetas, pegatinas y etiquetas, salvo la placa de características del producto.

Limpie el aparato como se describe en la sección “Limpieza y Mantenimiento”.

### USO:

**ADVERTENCIA:** No utilice este producto para cocinar o descongelar alimentos congelados. Todos los alimentos deben descongelarse completamente antes de cocinarlos con este producto.

**NOTA** - durante los primeros minutos de funcionamiento (sólo en el primer uso), el aparato se puede desprender algo de humo desaparece poco después.

- Desenrolle el cable por completo.
- Coloque el aparato sobre una superficie plana y horizontal , de modo que el cable no quede estirado.
- Desbloquee las placas girando el bloqueo de seguridad.
- Engrase ligeramente las placas con aceite de cocina. Cierre el aparato y conectarlo a la toma de corriente .
- Conecte el cable de alimentación en el toma corriente. Si se utiliza un cable de extensión , asegúrese de que está conectado a tierra y que sea adecuado para 10A. El señalizador de corriente y el señalizador de funcionamiento se encienden , lo que indica que el aparato está conectado .

**ADVERTENCIA:** Las placas antiadherentes y las superficies de la unidad puede calentarse durante el funcionamiento del aparato . Para evitar quemaduras , celebrar la audiencia sólo por el mango.

- Deje que las placas antiadherentes pre- calentamiento de entre 5 y 7 minutos. El señalizador de funcionamiento (4 ) se borra , lo que indica que la unidad está lista para cocinar .

- Utilice el mango para levantar la placa antiadherente superior. Coloque los alimentos sobre la placa inferior de usar si se necesita uno hecho de madera o de plástico resistente al calor.

## **ADVERTENCIA**

- No utilice utensilios de metal sobre placas antiadherentes, que puede dañar permanentemente el recubrimiento antiadherente.
- Descargue la placa superior antiadherente con la ayuda de la mango.

**NOTA** - El señalizador de funcionamiento se puede borrar y se enciender, lo cual es normal y no afecta el funcionamiento del aparato.

## **CONSEJOS PRÁTICOS**

En quanto el aparato esquenta, podrá preparar los sándwiches (paninis) a su gusto. Sugerimos que una extensión fina capa de mantequilla con las caras exteriores de las rebanadas de pan.

Una vez que las placas alcancen la temperatura óptima, el indicador de funcionamiento (4) borra. Ahora puede poner los bocadillos (paninis) sobre las placas (puede poner 2 sándwiches a la vez).

Los bocadillos (paninis) están listos en cuestión de minutos. El tiempo requerido para hacer sándwiches (paninis) puede variar dependiendo del gusto personal y el relleno. Por lo tanto, debe supervisar los bocadillos (paninis) durante el uso del aparato, el establecimiento de sus propios tiempos.

## LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Nunca sumerja el dispositivo en agua ni en ningún otro líquido. El aparato no es apto para lavavajillas.

### ATENCIÓN:

- No utilice agentes ni materiales de limpieza abrasivos o agresivos porque dañan la capa antiadherente de las placas.
- No sumerja nunca el aparato en agua u otros líquidos, ni lo enjuague bajo el grifo.
- No utilice utensilios metálicos, afilados o abrasivos.
- Apague y desconecte el aparato.
- Deje el aparato abierto para que se enfrie completamente.
- Antes de limpiar las placas, elimine el exceso de aceite con un papel de cocina.
- Utilice una espátula de plástico o de madera para retirar de las placas los residuos que queden pegados (por ejemplo, queso solidificado).
- Limpie las placas con una esponja o un paño suave y húmedo.
- Limpie el aparato por fuera con un paño húmedo.
- Limpie el aparato y los accesorios con un paño húmedo.

### Limpieza de la bandeja recolectora de grasa

- Retire y vacíe la bandeja recolectora de grasa después de cada uso y lávela con agua tibia y jabón. Evite el uso de estropajos o detergentes agresivos, ya que pueden dañar la superficie.
- Enjuague y seque bien con un paño limpio y suave y colóquelo en su lugar.

Guarde el aparato en posición vertical u horizontal.

## ANOMALÍAS Y REPARACIÓN

En caso de avería llevar el aparato a un Servicio de Asistencia Técnica autorizado. No intente desmontarlo o repararlo ya que puede existir peligro.

## PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE



Este símbolo indica la recogida separada de equipos eléctricos y electrónicos.



El objetivo prioritario de la recogida de estos residuos es reducir la cantidad a eliminar, promover la reutilización, el reciclado y otras formas de valorización, para reducir sus efectos negativos sobre el medio ambiente.

Cuando este aparato esté fuera de uso, no debe desecharse con los demás residuos urbanos no diferenciados.

El usuario es responsable de proceder a su entrega gratuita en las instalaciones de recogida selectiva existentes para ello.

La recuperación de los equipamientos fuera de uso también podrá ser realizada por los puntos de venta, en la compra de un equipamiento nuevo que sea equivalente y que desempeñe las mismas funciones.

Para obtener información más detallada sobre los locales de recogida debe dirigirse a su Ayuntamiento o a un punto de venta de estos equipamientos.

## **CONDIÇÕES DE GARANTIA**

1. Guarde cuidadosamente o comprovativo de compra (talão) deste produto. Quando se efetua a reparação nestas condições, o técnico exigirá o respetivo comprovativo de compra. Essa assistência só lhe poderá ser prestada depois de ter provado com o comprovativo de compra que o seu aparelho se encontra dentro do prazo de garantia.
2. O prazo de garantia deste aparelho é de 2 anos a partir da data de aquisição.
3. Dentro do prazo de garantia, repararemos ou substituiremos, gratuitamente todas as peças que, na utilização normal do aparelho, se tenham deteriorado em consequência de defeito comprovado de material ou de fabrico.
4. Não estão cobertas por esta garantia, lâmpadas, peças facilmente quebráveis, de vidro ou de plástico ou quaisquer outras deficiências que não prejudiquem o bom funcionamento do mesmo.
5. Não nos responsabilizamos por estragos causados pela utilização deficiente ou descuidada do aparelho, pela ligação a corrente elétrica diferente da indicada na etiqueta de características do aparelho, por deficiente instalação elétrica ou por causas atmosféricas, químicas ou eletroquímicas. Serão declinadas outras reclamações ou pedidos de indemnização relativos a objetos que não façam parte integrante do aparelho.
6. A prestação duma assistência a coberto da garantia, não prolonga o prazo da mesma. Só dentro deste prazo é que são prestadas assistências ao abrigo da garantia. o direito a esta só é reconhecido ao primeiro comprador do aparelho e não pode ser transmitido a terceiros.
7. A garantia caduca quando pessoas não autorizadas tenham tentado efetuar reparações, modificações ou substituições de peças no aparelho.
- 8.Todas as despesas e riscos de transporte para a nossa fabrica ou vice-versa serão sempre por conta do comprador.

## **CONDIÇÕES DE GARANTIA**

Para obtenção do serviço de Assistência Técnica durante o período de garantia de 24 meses após a data da compra, é necessário:

A apresentação da Fatura/comprovativo de Compra, onde conste o modelo e o número de fabrico do produto (sempre que possível).

**Nota:** A não apresentação dos documentos referidos, será motivo para a não prestação de serviços a coberto da garantia.

## **CONDICIONES DE LA GARANTÍA**

1. Conserve en lugar seguro el comprobativo de compra del aparato. Cuando se realice una reparación que cumpla las condiciones, el técnico exigirá el comprobativo de compra correspondiente. Sólo se le podrá prestar asistencia después de haber comprobado con el comprobativo de compra, que su aparato se encuentra dentro del plazo de garantía.
2. El plazo de garantía de este aparato es de 2 años a partir de la fecha de compra.
3. Dentro del plazo de garantía, repararemos o sustituiremos de manera gratuita, todas las piezas que dentro de un uso normal del aparato, se hayan deteriorado como consecuencia de un defecto del material o de fabricación.
4. Esta garantía no cubre bombillas, piezas que se rompan con facilidad, de vidrio o de plástico o cualquier deficiencia que no perjudique al buen funcionamiento del mismo.
5. No nos responsabilizamos de los daños causados por el uso indebido o descuidado del aparato, por enchufarlo a una corriente eléctrica diferente de la que se indica en la etiqueta de características del aparato, por una instalación eléctrica deficiente o por causas atmosféricas, químicas o electroquímicas. Se declinarán las reclamaciones o solicitudes de indemnización relativas a objetos que no formen parte integrante del aparato.
6. La prestación de una asistencia cubierta por la garantía, no prolonga el plazo de la misma. Sólo se presta asistencia cubierta por la garantía cuando está dentro de este plazo. Sólo se reconoce el derecho a esta garantía al primer comprador del aparato y no se puede transmitir a terceros.
7. La garantía caduca cuando personas no autorizadas han intentado realizar reparaciones, modificaciones o sustituciones de piezas en el aparato.
8. Todos los gastos y riesgos de transporte hacia o desde nuestra fábrica, corren a cuenta del comprador.

## **CONDICIONES DE LA GARANTÍA**

Para obtener el servicio de Asistencia Técnica durante el periodo de garantía de 24 meses a partir de la fecha de la compra, es necesario:

La presentación de la Factura/Recibo de compra, donde conste el modelo y el número de fábrica del producto (cuando sea posible).

**Nota:** La no presentación de los documentos indicados, será motivo para la no prestación de los servicios cubiertos por la garantía.

**FLAMA**<sup>®</sup>

Fábrica de louças e electrodomésticos, S.A.  
Rua Alto de Mirões • Zona industrial • Ap. 2041 • 3700-727 CESAR  
**PORTUGAL**

Tel. +351 256 850 170 • Fax +351 256 850 179  
E-Mail: [info@flama.pt](mailto:info@flama.pt) • <http://www.flama.pt>

I4980.00