



Manual do Utilizador

Frigorífico–Congelador

A3FE742C * J

B3FE742C * J

B3FE742C * JW

C3FE744C * J

C3FE744C * JW

A4FE742C * J

*=colour code:
M,W,G,N,GB,GW,P

PT

Haier



Obrigado por comprar um produto Haier.

Deve ler estas instruções cuidadosamente antes de usar o aparelho. As instruções contém informação importante que o ajudará a obter o melhor do aparelho e assegurar a instalação segura, utilização e manutenção adequada.

Manter este manual em local conveniente para que o possa consultar sempre para a utilização segura e adequada do aparelho.

Se vender o aparelho, o oferecer, ou o deixar quando mudar de casa, ter certeza de também entregar este manual para o novo proprietário se familiarizar com o aparelho e as advertências de segurança.

Legenda**Advertência – Informação de Segurança Importante**

Informação e dicas gerais



Informação ambiental

**Eliminação**

Ajude a proteger o ambiente e a saúde humana. Pôr a embalagem em contentores adequados para ser reciclada. Ajude a reciclar resíduos de aparelhos elétricos e eletrônicos. Não eliminar aparelhos marcados com este símbolo com o lixo doméstico. Levar o produto para a sua instalação de reciclagem local ou contatar o seu serviço municipal.


 **ADVERTÊNCIA!****Risco de lesão ou asfixia!**

Refrigerantes e gases devem ser eliminados profissionalmente. Assegurar que a tubagem do circuito de refrigeração não está danificada antes de ser eliminado adequadamente. Desligar o aparelho da corrente elétrica. Cortar os cabos de alimentação e eliminá-los. Retirar as prateleiras e gavetas bem como os vedantes e pegas da porta, para evitar que crianças e animais fiquem perto do aparelho.


Utilização indicada.....	5
Segurança	6
Descrição do produto	10
Utilização	12
Equipamento	23
Cuidado e Limpeza.....	26
Resolução de problemas.....	29
Instalação	32
Dados Técnicos.....	36
Serviço ao Cliente	37



ATENÇÃO! Modelo B3FE742CMJ/W

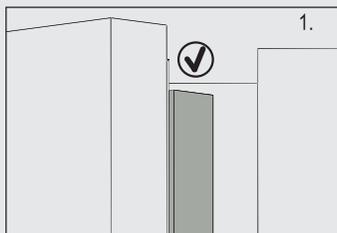

Quando fecha a porta, a barra da porta vertical na porta esquerda deve ser dobrada para dentro (1).

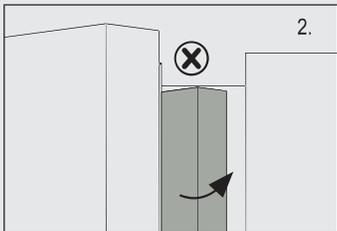

Se tentar fechar a porta esquerda e a barra vertical da mesma não se encontrar dobrada (2), deve em primeiro lugar dobrá-la, caso contrário a barra da porta baterá no eixo de fixação ou na porta do lado direita. Assim, ocorrerão danos no deslizamento da porta ou uma fuga.

Existe uma linha de aquecimento no interior da barra da porta vertical. A temperatura da superfície aumentará ligeiramente, o que é norma e que não afetará o funcionamento do frigorífico.

Utilização prevista

Este aparelho é indicado para refrigerar e congelar alimentos. Foi concebido exclusivamente para utilização no interior seco de casa. Não está previsto para utilização comercial ou industrial.


Não são permitidas alterações ou modificações ao aparelho. Utilização não indicada pode causar perigos e perda de solicitação de garantia.

Normas e diretivas

Este produto cumpre os requisitos de todas as diretivas CE aplicáveis com as normas harmonizadas correspondentes, previstas pela marca CE.

Acessórios

Verificar os acessórios e literatura em conformidade com esta lista:

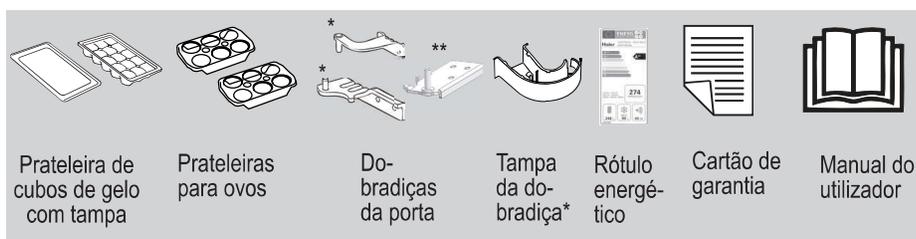

* Apenas modelo A3FE742CMJ, C3FE744CMJ e C3FE744CWJ
A3FE742CGBJ.

** Apenas modelos C3FE744CMJ e C3FE744CWJ.

**Observação**

Devido a alterações técnicas e modelos diferentes, as ilustrações neste manual podem diferir do seu modelo.

Estas instruções são destinadas a garantir a sua segurança pessoal e a proteger o aparelho de danos e deve ser lido cuidadosamente antes da instalação e da utilização.

Antes de ligar o aparelho pela primeira vez deve...

- ▶ assegurar que não há danos de transporte.
- ▶ assegurar que toda a embalagem é retirada e mantida fora do alcance das crianças.
- ▶ aguardar pelo menos duas horas antes de instalar o aparelho de modo a garantir que o circuito refrigerante é totalmente eficiente.
- ▶ manusear o aparelho sempre com pelo menos duas pessoas porque é pesado.
- ▶ instalar o aparelho num espaço bem ventilado. Garantir espaço de pelo menos 20 cm por cima e 10 cm à volta do aparelho. Instalar e nivelar o aparelho numa zona adequada ao seu tamanho e utilização.
- ▶ manter as aberturas de ventilação no aparelho ou na estrutura embutida sem obstrução.
- ▶ assegurar que a informação elétrica na chapa de características está de acordo com fonte de alimentação. Se não for, contatar um electricista.
- ▶ considerar que o aparelho funciona com uma fonte de alimentação de 220~240 VAC/50 Hz. Flutuação de tensão anormal pode fazer com que o aparelho não arranque ou não funcione corretamente e danificar o controlo de temperatura ou o compressor, originado também ruído anormal. Para eliminar a flutuação anormal sugere-se que use um regulador automático.
- ▶ usar uma tomada com ligação à terra para a fonte de alimentação que seja acessível facilmente. O aparelho deve ser ligado à terra.
- ▶ **Apenas para RU:** O cabo de alimentação do aparelho está equipado com uma ficha de 3 fios (com terra) que se adapta a uma tomada padrão de 3 fios (com terra). Nunca cortar ou desmontar o terceiro pin (com terra). Depois do aparelho estar instalado, a ficha deve estar acessível.
- ▶ assegurar que a ficha é facilmente acessível.
- ▶ garantir que o cabo de alimentação não está preso pelo frigorífico. Não pisar no cabo de alimentação.



ADVERTÊNCIA!

Assegurar que não danifica o cabo elétrico e a ficha. Se danificado apenas deve ser substituído pelo fabricante ou agente de assistência autorizado.

Antes de ligar o aparelho pela primeira vez não deve...

- x instalar o aparelho à luz solar direta ou perto de superfícies quentes (p.ex. fogões, aquecedores).
- x danificar o circuito de refrigeração. Se estiver danificado, não utilizar o aparelho.
- x usar adaptadores multi-fichas ou cabos de extensão.

Durante a utilização diária deve...

- ▶ assegurar que este equipamento apenas é usado por crianças a partir de 8 anos e mais e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimento, se forem supervisionados ou lhes tiver sido dada instrução de como utilizar o equipamento de uma forma segura e entender os riscos envolvidos.
- ▶ manter as crianças com menos de 3 anos afastadas do aparelho a menos que estejam supervisionadas constantemente.
- ▶ assegurar que as crianças não brincam com o aparelho.
- ▶ assegurar que as crianças são supervisionadas se fizerem limpeza e manutenção.
- ▶ segurar a ficha, não o cabo, quando desligar o aparelho.
- ▶ substituir o cabo de alimentação apenas pelo fabricante, pelo seu agente de assistência ou uma pessoa igualmente qualificada de modo a evitar algum perigo.
- ▶ seguir estas instruções se gás de carvão ou outro gás inflamável é libertado junto ao aparelho: desligar a válvula do gás libertado, abrir as portas e janelas e não desligar ou ligar o cabo de alimentação do aparelho ou de qualquer outro aparelho .
- ▶ abrir e fechar as portas apenas com as pegas. O espaço entre as portas e o armário é muito estreito. Não estender as suas mãos nestas zonas para evitar apertar os seus dedos. Abrir ou fechar as portas do frigorífico apenas quando não há crianças em posição ao alcance do movimento da porta.
- ▶ desligar o aparelho da fonte de alimentação antes de realizar qualquer manutenção de rotina. Esperar pelo menos 5 minutos antes de reiniciar o aparelho, pois frequentes arranques podem danificar o compressor.
- ▶ eliminar a sujidade na parte de trás do aparelho pelo menos uma vez por ano para evitar perigo de incêndio, bem como aumento do consumo de energia.

- ▶ notar que o produto está concebido para funcionar numa faixa de ambiente específico entre 10 e 43 °C. O aparelho pode não funcionar corretamente se for deixado por um longo período a uma temperatura acima ou abaixo do intervalo indicado.
- ▶ verificar a condição dos alimentos se tiver havido um aquecimento no frigorífico.
- ▶ usar apenas água potável com os modelos com dispensador de água.

Durante a utilização diária não deve...

- x definir temperatura baixa desnecessariamente no compartimento frigorífico. Podem ocorrer temperaturas negativas em definições elevadas. Atenção: As garrafas podem explodir.
- x guardar no aparelho medicamentos que precisem de temperatura de armazenamento exata ou agentes bacterianos ou químicos.
- x guardar líquidos em garrafas ou latas (além de elevada percentagem de espirituosos) especialmente bebidas carbonatadas no congelador, pois podem explodir durante o congelamento.
- x colocar artigos instáveis (objetos pesados, recipientes cheios de água) em cima do aparelho, para evitar danos pessoais causados por queda ou choque elétrico causado pelo contato com água.
- x puxar pelas prateleiras da porta. A porta deve ser puxada inclinada, a prateleira para garrafas deve ser puxada para fora, ou o aparelho pode tombar.
- x danificar o circuito de refrigeração. Se estiver danificado, não utilizar o aparelho.
- x pisar na porta ou gaveta do compartimento de armazenamento do congelador.
- x tocar na superfície interior do compartimento de armazenamento do congelador quando está a funcionar, especialmente com as mãos molhadas, pois as suas mãos podem congelar à superfície.
- x tocar em alimentos congelado com as mãos molhadas (usar luvas). Especialmente não comer sorvetes imediatamente depois de os retirar do compartimento congelador. Há o risco de congelar ou a formação de bolhas por gelo. **PRIMEIROS socorros:** pôr imediatamente sob água corrente fria. Não retirar!
- x raspar geada e gelo com objetos cortantes. Não usar pulverizadores, aquecedores elétricos como aquecedor, secador de cabelo, limpeza a vapor ou outras fontes de calor, a fim de evitar danos às peças de plástico.

- x limpar o aparelho com escovas duras, escovas de aço, detergente em pó, gasolina, acetato de amilo, acetona e soluções orgânicas semelhantes, ácido ou soluções alcalinas. Deve limpar com detergente de frigorífico especial para evitar danos.
- x pulverizar ou enxaguar o aparelho durante a limpeza.
- x usar pulverizador ou vaporizador de água para limpar o aparelho.
- x limpar as prateleiras de vidro frias com água quente. Mudança de temperatura súbita pode provocar a quebra do vidro.
- x usar aparelhos elétricos no interior do compartimento de armazenamento de alimentos do aparelho, a menos que sejam do tipo recomendado pelo fabricante.
- x tentar reparar o aparelho autonomamente. Em caso de reparação deve contactar o nosso serviço ao cliente.

**ADVERTÊNCIA!**

Não guardar ou usar materiais inflamáveis, explosivos ou corrosivos no aparelho ou na sua proximidade.

Informação do gás refrigerante**ADVERTÊNCIA!**

O aparelho contém o refrigerante inflamável ISOBUTANO (R600a). Assegurar que o circuito refrigerante não foi danificado durante o transporte ou instalação. Libertação de refrigerante pode causar danos nos olhos ou detonação. Se ocorreu um dano, manter afastado de fontes de fogo abertas, ventilar bem a divisão, não ligar ou desligar os cabos de alimentação do aparelho ou qualquer outro aparelho. Informar o serviço ao cliente.


No caso do contato dos olhos com o refrigerante, enxaguá-los imediatamente sob água corrente e contactar o especialista de olhos imediatamente.

Descrição do produto

PT

Modelo A3FE742CMJ
A3FE742CGBJ



Modelo B3FE742CMJ

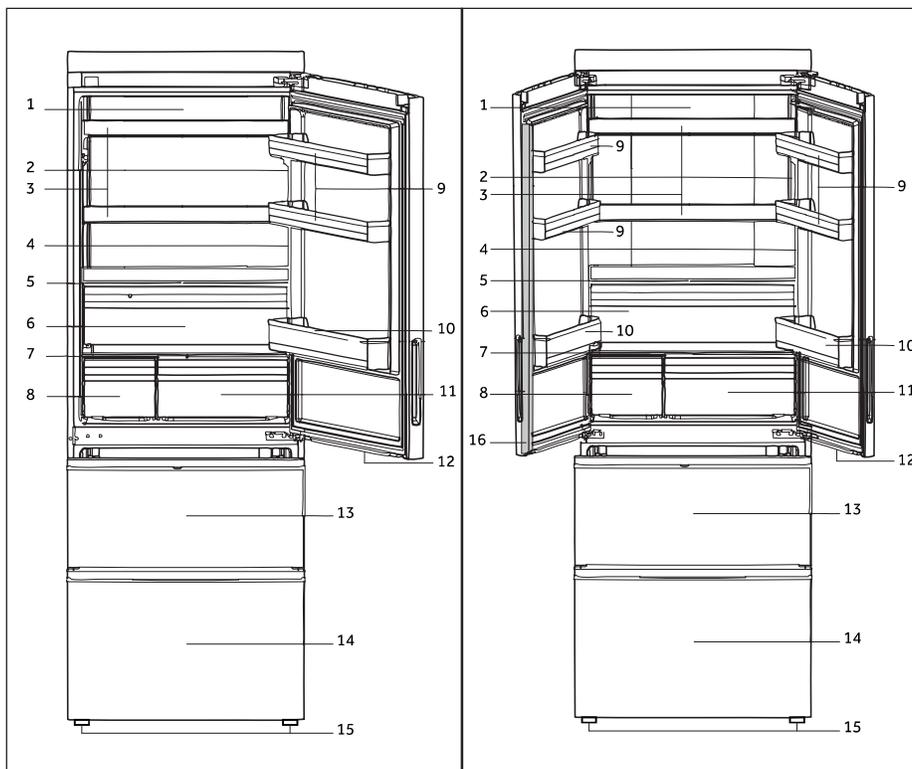

- | | | | |
|---|--|----|---|
| 1 | Lâmpada LED do frigorífico | 10 | Prateleira inferior da porta |
| 2 | Placa de características | 11 | Caixa Minha Zona |
| 3 | Prateleiras de vidro | 12 | Lâmpada LED da gaveta do congelador |
| 4 | O.K. - indicador de temperatura (opcional) | 13 | Gaveta de armazenamento superior do congelador com prateleira de pré-congelamento |
| 5 | Tampa da caixa para frutos e vegetais | 14 | Gaveta de armazenamento inferior do congelador com prateleira de pré-congelamento |
| 6 | Caixa para frutos e vegetais | 15 | Pé ajustável |
| 7 | Tampa de vidro da Minha Zona | 16 | Barra da porta |
| 8 | Caixa especial | | |
| 9 | Prateleira superior da porta | | |

Modelo B3FE742CMJW

Modelos C3FE744CMJ e C3FE744CWJ

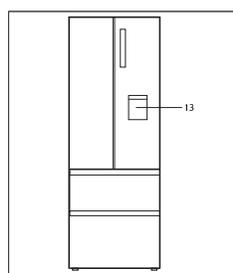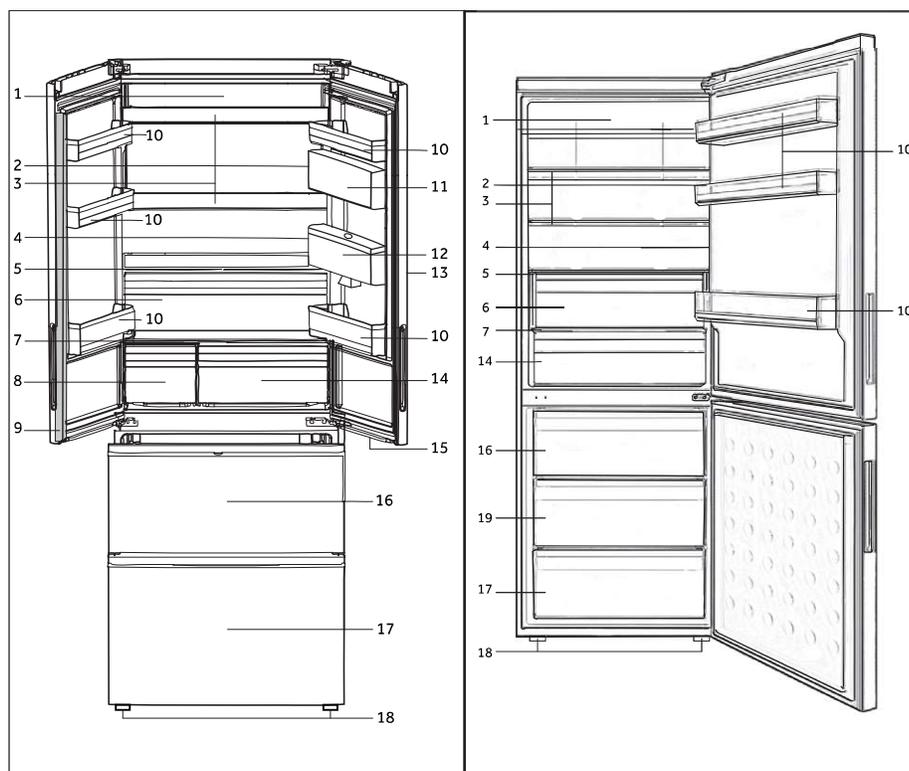

Mod. B3FE742CMJW


- | | |
|--|---|
| 1 Lâmpada LED do frigorífico | 11 Caixa de vedagem |
| 2 Placa de características | 12 Depósito de água |
| 3 Prateleiras de vidro | 13 Dispensador de água |
| 4 O.K. - indicador de temperatura (opcional) | 14 Caixa Minha Zona |
| 5 Tapa da caixa para frutos e vegetais | 15 Lâmpada LED da gaveta do congelador |
| 6 Caixa para frutos e vegetais | 16 Gaveta superior de armazenamento do congelador |
| 7 Tapa de vidro da Minha Zona | 17 Gaveta inferior de armazenamento do congelador |
| 8 Caixa especial | 18 Pé ajustável |
| 9 Barra da porta | 19 Gaveta intermédia de armazenamento do congelador |
| 10 Prateleira da porta | |

Antes da primeira utilização

- ▶ Remover todos os materiais de embalagem, mantê-los foras do alcance das crianças e eliminá-los de forma ecológica.
- ▶ Limpar o interior e exterior do aparelho com água e um detergente suave antes de lá colocar qualquer alimento.
- ▶ Depois do aparelho ter sido nivelado e limpo, esperar pelo menos 2 horas antes de o ligar à fonte de alimentação. Consultar a secção **INSTALAÇÃO**.
- ▶ Pré-arrefecer os compartimentos em definições elevadas antes de colocar alimentos. A função Super Frio e Super Congelamento ajuda a arrefecer os compartimentos rapidamente.
- ▶ As temperaturas do frigorífico e do congelador são automaticamente definidas para 5 °C e -18 °C respetivamente. Estas são as definições recomendadas. Se pretendido, pode alterar estas temperaturas manualmente. Debe consultar **FUNÇÕES**.


Painel de controlo

Modelos A3FE742CMJ e B3FE742CMJ/W
A3FE742CGBJ

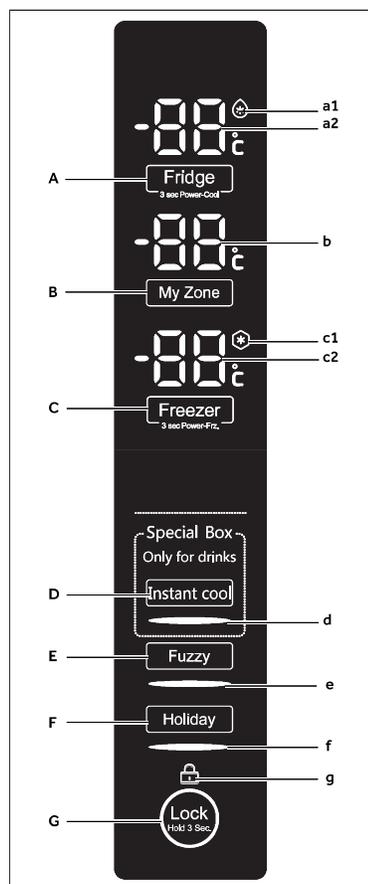**Botões:**

- A Seletor do frigorífico
- B Seletor da Minha Zona
- C Seletor do congelador
- D Seletor caixa especial/frio instantâneo
- E Seletor de modo inteligente
- F Seletor de modo férias
- G Seletor bloqueio de painel
- H Seletor de função de desligamento do frigorífico

Modelos C3FE744CMJ e C3FE744CWJ

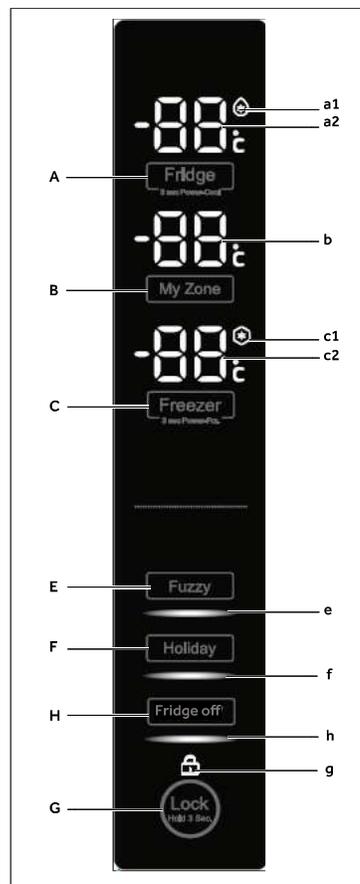**Indicadores:**

- a1 Função super frio
- a2 Temperatura do frigorífico
- b Temperatura Minha Zona
- a1 Função super congelamento
- c2 Temperatura do congelador
- d Função frio instantâneo
- e Modo inteligente
- f Modo férias
- g Bloqueio de painel
- h Função de desligamento do frigorífico

Teclas sensíveis

Os botões no painel de controlo são teclas sensíveis, que respondem quando toca suavemente com o dedo.

Ligar/desligar o aparelho

O aparelho fica a funcionar assim que é ligado à fonte de alimentação.

Quando o aparelho é ligado pela primeira vez, o indicador "c2" fica a piscar no visor até que a temperatura atinja -5 °C ou depois de 1 hora a funcionar. As temperaturas exibidas em "a2", "b" e "c2" mostrarão as temperaturas atuais no compartimento.



Observação

- ▶ O aparelho é predefinido para as temperaturas recomendadas de 5°C (frigorífico) e - 18°C (congelador). Em condições ambientais normais não precisa de definir uma temperatura.
- ▶ Quando o aparelho é ligado depois de desligado da fonte de alimentação elétrica, demorará até 12 horas a atingir as temperaturas corretas.

Esvaziar o aparelho antes de o desligar. Para desligar o aparelho, retirar o cabo de alimentação da tomada.

Modo em espera

O visor desliga automaticamente 30 segundos depois de premir uma tecla. O visor bloqueará automaticamente. Acende automaticamente quando premir qualquer tecla ou abrir a porta (O alarme não ilumina o visor).

Selecionar o modo de funcionamento

Deve precisar de selecionar um dos dois modos seguintes para definir o aparelho:

1) Modo inteligente

No modo inteligente, o aparelho pode ajustar a definição de temperatura de acordo com a temperatura ambiente e mudança de temperatura no aparelho. Se não tiver requisitos especiais, recomendamos a utilização do modo inteligente (consultar MODO INTELIGENTE).

2) Modo de ajuste manual:

Se quer ajustar manualmente a temperatura do aparelho de modo a guardar um alimento em particular, pode definir a temperatura através do botão de ajuste da temperatura (consultar AJUSTAR A TEMPERATURA).

Bloquear/Desbloquear o painel


- ▶ Premir o botão “G” durante 3 segundos para bloquear todos os elementos do painel contra a ativação. O indicador “g” relacionado é agora exibido.
- ▶ Para desbloquear premir o botão de novo.

**Observação**

O painel de controlo é bloqueado automaticamente se não for premido qualquer botão durante 30 segundos. Para quaisquer definições o painel de controlo deve estar desbloqueado.

Alarme de abertura da porta/gaveta

Quando a porta do frigorífico ou a gaveta do congelador estiver aberta durante mais de 3 minutos, soará o alarme de abertura da portas/gaveta. O alarme pode ser silenciado quer fechando a porta/gaveta quer premindo o painel de controlo. Se a porta/gaveta estiver aberta durante mais de 7 minutos, a luz interior do frigorífico/sob a porta de frigorífico e a iluminação do painel de controlo desligam automaticamente.

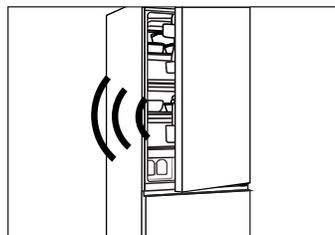
**Ajustar a temperatura**


As temperaturas interiores são influenciadas pelos seguintes fatores:

- ▶ Temperatura ambiente
- ▶ Frequência de abertura da porta
- ▶ Quantidade de alimentos guardados
- ▶ Instalação do aparelho

Ajustar a temperatura do frigorífico

1. Desbloquear o painel se estiver bloqueado.
2. Premir o botão „A“ (Frigorífico) para selecionar o compartimento frigorífico. O indicador „a2“ está a piscar.
3. Premir o botão “A” para definir a temperatura do frigorífico. A temperatura aumenta em sequências de 1°C de um mínimo de 2°C até ao máximo de 8°C, mudando de novo para 2°C quando premido de novo. A temperatura ótima no frigorífico é de 5°C. Temperaturas mais baixas significam consumo de energia desnecessário.
4. Premir qualquer tecla exceto „A“ para confirmar, ou as definições confirmam-se automaticamente depois de 5 segundos. O indicador „a2“ pára de piscar

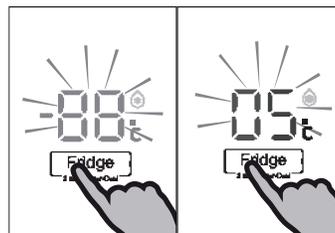

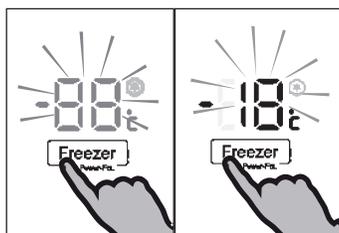


Ajustar a temperatura do congelador

1. Desbloquear o painel se estiver bloqueado.
2. Premir o botão „C“ (Congelador) para selecionar o compartimento congelador. O indicador „c2“ está a piscar.
3. Premir o botão „C“ (Congelador) para selecionar o compartimento congelador.

A temperatura aumenta em seqüências de 1°C de um mínimo de -16°C até ao máximo de -24°C, mudando de novo para -16°C quando premido de novo.

A temperatura ótima no congelador é de -18°C. Temperaturas mais baixas significam consumo de energia desnecessário.

4. Premir qualquer tecla exceto „C“ (Congelador) para confirmar, ou as definições confirmam-se automaticamente depois de 5 segundos. O indicador „c2“ pára de piscar.

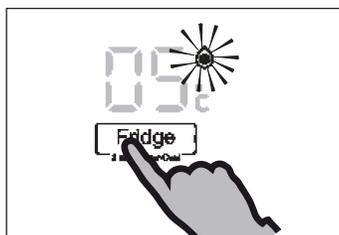

Função super frio

Ligar a função Super frio se for guardada uma grande quantidade de alimentos (por exemplo depois da compra). A função Super frio acelera o arrefecimento de alimentos frescos e protege os alimentos já guardados de aquecimento indesejável. A temperatura definida de fábrica é + 2 °C.

1. Desbloquear o painel se estiver bloqueado.
2. Premir o botão „A“ (Frigorífico) durante 3 segundos. O indicador „a1“ acende e a função está ativada.
3. Com a mesma operação pode sair da função super frio.



Observação

Esta função será desativada automaticamente após 3 horas.



Função super congelamento

Os alimentos frescos devem ser congelados tão rapidamente quanto possível até ao núcleo. Isto preserva o melhor valor nutricional, aparência e sabor. A função Super congelamento acelera o congelamento de alimentos frescos e protege os alimentos já guardados de aquecimento indesejável. Se precisar de congelar uma grande quantidade de alimentos uma vez, é recomendado definir a função Super congelamento 24h antes da utilização do espaço congelador.

1. Desbloquear o painel se estiver bloqueado.
2. Premir o botão „C“ (Congelador) durante 3 segundos. O indicador „c1“ acende e a função está ativada.
3. Com a mesma operação pode sair da função super congelamento.




Observação

A função Super congelamento desligará automaticamente após 56 horas. O aparelho fica então a funcionar à temperatura definida previamente.

Caixa Minha Zona

O compartimento frigorífico está equipado com a caixa Minha Zona. Em conformidade com as exigências de armazenamento dos alimentos, a temperatura mais adequada pode ser seleccionada para obter o valor nutricional ótimo dos alimentos. A temperatura de armazenamento pode ser ajustada entre -3°C e 5°C .

- ▶ $+2^{\circ}\text{C}$ ~ 5°C é adequado para guardar vegetais e fruta,
- ▶ -2°C ~ -2°C ié adequado para guardar peixe frescos, carne e alimentos cozinhados por 1-2 dias
- ▶ -3°C pode descongelar os alimentos congelados, depois de descongelar os alimentos estarão congelados em parte, conveniente para cortar e cozinhar

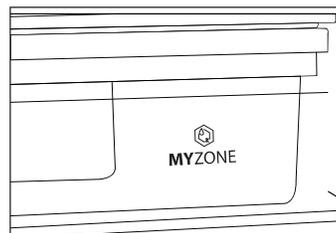


Observação

- ▶ Devido a diferentes teores de água da carne, alguma carne com mais humidade ficará congelada a temperaturas abaixo de 0°C . Assim, a carne "cortada imediatamente" deve ser guardada na caixa Minha Zona, com temperaturas mín. de 0°C .
- ▶ Frutos sensíveis ao frio como ananás, abacate, bananas, toranjas e vegetais tais como batatas, berinjelas, feijões, pepinos, abobrinha e tomates e queijo não devem ser guardados na caixa Minha Zona.

Ajustar a temperatura da caixa Minha Zona

1. Desbloquear o painel se estiver bloqueado.
2. Premir o botão "B" (Minha Zona) para seleccionar a caixa Minha Zona. O indicador "b" está a piscar.
3. Premir o botão "B" (Minha Zona) para definir a temperatura da caixa Minha Zona. A temperatura aumenta em sequências de 1°C de um mínimo de -3°C até ao máximo de 5°C , mudando de novo para -3°C quando premido de novo.
4. Premir qualquer tecla exceto "B" (Minha Zona) para confirmar, ou as definições confirmam-se automaticamente depois de 5 segundos. O indicador "b" pára de piscar.

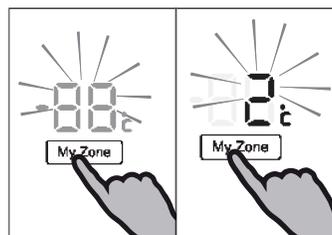

Observação


O número de definição da temperatura de armazenamento da Minha Zona não pode ser superior ao número de definição da temperatura do frigorífico.



Função frio instantâneo (Caixa Especial) (Apenas mod. A3FE742CMJ e B3FE742CMJ/W A3FE742CGBJ)

Na função frio instantâneo, pode arrefecer bebidas rapidamente, que são guardadas na caixa especial, da temperatura ambiente para uma temperatura refrescante em 30 minutos, a função desativa-se após 30 minutos, depois a temperatura do compartimento é definida entre 0 °C e 5 °C, indicada para guardar bebidas. A temperatura da caixa especial será influenciada pela definição da temperatura do frigorífico.


- ▶ Desbloquear o painel se estiver bloqueado.
- ▶ Premir o botão "D" (Frio instantâneo) para selecionar a Caixa Especial. O indicador "d" acende e a função está ativada.
- ▶ Com a mesma operação pode sair da função frio instantâneo manualmente.

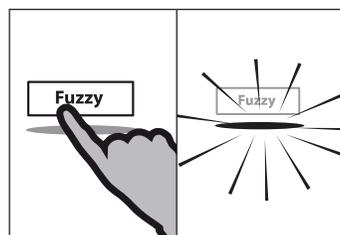

Modo inteligente

No modo Inteligente, o aparelho pode ajustar a definição de temperatura de acordo com a temperatura ambiente e mudança de temperatura no aparelho. Esta função é totalmente de mãos livres.

- ▶ Desbloquear o painel se estiver bloqueado.
- ▶ Premir o botão "E" (Inteligente).
- ▶ O indicador "e" acende e a função está ativada.
- ▶ A função pode ser desativada premindo de novo o botão "E" (Inteligente) ou executando qualquer outra definição.

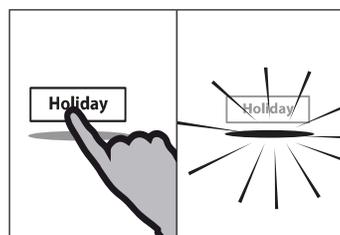

Função férias

Esta função define a temperatura do frigorífico para 17°C permanentemente.

Isto permite manter a porta do frigorífico vazia fechada sem causar odor ou mofo - durante uma longa ausência (p.ex. durante as férias). O compartimento congelador está livre para a sua definição.

- ▶ Desbloquear o painel se estiver bloqueado.
- ▶ Premir o botão F (Férias).
- ▶ O indicador f acende e a função está ativada.
- ▶ A função pode ser desativada premindo de novo o botão F (Férias) ou definindo a temperatura do frigorífico ou executando qualquer outra definição.




ADVERTÊNCIA!

Durante a função férias não deve guardar alimentos no compartimento frigorífico. A temperatura de 17 °C é demasiado elevada para guardar alimentos.

Função de desligamento do frigorífico (Apenas modelos C3FE744CMJ e C3FE744CW)

Esta função desliga o frigorífico. Isto não tem qualquer efeito no compartimento do congelador

1. Desbloquear o painel se estiver bloqueado.
2. Premir o botão "H" (Desligar frigorífico) para seleccionar a função desligamento do frigorífico. O indicador "h" acende e a função está ativada.
3. Com a mesma operação pode sair da função desligamento do frigorífico manualmente.

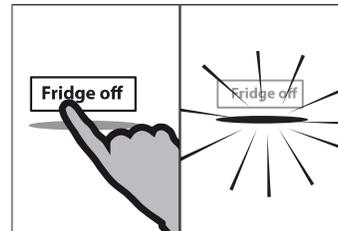

ADVERTÊNCIA!

- ▶ Esvaziar o aparelho antes de o desligar.
- ▶ Manter a porta do compartimento do frigorífico aberta, quando a função desligamento do frigorífico estiver ativada, de modo a impedir a formação de odores ou bolor.

Dispensador de água (Apenas modelos com dispensador de água)

Com o dispensador de água a água potável fria pode ser da torneira)

O depósito da água deve ser limpo antes da primeira utilização (consultar CUIDADOS E LIMPEZA)


Encher o depósito de água



ADVERTÊNCIA!


Usar apenas água potável.

1. Assegurar que o depósito da água está corretamente introduzido (consultar EQUIPAMENTO)
2. Rodar e levantar a tampa redonda (A) e encher o depósito com água potável fresca.
3. Encher de água apenas até à marcação (1,8l); dado poder ser derramada quando a porta abre e fecha.
4. Fechar a tampa redonda até que esta encaixe na posição.

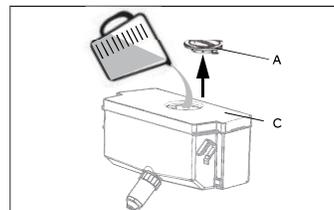

Observação

- ▶ Antes de voltar a encher eliminar a água residual e limpar o depósito da água.
- ▶ Quando não necessitar de água durante um longo período de tempo, deve esvaziar o mesmo e encaixar o depósito limpo.
- ▶ A tampa (C) no depósito da água é adicionalmente usado para poupar energia. Se não pretender obter água a partir do dispensador de água durante um longo período de tempo, deve no entanto, instalar a tampa para um melhor isolamento e para poupança de energia.

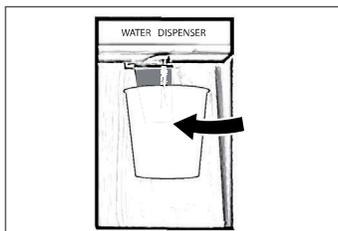

Obter água a partir do dispensador

1. Colocar um copo por baixo da saída da água.
2. Empurrar suavemente a alavanca do dispensador de água com o copo.

Assegurar que o copo está alinhado com o dispensador para impedir os salpicos de água.



Dicas para poupar energia

- ▶ Assegurar que o aparelho está devidamente ventilado (consultar INSTALAÇÃO).
- ▶ Não instalar o aparelho à luz solar direta ou perto de superfícies quentes (p.ex. fogões, aquecedores).
- ▶ Evitar temperatura baixa desnecessariamente no aparelho. O consumo de energia aumenta se é definida a temperatura mais baixa no aparelho.
- ▶ Funções como SUPER FRIO ou SUPER CONGELAMENTO consomem mais energia.
- ▶ Deixar os alimentos quentes arrefecerem antes de os colocar no aparelho.
- ▶ Abrir a porta do aparelho tão pouco e tão brevemente quanto possível.
- ▶ Não encher demasiado o aparelho para evitar obstruir o fluxo de ar.
- ▶ Evitar ar dentro da embalagem de alimento.
- ▶ Manter os vedantes da porta limpos pois isto deixa a porta fechar corretamente sempre.
- ▶ Descongelar alimentos congelados no compartimento de armazenagem do frigorífico.

Dicas para guardar alimentos frescos

Guardar no compartimento frigorífico

- ▶ Manter a temperatura do seu frigorífico abaixo dos 5°C.
- ▶ Alimentos quentes devem ser arrefecidos para a temperatura ambiente antes de guardar no aparelho.
- ▶ Alimentos guardados no frigorífico devem ser lavados e secos antes de guardar
- ▶ Alimentos para serem guardados devem ser vedados adequadamente para evitar alterações de odor ou sabor.
- ▶ Não guardar quantidades excessivas de alimentos. Deixar espaços entre os alimentos para permitir que o ar frio flua à sua volta, para um arrefecimento melhor e mais homogêneo.
- ▶ Alimentos comidos diariamente devem ser guardados à frente na prateleira.
- ▶ Deixar um espaço entre os alimentos e as paredes interiores, permitindo que o ar flua. De modo especial não guardar os alimentos contra a parede de trás: os alimentos podem congelar contra esta parede. Evitar o contato direto dos alimentos (especialmente alimentos oleosos e ácidos) com o revestimento interior, pois o óleo/ácido podem corroer o revestimento interior. Limpar a sujidade oleosa/ácida sempre que a encontrar.
- ▶ Descongelar alimentos congelados no compartimento de armazenagem do frigorífico. Desta forma, pode usar os alimentos congelados para diminuir a temperatura no compartimento e poupar energia.
- ▶ O processo de envelhecimento de frutas e legumes, como curgetes, melão, papaia, banana, ananás, etc., podem ser acelerado no frigorífico. Portanto, não é aconselhável guardá-los no frigorífico. No entanto, o amadurecimento dos frutos fortemente verdes pode ser promovido por um determinado período. Cebola, alho, gengibre e outros tubérculos também devem ser guardados à temperatura ambiente.
- ▶ Odores desagradáveis dentro da frigorífico são um sinal de que algo foi derramado e é necessária limpeza. Consultar CUIDADO E LIMPEZA.
- ▶ Alimentos diferentes devem ser colocados em zonas diferentes de acordo com as suas propriedades:

Alimento	Localização
Manteiga, queijo	Prateleira superior da porta
Ovos	Prateleira da porta
Fruta, vegetais, salada	Caixa de fruta e vegetais ou Minha Zona (2°C ~ 5°C)
Carne, salsichas, queijo, leite	Zona inferior (prateleira inferior / cobertura sobre a caixa para fruta e vegetais)
Produtos diários, conservas, latas	Zona superior ou prateleira da porta
Bebidas, garrafas, tubos	Prateleira da porta
Carne fresca, peixe fresco, salsichas, alimentos cozinhados	Caixa Minha Zona (-2°C ~ 2°C)
Bebidas	Caixa especial com função frio instantâneo (Apenas modelos A3FE742CMJ e B3FE742CMJ/W A3FE742CGBJ)

Armazenamento no compartimento congelador


- ▶ Manter a temperatura do congelador em - 18°C.
- ▶ 24 horas antes de congelar ligar a função Super congelamento; - para pequenas quantidades de alimentos são suficientes 4-6 horas.
- ▶ Alimentos quentes devem ser arrefecidos para a temperatura ambiente antes de guardar no compartimento congelador.
- ▶ Os alimentos cortados em pequenas porções congelarão mais rapidamente e será mais fácil descongelar e cozinhar. O peso recomendado para cada porção é de menos de 2,5 kg
- ▶ É melhor embalar os alimentos antes de os pôr no congelador. O exterior da embalagem deve ser seco para evitar que os sacos se colem. Os materiais de embalagem devem ser isentos de cheiro, herméticos, não venenosos e não tóxicos.
- ▶ A fim de evitar a expiração do tempo de armazenamento, deve anotar a data de congelamento, limite de tempo e nome do alimento na embalagem de acordo com os períodos de armazenamento dos diferentes alimentos.
- ▶ **ADVERTÊNCIA!** Ácido, alcalinos e sal, etc. podem corroer a superfície interna do congelador. Não colocar os alimentos com estas substâncias (p.ex. marisco) diretamente na superfície interna. Água salgada no congelador deve ser limpa imediatamente.
- ▶ Não exceder os prazos de armazenagem de alimentos recomendados pelos fabricantes. Retirar apenas a quantidade de alimento necessária do congelador.
- ▶ Consumir rapidamente alimentos descongelados. Alimentos descongelados não devem ser congelados de novo a menos que cozinhados previamente, pois podem ficar menos comestíveis.
- ▶ Não carregar quantidades excessivas de alimentos frescos no compartimento congelador. Consultar a capacidade de congelamento do congelador - Consultar DADOS TÉCNICOS ou dados na placa de características.
- ▶ O alimentos podem ser guardados no congelador à temperatura de pelo menos -18°C durante 2 a 12 meses, dependendo das suas propriedades (p.ex. carne: 3-12 meses, vegetais: 6-12 meses)
- ▶ Quando congelar alimentos frescos, evitar que fiquem em contato com alimentos já congelados. Risco de descongelamento!
- ▶ Descongelar alimentos congelados no frigorífico. Desta forma, pode usar os alimentos congelados para diminuir a temperatura no compartimento e poupar energia.

Quando guardar alimentos congelados comercialmente, deve seguir estas orientações:

- ▶ Seguir sempre as orientações sobre qual o período de tempo que devem ser guardados. Não exceder estas orientações!
- ▶ Tentar manter o período de tempo entre a compra e a armazenagem tão curto quanto possível para preservar a qualidade dos alimentos.
- ▶ Comprar alimentos congelados, que tenham sido guardados a uma temperatura de -18 °C ou abaixo.
- ▶ Evitar comprar alimentos que tenham gelo ou geada na embalagem - Isto indica que o produto deve ter sido parcialmente descongelado e congelado de novo em determinada altura - subidas de temperatura afetam a qualidade dos alimentos.

Fluxo de ar múltiplo


O frigorífico está equipado com um sistema de fluxo de ar múltiplo, com o qual os fluxos de ar frio estão em todo o nível da prateleira. Isto ajuda a manter uma temperatura uniforme para garantir que todo o alimento é mantido mais fresco por mais tempo.

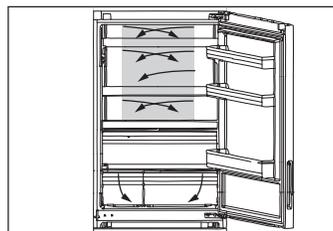

Prateleiras ajustáveis

A altura das prateleiras pode ser ajustada para combinar com as suas necessidades de armazenamento.

1. Para deslocar uma prateleira, removê-la primeiro levantando a sua extremidade traseira (1) e puxando-a para fora (2).
2. Para a recolocar, colocar sobre as saliências em ambos os lados e empurrá-la para a posição mais recuada até que a parte traseira da prateleira esteja fixa no interior das ranhuras laterais.

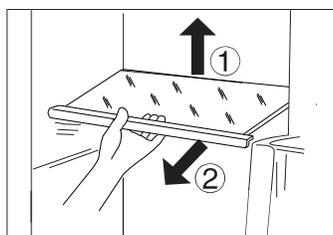


Observação:

Assegurar que todas as extremidades da prateleira estão niveladas.

Caixa Minha Zona

Para utilização e definição da caixa Minha Zona, deve verificar a seção UTILIZAÇÃO (caixa Minha Zona)

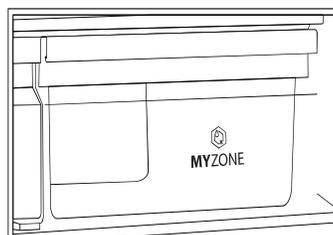


Caixa de fruta e vegetais com controlo de humidade automático

Frutas e vegetais permanecerão frescos por mais tempo se forem guardados neste compartimento com controlo de humidade automático.


A tampa da caixa da fruta e vegetais está equipada com uma membrana do aparelho ecológica com função de respiração.

Se a humidade aumenta devido à respiração de vegetais frescos, a estrutura da membrana abre e permite que o excesso de humidade saia para o ar exterior. Se o vegetal/fruta perde demasiada água, a membrana evita a evaporação de água. Assim a humidade da caixa de frutos e vegetais pode ser mantida à humidade ótima de 90%.

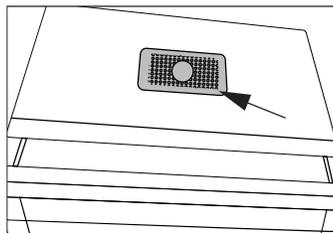

Observação:


Não tapar a membrana do aparelho!

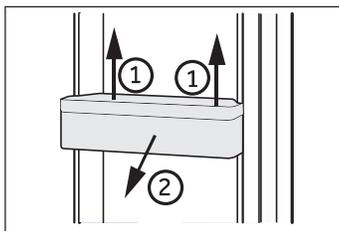

Prateleiras da porta amovíveis

As prateleiras da porta podem ser removidas para limpeza: Colocar as mãos de cada lado da prateleira, levante para cima (1) e puxe para fora (2).

Para inserir a prateleira da porta, os passos acima são realizados na ordem inversa.

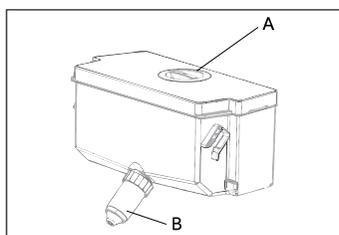

Depósito de água amovível (Apenas modelos com dispensador de água)


O depósito da água pode ser removido e reinstalado para limpeza na mesma forma que as prateleiras da porta.

Introduzir o depósito da água (Apenas modelos com dispensador de água)

Colocar o depósito da água na posição em que a saída da água (B) encaixa na abertura da porta. Assegurar que o depósito da água está bloqueado.

i Observação:

- ▶ Se o depósito da água não for corretamente encaixado, a água pode pingar a partir da ligação.
- ▶ Não usar força excessiva quando remover ou instalar o depósito da água, para evitar danificar o mesmo.

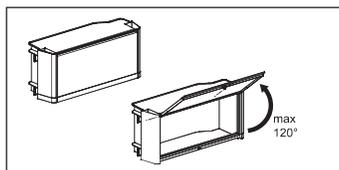


Caixa de vedagem (Apenas mod. B3FE742CMJW)

É usado separadamente para armazenamento de medicamentos ou produtos cosméticos.

A caixa de vedagem não deve ser aberta mais do que 120°, porque ao fazê-lo pode danificar a caixa de vedagem.

! ADVERTÊNCIA!

Não armazenar nada que exija uma temperatura de armazenamento como medicamentos e produtos de terapias alimentares, para evitar a deterioração dos mesmos.

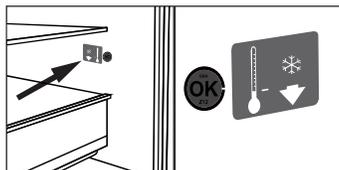

OPCIONAL: Indicador da temperatura OK


O indicador de temperatura OK pode ser usado para determinar temperaturas abaixo de +4°C. Reduzir gradualmente a temperatura se o sinal não indica "OK".

i Observação:

Quando o aparelho é ligado, poderá demorar até 12 horas a atingir as temperaturas corretas.

Gaveta do congelador -3D
(Apenas mod. A3FE742CMJ e B3FE742CMJ/W
A3FE742CGBJ)

As gavetas do congelador pode ser prolongadas diretamente e completamente. São montadas em calhas telescópicas de fácil rolamento, assim pode guardar e remover os produtos congelados confortavelmente. Por causa do mecanismo de fecho da porta automático o manuseamento é fácil e poupa energia.

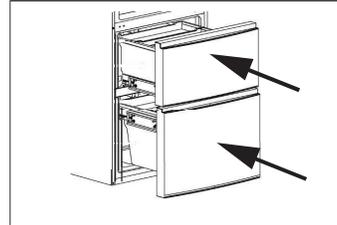


ADVERTÊNCIA!

Não sobrecarregar as gavetas: Carga máx. de cada gaveta: 35 kg.!

Gaveta do congelador amovível
(Apenas mod. A3FE742CMJ e B3FE742CMJ/W
A3FE742CGBJ)


Itens grandes de alimentos congelados p.ex. podem ser guardados depois de remover as gavetas e prateleiras internas. Para congelamento otimizado de quantidade máxima, pôr o alimento na prateleira de vidro entre os compartimentos de congelamento (ver seta).

Para remover as prateleiras puxá-las até parar, elevar e remover. Os produtos não devem sobressair para além da extremidade dianteira da prateleira.

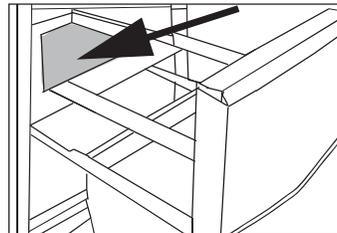


Compartimento pré-congelamento
(Apenas mod. A3FE742CMJ e B3FE742CMJ/W
A3FE742CGBJ)

Cada gaveta do congelador está equipada com um compartimento de pré-congelamento. Alimentos congelados frescos podem ser separados de já congelados, de forma que um processo de congelamento suave possa ter lugar e alimentos congelados não descongelem. Depois da reordenação de alimentos congelados estes compartimentos podem ser utilizados para facilitar o armazenamento de pequenas peças, tais como ervas, gelado ou para a prateleira de cubos de gelo.

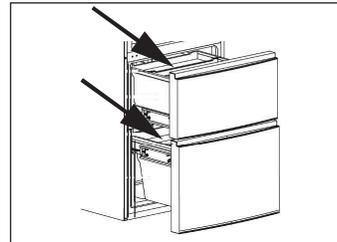

Prateleira de cubos de gelo

1. Encher a prateleira de cubos de gelo com 3/4 de água, fechar com a tampa e pô-la no compartimento de pré-congelamento.
2. Torcer bandeja de cubos de gelo ou manter um pouco sob água corrente para soltar os cubos de gelo.

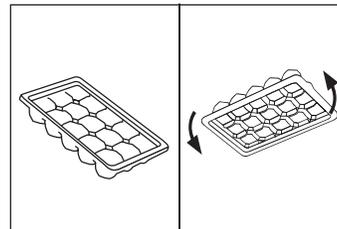



ADVERTÊNCIA!

Desligar o aparelho da fonte de alimentação antes de proceder à limpeza.

Limpeza


Limpar o aparelho apenas quando pouco ou nenhum alimento esteja guardado.

O aparelho deve ser limpo a cada 4 semanas para boa manutenção e evitar maus cheiros nos alimentos guardados.




ADVERTÊNCIA!

- ▶ Não limpar o aparelho com escovas duras, escovas de aço, detergente em pó, gasolina, acetato de amilo, acetona e soluções orgânicas semelhantes, ácido ou soluções alcalinas. Deve limpar com detergente de frigorífico especial para evitar danos.
- ▶ Não pulverizar ou enxaguar o aparelho durante a limpeza.
- ▶ Não usar pulverizador ou vaporizador de água para limpar o aparelho.
- ▶ Não limpar as prateleiras de vidro frias com água quente. Mudança de temperatura súbita pode provocar a quebra do vidro.
- ▶ Não tocar na superfície interior do compartimento de armazenamento do congelador, especialmente com as mãos molhadas, pois as suas mão podem congelar à superfície.
- ▶ Em caso de aquecimento verificar a condição dos produtos congelados.

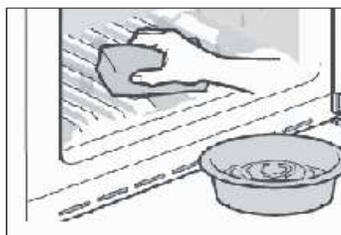

- ▶ Manter sempre o vedante da porta limpo..
- ▶ Limpar o interior e a carcaça do aparelho com uma esponja humedecida em água quente e detergente neutro.
- ▶ Enxaguar e secar com pano suave.
- ▶ Não limpar qualquer das peças do aparelho na máquina de lavar loiça.
- ▶ Esperar pelo menos 5 minutos antes de reiniciar o aparelho, pois frequentes arranques podem danificar o compressor.

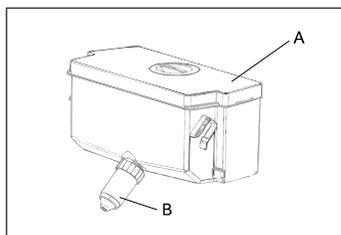

Limpar o reservatório de água (Apenas modelos com dispensador de água)

1. Esvaziar a água do depósito de água do aparelho.
2. Remover a tampa (A)
3. Desaparafusar a torneira do dispensador (B)
4. Limpar o depósito e a torneira do dispensador com água morna e com detergente líquido para a loiça. Assegurar que o detergente é totalmente removido.
5. Montar a torneira do dispensador, fechar a tampa e substituir o depósito no interior do aparelho.

Descongelar

O descongelamento do frigorífico e do compartimento congelador é feita automaticamente; não é necessária qualquer operação manual.

Substituir as lâmpadas LED**ADVERTÊNCIA!**

Não substituir por si a lâmpada LED, apenas deve ser substituída pelo fabricante ou agente de assistência autorizado.

A lâmpada adota LED como a sua fonte de luz, apresentando baixo consumo de energia e longa vida útil. Se há alguma anormalidade, deve contactar o serviço ao cliente. Consultar SERVIÇO AO CLIENTE.


Parâmetros da lâmpada:

Modelo	Compartimento de refrigeração		Compartimento congelador	
	Voltagem	Potência máx.	Voltagem	Potência máx.
A3FE742CMJ A3FE742CGBJ B3FE742CMJ B3FE742CMJW	12 V	10 W	12V	2 W
C3FE744CMJ C3FE744CWJ	12V	2 W	-	-

**Vedantes da porta auxiliares amovíveis
(Apenas mod. A3FE742CMJ e B3FE742CMJ/W
A3FE742CGBJ)**

Há seis vedantes da porta auxiliares na gaveta superior e inferior do congelador.

1. Colocar os cinco vedantes da porta indicados na gaveta superior e inferior do congelador.
2. Assegurar que faixas curvas dos vedantes apontam para dentro quando colocar.
3. Colocar o vedante inferior da gaveta superior como indicado.
4. Assegurar que faixas curvas deste vedante apontam para baixo quando colocar.

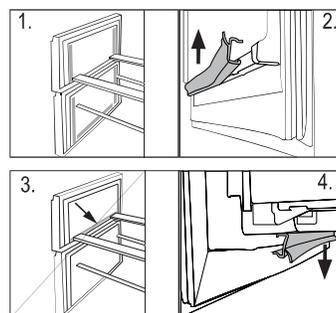

Obtém estes vedantes bem como os vedantes envolventes da porta / gaveta através do serviço ao cliente (consultar cartão de garantia).

Não utilização por período mais longo

Se o aparelho não for utilizado por um período de tempo alargado, e não usar a função Férias para o frigorífico:

- ▶ Retirar os alimentos.
- ▶ Esvaziar e limpar o depósito da água (apenas modelos com dispensador de água)
- ▶ Desligar o cabo de alimentação.
- ▶ Limpar o aparelho como descrito acima.
- ▶ Manter a porta e gavetas/porta do congelador abertas para evitar a criação de maus cheiros no interior.



Observação

Desligar o aparelho apenas se estritamente necessário.

Deslocar o aparelho

1. Retirar todos os alimentos e desligar o aparelho.
2. Fixar prateleiras e outras peças móveis no frigorífico e congelador com fita adesiva.
3. Não inclinar o frigorífico mais de 45° para evitar danificar o sistema de refrigeração.



ADVERTÊNCIA!

- ▶ Não levantar o aparelho pelas pegas.
- ▶ Nunca colocar o aparelho horizontalmente no chão.



Tome cuidado para evitar causar um incêndio acendendo material inflamável.

ADVERTÊNCIA: Ao posicionar o aparelho, certifique-se de que o cabo de alimentação não esteja preso ou danificado.

ADVERTÊNCIA: Não coloque várias tomadas portáteis, extensões ou fontes de alimentação na parte traseira do aparelho

Muitos problemas ocorridos podem ser resolvidos por si sem conhecimento específico. No caso de um problema verificar todas as possibilidades mostradas e seguir as instruções abaixo antes de contatar um serviço pós-venda. Consultar SERVIÇO AO CLIENTE.



ADVERTÊNCIA!

- ▶ Antes da manutenção, desativar o aparelho e desligar a ficha de alimentação da tomada de rede.
- ▶ Equipamento elétrico deve ser assistido apenas por técnicos em eletricidade qualificados, porque reparações inapropriadas podem causar danos consequenciais consideráveis.
- ▶ Um cabo de alimentação danificado apenas deve ser substituído pelo fabricante, pelo seu agente de assistência ou uma pessoa igualmente qualificada de modo a evitar algum perigo.

Problema	Causa Possível	Solução Possível
O compressor não funciona.	<ul style="list-style-type: none"> • A ficha de alimentação não está ligada à tomada elétrica. • O aparelho está no ciclo de descongelamento 	<ul style="list-style-type: none"> • Ligar a ficha de alimentação. • Isto é normal para um descongelamento automático
O aparelho funciona frequentemente ou funciona por um longo período de tempo.	<ul style="list-style-type: none"> • A temperatura interior ou exterior é demasiado elevada. • O aparelho esteve desligado por um longo período de tempo. • Uma porta/gaveta do aparelho não está fechada hermeticamente. • Uma porta/gaveta foi aberta demasiado frequentemente ou por muito tempo. • A definição de temperatura para o compartimento do congelador é demasiado baixa. • O vedante da porta/gaveta está sujo, desgastado, fendido ou desajustado. • A circulação de ar necessária não está garantida. 	<ul style="list-style-type: none"> • Neste caso, é normal que o aparelho funcionar mais tempo. • Normalmente, demora 8 a 12 horas até o aparelho arrefecer completamente. • Fechar a porta/gaveta e assegurar que o aparelho está colocado num piso nivelado e não há alimento ou recipiente a vibrar na porta. • Não abrir a porta/gaveta com demasiada frequência. • Definir a temperatura mais elevada até que uma temperatura do frigorífico seja obtida satisfatoriamente. Demora 24 horas para que a temperatura do frigorífico fique estável. • Limpar o vedante da porta/gaveta ou substituí-los pelo serviço ao cliente. • Assegurar ventilação adequada.
O interior do aparelho está sujo e/ou cheira.	<ul style="list-style-type: none"> • O interior do frigorífico precisa de limpeza. • Alimento de odor forte está guardado no frigorífico. 	<ul style="list-style-type: none"> • Limpar o interior do frigorífico. • Envolver o alimento totalmente.

Problema	Causa Possível	Solução Possível
Não está frio suficiente no interior do aparelho.	<ul style="list-style-type: none"> A temperatura está definida demasiado elevada. Foram guardados alimentos muito quentes. Foram guardados alimentos muito quentes de uma vez. Os produtos estão demasiado próximas umas das outras. Uma porta/gaveta do aparelho não está fechada hermeticamente. Uma porta/gaveta foi aberta demasiado frequentemente ou por muito tempo. 	<ul style="list-style-type: none"> Reiniciar a temperatura. Deixar arrefecer sempre os produtos antes de os guardar. Guardar sempre pequenas quantidades de alimentos. Deixar um espaço entre os diversos alimentos permitindo o fluxo de ar. Fechar a porta/gaveta. Não abrir a porta/gaveta com demasiada frequência.
Está demasiado frio no interior do aparelho.	<ul style="list-style-type: none"> A temperatura está definida demasiado baixa. A função Super congelamento/Super frio está ativada ou a funcionar demasiado tempo. 	<ul style="list-style-type: none"> Reiniciar a temperatura. Desligar a função Super congelamento/Super frio
Formação de humidade no interior do compartimento frigorífico.	<ul style="list-style-type: none"> O clima é demasiado quente e demasiado húmido. Uma porta/gaveta do aparelho não está fechada hermeticamente. Uma porta/gaveta foi aberta demasiado frequentemente ou por muito tempo. Foram deixados recipientes de alimentos ou líquidos. 	<ul style="list-style-type: none"> Aumentar a temperatura. Fechar a porta/gaveta. Não abrir a porta/gaveta com demasiada frequência. Deixe os alimentos quentes arrefeçam à temperatura ambiente e cobrir alimentos e líquidos.
Humidade acumula na superfície exterior do frigorífico ou entre as portas/porta ou gaveta.	<ul style="list-style-type: none"> O clima é demasiado quente e demasiado húmido. A porta/gaveta do aparelho não está fechada hermeticamente. O ar frio no aparelho e o ar quente exterior condensa-o. 	<ul style="list-style-type: none"> Isto é normal num clima húmido e mudará quando a humidade diminuir. Assegurar que porta/gaveta é hermeticamente fechada.
Gelo e geada forte no compartimento congelador.	<ul style="list-style-type: none"> Os produtos não foram devidamente embalados. Uma porta/gaveta do aparelho não está fechada hermeticamente. Uma porta/gaveta foi aberta demasiado frequentemente ou por muito tempo. O vedante da porta/gaveta está sujo, desgastado, fendido ou desajustado. Alguma coisa no interior evita que a porta/gaveta feche adequadamente. 	<ul style="list-style-type: none"> Embalar sempre bem os produtos. Fechar a porta/gaveta. Não abrir a porta/gaveta com demasiada frequência. Limpar o vedante da porta/gaveta ou substituí-los por novos. Reposicionar as prateleiras, prateleiras das portas, ou recipientes interiores para permitir que a porta/gaveta feche.

Problema	Causa Possível	Solução Possível
O aparelho faz sons anormais.	<ul style="list-style-type: none"> O aparelho não está colocado num piso nivelado. O aparelho está a tocar em algum objeto à sua volta. 	<ul style="list-style-type: none"> Ajustar os pés para nivelar o aparelho. Remover objetos à volta do aparelho.
Um som ligeiro é para ser ouvido semelhante a água a fluir.	<ul style="list-style-type: none"> - 	<ul style="list-style-type: none"> Isto é normal.
Ouvirá um bipe de alarme.	<ul style="list-style-type: none"> A porta do compartimento de armazenamento do frigorífico está aberta. A temperatura no congelador é demasiado elevada. 	<ul style="list-style-type: none"> Fechar a porta ou silenciar o alarme manualmente. O alarme é normal quando é ligado a primeira vez devido à temperatura relativamente mais elevada. Pode silenciar o alarme manualmente (consultar seção UTILIZAÇÃO).
Ouvirá um leve zumbido.	<ul style="list-style-type: none"> O sistema de anti-condensação está a funcionar 	<ul style="list-style-type: none"> Isto evita condensação e é normal
A iluminação interior ou os sistema de arrefecimento não funciona.	<ul style="list-style-type: none"> A ficha de alimentação não está ligada à tomada elétrica. A fonte de alimentação não está intata. A lâmpada LED está fora de serviço. 	<ul style="list-style-type: none"> Ligar a ficha de alimentação. Verificar a alimentação elétrica à divisão. Contatar a empresa local de eletricidade! Deve contatar a assistência para mudar a lâmpada.

Interrupção de corrente elétrica

No caso de um corte de energia, os alimentos deverão permanecer seguramente frios por cerca de 16 horas. Seguir estas dicas durante uma interrupção de energia prolongada, especialmente no verão:

- ▶ Abrir a porta/gaveta tão poucas vezes quanto possível.
- ▶ Não pôr alimentos adicionais no aparelho durante uma interrupção de energia.
- ▶ Se for dada notificação prévia de uma interrupção de energia e a duração de interrupção for superior a 16 horas, fazer algum gelo e colocá-lo num recipiente na parte superior do compartimento do frigorífico.
- ▶ É necessária uma inspeção dos produtos imediatamente após a interrupção.
- ▶ Como a temperatura no frigorífico aumentará durante uma interrupção de energia ou outra falha, o período de armazenamento e a qualidade do alimento serão reduzidos. Qualquer alimento que descongela deve ser consumido, ou cozinhado e congelado de novo (quando apropriado) logo depois de modo a evitar riscos para a saúde.

Desembalagem



ADVERTÊNCIA!

- ▶ O aparelho é pesado. Manusear sempre com pelo menos duas pessoas.
 - ▶ Manter todos os materiais de embalagem fora do alcance das crianças e eliminá-los de forma ecológica.
-
- ▶ Retirar o aparelho da embalagem.
 - ▶ Remover todos os materiais de embalagem.


Condições ambientais

A temperatura da divisão deve ser sempre entre 10° C e 43° C, pois pode influenciar a temperatura no interior do aparelho e o seu consumo de energia. Não instalar o aparelho próximo de outros aparelhos emissores de calor (fornos, frigoríficos) sem isolamento.

Reversibilidade da porta

(Apenas modelos A3FE742CMJ, C3FE744CMJ e C3FE744CWJ
A3FE742CGBJ)


Antes do aparelho estar instalado permanentemente, verificar a posição correta da dobradiça da porta. Se necessário consultar a secção REVERSIBILIDADE DA PORTA.

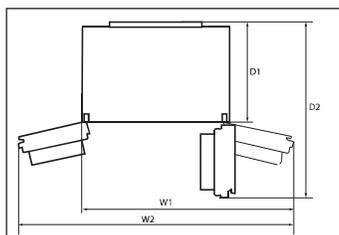

Requisitos de espaço

Espaço necessário quando a porta é aberta:

Modelo	Largura do aparelho em mm		Profundidade do aparelho em mm	
	W1	W2	D1	D2
A3FE742CMJ A3FE742CGBJ C3FE744CMJ C3FE744CWJ	1100	-	700	1323
B3FE742CMJ B3FE742CMJW	-	1120	700	970

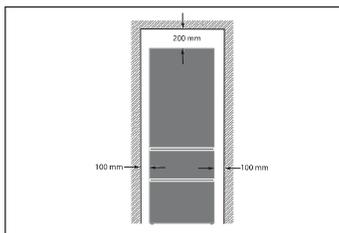

Secção transversal de ventilação

Para obter uma ventilação suficiente do aparelho por razões de segurança, as informações das secções transversais de ventilação necessárias devem ser observadas.


Alinhar o aparelho

O aparelho deve ser colocado numa superfície plana e sólida.

1. Incliná-lo ligeiramente para trás.
2. Ajustar os pés para o nível pretendido.


Assegurar que a distância para a parede no lado da dobradiça é de pelo menos 100 mm para que a porta abra adequadamente.

3. A estabilidade pode ser verificada por abanar nas diagonais alternadamente. A oscilação ligeira deve ser a mesma em ambas as direções. Caso contrário, a estrutura pode deformar; possíveis fugas dos vedantes da porta são o resultado. Uma pequena tendência para a parte traseira facilita o fecho da porta.

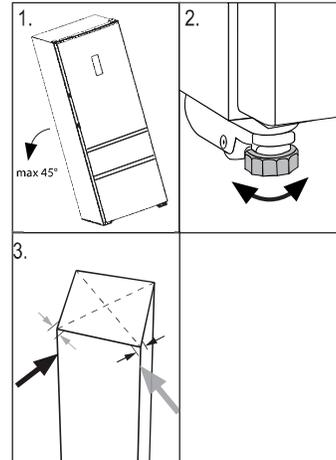

Tempo de espera

O óleo de lubrificação sem manutenção está localizado na cápsula do compressor. Este óleo pode ficar no sistema de tubos fechados durante o transporte inclinado. Antes de ligar o aparelho à fonte de alimentação tem de esperar 2 horas para que o óleo volte para a cápsula.

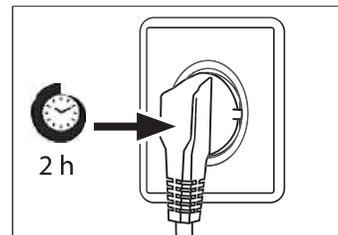

Ligação elétrica

Antes de cada ligação verificar se:

- ▶ fonte de alimentação, tomada e fusível são adequados à placa de características.
- ▶ a tomada de alimentação tem ligação à terra e sem fichas múltiplas ou extensão.
- ▶ a ficha e tomada de alimentação estão estritamente de acordo.

Ligar a ficha a uma tomada doméstica instalada adequadamente.



ADVERTÊNCIA!

Um cabo de alimentação danificado deve ser substituído pelo serviço ao cliente para evitar riscos (consultar cartão de garantia).


Reversibilidade da porta (Apenas modelos A3FE742CMJ, C3FE744CMJ e C3FE744CWJ A3FE742CGBJ)

Antes de ligar o aparelho à fonte de alimentação deve verificar, se a rotação da porta deve ser alterada da direita (como entregue) para a esquerda, se isto é necessário pela localização da instalação e a funcionalidade.




ADVERTÊNCIA!


- ▶ O aparelho é pesado. Precisa de duas pessoas para realizar a reversibilidade da porta.
- ▶ Antes de qualquer operação, desligar primeiro o aparelho da eletricidade.
- ▶ Não inclinar o aparelho mais de 45 ° para evitar danos do sistema de refrigeração.

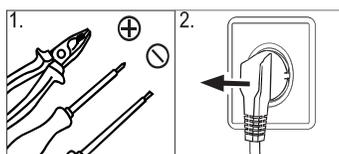


1. Providenciar a ferramenta necessária.
2. Desligar o aparelho.

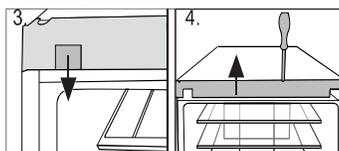


3. Retirar a fixação da tampa
4. Retirar o painel frontal do corpo

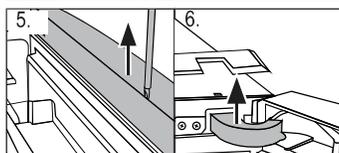


5. Retirar o painel superior da porta superior.
6. Retirar a tampa da dobradiça.

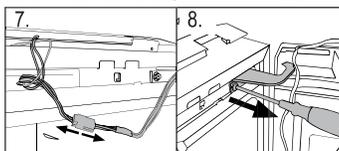

7. Desligar o cabo de ligação
8. Desaparafusar a dobradiça superior.

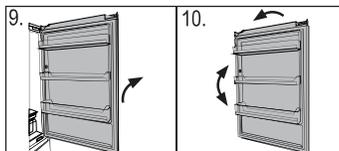

9. Levantar a porta solta da dobradiça inferior cuidadosamente.
10. Rodar a porta virada para baixo e mudar a posição do cilindro da dobradiça no lado inferior da porta.

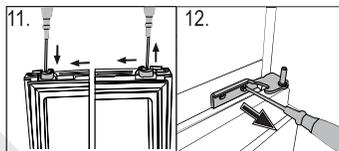


11. Mudar o batente da porta da posição atual para o lado oposto
12. Desaparafusar a dobradiça inferior da porta superior.

13. Mudar as posições dos bujões e o parafuso no lado.

Os próximos passos (a-f) são apenas necessários para os modelos C3FE744CMJ e C3FE744CWJ:

- a Retirar a porta inferior
- b Mudar as posições dos bujões no topo da porta inferior.
- c Mudar o batente da porta na base da porta inferior da posição atual para a posição oposta
- d Desaparafusar a dobradiça inferior.
- e Retirar as novas dobradiças inferiores da bolsa de acessórios e aparafusar a nova dobradiça inferior ao outro lado da abertura da porta.
- f Levantar a porta cuidadosamente sobre a dobradiça inferior, de modo que o eixo se encaixe no cilindro da dobradiça.

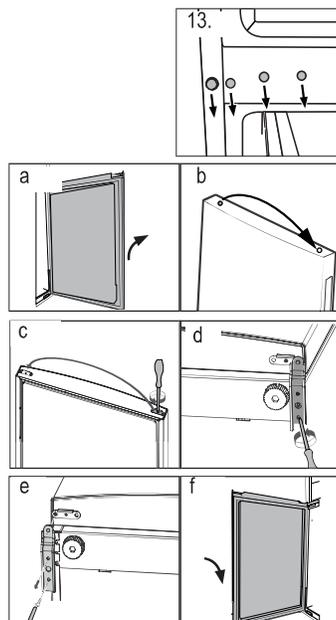


14. Retirar as novas dobradiças da bolsa de acessórios e aparafusar a nova dobradiça inferior do outro lado da abertura da porta.

Apenas para os modelos C3FE744CMJ e C3FE744CWJ:

Certificar que o eixo encaixa no cilindro da dobradiça da porta inferior.

- 15. Levantar a porta cuidadosamente sobre a dobradiça inferior, de modo que o eixo se encaixe no cilindro da dobradiça.
- 16. Fixar a dobradiça superior com os parafusos.
- 17. Colocar o cabo de ligação através da tampa da dobradiça (entregue no saco dos acessórios) e colocá-lo sobre a dobradiça.
- 18. Ligar no cabo de ligação e fixá-lo na abertura.
- 19. Voltar a colocar o painel frontal e a tampa, fixá-lo com os parafusos e reinserir as fixações (ver fig.3)

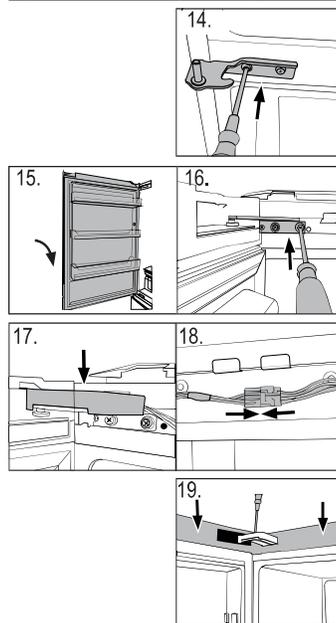

Depois de mudar a porta verificar se todos os vedantes estão devidamente colocados na carcaça e todos os parafusos estão bem apertados.

Dados Técnicos

PT

Ficha do produto em conformidade com regulamento da UE No. 1060/2010

Marca Registada	Haier		
Identificador do modelo	A3FE742CMJ A3FE742CGBJ	B3FE742CMJ/W	C3FE744CMJ C3FE744CWJ
Categoria do modelo	Frigorífico-congelador		
Classe Eficiência Energética	A++		
Consumo anual de energia (kWh/ano) ¹⁾	313	311	321
Volume de armazenagem frigorífico (L)	307	297	314
Volume de armazenagem congelador (L) ****	129	129	136
Classificação de estrelas	✱***		
Temperatura dos outros compartimentos > 14°C	Não aplicável		
Sistema de frio ventilado	Sim		
Corte de energia seguro (h)	16		
Capacidade congelamento (kg/24h)	12		
Classe climática Este aparelho é concebido para ser usado a uma temperatura ambiente entre 10 °C e 43°C.	SN-N-ST-T		
Emissões de ruído acústico aéreo (db(A) re 1pW)	38		
Tipo de construção	Independente		

¹⁾ baseado em resultados de testes normalizados durante 24 horas. O consumo de energia atual dependerá de como o aparelho é usado e onde está localizado.

Dados técnicos adicionais

Tensão / Frequência	220-240V ~/ 50Hz
Tensão de entrada (A)	1.4
Fusível principal (A)	15
Refrigerante	R600a
Dimensões (A/C/P em mm)	1905 /700/676

Serviço ao Cliente

Recomendamos o nosso Serviço ao Cliente Haier e a utilização de peças de substituição originais. Se tiver um problema com o seu aparelho, deve verificar primeiro a secção RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS.

Se não conseguir encontrar uma solução lá, deve contactar

- ▶ o seu revendedor local ou
- ▶ o nosso Centro-Serviço de Chamadas Europeu (consultar números de telefone indicados abaixo) ou
- ▶ a área de Serviço e Apoio em www.haier.com onde pode ativar o pedido de serviço e também encontrar FAQs.

Para contactar o nosso Serviço, assegurar que tem os seguintes dados disponíveis. A informação pode ser encontrada na placa de características.

Modelo _____

Nº de série _____

Verificar também o Cartão de Garantia fornecido com o produto em caso de garantia.

Centro-Serviço de Chamadas Europeu		
País*	Número de telefone	Custos
Haier Itália (IT)	199 100 912	
Haier Espanha (ES)	902 509 123	
Haier Alemanha (DE)	0180 5 39 39 99	<ul style="list-style-type: none"> • 14 cênt/min Telefone fixo • máx 42 cênt/min Telemóvel
Haier Áustria (AT)	0820 001 205	<ul style="list-style-type: none"> • 14,53 cênt/min Telefone fixo • máx 20 cênt/min todos os outros
Haier Reino Unido (RU)	0333 003 8122	
Haier França (FR)	0980 406 409	

* Para outros países deve consultar www.haier.com

