



Electrolux



electrolux.com/register



EFI7514L2C

PT Manual de instruções | **Máquina de lavar**



Bem-vindo a Electrolux! Obrigado por escolher o nosso aparelho.



Obter conselhos de utilização, folhetos, resolução de problemas e informações sobre assistência e reparações:

www.electrolux.com/support

Sujeito a alterações sem aviso prévio.

ÍNDICE

1. INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA.....	2
2. INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA.....	4
3. DESCRIÇÃO DO PRODUTO.....	6
4. INFORMAÇÃO TÉCNICA.....	8
5. INSTALAÇÃO.....	8
6. PAINEL DE COMANDOS.....	12
7. SELECTOR E BOTÕES.....	14
8. PROGRAMAÇÕES.....	18
9. ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO.....	19
10. PROGRAMAS.....	19
11. WI-FI - CONFIGURAÇÃO DA CONETIVIDADE.....	24
12. UTILIZAÇÃO DIÁRIA.....	27
13. SUGESTÕES E DICAS.....	32
14. MANUTENÇÃO E LIMPEZA.....	34
15. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS.....	39
16. VALORES DE CONSUMO.....	44
17. GUIA RÁPIDO	45
18. PREOCUPAÇÕES AMBIENTAIS.....	47

1. INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA



Antes de instalar e utilizar este aparelho, leia atentamente as instruções fornecidas.

O fabricante não poderá ser responsabilizado por ferimentos ou danos resultantes de instalação ou utilização incorretas. Guarde sempre as instruções em local seguro e acessível para consultar no futuro.

1.1 Segurança de crianças e pessoas vulneráveis

- Este aparelho pode ser utilizado por crianças com 8 anos de idade ou mais velhas e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou falta de experiência e conhecimento se forem supervisionadas ou

instruídas no que respeita à utilização do aparelho de uma forma segura e compreenderem os perigos envolvidos.

- É necessário manter as crianças entre 3 e 8 anos de idade e pessoas com incapacidades muito extensas e complexas afastadas do aparelho, a menos que sejam constantemente vigiadas.
- É necessário manter as crianças com menos de 3 anos de idade afastadas do aparelho, a menos que sejam constantemente vigiadas.
- As crianças devem ser vigiadas para garantir que não brincom com o aparelho.
- Mantenha todos os materiais de embalagem fora do alcance das crianças e elimine-os de forma apropriada.
- Mantenha os detergentes fora do alcance das crianças.
- Mantenha as crianças e os animais domésticos afastados do aparelho quando a porta estiver aberta.
- Se o aparelho tiver um dispositivo de segurança para crianças, recomendamos que o ative.
- A limpeza e a manutenção básica do aparelho não devem ser efetuadas por crianças sem supervisão.

1.2 Segurança geral

- Este aparelho destina-se apenas à lavagem de roupa doméstica, lavável à máquina.
- Este aparelho foi concebido unicamente para utilização doméstica num ambiente interior.
- Este aparelho pode ser utilizado em escritórios, quartos de hóspedes de hotéis, quartos de hóspedes de pousadas, casas de hóspedes de turismo rural e outros alojamentos semelhantes onde tal utilização não exceda os níveis de utilização doméstica (médios).
- Não altere as especificações deste aparelho.
- A carga máxima do aparelho é 10.0 kg. Não exceda a carga máxima para cada programa (consulte o capítulo "Programas").

- A pressão da água fornecida tem de estar entre um mínimo de 0,5 bar (0,05 MPa) e um máximo de 10 bar (1,0 MPa).
- A abertura de ventilação na base não deve ficar obstruída por carpete, tapete ou qualquer outro revestimento do piso.
- O aparelho deve ser ligado à rede de abastecimento de água com as mangueiras novas fornecidas com o aparelho ou com mangueiras novas fornecidas por um Centro de Assistência Técnica Autorizado.
- Não é permitido reutilizar uma mangueira antiga.
- Se o cabo de alimentação elétrica estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, por um Centro de Assistência Técnica Autorizado ou por uma pessoa igualmente qualificada, para evitar perigos elétricos.
- Antes de qualquer operação de manutenção, desative o aparelho e desligue a ficha da tomada elétrica.
- Não utilize jatos de água e/ou vapor a alta pressão para limpar o aparelho.
- Limpe o aparelho com um pano húmido. Utilize apenas detergentes neutros. Não utilize produtos abrasivos, esfregões abrasivos, solventes ou objetos metálicos.

2. INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

2.1 Instalação



A instalação deve cumprir com as regulamentações nacionais relevantes.

- Retire todos os materiais de embalagem e os parafusos de transporte incluindo bucha de borracha com espaçador de plástico.
- Guarde os parafusos de fixação para transporte num local seguro. Se o aparelho for transportado no futuro, é necessário instalar os parafusos para bloquear o tambor e evitar danos no interior do aparelho.
- Tenha sempre cuidado quando deslocar o aparelho porque ele é pesado. Utilize sempre luvas de proteção e calçado fechado.
- Siga as instruções de instalação fornecidas com o aparelho.
- Não instale nem utilize o aparelho se estiver danificado.
- Não instale nem utilize o aparelho em locais onde a temperatura seja inferior a 0 °C ou onde fique exposto às condições meteorológicas.
- O piso onde instala o aparelho deve ser plano, estável, resistente ao calor e estar limpo.
- Certifique-se de que existe circulação de ar entre o aparelho e o piso.
- Quando o aparelho estiver colocado na sua posição definitiva, verifique se está corretamente nivelado, com a ajuda de um nível de bolha. Se não estiver, regule os pés até ficar nivelado.
- Não instale o aparelho diretamente sobre um ralo de escoamento no chão.

- Não pulverize água sobre o aparelho e não o exponha a humidade excessiva.
- Não instale o aparelho em locais onde a porta do aparelho não possa ser aberta na totalidade.
- Não coloque um recipiente fechado debaixo do aparelho para recolher eventuais fugas de água. Contacte um Centro de Assistência Técnica Autorizado para saber quais são os acessórios que pode utilizar.

2.2 Ligação eléctrica

AVISO!

Risco de incêndio e choque eléctrico.

- AVISO: Este aparelho foi concebido para ser instalado/ligado com ligação à terra no edifício.
- Utilize sempre uma tomada devidamente instalada e à prova de choques eléctricos.
- Certifique-se de que os parâmetros indicados na placa de características são compatíveis com as características da alimentação eléctrica.
- Não utilize adaptadores de tomadas duplas ou triplas, nem cabos de extensão.
- Certifique-se de que não danifica a ficha e o cabo de alimentação eléctrica. Se for necessário substituir o cabo de alimentação, esta operação deve ser efectuada pelo nosso Centro de Assistência Técnica.
- Ligue a ficha à tomada eléctrica apenas no final da instalação. Certifique-se de que a ficha fica acessível após a instalação.
- Não toque no cabo de alimentação ou na ficha de alimentação com as mãos molhadas.
- Não puxe o cabo de alimentação para desligar o aparelho. Puxe sempre a ficha.

2.3 Ligação à rede de abastecimento de água

- A água fornecida não pode exceder os 25°C.
- Não danifique as manguerias da água.
- Antes de ligar o aparelho a canos novos, canos que não sejam usados há muito tempo, canos que tenham sido sujeitos a reparações ou canos que tenham recebido dispositivos novos (contador de

água, etc.), deixe sair água até que saia limpa.

- Durante a primeira utilização do aparelho, certifique-se de que não existem fugas de água.
- Não utilize uma extensão de mangueria se a mangueria de entrada for demasiado pequena. Contacte um Centro de Assistência Técnica para saber como substituir a mangueria de entrada.
- Quando retirar o aparelho da embalagem, é possível que saia água da mangueria de escoamento. Isto deve-se aos testes do aparelho com a utilização de água na fábrica.
- Pode prolongar a mangueria de escoamento até ao máximo de 400 cm. Contacte um Centro de Assistência Técnica Autorizado para obter informações sobre outras manguerias de escoamento e extensões.
- Certifique-se de que a torneira fica acessível após a instalação.

2.4 Utilização

AVISO!

Risco de ferimentos, choque eléctrico, incêndio, queimaduras ou danos no aparelho.

- Siga as instruções de segurança da embalagem do detergente.
- Não coloque produtos inflamáveis, nem objetos molhados com produtos inflamáveis, no interior, perto ou em cima do aparelho.
- Não utilize a máquina para lavar roupa que esteja muito suja com óleo, massa lubrificante ou outras substâncias gordurosas. Podem danificar as peças de borracha da máquina de lavar roupa. Lave a roupa previamente à mão antes de a colocar na máquina de lavar roupa.
- Não toque no vidro da porta durante o funcionamento de um programa. O vidro pode ficar quente.
- Certifique-se de que retira todos os objectos metálicos da roupa.

2.5 Assistência técnica

- Para reparar o aparelho, contacte o Centro de Assistência Técnica Autorizado.

Utilize apenas peças sobressalentes originais.

- Note que uma reparação própria ou não profissional pode ter consequências para a segurança e anular a garantia.
- As peças sobressalentes que se seguem estão disponíveis durante pelo menos 10 anos após o modelo ter sido descontinuado: motor e escovas do motor, transmissão entre o motor e o tambor, bombas, amortecedores de choques e molas, tambor de lavagem, cruzeta do tambor e rolamentos esféricos relacionados, filamento de aquecimento e elementos de aquecimento, incluindo bombas de calor, tubagem e equipamento relacionado incluindo mangueiras, válvulas, filtros e aquastops, placas de circuito impressas, visores eletrónicos, interruptores de pressão, termóstatos e sensores, software e firmware incluindo software de redefinição, porta, dobradiça e vedantes de porta, outros vedantes, unidade de bloqueio da porta, periféricos de plástico tais como dispensadores de detergente. A duração pode ser mais longa no seu país. Para saber mais informações, visite o nosso website.
- Note que algumas destas peças de reposição só estão disponíveis para reparadores profissionais e que nem todas as peças de reposição são relevantes para todos os modelos.

- Relativamente à(s) lâmpada(s) no interior deste produto e às lâmpadas sobressalentes vendidas separadamente: Estas lâmpadas destinam-se a suportar condições físicas extremas em eletrodomésticos, tais como temperatura, vibração, humidade, ou destinam-se a sinalizar informação relativamente ao estado operacional do aparelho. Não se destinam a ser utilizadas em outras aplicações e não se adequam à iluminação de espaços domésticos.

2.6 Eliminação

AVISO!

Risco de ferimentos ou asfixia.

- Desligue o aparelho da alimentação eléctrica e do fornecimento de água.
- Corte o cabo de alimentação eléctrica do aparelho e elimine-o.
- Remova o trinco da porta para evitar que crianças ou animais de estimação fiquem presos no tambor.
- Elimine o equipamento em conformidade com os requisitos locais de eliminação de Resíduos de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos (REEE).

3. DESCRIÇÃO DO PRODUTO

3.1 Funções especiais


A sua nova máquina de lavar roupa satisfaz todos os requisitos para um tratamento eficaz da roupa com baixo consumo de água, energia e detergente, e para um cuidado adequado dos tecidos.

- A **ligação Wi-Fi** e o **Início remoto** permitem-lhe iniciar um ciclo, interagir com o seu aparelho e verificar o estado do ciclo de lavagem no controlo remoto.
- O **SteamCare sistema**, graças aos programas **Vapor Caxemira** e **Vapor Refresh** oferece a solução perfeita para refrescar até as peças mais delicadas sem as lavar. Use a fragrância delicada desenvolvida exclusivamente pela **Electrolux** para adicionar uma sensação agradável de roupa "acabada de lavar" à ação da remoção de odores e vincos.
- O **vapor** é uma forma fácil e rápida de refrescar a roupa. Os programas suaves de vapor removem os odores e reduzem os vincos dos tecidos, de modo a necessitarem menos passagem a ferro. A **opção Steam Easy Iron** faz com que o ciclo seja terminado com vapor suave que relaxa as fibras e reduz o vincos da roupa. Mais fácil para passar a ferro!
- O **SensiCare System** deteta o peso da carga de roupa e define a duração do programa em 30 segundos. O programa

de lavagem é ajustado à carga de roupa e ao tipo de tecido de forma a não consumir


mais tempo, energia e água do que o necessário.

3.2 Visão geral do aparelho

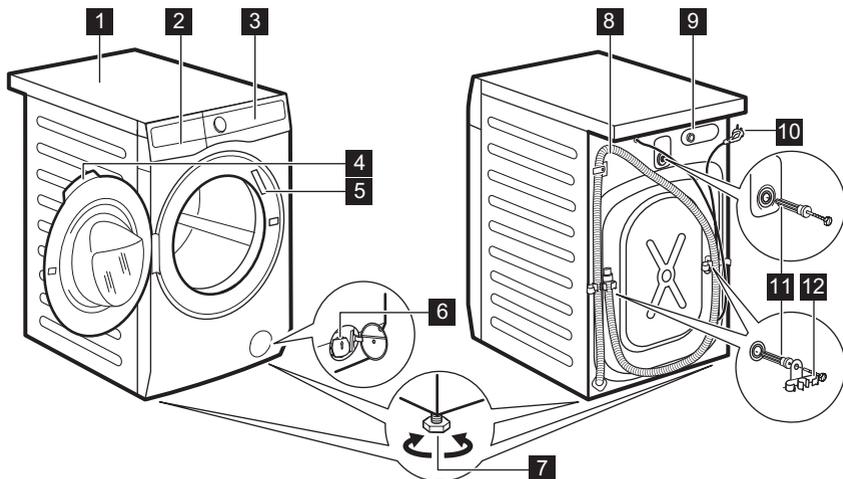

- 1 Tampo
- 2 Distribuidor do detergente
- 3 Painel de comandos
- 4 Puxador da porta
- 5 Placa de características
- 6 Filtro da bomba de escoamento
- 7 Pés de nivelamento do aparelho

- 8 Mangueira de escoamento
- 9 Ligaçao da mangueira de entrada
- 10 Cabo de alimentação
- 11 Parafusos de transporte
- 12 Suporte da mangueira

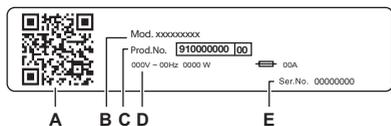

A placa de características indica:

- A. código QR
- B. Nome do modelo
- C. Número do produto
- D. Classificações elétricas
- E. Número de série

Leia o **código QR** com a câmara para transferir a nossa aplicação a partir da loja de aplicações no seu dispositivo inteligente e siga os passos necessários. Registe o seu produto e tire o máximo partido do mesmo.

-  Acesse aos detalhes, documentação e artigos do seu aparelho sobre como utilizar as melhores funcionalidades (Manual do Utilizador também disponível em electrolux.com/manuals)
-  Obtenha conselhos de utilização, resolução de problemas, informações de assistência e reparação (também disponíveis em electrolux.com/support)
-  Compre acessórios, consumíveis e peças sobressalentes originais para o seu aparelho (também disponíveis em electrolux.com/shop)

4. INFORMAÇÃO TÉCNICA

Dimensão	Largura/ Altura/ Profundidade total	59.7 cm /84.7 cm /57.6 cm
Ligação elétrica	Tensão Potência geral Fusível Frequência	230 V 2100 W 10 A 50 Hz
Nível de proteção contra a entrada de partículas sólidas e humidade garantido pela tampa de proteção, exceto onde o equipamento de baixa voltagem não tenha proteção contra humidade		IPX4
Pressão do fornecimento de água	Mínimo Máximo	0,5 bar (0,05 MPa) 10 bar (1,0 MPa)
Fornecimento de água ¹⁾		Água fria
Carga máxima	Algodão	10.0 kg

1) Ligue a mangueira de entrada de água a uma torneira de água com rosca de 3/4" .


5. INSTALAÇÃO

AVISO!

Consulte os capítulos relativos à segurança.


5.1 Como desembalar

1. Abrir a porta. Retirar todos os artigos que estão no tambor.

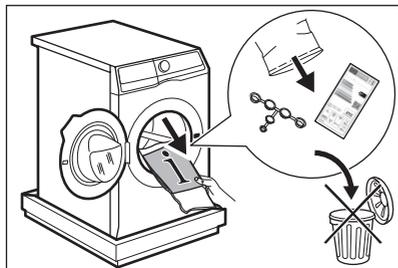

Os acessórios entregues com o aparelho podem variar dependendo do modelo.


2. Colocar o elemento da embalagem no chão atrás do aparelho e, cuidadosamente, pousar a parte de trás. Remover a proteção de poliestireno da parte inferior.

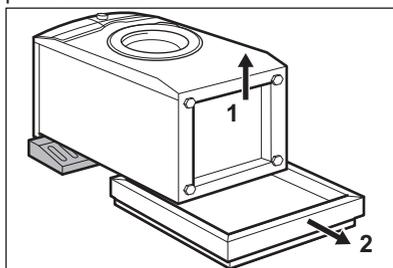

⚠ CUIDADO!

Não pousar a máquina de lavar com a parte da frente para baixo.


3. Colocar o aparelho de novo na posição vertical. Retirar o cabo de alimentação e a mangueira de drenagem dos suportes de mangueiras.

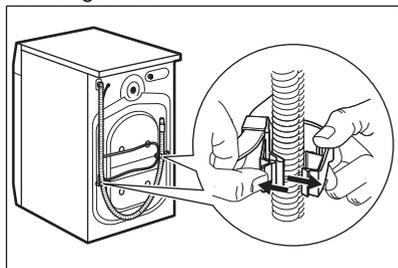

i

É possível que saia alguma água da mangueira de drenagem. Isto deve-se ao facto de a máquina de lavar roupa ter sido testada na fábrica.


4. Retirar os três parafusos de transporte e os espaçadores de plástico.

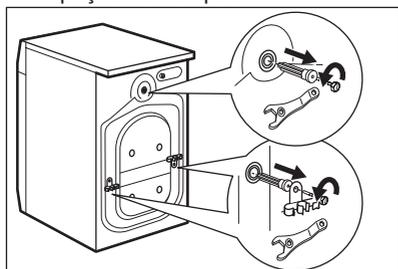

i

Recomendamos guardar o material de embalagem e os parafusos de transporte para quando for necessário transportar o aparelho.

5. Colocar as tampas de plástico, que se encontram no saco do manual do utilizador, nos respetivos orifícios.

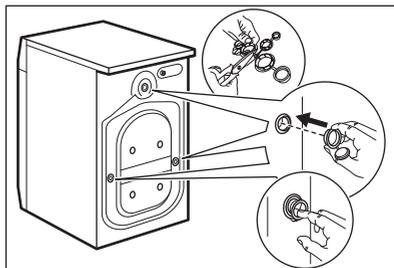

5.2 Informação para a instalação

Posicionamento e nivelamento

Regule o aparelho corretamente para prevenir vibração, ruído e movimento do aparelho enquanto funciona.

1. Instale o aparelho numa superfície plana e sólida. O aparelho deve ficar nivelado e estável. Certifique-se de que o aparelho não toca em paredes, móveis ou outros aparelhos e que existe circulação de ar debaixo do aparelho.

2. Desaperte ou aperte os pés para ajustar o nível. Todos os pés têm de ficar firmemente apoiados no chão.

⚠ AVISO!

Não coloque cartão, madeira ou materiais semelhantes debaixo dos pés do aparelho para ajustar o nível.


A mangueira de entrada

⚠ CUIDADO!


Certifique-se de que as mangueiras não estão danificadas e que não existem fugas nas uniões. Não utilize uma extensão de mangueira se a mangueira de entrada for demasiado pequena. Contacte o centro de assistência para obter informações sobre a substituição da mangueira de entrada.

1. Ligue a mangueira de entrada de água na parte de trás do aparelho, se necessário. Normalmente, já é instalado

na fábrica.

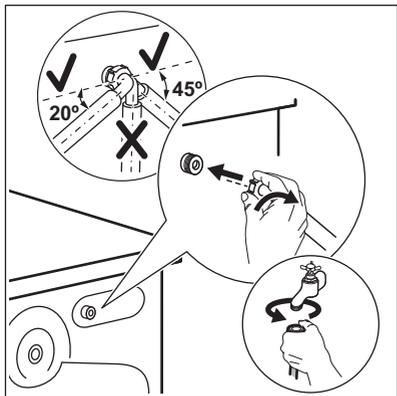

2. Vire a mangueira para a esquerda ou para a direita dependendo da posição da torneira da água. Certifique-se de que a mangueira de entrada não fica na posição vertical.
3. Se necessário, desaperte ligeiramente a porca para colocar a mangueira na posição correcta.
4. Alguns modelos podem conter mangueira de entrada com dispositivo de paragem de água. Evita quaisquer fugas na mangueira devido ao seu envelhecimento natural. O setor na janela mostra esta falha A. Se isto acontecer, feche a torneira de água e contacte o centro de assistência autorizado para obter informações sobre como substituir a mangueira.

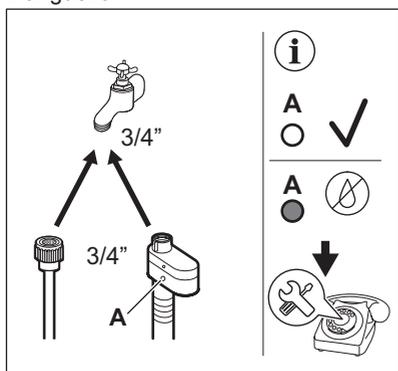

5. Ligue a outra ponta da mangueira de entrada de água FRIA a uma torneira de água fria com rosca de 3/4".

⚠ AVISO!

A água de entrada não deve exceder 25 °C.


Escoamento de água

A mangueira de escoamento deve ficar a uma altura não inferior a 60 cm nem superior a 100 cm.

i

Pode prolongar a mangueira de escoamento até ao máximo de 400 cm. Contacte um Centro de Assistência Técnica Autorizado para comprar a outra mangueira de escoamento e a extensão.

É possível ligar a mangueira de escoamento de diferentes formas:

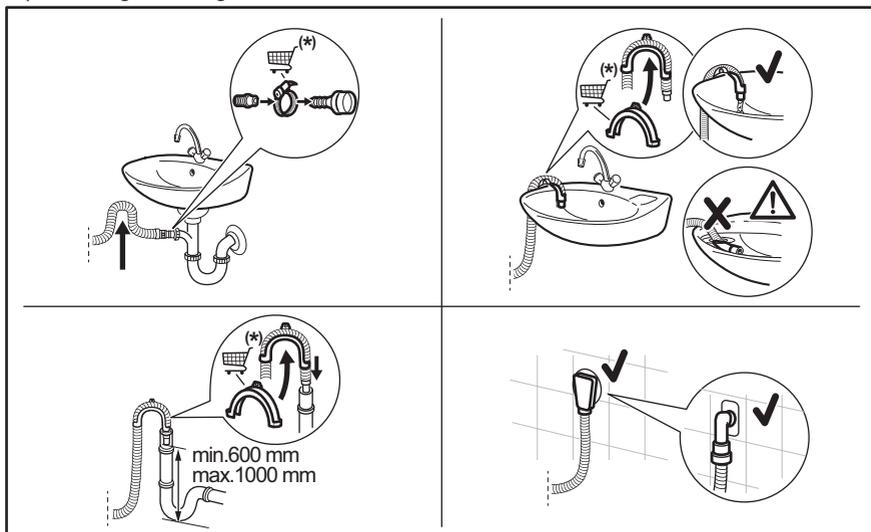

* Sujeito a substituição de peças sobresselentes sem aviso prévio.

Certifique-se de que a mangueira de escoamento fica em arco para evitar a entrada de partículas dentro do aparelho a partir do lava-loiças.

Ligue a mangueira de escoamento no sifão e aperte-a com uma abraçadeira. Certifique-se de que a mangueira de escoamento fica em arco para evitar a entrada de partículas dentro do aparelho a partir do lava-loiças.

Coloque a mangueira diretamente num tubo de escoamento encastrado na parede da divisão e aperte-a com uma abraçadeira.

Sem a guia da mangueira em plástico, num sifão de lava-loiça - Introduza a mangueira de escoamento no sifão e aperte-a com uma abraçadeira.

A mangueira de escoamento pode ser dobrada em U e colocada à volta da guia de plástico. Na borda de um lava-loiças - Fixe a guia à torneira de água ou à parede.



Certifique-se de que a guia de plástico não se move durante o escoamento do aparelho e que a mangueira de escoamento não fica imersa em água. Isso poderá causar um retorno de água suja para dentro do aparelho. Compre acessórios a um fornecedor autorizado.

Num tubo de escoamento com orifício de ventilação – Introduza a mangueira de escoamento diretamente no tubo de escoamento ou tubo vertical.



A extremidade da mangueira de escoamento deve estar sempre ventilada, isto é, o diâmetro interno do tubo de escoamento (mín. 38 mm - mín. 1,5") deve ser superior ao diâmetro externo da mangueira de escoamento.

5.3 Instalação em piso de madeira

Se instalar o aparelho num piso de madeira, certifique-se de que utiliza placas de fixação para fixar os pés do aparelho.

Leia atentamente as instruções fornecidas com o acessório.


5.4 Ligação elétrica

No final da instalação, pode ligar a ficha à tomada elétrica.

A placa de características e o capítulo "Dados técnicos" indicam as características elétricas necessárias. Certifique-se de que são compatíveis com a fonte de alimentação elétrica.

Verifique se a instalação elétrica de sua casa suporta a carga máxima necessária, tendo também em conta quaisquer outros aparelhos que possam estar em funcionamento.

Ligue a máquina a uma tomada ligada à

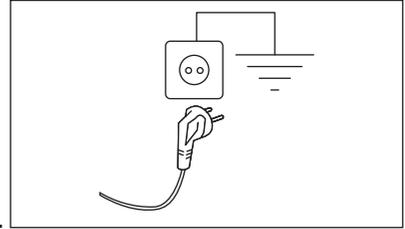

terra.


O cabo de alimentação deve estar acessível após a instalação da máquina

Para qualquer trabalho elétrico necessário para instalar este aparelho, contacte o nosso Centro de Assistência Técnica Autorizado.

O fabricante rejeita qualquer responsabilidade por danos ou ferimentos causados pelo não cumprimento das precauções de segurança acima.

6. PAINEL DE COMANDOS

6.1 Descrição do painel de comandos

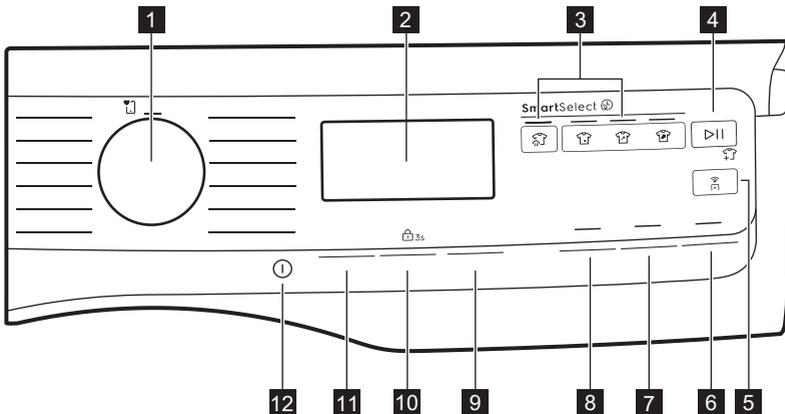

1 Seletor de programas

2 Visor

3 SmartSelect botão tátil:

- Vapor Refresh botão tátil
- Extra leve botão tátil

- Leve botão tátil
- Normal botão tátil


4 Início/Pausa botão tátil

5 Inicialização Remota botão tátil

- 6 Enxaguamento Extra botão tátil
- 7 Steam Easy Iron botão tátil
- 8 Pré-lavagem botão tátil
- 9 Os botões táteis Mais (+) e Menos (-) estão ligados a Terminar em →|⌚

- 10 Centrifugação botão tátil e opção Bloq. Crianças  3s
- 11 Temperatura botão tátil
- 12 On/Off botão tátil 

6.2 Visor

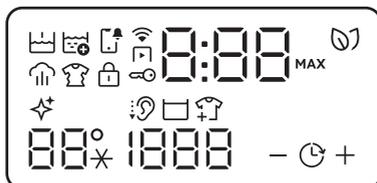

	Indicador Pré-lavagem.
	Indicador de notificações.
	Indicador Inicialização Remota.
	Indicador de ligação Wi-Fi.
	Indicador Vapor.
	Indicador Anti-rugas.
	Indicador Bloq. Crianças.
	Indicador de porta bloqueada.
	<p>O indicador digital pode apresentar:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Duração do programa (por ex., 2:40, fase de lavagem). • Tempo de atraso (por ex. 2h). • Fim do ciclo (0:00). • Código de aviso (por exemplo, E20). • Indicador de erro (← - - →).
MAX	Indicador de carga máxima (consulte o parágrafo "A deteção de carga SensiCare System").
	O indicador SmartLeaf fornece feedback sobre o consumo de energia.
	Indicador de limpeza do tambor. É uma recomendação para efetuar uma limpeza do tambor. Consulte o parágrafo "Limpeza do tambor" no capítulo "Manutenção e limpeza".
	Indicador Silencioso.

	Indicador de "Cuba cheia".
	Indicador de adição de roupa.
	Área de temperatura: Indicador de temperatura. --* Indicador de água fria.
	Área de centrifugação: Indicador de velocidade de centrifugação - - - Indicador de "Sem centrifugação". A fase de centrifugação está desativada.
	Indicador Terminar em.

6.3 SmartLeaf feedback

Os símbolos SmartLeaf dão feedback sobre o consumo, orientando o utilizador para poupar energia, tempo e água.

Esta função indica os níveis de poupança de energia num programa com base em:

1. Duração do programa com capacidade nominal
2. Consumo de energia
3. Consumo de água
4. Temperatura de lavagem

O feedback SmartLeaf não é afetado por:

1. Quantidade de roupa carregada
2. Seleção da velocidade de centrifugação

Existem três níveis diferentes de SmartLeaf feedback indicados:

1. Sem SmartLeaf (nenhum ícone no visor)
2. Ícone de uma folha
3. Ícone de duas folhas



- Pré-lavagem reduzirá o símbolo SmartLeaf em 1 folha.
- Temperatura = 40 °C reduzirá o símbolo SmartLeaf em 1 folha.
- Temperatura > 40 °C reduzirá o símbolo SmartLeaf em 2 folhas.

7. SELECTOR E BOTÕES

7.1 Introdução



As opções/funções não estão disponíveis com todos os programas de lavagem. Verifique a compatibilidade entre as opções/funções e os programas de lavagem na "Tabela de programas". O aparelho não permite a selecção de opções/funções incompatíveis em conjunto, porque algumas opções/funções excluem outras.

7.2 On/Off

Prima este botão durante alguns segundos para ativar ou desativar o aparelho. Um som

jingle dedicado ao ligar ou desligar o aparelho, as luzes e o visor acendem-se e o LED do botão Início/Pausa fica intermitente.



O programa selecionado predefinido, quando a máquina é ligada, é sempre o programa Eco 40-60, também depois de sair do modo de espera.

7.3 Seletor de programas

Ao rodar o seletor de programas, é possível seleccionar o programa pretendido.

7.4 SmartSelect

Níveis de lavagem

Esta nova funcionalidade foi criada para orientar o utilizador a poupar energia, tempo e água, com o objetivo de melhorar a sustentabilidade dos ciclos, o cuidado e a manutenção dos tecidos e a experiência do consumidor.

Para cada ciclo de lavagem, é possível ter diferentes durações e consumo, com base no nível de sujidade da roupa.



Para cada programa, o aparelho sugere um nível de sujidade predefinido com uma temperatura específica. Se alterar a temperatura manualmente, o nível de sujidade pode mudar.

Existem quatro opções possíveis:

1. Vapor Refresh

Com este nível SmartSelect, o utilizador seleciona o programa Vapor Refresh. Pode reduzir as rugas e os odores ligeiros e refrescar a roupa que não precisa de uma lavagem.

Toçar várias vezes no ícone permite gerir três durações de ciclo diferentes.

2. Extra leve

Esta opção é recomendada para roupa muito suja, sem manchas visíveis. A temperatura sugerida é de 20 °C.

3. Leve

Esta opção é ideal para roupas com pouca sujidade no dia-a-dia, com pequenas manchas, por exemplo, suor. A temperatura sugerida é de 30 °C. O nível de sujidade ligeiro é o mais utilizado na predefinição.



Esta opção liga-se por predefinição ao ligar o aparelho. Isto indica que o programa Eco está ON (LIGADO).

4. Normal

Esta opção é recomendada para roupa com uma sujidade normal/pesada, por exemplo, derrames de alimentos ou lama.

Para ativar uma destas opções, rode o seletor para selecionar o programa pretendido. O ícone do nível de sujidade predefinido acende-se.

Para o alterar, toque no ícone relacionado.



Todos os níveis SmartSelect  podem modificar a temperatura, a velocidade de centrifugação e a duração do programa do ciclo selecionado.



Se um determinado nível de sujidade não estiver disponível, premir irá gerar um erro, um bip duplo e o símbolo irá piscar duas vezes.

7.5 Temperatura

Quando selecionar um programa de lavagem, o aparelho propõe automaticamente uma temperatura predefinida.

Toque repetidamente neste botão até que o visor indique a temperatura pretendida.



Toçar no nível SmartSelect pode alterar a temperatura selecionada. O nível SmartSelect pode mudar automaticamente, de acordo com a temperatura selecionada.

Quando o visor apresentar os indicadores --*, o aparelho não aquece a água.

7.6 Centrifugação

Quando selecionar um programa, o aparelho seleciona automaticamente a velocidade de centrifugação padrão.

Toque repetidamente neste botão para:

- **Alterar a velocidade de centrifugação.**
O visor indica apenas as velocidades de centrifugação disponíveis para o programa selecionado.
- Selecione a **Sem Centrif.** opção -- --.
Selecione esta opção para desativar todas as fases de centrifugação. O aparelho executa apenas a fase de escoamento do

programa de lavagem selecionado. Selecione esta opção para tecidos muito delicados. A fase de enxaguamento utiliza mais água em alguns programas de lavagem.

- Ative a opção **Enxaguar sem escoar** . A centrifugação final não é efetuada. A água do último enxaguamento não é escoada para evitar que os tecidos fiquem enrugados. O programa de lavagem termina com a água no tambor.

O visor apresenta o indicador . A porta permanece bloqueada e o tambor roda regularmente para reduzir os vincos. É necessário escoar a água para desbloquear a porta.

Se tocar no botão Início/Pausa , o aparelho executa a fase de centrifugação e escoar a água.



O aparelho escoar a água automaticamente após cerca de 18 horas.

- Ative a opção **Silencioso** . As fases de centrifugação intermédia e final são suprimidas e o programa termina com a água no tambor. Isto ajuda a reduzir os vincos.

O visor apresenta o indicador . A porta permanece bloqueada. O tambor roda regularmente para reduzir os vincos. É necessário escoar a água para desbloquear a porta.

Uma vez que o programa é muito silencioso, é adequado para o período noturno em que as tarifas de eletricidade são inferiores. Em alguns programas, os enxaguamentos são realizados com mais água.

Se tocar no botão Início/Pausa , o aparelho executa apenas a fase de escoamento.



O aparelho escoar a água automaticamente após cerca de 18 horas.

7.7 Terminar em



Selecione esta opção como última após a seleção do programa e de outras opções, caso contrário pode cancelá-la se alterar alguma definição.

Esta opção permite escolher o tempo dentro do qual um programa deve terminar.

Este botão   permite ativar a opção e através da opção Terminar em  + através dos botões **Mais (+ aumentos)** e **Menos (- diminui)** é possível selecionar o tempo dentro do qual um programa deve terminar. O fim do programa pode ser adiado 1 hora de cada vez que tocar no botão + até um máximo de 24 horas. O tempo da opção 'terminar em' pode ser removido premindo o botão - até 0.

O visor apresenta a duração normal do programa em alternativa com a hora de fim do programa selecionada (expressa em horas 0 h). O tempo mínimo selecionável corresponde a uma hora arredondada para cima da duração máxima de um programa (por exemplo, se a duração do ciclo durar 3:15 horas, o tempo mínimo selecionável será de 4 h).

Após o início do programa, a porta é bloqueada e o aparelho inicia a SensiCare fase. Quando a estimativa de carga terminar, o dígito de tempo faz a contagem decrescente em passos de uma hora e em passos de 1 minuto durante a última hora.

7.8 Pré-lavagem

Com esta opção, pode adicionar uma fase de pré-lavagem a um programa de lavagem.

O indicador correspondente acima do botão acende-se.

Utilize esta opção para adicionar uma fase de pré-lavagem a 30 °C antes da fase de lavagem.

Esta opção é recomendada para roupa com bastante sujidade, especialmente se tiver areia, pó, lama ou outras partículas sólidas.



Esta opção pode aumentar a duração do programa.

7.9 Steam Easy Iron

Esta opção adiciona uma fase de vapor seguida de uma curta fase de antivincos no fim do programa de lavagem.

A fase de vapor reduz os vincos dos tecidos e facilita a passagem a ferro.

O indicador correspondente acima do botão acende-se.

O indicador  está aceso durante a fase de vapor.



Esta opção pode aumentar a duração do programa.

Quando o programa parar, o visor apresenta , o indicador  apaga-se e o indicador  e o LED Início/Pausa  ficam acesos de forma fixa. O tambor efetua movimentos suaves durante cerca de 30 minutos para manter o benefício do vapor. Se tocar em qualquer botão, os movimentos antivincos param e a porta desbloqueia, o aparelho propõe novamente o programa anteriormente definido. Quando esta opção está selecionada, para funcionar corretamente, recomenda-se uma pequena carga de roupa.

Para interromper a fase anti-vincos, também pode:

- Prima o botão On/Off  durante alguns segundos para desativar e ativar o aparelho.
- Rodar o seletor de programas para outra posição.

7.10 Permanente Enxaguamento Extra

Com esta opção, pode ter sempre um ou dois enxaguamentos extra quando selecionar um novo programa.

Use esta opção para pessoas alérgicas a detergentes e em áreas onde a água seja macia.

Ao tocar no botão, o indicador correspondente acima do botão acende-se.

Quando estiver ativado, o aparelho volta a esta opção após alterar/reiniciar o programa.



Esta opção aumenta a duração do programa.

7.11 Inicialização Remota

Um toque rápido neste botão  ativa a função Início remoto, que lhe permite iniciar, pausar e parar o aparelho remotamente.

A ativação Inicialização Remota da porta irá bloquear e a máquina irá entrar em modo de espera.

Para sair deste estado, toque novamente no botão e desligue-o.

7.12 Início/Pausa

Toque no botão Início/Pausa  para iniciar ou parar o funcionamento do aparelho ou interromper um programa em curso.



O ícone  significa que pode colocar o ciclo em pausa e adicionar ou remover peças de vestuário. Leia a secção “Abrir a porta - Adicionar vestuário” para obter mais detalhes.

8. PROGRAMAÇÕES

8.1 Introdução



Quando premir uma combinação de botões, **não incline** os seus dedos para baixo. Os sensores dos botões que estão por baixo são sensíveis e podem interferir na sua escolha.

8.2 Bloqueio para crianças

Com esta opção, pode impedir que as crianças brinquem com o painel de comandos.

Para **ativar/desativar** esta opção  3s, mantenha premido o botão Centrifugação durante 3 segundos até o indicador  **se acender/apagar no visor**.

Quando estiver ativado, o aparelho volta a esta opção após alterar/reiniciar o programa.

Se premir qualquer botão, o indicador  pisca para indicar que os botões estão desativados.

A função de Bloqueio para Crianças poderá não estar disponível durante alguns segundos após a activação do aparelho.

8.3 Sinais sonoros

Este aparelho emite sinais sonoros diferentes nas seguintes situações:

- Quando o aparelho é ativado (som especial curto).
- Quando o aparelho é desativado (som especial curto).
- Quando os botões são tocados (som de clique).
- Quando é efetuada uma selecção inválida (3 sons curtos).
- Quando o programa termina (sequência de sons durante 2 minutos).
- Quando o aparelho tem uma anomalia (sequência de sons curtos durante 5 minutos).

Para **desativar/ativar** os sinais sonoros de fim de programa, toque nos botões Pré-lavagem e Steam Easy Iron simultaneamente

durante 2 segundos. O visor mostra bOn/ bOF.



Se desativar os sinais sonoros, estes só continuarão a ser emitidos quando o aparelho tiver uma anomalia. Quando desativado, apenas a música de fim de ciclo não é reproduzida.

8.4 Contador de Horas funcionamento

É possível visualizar o tempo total de funcionamento do aparelho em horas, começando a partir da primeira ligação. Este valor irá contar o tempo de funcionamento dos ciclos (não inclui pausas, tempo de início programado). Para visualizar este valor, proceda assim:

1. Ligue o aparelho premindo o botão On/Off .
2. Prima e mantenha premidos os botões Leve e Extra leve durante alguns segundos.
3. Após 3 segundos, o visor mostra o total de horas de funcionamento do aparelho: por exemplo, 1276 horas, o visor mostra o texto Hr durante 2 segundos, 12 (milhares e centenas) durante 2 segundos e 76 (dezenas e unidades).
4. Para sair deste modo, prima qualquer botão.



Se o procedimento não funcionar (devido a tempo limite ou combinação errada de teclas), desligue o aparelho e repita a sequência desde o início.

8.5 Predefinições de fábrica

Esta função permite restaurar as opções predefinidas de fábrica. Para **ativar** esta opção, siga os passos abaixo:

1. Ligue o aparelho premindo o botão On/Off .
2. Prima e mantenha premidos os botões Normal e Leve durante alguns segundos.

3. O visor apresentará — — — durante cerca de 5 segundos.

9. ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO



Durante a instalação ou antes da primeira utilização, pode observar alguma água no aparelho. Este é uma água residual deixada após um teste funcional completo na fábrica para garantir que o aparelho é entregue aos clientes em perfeito estado de funcionamento e não é motivo para preocupação.

1. Certifique-se de que todos os parafusos de fixação para efeitos de transporte foram removidos do aparelho.
2. Certifique-se de que existe alimentação elétrica e que a torneira da água está aberta.

3. Coloque 2 litros de água no compartimento do detergente que está marcado com .

Esta ação ativa o sistema de escoamento.

4. Coloque uma pequena quantidade de detergente no compartimento do detergente que está marcado com .
5. Selecione e inicie um programa para algodão com a temperatura mais elevada e sem roupa no tambor.

Isto remove toda a sujidade do tambor e da cuba.

10. PROGRAMAS

10.1 A aplicação e programas ocultos adicionais

A nossa aplicação oferece-lhe **uma vasta escolha de programas ocultos adicionais**. Ligue o aparelho ao Aplicação e poderá escolher o programa que melhor se adequa às suas necessidades.



Os nomes dos programas estão sujeitos a alterações, dependendo dos requisitos do mercado sem aviso prévio.

Na aplicação, pode encontrar uma descrição completa de cada programa.

Roupa de Exterior
Edredão
Equip. Treino
Casaco Penas
Futebol/Râguebi
Esqui- Montanha
Calçado de Running
Lençóis XL

Cortinas
Travesseiros
Toalhas
Pelo de Animais
Steam Easy Iron
Anti-Allergy Vapour
Roupa de bebê

linho
Express
Vapor Caxemira
Vapor Refresh
Camisas
Limpeza da Máquina
Seda

10.2 Tabela de programas

Programas de lavagem

Programa	Descrição do programa
Programas de lavagem	
QuickCare 59min	Tecidos de algodão e sintéticos mistos. Ideal para lavar a sua carga diária em pouco tempo, para um melhor tratamento da roupa e uma boa limpeza já a 30 °C. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"><p>A duração normal do programa foi desenvolvida com uma carga de roupa de 5 kg. Se lavar uma carga mais pequena ou maior, o tempo de lavagem diminui ou aumenta automaticamente.</p></div>
Algodões	Algodão branco e de cor. Sujidade normal e sujidade intensa.
Sintéticos	Artigos de tecido sintético ou misto. Peças com sujidade normal.
Delicados	Tecidos delicados, como acrílico, viscose e poliéster, bem como tecidos mistos que precisam de lavagem suave. Sujidade normal.
Lãs  	Lãs laváveis na máquina, lãs de lavar à mão e outros tecidos com o símbolo "lavagem à mão". 1)
Centrifugação \ Drenagem	Todos os tecidos, excepto lãs e tecidos muito delicados. Para centrifugar a roupa e escoar a água do tambor.
Enxágue	Todos os tecidos, exceto lãs e tecidos muito delicados. Programa para enxaguar e centrifugar a roupa. A velocidade de centrifugação predefinida é a dos programas de algodão. Reduza a velocidade de centrifugação de acordo com o tipo de roupa. Se necessário, seleccione a opção Enxaguamento Extra e adicione enxaguamentos. O aparelho efectua enxaguamentos delicados e uma centrifugação curta com velocidade de centrifugação baixa.
Higienizar  	Certificado pela Swisstatest , combina um ciclo de lavagem e vapor para remover mais de 99,99% das bactérias e vírus* acima de 60 °C. 2) O pólen e os alergénios também são reduzidos para roupa higienicamente limpa após cada lavagem.
Jeans	Vestuário de ganga, normalmente sujo. Este programa efectua uma fase de enxaguamento suave, concebida para ganga, que reduz o desbotamento e evita que fiquem resíduos de detergente nas fibras.
Sports	Vestuário desportivo, fibras sintéticas como poliéster, misturas de poliéster e elastano, poliamida. Adequado para remover a transpiração e a sujidade corporal das peças técnicas desportivas.
Rápido 20min	Artigos de algodão e sintéticos com pouca sujidade ou usados apenas uma vez.

Programa	Descrição do programa
Eco 40-60	Ciclo de baixa energia para peças de algodão laváveis a 40 ou 60 °C. Nenhuma opção pode ser ativada. Diminui a temperatura e prolonga o tempo para alcançar bons resultados de lavagem. ³⁾

- 1) Durante este ciclo, o tambor roda lentamente para garantir uma lavagem suave. Pode parecer que o tambor não roda ou não roda devidamente, mas tal é normal para este programa.
- 2) Testado para Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa e MS2 Bacteriophage num teste externo realizado pela Swisstest Testmaterialien AG em 2021 (Relatório de Teste n.º 202120117).
- 3) De acordo com o regulamentação da UE 2019/2023, este programa a 40 °C pode limpar de forma normal e em conjunto roupa suja de algodão declarada lavável a 40 °C ou a 60 °C no mesmo ciclo. Para a temperatura alcançada na roupa, a duração do programa e outros dados, consulte o capítulo "Valores de consumo".

Temperatura, velocidade de centrifugação máxima e carga máxima do programa

Programa	Temperatura predefinida Gama de temperatura	Velocidade de centrifugação de referência Intervalo de velocidade de centrifugação	Carga máxima
QuickCare 59min	30 °C 60 °C – 30 °C	1400 rpm 1400 rpm – 400 rpm	8.0 kg
Algodões	40 °C 90 °C – Fria	1400 rpm 1400 rpm – 400 rpm	10.0 kg
Sintéticos	30 °C 60 °C – Fria	1200 rpm 1200 rpm – 400 rpm	5.0 kg
Delicados	30 °C 40 °C – Fria	800 rpm 1200 rpm – 400 rpm	2.0 kg
Lãs 	40 °C 40 °C – Fria	1200 rpm 1200 rpm – 400 rpm	2.0 kg
Centrifugação \ Drenagem	-	1400 rpm 1400 rpm – 400 rpm	10.0 kg
Enxágue	-	1400 rpm 1400 rpm – 400 rpm	10.0 kg
Higienizar  	60 °C	1400 rpm 1400 rpm – 400 rpm	10.0 kg
Jeans	30 °C 40 °C – Fria	800 rpm 1200 rpm – 400 rpm	4.0 kg
Sports	30 °C 60 °C – Fria	1200 rpm 1200 – 400 rpm	5.0 kg
Rápido 20min	20 °C 20 °C – Fria	1200 rpm 1400 rpm – 400 rpm	3.0 kg
Eco 40-60	1)	1400 rpm 1400 rpm – 400 rpm	10.0 kg

1) A temperatura deste programa não é visível no visor e é selecionada automaticamente.

Compatibilidade das opções com os programas



As opções não podem ser selecionadas com todos os programas de lavagem, uma opção pode excluir outra. Neste caso, o aparelho não lhe permite definir a preferência incompatível em conjunto.

Certifique-se de que o ecrã e os botões de função estão sempre limpos e secos.

	QuickCare 59min	Algodões	Sintéticos	Delicados	Lãs	Centrifugação \ Drenagem	Enxágue	Higienizar	Jeans	Sports	Rápido 20min	Eco 40-60
Centrifugação	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Cuba cheia	■	■	■	■	■		■	■	■	■		■
Silencioso		■	■	■					■	■		
--- Sem centrifugação						■ 1)	■					
Terminar em	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Pré-lavagem 2)		■	■							■		
Steam Easy Iron 3)	■	■	■					■	■	■		
Enxaguamento Extra	■	■	■	■			■	■	■	■		

1) Se selecionar a opção “Sem centrifugação”, o aparelho faz apenas o escoamento.

2) Remoção de Nódos e Pré-lavagem não podem ser selecionadas juntas.

3) Esta opção não está disponível a uma temperatura inferior a 40 °C.

Detergentes adequados para programas de lavagem

Programa	Detergente universal em pó ¹⁾	Detergente universal líquido	Detergente líquido para tecidos de cor	Lãs delicadas	Detergente especial
Algodões	▲	▲	▲	--	--

Programa	Detergente universal em pó ¹⁾	Detergente universal líquido	Detergente líquido para tecidos de cor	Lãs delicadas	Detergente especial
Sintéticos	▲	▲	▲	--	--
Delicados	--	--	--	▲	▲
Lãs	--	--	--	▲	▲
Higienizar	▲	▲	--	--	▲
Jeans	--	--	▲	▲	▲
Sports	--	▲	▲	--	▲
Rápido 20min	--	▲	▲	--	--
Eco 40-60	▲	▲	▲	--	--

1) A uma temperatura superior a 60 °C, recomenda-se a utilização de detergente em pó.

▲ = Recomendado

-- = Não recomendado

10.3 Programas Vapor

Os programas Vapor podem ser utilizados para reduzir rugas e odores em peças de roupa (como algodão, sintéticos, tecidos mistos, incluindo peças delicadas) que só precisam de ser refrescadas, em pouco tempo, evitando lavar.

As fibras do tecido ficam relaxadas e depois, passar a ferro, não exige esforço. Quando o ciclo terminar, retire rapidamente a roupa do tambor.

NÃO defina este modo com o seguinte tipo de itens:

- Roupa não adequada para secagem em secador.
- Roupa com etiqueta "Só limpeza a seco".



Não utilize detergente!

Os programas Vapor não removem odores particularmente intensos e não executam qualquer ciclo higiênico. Após o tratamento a vapor, a roupa pode ficar húmida. Pendure os artigos durante alguns minutos.

A fragrância (Electrolux Steam Fragrance)

O Electrolux Steam Fragrance permite-lhe refrescar até a sua roupa delicada, removendo os vincos e adicionando frescura com uma fragrância suave desenvolvida exclusivamente por **Electrolux**. Ao refrescar a sua roupa com vapor, em vez de executar ciclos de lavagem completos, irá manter a sua roupa com aspeto e sensação de nova por mais tempo. Pode utilizar a fragrância em segurança com os programas Caxemira e Vapor - se estiverem disponíveis - para tecidos delicados como caxemira e lã. Ao tratar uma carga mais pequena, reduza a dose da fragrância e a duração do ciclo: em apenas quinze minutos, a sua roupa recuperará a sensação de "acabada de lavar".

Leia atentamente as instruções fornecidas com a fragrância.

NÃO:

- Seque na máquina de secar as roupas tratadas com fragrância. O seu benefício evaporaria.
- Utilize a fragrância com finalidades diferentes das aqui descritas.
- Utilize a fragrância em peças de roupa novas. Peças de roupa novas podem conter resíduos de compostos do acabamento que não são compatíveis com a fragrância.



A fragrância está disponível na loja online **Electrolux** ou num representante autorizado.

10.4 Programas favoritos

Esta posição do seletor está disponível depois de o aparelho ter sido ligado ao Wi-Fi.

O programa favorito pode ser definido e guardado através da App, escolhendo apenas a partir da lista de programas disponíveis.

10.5 Woolmark Wool Care - Azul



A lavagem de lã desta máquina foi aprovada pela The Woolmark Company para a lavagem de vestuário de lã e tenha a etiqueta "Lavar à mão", desde que os peças de roupa sejam lavadas de acordo com as instruções incluídas na etiqueta de cuidados e com as instruções publicadas pelo fabricante desta máquina de lavar roupa. M2305

O símbolo da Woolmark é uma marca de certificação em muitos países.



O programa favorito podem ser cancelados através do comando da aplicação ou premindo a combinação de botões de Predefinição de fábrica.

11. WI-FI - CONFIGURAÇÃO DA CONETIVIDADE

Este capítulo descreve a ligação do aparelho inteligente à rede Wi-Fi e aos dispositivos móveis.

Esta funcionalidade permite-lhe receber notificações, controlar e monitorizar o seu aparelho a partir dos seus dispositivos móveis.

A funcionalidade de Wi-Fi está desligada como predefinição de fábrica.


Para ligar o aparelho e usufruir de um conjunto completo de funcionalidades e serviços, precisa do seguinte:

- Rede sem fios em casa com ligação à Internet.
- Dispositivo móvel ligado à rede sem fios.

Frequência	2,412 - 2,472 GHz para o mercado europeu
Protocolo	IEEE 802.11b/g/n
Potência máxima	<20 dBm
Encriptação	WPA, WPA2, WPA3

Parâmetros do módulo de Wi-Fi

11.1 Código QR na placa de características

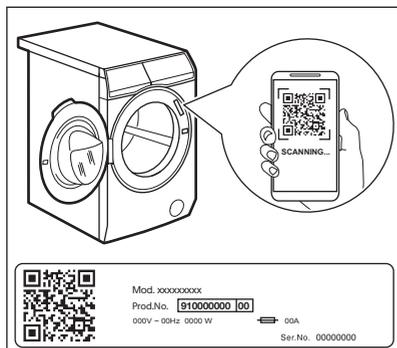

O código QR pode ser utilizado de duas formas:

- Efetue a leitura do código QR com a aplicação de câmara incorporada para transferir a aplicação a partir da App Store no seu dispositivo inteligente e siga os passos necessários.
- Emparelhe o seu dispositivo inteligente com o aparelho para simplificar o processo. Efetue a leitura do código QR com a nossa aplicação incorporada do leitor de códigos QR.

11.2 Instalar e configurar a Aplicação



A Aplicação permite-lhe controlar a sua roupa para lavar através de um dispositivo móvel. Contém um vasto número de programas, recursos úteis e informações do produto perfeitamente adaptados ao aparelho. Através da aplicação pode seleccionar os programas já disponíveis a partir do painel de controlo do aparelho, além de desbloquear programas adicionais disponíveis apenas a partir de um dispositivo móvel. Os programas adicionais podem mudar ao longo do tempo a par com novas versões da aplicação. Trata-se de cuidados personalizados da roupa para lavar - tudo a partir do seu dispositivo móvel.

Quando fizer a ligação do aparelho à aplicação, mantenha-se junto deste com o seu dispositivo móvel.

Certifique-se de que o seu dispositivo móvel está ligado à rede sem fios.

1. Aceda à App Store no seu dispositivo inteligente ou efetue a leitura do código QR (*consulte o parágrafo "Código QR na placa de classificação"*).
2. Transfira e instale a nossa aplicação.
3. Inicie a aplicação. Selecciono o país e o idioma e inicie sessão com o seu endereço de e-mail e a sua palavra-passe. Se não tiver uma conta, crie uma nova seguindo as instruções indicadas na Aplicação.
4. Siga as instruções na aplicação para fazer a configuração e o registo do aparelho.

11.3 Ligação à rede Wi-Fi

Ligar o Wi-Fi



Como predefinição de fábrica, a funcionalidade Wi-Fi está desligada.

Para ligar o aparelho a uma rede Wi-Fi, toque e mantenha premido o botão Inicialização

Remota  durante 5 segundos. Esta ação abrirá o ponto de acesso (acede ao modo AP). Caso não esteja previamente provisionado, iniciará o processo de provisionamento.

Quando o ponto de acesso estiver aberto, se houver uma nova credencial de rede fornecida, esta irá substituir quaisquer credenciais de rede guardadas anteriormente. Caso contrário, continuará a ligar-se à rede guardada anteriormente.

Durante esta fase, o visor apresenta apenas o ícone  Wi-Fi e a mensagem "on" enquanto todos os outros indicadores no painel de comandos estão desligados. O ícone Wi-Fi  começará a piscar.

Quando o ponto de acesso estiver aberto, o visor mostrará "AP".

O ícone Wi-Fi  continua a piscar até estar ligado à rede doméstica.

Assim que o fornecimento for concluído com sucesso, será reproduzido um som e o ícone Wi-Fi  acende-se continuamente.



Durante o tempo em que o Wi-Fi e o ponto de acesso estiverem ligados, premir qualquer botão irá reproduzir o erro.

Uma vez ligado, tocar no botão Inicialização Remota  Ligado permitirá aos utilizadores iniciar ciclos remotamente no App.

Ligação automática à rede registada

Assim que o aparelho tiver sido configurado e registado com sucesso na rede doméstica, sempre que for ligado, tentará ligar-se automaticamente à rede. Não haverá qualquer som quando a ligação Wi-Fi for bem-sucedida.

Ligar a uma rede diferente (Reabrir ponto de acesso)

Sempre que o utilizador tocar e manter premido o botão Inicialização Remota  durante 5 segundos, o ponto de acesso será

aberto e transmitido. As novas credenciais de rede recebidas neste momento irão substituir as credenciais guardadas anteriormente e o aparelho liga-se então à nova rede Wi-Fi.

Desligar o Wi-Fi

Se o utilizador decidir deixar de ligar o aparelho ao Wi-Fi, pode tocar e manter premido o botão Inicialização Remota  durante 10 segundos e o aparelho será reposto e desligado.

O visor apresenta apenas — — — durante 5 segundos enquanto todos os outros indicadores no painel de comandos estão desligados.

Após a reposição, o visor volta ao estado inicial, com o ícone Wi-Fi  desligado.

11.4 Atualização sem fios

A aplicação pode propor uma atualização para o seu aparelho.

Se um programa estiver em execução, a aplicação avisa que a atualização iniciará no final do programa.

Durante a atualização, o aparelho apresenta  no visor.

Não pare ou desligue o aparelho durante a atualização.

O aparelho poderá novamente ser utilizado no fim da atualização sem qualquer aviso sobre a atualização bem-sucedida.

Se ocorrer um erro, o aparelho apresenta  no visor: prima um botão qualquer ou rode o botão para voltar à utilização normal.

11.5 Wi-Fi sempre ligado

A função Wi-Fi sempre ligado está disponível na aplicação.

Esta função mantém o aparelho ligado à rede mesmo quando está desligado.

O indicador  acende-se e apaga-se intermitentemente.

É possível ligar o aparelho premindo o botão On/Off  ou através da aplicação.



A função Wi-Fi sempre ligado pode afetar o seu consumo de energia.

12. UTILIZAÇÃO DIÁRIA

⚠ AVISO!

Consulte os capítulos relativos à segurança.

12.1 Ativar o aparelho


1. Ligue a ficha à tomada elétrica.
2. Abra a torneira da água.
3. Prima o botão On/Off ⓘ durante alguns segundos para ativar o aparelho. Ouve-se uma breve melodia.

12.2 Carregar a roupa

- Abra a porta do aparelho.
- Deve sacudir a roupa antes de a colocar no aparelho.
- Coloque a roupa no tambor, uma peça de cada vez.

Certifique-se de que não coloca demasiada roupa no tambor.


- Feche bem a porta.

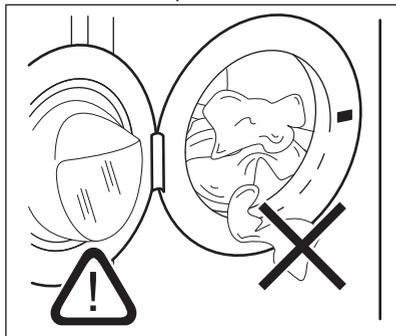

⚠ CUIDADO!

- Certifique-se de que não deixa roupa entre o vedante e a porta. Existe o risco de fuga de água ou danos na roupa.
- Lavar manchas muito oleosas e gordurosas pode danificar as peças de borracha do aparelho.

12.3 Encher o detergente e aditivos

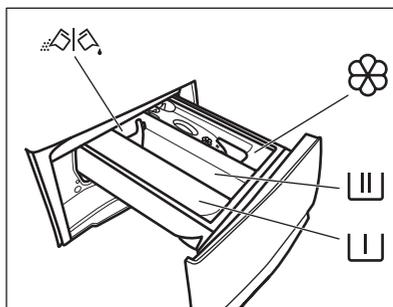

Compartimento para pré-lavagem, saponária ou tira-nódoas.



Compartimento para a fase de lavagem.



Compartimento para aditivos líquidos (amaciador de roupa, goma).

MAX

Nível máximo para a quantidade de aditivos líquidos.



Aba para detergente em pó ou líquido.



Respeite as instruções indicadas nas embalagens dos detergentes, mas recomendamos que não exceda o nível máximo indicado (**MAX**). Esta quantidade garante os melhores resultados de lavagem.




Após um ciclo de lavagem, remova os resíduos de detergente do distribuidor de detergente, se necessário.


12.4 Verifique a posição da aba

1. Puxe o distribuidor de detergente totalmente para fora até parar.


2. Pressione a alavanca para baixo para remover o dispensador.

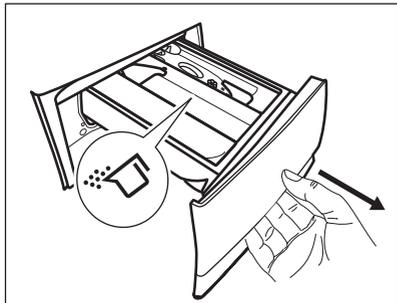

3. Para utilizar detergente em pó, vire a aba para cima para cima.

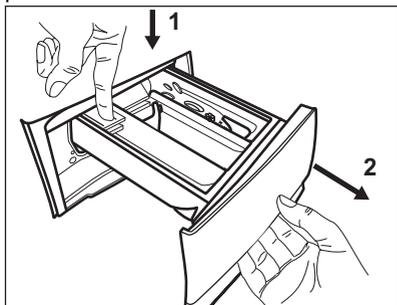


4. Para utilizar detergente líquido, vire a aba para baixo.

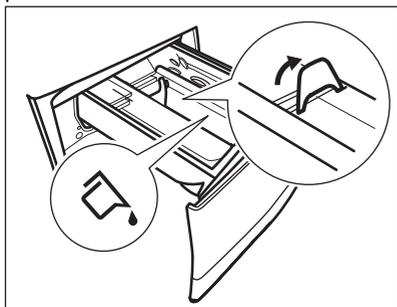

Com a aba na posição PARA BAIXO:

- Não utilize detergentes líquidos gelatinosos ou espessos.
- Não coloque uma quantidade de detergente líquido superior ao limite indicado na aba.
- Não selecione a fase de pré-lavagem.
- Não selecione a função de início diferido.

5. Meça a quantidade de detergente e amaciador.
6. Feche cuidadosamente o distribuidor de detergente.

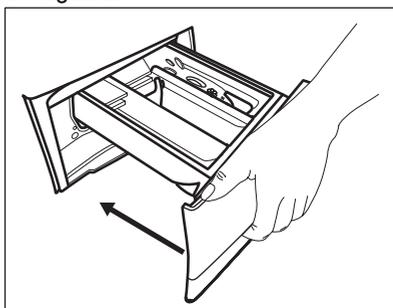

Certifique-se de que a aba não provoca um bloqueio quando fecha a gaveta.

12.5 Lixívia

Em alternativa ao amaciador, também é possível utilizar um agente branqueador no compartimento  com os programas para algodões brancos. Proceda assim:

1. Coloque a lixívia no compartimento . Não exceda a marca “MAX” na gaveta do dispensador de detergente.
2. Execute um programa para algodão branco.
3. No fim do programa, execute um programa de enxaguamento ou um programa com a opção de enxaguamento. Se desejar, utilize amaciador.

Isto ajuda a eliminar quaisquer resíduos de lixívia.



Nunca deite lixívia e amaciador no compartimento ao mesmo tempo.

12.6 Selecionar um programa



O Eco 40-60 é o programa proposto por defeito quando o aparelho está ligado, o programa ao qual as informações da etiqueta de energia estão relacionadas.

1. Rode o seletor de programas para selecionar o programa de lavagem pretendido. O indicador do programa correspondente acende-se. O programa Vapor Refresh pode ser selecionado na área SmartSelect.

O indicador do botão Início/Pausa ▷|| pisca. O visor apresenta uma duração indicativa do programa, a carga máxima declarada para o programa definido (apenas durante alguns segundos), a temperatura predefinida, a velocidade de centrifugação predefinida e os indicadores da fase de lavagem e os indicadores de fase de lavagem (se existirem).

2. Utilize a função SmartSelect para alterar o nível de sujidade. O aparelho recomenda automaticamente a temperatura mais baixa e a combinação ideal de configurações para obter o resultado certo no menor tempo possível. O programa Steam Refresh pode ser selecionado na área SmartSelect
3. Para alterar a temperatura e/ou a velocidade de centrifugação, toque nos botões correspondentes.
4. Se desejar, defina uma ou mais opções tocando nos botões correspondentes. Os indicadores correspondentes aparecem no visor e a informação apresentada muda em conformidade.



Se uma seleção **não for possível**, o aparelho emite sinais sonoros.

12.7 Iniciar um programa

Toque no botão Início/Pausa ▷|| para iniciar o programa.

O indicador correspondente pára de piscar e fica aceso.

O programa inicia e a porta é bloqueada. O visor apresenta o indicador ∞.



A bomba de escoamento pode funcionar durante algum tempo enquanto o aparelho faz o enchimento com água.

12.8 Iniciar um programa com Terminar em

1. Toque repetidamente neste botão até que o visor apresente o tempo pretendido para o fim do programa. O indicador ⌚ acende-se.
2. Toque no botão da Início/Pausa ▷||. O tambor começa a rodar para efetuar a estimativa SensiCare, se for prevista no programa selecionado.
3. O aparelho inicia a contagem decrescente até ao fim do programa e o programa inicia no momento certo para terminar na hora definida através desta opção.

Para alterar ou cancelar esta opção:

1. Desligue o aparelho com o botão On/Off ⏻.
2. Ligue novamente o aparelho.
3. Selecione novamente o programa.

12.9 SensiCare System deteção de carga



A duração do programa indicada no visor aplica-se a uma **carga média/elevada**.

Após tocar no botão Início/Pausa ▷||, o indicador da carga máxima declarada apaga-se, o SensiCare System inicia a deteção da carga de roupa:

1. O aparelho deteta a carga nos primeiros 30 segundos. Durante esta fase, os traços de deslocamento reproduzem uma animação simples. Se for detetada sobrecarga, a informação de sobrecarga será apresentada durante 30 segundos antes de o visor ser apresentado na vista anterior.
2. Durante esta fase, o tambor roda brevemente.
3. A duração do programa poderá ser ajustada em conformidade e pode aumentar ou diminuir. Após mais 30 segundos, o enchimento com água é iniciado.

No fim da deteção de carga, **em caso de sobrecarga do tambor**, o indicador **MAX** pisca no visor:

Nesta situação, o utilizador tem 30 segundos para parar o aparelho e remover a roupa em excesso.

Após a remoção da roupa em excesso, toque no botão Início/Pausa  para retomar novamente o programa. A fase SensiCare pode ser repetida até três vezes (ver ponto 1).

Importante! Se a quantidade de roupa não for reduzida, o programa de lavagem inicia de qualquer forma apesar da sobrecarga. Neste caso, não é possível garantir os melhores resultados de lavagem.



Cerca de 20 minutos após o início do programa, a duração do programa pode ser ajustada novamente, dependendo da quantidade de água que os tecidos absorverem.



O SensiCare System não está disponível com todos os programas, tais como: Lãs, Enxágue e programas com uma duração curta.

12.10 Interromper um programa e alterar as opções

Durante o funcionamento de um programa, é possível alterar **apenas algumas** opções:

1. Toque no botão da Início/Pausa . O indicador correspondente fica intermitente.
2. Altere as opções. As informações indicadas no visor mudam em conformidade.
3. Toque novamente no botão da Início/Pausa . O programa de lavagem continua.

12.11 Cancelar um programa em curso

1. Prima o botão On/Off  para cancelar o programa e desativar o aparelho.
2. Prima o botão On/Off  novamente para ativar o aparelho.

Agora, pode selecionar um novo programa de lavagem.



Se a fase SensiCare já tiver sido executada e o enchimento com água já tiver iniciado, o novo programa inicia **sem repetir a fase SensiCare**. A água e o detergente não são escoados para evitar desperdício. O visor indica a duração máxima do programa e actualiza-a cerca de 20 minutos após o início do novo programa.

12.12 Abrir a porta - Adicionar roupa

Se o ícone  estiver aceso, pode sempre abrir a porta.

Quando um programa ou o início diferido está em funcionamento, a porta do aparelho está bloqueada. O visor apresenta o indicador .



Se a temperatura e o nível da água no tambor forem demasiado elevados e/ou o tambor ainda estiver a rodar, não deverá abrir a porta.

Para adicionar ou remover peças de vestuário:

1. Toque no botão da Início/Pausa .

No visor, o indicador de porta bloqueada apaga-se ☹.

2. Abra a porta do aparelho. Se necessário, adicione ou retire a roupa. Feche a porta e toque no botão Início/Pausa ▷||. O programa ou o início programada prossegue.

12.13 Fim do programa

Quando o programa terminar, o aparelho para automaticamente. O aparelho emite sinais sonoros (caso estejam ativos). O visor mostra 000

O indicador do botão Início/Pausa ▷|| apaga-se.

A porta é desbloqueada e o indicador ☹ apaga-se.

1. Prima o botão On/Off ⓘ para desativar o aparelho.

Cinco minutos após o fim do programa, a função de poupança de energia desativa automaticamente o aparelho.



Quando voltar a ativar o aparelho, este propõe Eco 40-60 como programa predefinido. Rode o selector de programas para seleccionar um novo ciclo.

2. Retire a roupa do aparelho.
3. Certifique-se de que o tambor está vazio.
4. Mantenha a porta e o distribuidor de detergente entreabertos para evitar bolores e odores.

12.14 escoar a água após o fim do ciclo

Se tiver escolhido um programa ou uma opção que não escoa a água do último enxaguamento, o programa termina, mas:

- A área de tempo indica 000 e o visor indica que a porta está bloqueada ☹.
- O indicador do botão Início/Pausa ▷|| começa a piscar.
- O tambor continua a rodar regularmente para evitar vincos na roupa.
- A porta permanece bloqueada.

- É necessário escoar a água para abrir a porta.

1. Se necessário, toque no botão Centrifugação para seleccionar uma velocidade de centrifugação inferior à que o aparelho sugere.
2. Prima o botão Início/Pausa ▷||: o aparelho escoar a água e faz a centrifugação.

O indicador de opção Aguardar Enxaguamento ☐ ou ⓘ desaparece.



Se tiver definido Silencioso ⓘ e a velocidade de centrifugação não for alterada, quando premir o botão Início/Pausa ▷||, o aparelho escoar apenas a água.

3. Quando o programa terminar e o indicador de bloqueio da porta ☹ se apagar, pode abrir a porta.
4. Prima o botão On/Off ⓘ durante alguns segundos para desativar o aparelho.

12.15 Função Stand-by

A função de Stand-by desativa automaticamente o aparelho para diminuir o consumo de energia quando:

- O aparelho não é utilizado durante 5 minutos quando nenhum programa estiver em funcionamento.

Prima o botão On/Off ⓘ para ativar novamente o aparelho.

- 5 minutos após o fim do programa de lavagem.

Prima o botão On/Off ⓘ para ativar novamente o aparelho.

O programa seleccionado por defeito, depois de reativar o aparelho da função de espera, é sempre Eco 40-60.

Rode o selector de programas para seleccionar um novo ciclo.



Se seleccionar um programa ou uma opção que termina com água no tambor, a função Stand-by **não desativa** o aparelho, para lembrar que é necessário escoar a água.



Se a função Wi-Fi sempre ligado estiver ativa, apenas o indicador  se acende e apaga intermitentemente.

13. SUGESTÕES E DICAS


AVISO!

Consulte os capítulos relativos à segurança.


13.1 Carregamento da roupa

- Divida a roupa em: branca, de cor, sintética, delicada e lã.
- Cumpra as instruções de lavagem indicadas nas etiquetas de cuidados a ter com a roupa.
- Não lave peças brancas e de cor em conjunto.
- Lembre-se de que a temperatura na etiqueta de cuidados se refere à temperatura máxima e não é a temperatura recomendada.
- Verifique o nível de necessidade de lavagem, as peças de roupa só precisam de ser refrescadas e Vapor Refresh podem ser usada em sua substituição
- Algumas peças coloridas podem desbotar com a primeira lavagem. Recomendamos que as lave separadamente durante as primeiras vezes.
- Vire do avesso todos os tecidos que tenham várias camadas, as peças de lã e as peças com estampagens.
- Trate previamente as nódoas difíceis.
- Lave as nódoas difíceis com um detergente especial.
- Tenha cuidado com as cortinas. Retire os ganchos e coloque as cortinas num saco de lavagem ou numa fronha.
- Uma carga muito pequena pode causar problemas de desequilíbrio na fase de centrifugação e provocar vibração excessiva. Se isto ocorrer:
 - a. interrompa o programa e abra a porta (consulte o capítulo "Utilização diária");

- a. redistribua manualmente a carga de modo que as peças fiquem distribuídas uniformemente na cuba;
 - b. Prima o botão Início/Pausa. A fase de centrifugação continua.
- Abotoe as fronhas e feche os fechos de correr, os ganchos e as molas. Amarre cintos, cordões, atacadores, fitas e quaisquer outros elementos soltos.
 - Não lave roupa que não tenha bainhas ou que tenha cortes. Utilize um saco de lavagem quando lavar peças pequenas e/ou delicadas (por ex., soutiens com armação, cintos, collants, atacadores, fitas, etc.).

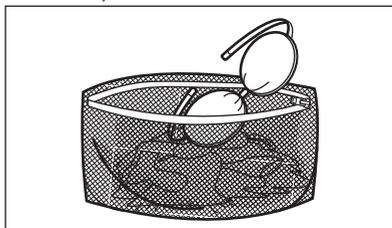

- Esvazie bolsos e desdobre as peças.

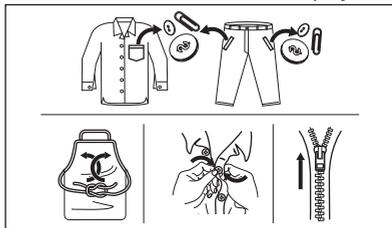

13.2 Nódoas difíceis

Para algumas nódoas, não basta usar água e detergente.

Recomendamos que trate previamente estas nódoas antes de colocar a roupa no aparelho.

Existem tira-nódoas especiais. Utilize um tira-nódoas especial que se aplique ao tipo de nódoa e ao tecido.

Não pulverize tira-nódoas nas roupas perto do aparelho pois é corrosivo para as partes de plástico.



13.3 Tipo e quantidade de detergente

A escolha de detergente e a utilização de quantidades corretas não só afeta o desempenho da sua lavagem, mas também ajuda a evitar o desperdício e a proteger o ambiente:

- Utilize apenas detergentes e outros tratamentos especialmente concebidos para máquinas de lavar. Em primeiro lugar, siga estas regras genéricas:
 - detergentes em pó (também pastilhas e detergentes de dose única) para todos os tipos de tecidos, à exceção dos delicados. Prefira detergentes em pó que contenham lixívia para roupa branca e higienização de roupas,
 - detergentes líquidos (também detergentes de dose única), de preferência para programas de lavagem a baixa temperatura (máximo 60 °C) para todos os tipos de tecidos ou especiais apenas para lãs.
- A escolha e quantidade de detergente dependerão: do tipo de tecido (delicados, lãs, algodões, etc.), da cor das roupas, do tamanho da carga, do grau de sujidade, da temperatura, do tempo de lavagem e da dureza da água utilizada.
- Respeite as instruções que encontrar nas embalagens dos detergentes e outros produtos de tratamento e não exceda o nível máximo indicado (**MAX**).
- Não misture tipos diferentes de detergentes.

- Utilize menos detergente se:
 - estiver a lavar uma carga pequena,
 - a duração do programa foi reduzida pelo botão Gestor de Tempo.
 - a roupa estiver pouco suja,
 - existem grandes quantidades de espuma durante a lavagem.
- Quando utilizar pastilhas ou cápsulas de detergente, coloque-as sempre no interior do tambor e não no dispensador de detergente e siga as recomendações do fabricante.

Detergente insuficiente pode provocar:

- resultados de lavagem não satisfatórios,
- a carga a lavar fica cinzenta,
- roupa gordurosa,
- bolor no aparelho.

Detergente em excesso pode provocar:

- formação de espuma de sabão,
- efeito reduzido da lavagem,
- enxaguamento inadequado,
- um maior impacto no ambiente.

13.4 Dicas de poupança



Deixe que a SmartSelect função o guie para poupar energia, tempo e água.

As opções Extra leve e Leve podem ser usadas na maioria dos casos.

Utilize Vapor Refresh , para evitar lavar e refrescar a sua roupa apenas com vapor.

Para obter melhores resultados, recomendamos que siga estas sugestões:

- **A roupa normalmente suja** pode ser lavada **sem pré-lavagem** para poupar detergente, água e tempo.
- Carregar o aparelho com a **capacidade máxima indicada para cada programa, ajuda a reduzir o consumo de energia e de água.**
- Com o pré-tratamento adequado, pode retirar nódoas e sujidade moderada; a roupa pode depois ser lavada a uma temperatura inferior.
- Para utilizar a quantidade correta de detergente, consulte a quantidade sugerida pelo fabricante de detergente e

verifique a dureza da água do seu sistema doméstico. Consulte "Dureza da água".

- Se tiver um secador de roupa, é aconselhável utilizar a **velocidade de centrifugação máxima possível** para o programa de lavagem selecionado para poupar energia durante a secagem.
- De preferência, use ciclos curtos a temperaturas mais baixas.

13.5 Dureza da água

Se a água na sua área for dura ou média, recomendamos que utilize um aditivo

descalcificador de água para máquinas de lavar roupa.

Em áreas onde a água é macia, não é necessário utilizar um descalcificador de água.

Para saber qual é a dureza da água na sua área, contacte os serviços de abastecimento de água locais.

Utilize a quantidade correcta de amaciador de água. Cumpra as instruções indicadas nas embalagens dos produtos.

14. MANUTENÇÃO E LIMPEZA

AVISO!

Consulte os capítulos relativos à segurança.

14.1 Programa de limpeza periódica

A limpeza periódica ajuda a prolongar a vida do seu aparelho.

Após cada ciclo, mantenha a porta e o dispensador de detergente ligeiramente abertos para obter circulação de ar e secar a humidade no interior do aparelho: ao fazê-lo evitará mofo e odores.

Se o aparelho não for utilizado durante um período prolongado, feche a torneira da água e desligue o aparelho.

Tabela de limpeza periódica indicativa:

Descalcificação	Duas vezes por ano
Lavagem de manutenção	Uma vez por mês
Limpar o vedante da porta	A cada dois meses
Limpar o tambor	A cada dois meses
Limpar o dispensador de detergente	A cada dois meses
Limpar o filtro da bomba de escoamento	Duas vezes por ano
Limpar a mangueira de entrada e o filtro da válvula	Duas vezes por ano

Os parágrafos que se seguem explicam como deve limpar cada parte.

14.2 Remover objetos estranhos



Certifique-se de que os bolsos estão vazios e todos os elementos soltos estão amarrados antes de executar o seu ciclo. Consulte "A carga de roupa" em "Sugestões e dicas".

Retire quaisquer objetos estranhos (tais como: cliques metálicos, botões, moedas, etc.) que possa encontrar no vedante da porta, os filtros e o tambor. Consulte os parágrafos "Vedante da porta com compartimento de bordo duplo", "Limpar a bomba de escoamento" e "Limpar a mangueira de admissão e o filtro da válvula". Se necessário, contacte um Centro de Assistência Técnica Autorizado.

14.3 Limpeza externa

Limpe o aparelho apenas com detergente suave e água morna. Seque totalmente todas as superfícies.

Não utilize esfregões ou qualquer material abrasivo.

CUIDADO!

Não utilize álcool, solventes ou produtos químicos semelhantes.

⚠ CUIDADO!

Não limpe as superfícies de metal com detergente à base de cloro.

14.4 Descalcificação



Se a água na sua área for dura ou média, recomendamos que utilize um descalcificador de água para máquinas de lavar roupa.

Inspeccione regularmente o tambor para verificar se existe acumulação de calcário.

Os detergentes normais já contêm agentes amaciadores da água, mas recomendamos a execução ocasional de um ciclo com o tambor vazio e um produto descalcificante.



Cumpra sempre as instruções das embalagens dos produtos.

14.5 Lavagem de manutenção

A utilização repetida e prolongada de programas de baixa temperatura e curtos pode permitir a acumulação de detergente e algodão, a proliferação bacteriana e a formação de biopelícula no interior do tambor e da cuba. Isto pode gerar maus odores e bolor.


Para eliminar estes depósitos e desinfetar o interior do aparelho, execute uma lavagem de manutenção pelo menos uma vez por mês:

1. Retire toda a roupa do tambor.
2. Execute o programa de algodão com a temperatura máxima e coloque uma pequena quantidade de detergente em pó ou, se disponível, execute o programa Limpeza da Máquina.

14.6 Vedante da porta

Este aparelho está concebido com um **sistema de escoamento de auto-limpeza**, que permite que fibras leves de algodão que se desprendam das roupas sejam escoadas com a água. Examine regularmente o vedante. Moedas, botões outros artigos

pequenos podem ser recuperados no final do ciclo.

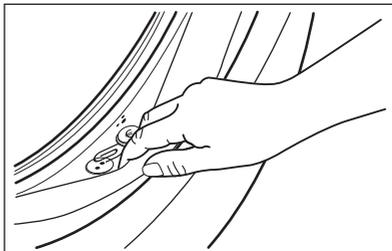

Se necessário, limpe o vedante com um creme de limpeza à base de amónia sem o riscar.



Cumpra sempre as instruções indicadas nas embalagens dos produtos.

14.7 Limpar o tambor

Examine regularmente o tambor para evitar depósitos indesejados.

Poderão ocorrer depósitos de ferrugem no tambor devido a substâncias estranhas enferrujadas na lavagem ou água da torneira com ferro

Limpe o tambor com um produto especial para aço inoxidável.



Cumpra sempre as instruções das embalagens dos produtos.
Não limpe o tambor com produtos de descalcificação ácidos, produtos de limpeza com cloro ou ferro ou palha-de-aço.

Para uma limpeza profunda:

1. Limpe o tambor com um produto especial para aço inoxidável.



Cumpra sempre as instruções das embalagens dos produtos.

2. Retire toda a roupa do tambor.
3. Execute um programa curto de algodão a temperatura alta com o tambor vazio e com uma pequena quantidade de detergente em pó ou, se disponível,

execute o programa Limpeza da Máquina. Se o seu aparelho puder ser ligado a uma rede Wi-Fi, o programa especial Limpeza da Máquina também pode ser transferido através da aplicação.

4. Adicione manualmente uma pequena quantidade de detergente em pó ou um produto específico no tambor vazio, para enxaguar quaisquer resíduos restantes.




O visor pode apresentar ocasionalmente o ícone ✨ no fim de um ciclo. É uma recomendação para fazer a “limpeza do tambor”. Após a limpeza do tambor ter sido efetuada, a mensagem desaparece.



14.8 Limpar o distribuidor de detergente

Para evitar a acumulação de detergente seco ou coágulos de amaciador e/ou a formação de bolor na gaveta do distribuidor de detergente, execute o procedimento de limpeza regularmente:


1. Abra a gaveta. Pressione a patilha para baixo conforme indicado na figura e puxe a gaveta para fora.

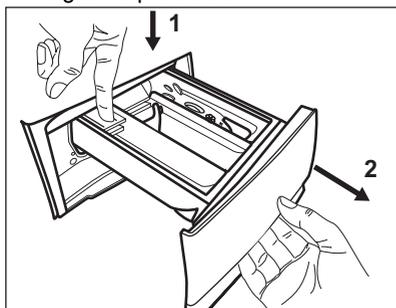

2. Retire a parte superior do compartimento do aditivo para facilitar a limpeza. Certifique-se de que remove todos os resíduos de detergente das partes superior e inferior da cavidade. Utilize uma escova pequena para limpar a cavidade.

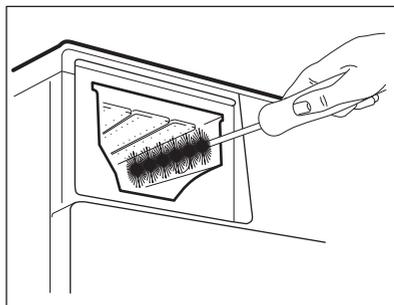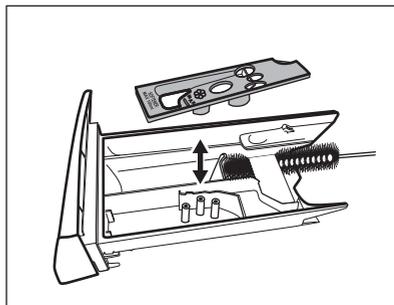

3. Lave a gaveta de detergente sob água quente para remover qualquer vestígio de detergente acumulado. Após a limpeza, coloque a parte superior na devida posição.
4. Introduza a gaveta do detergente nas calhas e feche-a. Execute o programa de enxaguamento sem roupa no tambor.

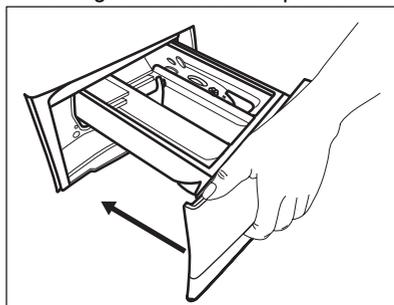

14.9 Limpar a bomba de escoamento

AVISO!

Desligue a ficha da tomada elétrica.



Verifique regularmente o filtro da bomba de escoamento e limpe-o sempre que estiver sujo.

Limpe a bomba de escoamento se:


- O aparelho não escoar a água.
- O tambor não roda.
- O aparelho emite um ruído anormal devido ao bloqueio da bomba de escoamento.
- O visor mostra o código de alarme **E20**.

⚠ AVISO!


- Não retire o filtro enquanto o aparelho estiver a funcionar.
- Não limpe a bomba se existir água quente no aparelho. Aguarde até que a água arrefeça.

Para limpar a bomba, proceda assim:


1. Abra a tampa da bomba.

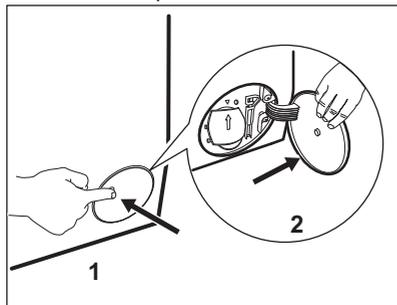


2. Coloque um recipiente adequado por baixo da acesso à bomba de escoamento para recolher a água que sair.
3. Abra o colector para baixo. Tenha sempre um pano à mão para secar os salpicos de água depois de retirar o filtro.

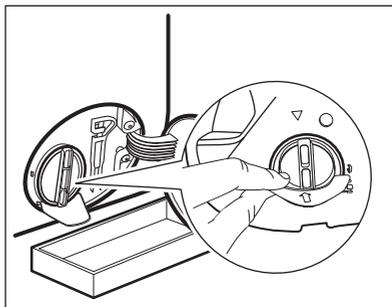

4. Rode o filtro 180 graus no sentido anti-horário para o abrir e não o retire. Deixe a água escoar.

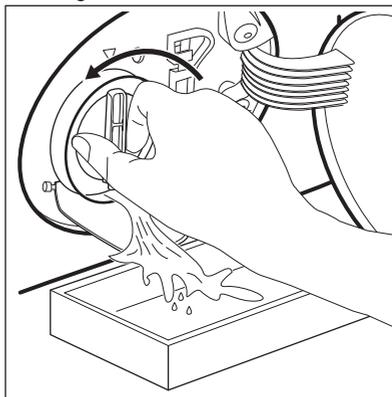


5. Quando a bacia estiver cheia de água, rode o filtro no sentido inverso e esvazie a bacia.
6. Repita os passos 4 e 5 até que não saia mais água.
7. Rode o filtro no sentido anti-horário para o retirar.

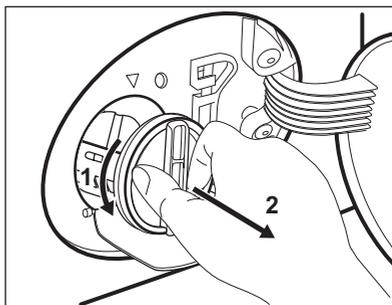


8. Se necessário, retire o algodão e todos os objectos estranhos da cavidade do filtro.


9. Certifique-se de que o impulsor da bomba pode rodar. Se não rodar, contacte um Centro de Assistência Técnica Autorizado.

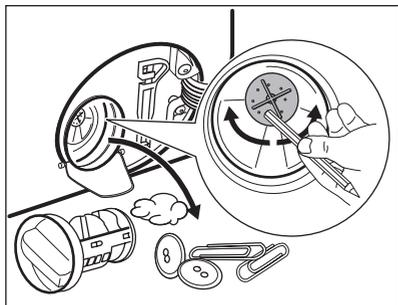


10. Limpe o filtro sob água da torneira.

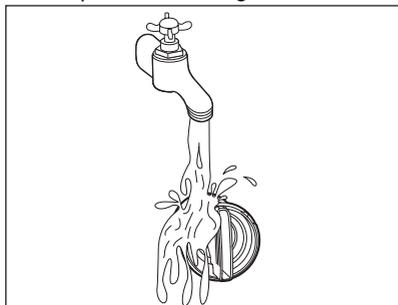

11. Reinstale o filtro nas guias especiais rodando-o no sentido horário. Certifique-se de que aperta o filtro correctamente para evitar fugas.

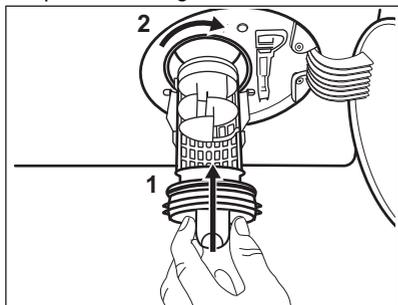

12. Feche a tampa da bomba.

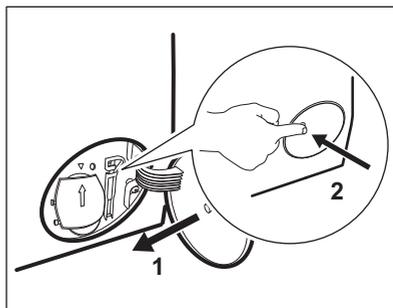


Se escoar a água com o processo de escoamento de emergência, terá de activar novamente o sistema de escoamento:

- Coloque 2 litros de água no compartimento de lavagem principal do distribuidor de detergente.
- Inicie o programa para escoar a água.


14.10 Limpar a mangueira de entrada e o filtro da válvula

É recomendável limpar ocasionalmente ambos os filtros da mangueira de entrada de água para remover quaisquer depósitos que se tenham acumulado com o tempo:


- Retire a mangueira de entrada da torneira e limpe o filtro.

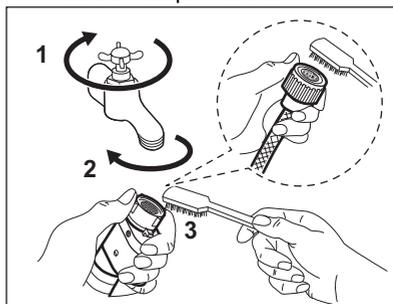


- Retire a mangueira de entrada do aparelho desaperando a porca.

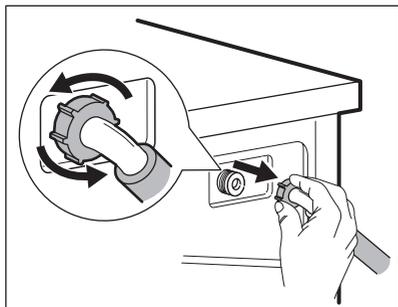

3. Limpe o filtro da válvula na parte de trás do aparelho com uma escova de dentes.

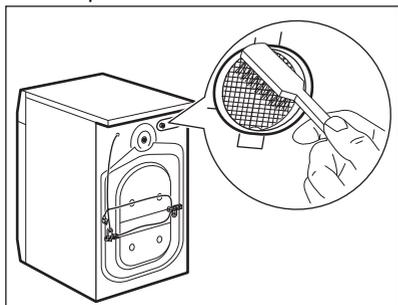

4. Quando ligar a mangueira ao aparelho, vire-a para a esquerda ou para a direita (não a deixe na posição vertical) dependendo da posição da torneira da água.

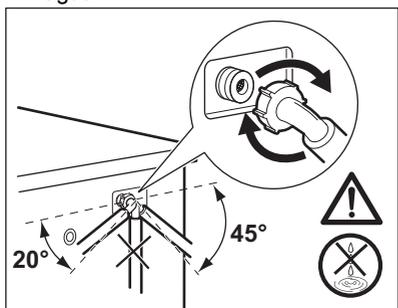

14.11 Escoamento de emergência

Se o aparelho não conseguir escoar a água, execute o procedimento descrito no parágrafo “Limpar a bomba de escoamento”. Se necessário, limpe a bomba.

Se escoar a água com o processo de escoamento de emergência, terá de ativar novamente o sistema de escoamento:

1. Coloque 2 litros de água no compartimento do distribuidor de detergente destinado à lavagem principal.
2. Inicie o programa de escoamento da água.

14.12 Precauções contra congelação

Se o aparelho for instalado num local onde a temperatura possa ser igual ou inferior a 0 °C, retire a água restante da mangueira de entrada e da bomba de escoamento.

1. Desligue a ficha de alimentação eléctrica da tomada.
2. Feche a torneira da água.
3. Coloque as duas extremidades da mangueira de entrada dentro de um recipiente e deixe a água sair da mangueira.
4. Esvazie a bomba de escoamento. Consulte o procedimento de escoamento de emergência.
5. Quando a bomba de escoamento estiver vazia, instale novamente a mangueira de entrada.

⚠ AVISO!

Antes de utilizar novamente o aparelho, certifique-se de que a temperatura é superior a 0 °C.

O fabricante não poderá ser responsabilizado por quaisquer danos causados por baixas temperaturas.

15. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

⚠ AVISO!

Consulte os capítulos relativos à segurança.

15.1 Códigos de alarme e falhas possíveis

O aparelho não inicia ou para durante o funcionamento. Começar por tentar encontrar uma solução para o problema (consultar as tabelas).

AVISO!

Desativar o aparelho antes de efetuar qualquer verificação.


Com alguns problemas, o visor exibe um código de alarme e o botão

Início/Pausa  **pode ficar intermitente continuamente:**



Se o aparelho estiver sobrecarregado, remova algumas peças de roupa do tambor e/ou pressione a porta enquanto toca no botão

Início/Pausa até que o indicador  pare de piscar (observe a figura abaixo).

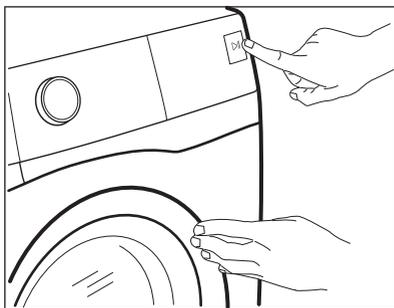

Problema	Solução possível
E 10 O aparelho não enche corretamente com água.	<ul style="list-style-type: none">• Assegurar que a torneira da água está aberta.• Certifique-se de que a pressão do abastecimento de água não está demasiado baixa. Para obter estas informações, contacte os serviços locais de abastecimento de água.• Verificar se a torneira da água não está obstruída.• Assegurar que a mangueira de admissão não está torcida, nem tem danos ou vincos.• Verificar se a ligação da mangueira de admissão de água está correta.• Verificar se o filtro da mangueira de entrada e o filtro da válvula não estão entupidos. Consultar "Manutenção e limpeza".

E20

O aparelho não escoa a água.

- Verificar se o sifão do lava-loiça não está entupido.
- Verificar se a mangueira de escoamento não está torcida nem dobrada.
- Assegurar que o filtro da mangueira de admissão não está entupido. Se necessário, limpar o filtro. Consultar "Manutenção e limpeza".
- Verificar se a ligação da mangueira de admissão de água está correta.
- Definir o programa de escoamento se definir um programa sem fase de escoamento. Se o programa de escoamento não estiver disponível no seletor de programas, pode ser definido através da aplicação.
- Definir o programa de escoamento se definir uma opção que termine com água no tambor.

E40

A porta do aparelho está aberta ou mal fechada.

- Verificar se a porta está bem fechada.

E91

Avaria interna. Não há comunicação entre os elementos eletrônicos do aparelho.

- O programa não terminou corretamente ou o aparelho parou demasiado cedo. Desligar e voltar a ligar o aparelho.
- Se o código de alarme aparecer outra vez, contactar um Centro de Assistência Técnica Autorizado.

EHO

A corrente elétrica está instável.

- Aguardar até a corrente elétrica estabilizar.

Se o visor apresentar outros códigos de alarme, desativar e ativar o aparelho. Se o problema persistir, contactar um Centro de Assistência Técnica autorizado.

No caso de um problema diferente com o aparelho, verifique a tabela abaixo para possíveis soluções.

Problema	Solução possível
O programa não inicia.	<ul style="list-style-type: none">• Verificar se a ficha está ligada à tomada elétrica.• Verificar se a porta do aparelho está fechada.• Verificar se não há nenhum fusível danificado no quadro de fusíveis.• Certifique-se de que tocou em Início/Pausa .• Se foi selecionada a opção de início programado, cancelar esta definição ou aguardar até a contagem decrescente terminar.• Desativar a função de bloqueio para crianças se estiver ligada.• Verificar se o botão está na posição do programa selecionado.
O aparelho enche-se com água e escoo de imediato.	<ul style="list-style-type: none">• Controlar se a mangueira de escoamento está na posição correta. A mangueira pode estar posicionada demasiado baixa. Consultar as "Instruções de instalação".
A fase de centrifugação não inicia ou o ciclo de lavagem demora mais tempo do que o normal.	<ul style="list-style-type: none">• Definir o programa de centrifugação. Se o programa de escoamento não estiver disponível no seletor de programas, pode ser definido através da aplicação".• Assegurar que o filtro da mangueira de admissão não está entupido. Se necessário, limpar o filtro. Consultar "Manutenção e limpeza".• Equilibrar manualmente as peças no tambor e iniciar novamente a fase de centrifugação. Este problema pode ser causado por problemas de equilíbrio.

Problema	Solução possível
Há água no chão.	<ul style="list-style-type: none"> • Verificar se as uniões das mangueiras de água estão bem apertadas e sem fugas de água. • Controlar se a mangueira de entrada de água e a mangueira de escoamento não estão danificadas. • Verificar se está a usar o detergente certo e a quantidade correta.
Não é possível abrir a porta do aparelho	<ul style="list-style-type: none"> • Verificar se não foi selecionado um programa de lavagem que termina com água no tambor. • Verificar se o programa de lavagem terminou. • Definir o programa de escoamento ou centrifugação se houver água no tambor. Se os programas de centrifugação e de escoamento não estiverem disponíveis no seletor de programas, podem ser definidos através da aplicação. • Controlar se o aparelho está a receber energia elétrica. • Este problema pode ser causado por uma avaria no aparelho. Contacte um Centro de Assistência Técnica Autorizado. Se for necessário abrir a porta, ler atentamente a secção "Abertura de emergência da porta". • Certifique-se de que o Inicialização Remota não está ativado. Desativar.
O indicador de Wi-Fi  não aparece no visor.	<ul style="list-style-type: none"> • Controlar o sinal da rede sem fios. • Verificar se a ligação de rede sem fios está ligada. Consultar o parágrafo "Configuração da ligação sem fios da máquina de lavar" no capítulo "Configuração da conectividade Wi-Fi". • Controlar a rede doméstica e o router. • Reiniciar o router. • Contactar os serviços de apoio ao cliente do operador da rede sem fios se houver mais problemas com a rede sem fios.
A aplicação não consegue estabelecer a ligação ao aparelho.	<ul style="list-style-type: none"> • Controlar o sinal da rede sem fios. • Verificar se o smartphone está ligado à rede sem fios. • Controlar a rede doméstica e o router. • Reiniciar o router. • Contactar os serviços de apoio ao cliente do operador da rede sem fios se houver mais problemas com a rede sem fios. • Pode ser necessário configurar novamente o aparelho e/ou o dispositivo móvel se houver um novo router instalado, ou se a configuração do router foi alterada.
Muitas vezes a aplicação não consegue ligar ao aparelho.	<ul style="list-style-type: none"> • Verificar se o sinal da rede sem fios chega ao aparelho. Tentar colocar o router mais perto do aparelho ou considerar comprar um extensor de rede sem fios. • Verificar se o sinal da rede sem fios não tem interferências de um micro-ondas. Desligar o micro-ondas. Evitar utilizar o micro-ondas e o controlo remoto ao mesmo tempo.
O visor apresenta  . Todos os botões estão inativos, exceto o On/Off  .	<ul style="list-style-type: none"> • O aparelho está a descarregar as atualizações disponíveis. Aguardar até o processo de atualização estar concluído. Se o aparelho for desativado durante uma atualização, esta é retomada quando o aparelho for novamente ativado.

Problema	Solução possível
O aparelho emite um ruído anormal e vibra.	<ul style="list-style-type: none"> • Verificar se o aparelho está bem nivelado. Consultar as "Instruções de instalação". • Certifique-se de que os materiais de embalagem e os parafusos de transporte foram removidos. Consultar as "Instruções de instalação". • Colocar mais roupa no tambor. A carga pode ser demasiado pequena.
A duração do programa aumenta ou diminui durante a execução do programa.	<ul style="list-style-type: none"> • A função SensiCare System consegue ajustar a duração do programa de acordo com o tipo e carga de roupa. Consulte a secção "Deteção de carga SensiCare System" no capítulo "Utilização diária".
Os resultados da lavagem não são satisfatórios.	<ul style="list-style-type: none"> • Aumentar a quantidade de detergente ou usar um detergente diferente. • Usar produtos especiais para remover as nódoas difíceis antes de lavar a roupa. • Certifique-se de que definiu a temperatura correta. • Diminuir a carga de roupa.
Demasiada espuma no tambor durante o ciclo de lavagem.	<ul style="list-style-type: none"> • Reduza a quantidade de detergente ou o número de pastilhas ou detergentes de dose única.
Depois do ciclo de lavagem, a gaveta do distribuidor fica com resíduos de detergente.	<ul style="list-style-type: none"> • Verificar se a aba está na posição correta (SUPERIOR para detergente em pó – INFERIOR para detergente líquido). • Verificar se está a ser usado o distribuidor de detergente de acordo com as indicações do manual do utilizador.

Ativar o aparelho depois desta verificação. O programa continua a partir do ponto onde foi interrompido.

Se o problema voltar a ocorrer, contactar um Centro de Assistência Técnica autorizado.

Os dados necessários para o centro de assistência encontram-se na placa de classificação da máquina.

15.2 Abertura de emergência da porta

Se ocorrer uma falha de energia ou uma avaria no aparelho, a porta fica bloqueada. O programa de lavagem continua quando a alimentação de energia for reposta. Se a porta ficar bloqueada após uma avaria, é possível abri-la com a função de desbloqueio de emergência.

Antes de abrir a porta:

CUIDADO!

Risco de queimaduras! Certifique-se de que a temperatura da água não é demasiado elevada e que a roupa não está quente. Se for necessário, aguarde até arrefecerem.

CUIDADO!


Risco de ferimentos! Certifique-se de que o tambor não está a rodar. Se for necessário, aguarde até que o tambor pare de rodar.



Certifique-se de que o nível da água no tambor não é demasiado elevado. Se for necessário, efetue um escoamento de emergência (consulte a secção "Escoamento de emergência" no capítulo "Manutenção e limpeza").

Para abrir a porta, proceda da seguinte forma:

1. Prima o botão On/Off  para desligar o aparelho.
2. Desligue a ficha da tomada elétrica.
3. Abra a tampa do filtro.
4. Empurre o gatilho de desbloqueio de emergência para baixo uma vez. Empurre-o uma vez mais para baixo, mantenha-o sob tensão e, entretanto, abra a porta do aparelho.

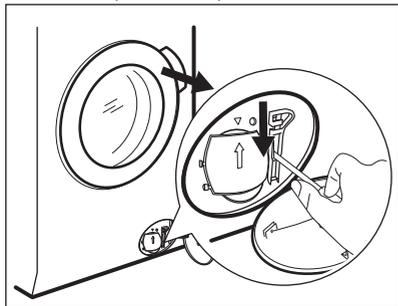

5. Retire a roupa e feche a porta do aparelho.
6. Feche a aba do filtro.

16. VALORES DE CONSUMO

16.1 Comentário



O código QR na etiqueta de energia fornecida com o aparelho disponibiliza-lhe uma ligação da web para a informação relacionada com o desempenho do aparelho na base de dados da EU EPREL. Mantenha a etiqueta de energia para consulta juntamente com o manual do utilizador e todos os outros documentos disponibilizados com este aparelho. É também possível encontrar a mesma informação na EPREL utilizando o link <https://eprel.ec.europa.eu> e o nome do modelo e o número do produto que encontra na placa de características do aparelho. Consulte o capítulo “Descrição do produto” para a posição da placa de características.



Os valores e a duração do programa podem diferir dependendo de diferentes condições (por exemplo, a temperatura ambiente, temperatura e pressão da água, tamanho da carga e tipo de roupa, voltagem da alimentação) e também se alterar a definição padrão de um programa.

16.2 De acordo com a regulamentação da Comissão UE 2019/2023

Eco 40-60 programa	kg	kWh	Litros	hh:mm	%	°C	rpm ¹⁾
Carga total	10.0	0.700	69.0	03:58	53.00	31.0	1400
Meia carga	5.0	0.495	51.0	02:59	53.00	29.0	1400
Um quarto de carga	2.5	0.225	34.0	02:50	54.00	23.0	1400

1) Velocidade máxima de centrifugação.

Consumo energético em modos diferentes

Off (desligado) (W)	Stand-by (W)	Início programado (W)	Stand-by de rede (W)
0.50	0.50	4.00	2.00 ¹⁾

O tempo para o modo de Off/Stand-by é de 15 minutos no máximo.

1) O consumo de energia da função ligada é de aproximadamente 17,5 kWh por ano. Para desligar esta função, consulte o capítulo "Wi-Fi - Configuração da conectividade".

16.3 Programas comuns

Programa	kg	kWh	Litros	hh:mm	%	°C	rpm
Algodões ¹⁾ 90 °C	10.0	3.250	105.0	03:50	52.00	85.0	1400
Algodões 60 °C	10.0	2.200	100.0	03:40	52.00	55.0	1400
Algodões ²⁾ 20 °C	10.0	0.350	100.0	03:20	52.00	20.0	1400
Sintéticos 40 °C	5.0	0.900	65.0	02:35	35.00	40.0	1200
Delicados ³⁾ 30 °C	2.0	0.350	55.0	01:05	35.00	30.0	1200
Lãs 30 °C	2.0	0.300	70.0	01:15	30.00	30.0	1200

1) Adequado para a lavagem de têxteis muito sujos.

2) Adequado para lavar tecidos de algodão, sintéticos e mistos ligeiramente sujos.

3) Também executa um ciclo rápido de lavagem para roupa ligeiramente suja.

17. GUIA RÁPIDO

17.1 Utilização diária

- Ligue a ficha à tomada elétrica.
- Abra a torneira da água.

- Prima o botão **On/Off**  para ativar o aparelho.
- Rode o seletor de programas para selecionar o programa pretendido.

- Defina as opções pretendidas tocando nos botões correspondentes.




Deixe que a função SmartSelect  o guie para poupar energia e água. As opções Extra leve  e Leve  podem ser usadas na maioria dos casos. Utilize Vapor Refresh , para evitar lavar e refrescar a sua roupa apenas com vapor.

- Coloque a roupa no tambor, uma peça de cada vez sem exceder a carga máxima

sugerida. Feche a porta e certifique-se de que não deixa roupa entre o vedante e a porta.

- Verta detergente e outro tratamento no compartimento adequado do dispensador de detergente.
- Para iniciar o programa, toque no botão **Início/Pausa**  (4).
- O aparelho inicia o programa.
- No final do programa, retire a roupa.
- Prima o botão **On/Off**  para desligar o aparelho.

17.2 Limpar o filtro da bomba de escoamento

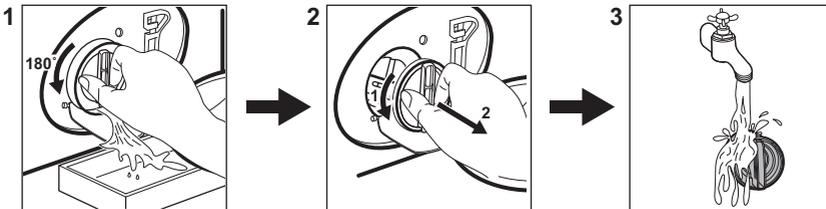

Limpe o filtro regularmente, especialmente se o código de alarme **E20** aparecer no visor.

17.3 Programas

Programas	Carga	Descrição do produto
QuickCare 59min	8.0 kg	Peças de algodão e sintéticas. Este programa garante um bom desempenho de lavagem em pouco tempo.
Algodões	10.0 kg	Tecidos de algodão brancos e coloridos. Ideal para sujidade normal e intensa.
Sintéticos	5.0 kg	Artigos de tecido sintético ou misto.
Delicados	2.0 kg	Tecidos delicados de acrílico, viscoso e poliéster.
Lãs  	2.0 kg	Lã lavável na máquina, lã de lavar à mão e peças delicadas.
Centrifugação \ Drenagem	10.0 kg	Todos os tecidos, excepto lãs e tecidos muito delicados. Programa para centrifugação e drenagem da água.
Enxágue	10.0 kg	Todos os tecidos, excepto lãs e tecidos muito delicados. Programa para enxaguamento e centrifugação.
Higienizar  	10.0 kg	Peças de algodão branco. Este programa remove mais de 99,99% das bactérias e vírus ¹⁾

Programas	Carga	Descrição do produto
Jeans	4.0 kg	Vestuário de ganga e malhas.
Sports	5.0 kg	Vestuário desportivo misto.
Rápido 20min	3.0 kg	Peças de algodão e sintéticas ligeiramente sujas ou usadas apenas uma vez.
Eco 40-60	10.0 kg	Algodão branco e de cor. Roupa com sujidade normal.

1) Testado para *Staphylococcus aureus*, *Enterococcus faecium*, *Candida albicans*, *Pseudomonas aeruginosa* e MS2 Bacteriophage em testes externos realizados pela Swisstatest Testmaterialien AG em 2021 (Relatório de teste n.º 202120117).

18. PREOCUPAÇÕES AMBIENTAIS

Recicle os materiais que apresentem o símbolo . Coloque a embalagem nos contentores indicados para reciclagem. Ajude a proteger o ambiente e a saúde pública através da reciclagem dos aparelhos eléctricos e electrónicos. Não elimine os

aparelhos que tenham o símbolo  juntamente com os resíduos domésticos. Coloque o produto num ponto de recolha para reciclagem local ou contacte as suas autoridades municipais.

electrolux.com

157088810-A-332024



CE