



BOSCH

Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
**[bosch-home.com/
welcome](https://bosch-home.com/welcome)**



Forno de encastrar

CMG7761.1

[pt] Manual do utilizador e instruções de instalação

Para obter mais informações, consulte o Guia do usuário digital.



Índice

MANUAL DO UTILIZADOR

1	Segurança	2
2	Evite danos materiais	7
3	Proteção do meio ambiente e poupança	8
4	Familiarização	9
5	Modos de funcionamento	10
6	Acessórios	13
7	Antes da primeira utilização	14
8	Operação base	14
9	Preaquecimento rápido	16
10	Funções de tempo	16
11	Micro-ondas	18
12	Função de ventilação Crisp Finish	20
13	Pratos	20
14	Favoritos	21
15	Fecho de segurança para crianças	22
16	Regulações base	22
17	Home Connect	24
18	Limpeza e manutenção	26
19	Função de limpeza Autolimpeza pirolítica	28
20	Assistência de limpeza	29
21	Secar	30
22	Porta do aparelho	30
23	Estruturas de suporte	32
24	Eliminar falhas	33
25	Eliminação	34
26	Assistência Técnica	35
27	Informações sobre software livre e open source	35
28	Declaração de conformidade	35
29	Como obter bons resultados	36

30	INSTRUÇÕES DE MONTAGEM	45
30.1	Instruções gerais de montagem	45



1 Segurança

Respeite as seguintes indicações de segurança.

1.1 Indicações gerais

- Leia atentamente este manual.
- Guarde estas instruções e as informações sobre o produto para posterior utilização ou para entregar a futuros proprietários.
- Se detetar danos de transporte, não ligue o aparelho.

1.2 Utilização correta

Este aparelho destina-se apenas à montagem. Respeite as instruções de montagem especiais.

Os aparelhos apenas podem ser ligados por técnicos concessionados. A garantia cessa em caso de danos provocados por uma ligação incorreta.

Utilize o aparelho apenas:

- para preparar alimentos e bebidas.
- Em aplicações domésticas e semelhantes, como, por exemplo: em cozinhas para colaboradores em lojas, escritórios e outras áreas comerciais; em propriedades agrícolas; de clientes em hotéis e outras instalações residenciais; em alojamentos com pequeno almoço incluído.
- a uma altitude até 4000 m acima do nível do mar.

Este aparelho está em conformidade com a norma EN 55011 ou CISPR 11. É um produto do grupo 2, classe B. O facto de pertencer ao grupo 2 significa que são utilizadas micro-ondas para aquecer os alimentos. A classe B significa que o aparelho foi concebido para uso doméstico.

1.3 Limitação do grupo de utilizadores

Este aparelho pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e/ou conhecimentos, se forem devidamente supervisionadas ou instruídas na utilização com segurança do aparelho e tiverem compreendido os perigos daí resultantes.

As crianças não podem brincar com o aparelho.

A limpeza e a manutenção pelo utilizador não devem ser realizadas por crianças, a não ser que tenham uma idade igual ou superior a 15 anos e se encontrem sob vigilância.

As crianças menores de 8 anos devem manter-se afastadas do aparelho e do cabo de ligação.

1.4 Utilização segura

Insira sempre os acessórios corretamente no interior do aparelho.

→ "Acessórios", Página 13

⚠ AVISO – Risco de incêndio!

Os objetos inflamáveis armazenados no interior do aparelho podem incendiar-se.

- ▶ Nunca guarde objectos inflamáveis dentro do aparelho.
- ▶ Se sair fumo do aparelho, este deve ser desligado ou deve ser retirada a ficha da tomada e mantida a porta fechada, de modo a abafar eventuais chamas.

Os restos de comida soltos, gorduras e molhos de assados podem inflamar-se.

- ▶ Antes de utilizar, remova a sujidade grosseira do interior do aparelho, dos elementos de aquecimento e dos acessórios.

Ao abrir a porta do aparelho, forma-se uma corrente de ar. O papel vegetal pode tocar nas resistências e incendiar-se.

- ▶ Durante o pré-aquecimento e durante a confecção, nunca coloque papel vegetal solto no acessório.
- ▶ Corte o papel vegetal sempre à medida e coloque sempre um recipiente ou uma forma em cima do mesmo, para o segurar.

⚠ AVISO – Risco de queimaduras!

Durante a utilização, o aparelho e as peças que podem ser tocadas ficam quentes.

- ▶ Recomenda-se que tenha cuidado, para evitar tocar em elementos de aquecimento.
- ▶ Crianças novas, com menos de 8 anos, têm de ser mantidas afastadas.

Os acessórios ou recipientes ficam muito quentes.

- ▶ Use sempre uma pega de cozinha para retirar os acessórios ou recipientes quentes do interior do aparelho.

Os vapores de álcool podem incendiar-se no interior quente do aparelho. A porta do aparelho pode abrir-se bruscamente. Podem sair vapores quentes e chamas.

- ▶ Use apenas pequenas quantidades de bebidas com elevado teor de álcool nos alimentos.
- ▶ Não aquecer bebidas espirituosas ($\geq 15\%$ vol.) no estado não diluído (p. ex., para marinar ou verter sobre os alimentos).
- ▶ Abra a porta do aparelho com cuidado.

⚠ AVISO – Risco de escaldadura!

As peças que se encontram acessíveis ficam quentes durante o funcionamento do aparelho.

- ▶ Nunca toque nas peças quentes.
- ▶ Mantenha as crianças afastadas.

Ao abrir a porta do aparelho, pode sair vapor quente. Dependendo da temperatura, o vapor pode não ser visível.

- ▶ Abra a porta do aparelho com cuidado.
- ▶ Mantenha as crianças afastadas.

A água no interior quente do aparelho pode transformar-se em vapor de água quente.

- ▶ Nunca deite água no interior do aparelho quente.

⚠ AVISO – Risco de ferimentos!

O vidro riscado da porta do aparelho pode rachar.

- ▶ Não utilize produtos de limpeza abrasivos ou raspadores metálicos afiados para a limpeza do vidro da porta do forno, pois poderá riscar a superfície.

O aparelho e as suas peças que estão acessíveis podem ter arestas afiadas.

- ▶ Tenha cuidado ao manusear e limpar.
- ▶ Se possível, use luvas de proteção.

As dobradiças da porta do aparelho movimentam-se ao abrir e fechar a porta e podem entalar-se.

- ▶ Não coloque as mãos na zona das dobradiças.

Os componentes do interior da porta do aparelho podem ter arestas vivas.

- ▶ Use luvas de proteção.

Os vapores de álcool podem incendiar-se no interior quente do aparelho, a porta do aparelho pode abrir-se bruscamente e, possivelmente, cair. Os vidros da porta podem quebrar-se e estilhaçar.

→ "Evite danos materiais", Página 7

- ▶ Use apenas pequenas quantidades de bebidas com elevado teor de álcool nos alimentos.
- ▶ Não aquecer bebidas espirituosas ($\geq 15\%$ vol.) no estado não diluído (p. ex., para marinar ou verter sobre os alimentos).
- ▶ Abra a porta do aparelho com cuidado.

⚠ AVISO – Risco de choque elétrico!

Reparações indevidas são perigosas.

- ▶ As reparações no aparelho apenas podem ser realizadas por técnicos qualificados.
- ▶ Para a reparação do aparelho só podem ser utilizadas peças sobresselentes originais.
- ▶ Se o cabo de alimentação deste aparelho sofrer algum dano, deverá ser substituído pelo fabricante ou pela sua Assistência Técnica, ou por um técnico devidamente qualificado para o efeito, para se evitarem situações de perigo.

É perigoso se o cabo elétrico tiver um isolamento danificado.

- ▶ Não permitir, em caso algum, que o cabo elétrico entre em contacto com componentes do aparelho quentes ou com fontes de calor.
- ▶ Não permitir, em caso algum, que o cabo elétrico entre em contacto com pontas afiadas ou arestas vivas.
- ▶ Não permitir, em caso algum, que o cabo elétrico seja dobrado, esmagado ou modificado.

A infiltração de humidade pode provocar um choque elétrico.

- ▶ Não utilizar aparelhos de limpeza a vapor ou de alta pressão para limpar o aparelho.

Um aparelho ou um cabo elétrico danificados são objetos perigosos.

- ▶ Nunca operar um aparelho danificado.
- ▶ Para desligar o aparelho da fonte de alimentação nunca puxar pelo cabo elétrico. Remover o cabo elétrico sempre pela ficha.
- ▶ Se o aparelho ou o cabo elétrico estiver avariado, puxe o cabo ou a ficha da tomada ou desligue o fusível no quadro elétrico.
- ▶ Contactar a Assistência Técnica. → *Página 35*

⚠ AVISO – Risco de asfixia!

As crianças podem colocar o material de embalagem sobre a cabeça ou enrolar-se no mesmo e sufocar.

- ▶ Manter o material de embalagem fora do alcance das crianças.
- ▶ Não permitir que as crianças brinquem com o material de embalagem.

As crianças podem inalar ou engolir peças pequenas e sufocar.

- ▶ Manter as peças pequenas fora do alcance das crianças.
- ▶ Não permitir que as crianças brinquem com peças pequenas.

1.5 Micro-ondas

LER COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES E GUARDAR PARA UMA UTILIZAÇÃO FUTURA

⚠ AVISO – Risco de incêndio!

A utilização do aparelho para fins diferentes daqueles a que se destina é perigosa e pode causar danos. Por exemplo, pantufas, almofadas de sementes ou de cereais aquecidas no aparelho podem incendiar-se mesmo após algumas horas.

- ▶ Nunca seque alimentos ou vestuário com o aparelho.
- ▶ Nunca aqueça pantufas, almofadas de sementes ou cereais, esponjas, panos de limpeza húmidos e equivalentes com o aparelho.
- ▶ Use o aparelho apenas para a preparação de refeições e bebidas.

Os alimentos e as suas embalagens e recipientes podem incendiar-se.

- ▶ Nunca aqueça alimentos dentro de embalagens próprias para manter os alimentos quentes.

- ▶ Nunca aqueça, sem vigilância, alimentos dentro de recipientes de plástico, papel ou outros materiais inflamáveis.
 - ▶ Nunca regule a potência de micro-ondas ou o respectivo tempo para valores demasiado elevados. Oriente-se pelos dados constantes nestas Instruções de serviço.
 - ▶ Nunca seque alimentos no micro-ondas.
 - ▶ Nunca descongele ou aqueça alimentos com baixo teor de água, p. ex., pão, com uma potência muito elevada do micro-ondas ou durante muito tempo.
- O óleo alimentar pode incendiar-se.
- ▶ Nunca aqueça óleo alimentar sozinho no micro-ondas.

⚠ AVISO – Risco de explosão!

Os líquidos ou outros alimentos aquecidos dentro de recipientes fechados podem facilmente explodir.

- ▶ Nunca aqueça líquidos ou outros alimentos dentro de recipientes fechados.

⚠ AVISO – Risco de queimaduras!

Os alimentos com casca ou pele firme podem rebentar durante o aquecimento, e até mesmo depois.

- ▶ Nunca coza ovos com casca nem aqueça ovos cozidos com casca.
- ▶ Nunca cozinhe moluscos e crustáceos no aparelho.
- ▶ No caso de ovos estrelados ou escalfados pique previamente as gemas.
- ▶ A casca ou pele dos alimentos com casca ou pele firme, p. ex., maçãs, tomates, batatas ou salsichas, pode rebentar. Pique a casca ou a pele antes de os aquecer.

O calor não se distribui uniformemente na comida para bebés.

- ▶ Nunca aqueça comida para bebés em recipientes fechados.
- ▶ Retire sempre a tampa ou a tetina.
- ▶ Após o aquecimento, mexa ou agite bem.
- ▶ Antes de dar o alimento à criança, verifique a temperatura.

Os alimentos aquecidos emitem calor. Os recipientes podem ficar quentes.

- ▶ Use sempre uma pega de cozinha para retirar os recipientes ou acessórios do interior do aparelho.

No caso de alimentos embalados hermeticamente, a embalagem pode rebentar.

- ▶ Respeite sempre as indicações na embalagem.
- ▶ Use sempre pegas para retirar as refeições do interior do aparelho.

As peças que se encontram acessíveis ficam quentes durante o funcionamento do aparelho.

- ▶ Nunca toque nas peças quentes.
- ▶ Mantenha as crianças afastadas.


A função de secagem no nível máximo do funcionamento exclusivo do micro-ondas liga automaticamente um elemento de aquecimento e aquece o interior do aparelho.

- ▶ Nunca toque nas superfícies interiores quentes do aparelho, nem nas resistências.
- ▶ Mantenha as crianças afastadas.

⚠ AVISO – Risco de escaldadura!

Ao aquecer líquidos, pode ocorrer uma ebulição retardada. Ou seja, o líquido pode alcançar o ponto de ebulição sem que surjam as típicas bolhas de vapor. Aconselha-se cuidado ao agitar o recipiente, ainda que ligeiramente. O líquido quente pode subitamente deitar por fora e salpicar.

- ▶ Ao aquecer, coloque sempre uma colher dentro do recipiente. Assim, evita a ebulição retardada.

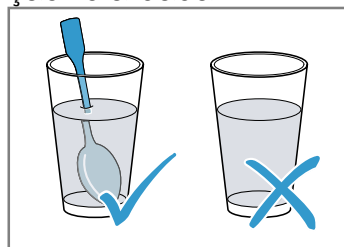

⚠ AVISO – Risco de ferimentos!

Os recipientes impróprios podem rebentar. Os recipientes de porcelana e cerâmica podem ter pequenos orifícios nas pegas e tampas. Por detrás desses orifícios esconde-se uma cavidade. A humidade que penetra na cavidade pode fazer rebentar o recipiente.

- ▶ Use exclusivamente recipientes próprios para micro-ondas.

Louça e recipientes de metal ou louça com elementos metálicos podem provocar faíscas no modo de microondas. O aparelho será danificado.

- ▶ Nunca use recipientes de metal no modo de microondas.
- ▶ Utilize apenas recipientes adequados para microondas ou microondas combinado com um tipo de aquecimento.

⚠ AVISO – Risco de choque elétrico!

O aparelho trabalha com alta tensão.

- ▶ Nunca retire a caixa do aparelho.

⚠ AVISO – Risco de danos sérios para a saúde!

Uma limpeza deficiente pode destruir a superfície do aparelho, reduzir o tempo de vida útil e originar situações perigosas como, por exemplo, escapar energia de micro-ondas.

- ▶ Limpe o aparelho regularmente e remova de imediato eventuais restos de comida.
- ▶ Mantenha o interior do aparelho, o vedante da porta, a porta e a dobradiça sempre limpos.

→ "*Limpeza e manutenção*", Página 26

Nunca opere o aparelho se a porta ou o vedante da porta estiverem danificados. Existe o perigo de escapar energia de micro-ondas.

- ▶ Nunca utilize o aparelho se a porta, o vedante da porta ou o aro de plástico da porta estiverem danificados.
- ▶ Mandar reparar apenas pelo Serviço de Assistência Técnica.

Os aparelhos sem cobertura da caixa deixam escapar energia de micro-ondas.

- ▶ Nunca retire a cobertura da caixa.
- ▶ Para trabalhos de manutenção ou reparação, contacte o Serviço de Assistência Técnica.

1.6 Função de limpeza

⚠ AVISO – Risco de incêndio!

Os restos de comida soltos, gorduras e molhos de assados podem incendiar-se durante a função de limpeza.

- ▶ Antes de iniciar a função de limpeza, retire sempre a sujidade mais grosseira do interior do aparelho.
- ▶ Nunca limpe os acessórios durante o processo de limpeza.

A parte exterior do aparelho fica muito quente durante a função de limpeza.

- ▶ Nunca pendure objetos inflamáveis, como, p. ex., panos de cozinha, na pega da porta.
- ▶ Mantenha a parte frontal do aparelho desobstruída.
- ▶ Mantenha as crianças afastadas.

Se o vedante da porta estiver danificado, sai uma grande quantidade de calor na zona da porta.

- ▶ Não limpe o vedante com produtos abrasivos nem o retire.
- ▶ Nunca utilize o aparelho com o vedante danificado ou sem vedante.

⚠ AVISO – Risco de danos sérios para a saúde!

O aparelho fica muito quente durante a função de limpeza. O revestimento antiaderente dos tabuleiros e das formas é destruído e liberta gases tóxicos.

- ▶ Nunca inclua na função de limpeza tabuleiros e formas com revestimento antiaderente.
- ▶ Nunca limpe os acessórios durante o processo de limpeza.

⚠ AVISO – Risco de danos para a saúde!

A função de limpeza aquece o interior do aparelho a uma temperatura muito elevada, de forma que os resíduos de fritos, grelhados e assados fiquem queimados. Neste processo libertam-se vapores, que podem levar a irritações das mucosas.

- ▶ Areje bem a cozinha durante a função de limpeza.
- ▶ Não permaneça na divisão durante muito tempo.
- ▶ Mantenha crianças e animais afastados.

⚠ AVISO – Risco de queimaduras!

O interior do aparelho fica muito quente durante a função de limpeza.

- ▶ Nunca abra a porta do aparelho.
- ▶ Deixe arrefecer o aparelho.
- ▶ Mantenha as crianças afastadas.

⚠ A parte exterior do aparelho fica muito quente durante a função de limpeza.

- ▶ Nunca toque na porta do aparelho.
- ▶ Deixe arrefecer o aparelho.
- ▶ Mantenha as crianças afastadas.

2 Evite danos materiais

2.1 Informações gerais

ATENÇÃO!

Os vapores de álcool podem incendiar-se no interior quente do aparelho e causar danos duradouros ao aparelho. Em caso de deflagração, a porta do aparelho pode abrir-se bruscamente e, possivelmente, cair. Os vidros da porta podem quebrar-se e estilhaçar. Devido à pressão negativa resultante, o interior do aparelho pode ficar consideravelmente deformado para dentro.

- ▶ Não aquecer bebidas espirituosas ($\geq 15\%$ vol.) no estado não diluído (p. ex., para marinar ou verter sobre os alimentos).

Água na base do interior do aparelho se este estiver a funcionar a temperaturas superiores a 120°C dá origem a danos no esmalte.

- ▶ Não inicie o funcionamento se houver água na base do interior do aparelho.
- ▶ Antes do funcionamento, limpar a água na base do interior do aparelho.

Objetos na base do aparelho a uma temperatura superior a 50°C provocam uma acumulação de calor. Os tempos de cozedura e de assadura deixam de ser os mesmos e danifica o esmalte.

- ▶ Não coloque acessórios, papel vegetal ou película de qualquer tipo sobre a base do forno.
- ▶ Pouse recipientes na base do forno apenas se estiver regulada uma temperatura inferior a 50°C .

Caso se encontre água no interior quente do aparelho, forma-se vapor de água. As mudanças de temperatura podem provocar danos.

- ▶ Nunca deite água no interior do aparelho quente.
- ▶ Nunca coloque recipientes com água na base do aparelho.

A presença prolongada de humidade no interior do aparelho provoca corrosão.

- ▶ Após a utilização, deixe secar o interior do aparelho. Para o efeito, abra por completo a porta do aparelho ou utilize a função de secagem.
- ▶ Não guarde alimentos húmidos durante muito tempo dentro do aparelho fechado.
- ▶ Não guarde alimentos no interior do aparelho.
- ▶ Não entale nada na porta do aparelho.

O sumo de fruta que pinga do tabuleiro deixa manchas que nunca mais saem.

- ▶ Se estiver a confeccionar bolos de fruta muito sumarenta, não encha demasiado o tabuleiro.
 - ▶ Se possível, utilize o tabuleiro universal mais fundo.
- Produtos limpa-fornos no interior quente do aparelho danificam o esmalte.

- ▶ Nunca utilizar produtos limpa-fornos no interior quente do aparelho.
- ▶ Antes de voltar a aquecer, remover totalmente os resíduos do interior e da porta do aparelho.

Muita sujidade no vedante pode impedir que a porta do aparelho feche correctamente durante o funcionamento. As frentes dos móveis adjacentes podem ser danificadas.

- ▶ Mantenha o vedante sempre limpo.
- ▶ Nunca utilize o aparelho com o vedante danificado ou sem vedante.

A utilização da porta do aparelho como assento ou suporte pode danificar a porta do aparelho.

- ▶ Não se apoiar, não se sentar, não se pendurar nem se colocar sobre a porta do aparelho.
- ▶ Não coloque recipientes ou acessórios em cima da porta do aparelho.

Consoante o tipo de aparelho, o acessório pode riscar o vidro da porta ao fechar a porta do aparelho.

- ▶ Insira os acessórios no interior do aparelho, sempre até ao batente.

Uma folha de alumínio no vidro da porta pode dar origem a descolorações permanentes.

- ▶ A folha de alumínio no interior do aparelho não pode entrar em contacto com o vidro da porta.

2.2 Micro-ondas

Respeite estas indicações sempre que utilizar o micro-ondas.

ATENÇÃO!

Em caso de contacto entre o metal e a parede do interior do aparelho, surgem faíscas que podem danificar o aparelho ou destruir o vidro interior da porta.

- ▶ O metal, p. ex., a colher dentro do copo, tem de ficar afastado, pelo menos, 2 cm das paredes do interior do aparelho e do interior da porta.

Acessórios inseridos diretamente uns sobre os outros provocam faíscas.

- ▶ Não combine a grelha com o tabuleiro universal.
- ▶ Insira apenas um acessório na respetiva altura adequada.

O tabuleiro universal ou o tabuleiro não são apropriados para um funcionamento apenas com micro-ondas. Podem formar-se faíscas e danificar-se o interior do aparelho.


- ▶ Utilize a grelha fornecida como superfície de colocação.

Formas de alumínio no interior do aparelho podem provocar faíscas. As faíscas causadas podem danificar o aparelho.

- ▶ Não coloque formas de alumínio no interior do aparelho.

O funcionamento do aparelho sem alimentos no seu interior causa uma sobrecarga.

- ▶ Nunca inicie o micro-ondas sem alimentos no interior, à exceção de um curto teste de loiça.

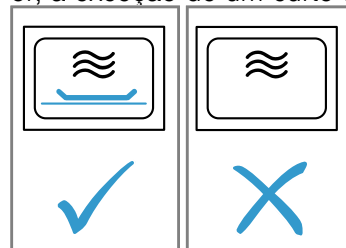

Durante a confecção de pipocas no micro-ondas com uma potência do micro-ondas demasiado elevada, o vidro da porta pode rachar devido a sobrecarga.

- ▶ Nunca regule uma potência do micro-ondas demasiado elevada.
- ▶ Utilize no máximo 600 W.
- ▶ Coloque o saco das pipocas sempre sobre um prato de vidro.

3 Proteção do meio ambiente e poupança

3.1 Eliminação da embalagem

Os materiais de embalagem são ecológicos e reutilizáveis.

- ▶ Separar os componentes e eliminá-los de acordo com o tipo de material.

3.2 Poupar energia

Se respeitar estas indicações, o seu aparelho irá consumir menos energia.

Pré-aquecer o aparelho apenas se a receita ou as recomendações de regulação o determinarem.

→ *"Como obter bons resultados", Página 36*

- Ao não pré-aquecer o aparelho, poupa até 20% de energia.

Utilizar formas escuras, pintadas ou esmaltadas a preto.

- Estas absorvem especialmente bem o calor.

Abrir a porta do aparelho o menos possível durante o funcionamento.

- A temperatura no interior do aparelho mantém-se e não é necessário reaquecer o aparelho.

Cozer vários alimentos imediatamente uns atrás dos outros ou em paralelo.

- O interior do aparelho está quente após a primeira cozedura. Deste modo, reduz-se o tempo de cozedura dos bolos seguintes.

No caso de tempos de cozedura mais longos, desligar o aparelho 10 minutos antes de terminar o tempo de cozedura.

- O calor residual é suficiente para terminar a cozedura dos alimentos.

Retirar do interior do aparelho os acessórios de que não necessita.

- Não é necessário aquecer acessórios supérfluos.

Deixe descongelar os alimentos congelados antes da confecção.

- Poupa-se a energia para descongelar os alimentos.

Desligar o visor nas regulações base.

→ *"Regulações base", Página 22*

- A energia é economizada quando se desliga a indicação no visor.

Aquecer em simultâneo dois copos ou duas chávenas com líquido.

- O aquecimento em simultâneo de várias refeições exige menos energia que o aquecimento de várias refeições de forma sucessiva.

Nota:

O aparelho necessita:


- no estado de vigília em rede, no máx., 2 W
- no estado de vigília fora da rede com visor desligado, no máx., 0,5 W

4 Familiarização

4.1 Painel de comandos

O painel de comandos permite regular todas as funções do seu aparelho e obter informações sobre o estado de operação.

Consoante o tipo de aparelho, poderão divergir alguns detalhes da figura, p. ex., a cor e a forma.

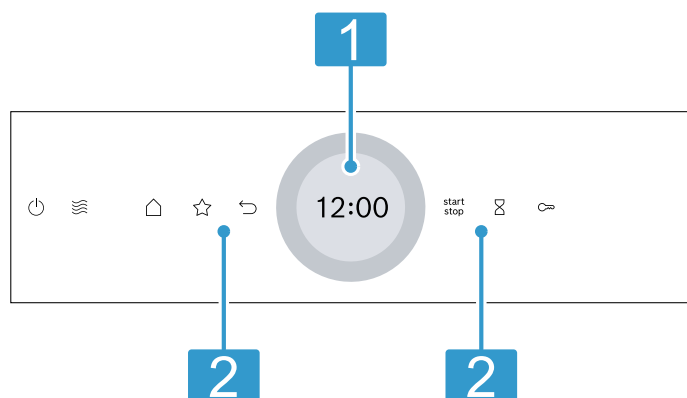

1 Visor com anel de regulação

Pode regular o aparelho através do visor, com ajuda do anel de regulação digital.

Pode ver os valores de regulação atuais, as opções possíveis ou textos informativos.
→ "Visor", Página 9

2 Teclas

As teclas permitem-lhe regular diretamente diversas funções.

→ "Teclas", Página 9

4.2 Teclas

As teclas permitem-lhe selecionar diretamente diversas funções.

Tecla	Função
	Ligar ou desligar o aparelho. → "Operação base", Página 14
	Selecionar diretamente o modo de funcionamento Micro-ondas. → "Micro-ondas", Página 18
	Abrir o menu dos modos de funcionamento. → "Modos de funcionamento", Página 10
	Selecionar diretamente o modo de funcionamento Favoritos. → "Favoritos", Página 21
	Recuar uma regulação.
	Iniciar ou interromper o funcionamento. → "Operação base", Página 14

Tecla	Função
	Selecionar temporizador. → "Regular o temporizador", Página 17
	Manter premido durante aprox. 4 segundos: ativar o fecho de segurança para crianças. → "Fecho de segurança para crianças", Página 22

4.3 Visor

O visor está dividido em diferentes zonas.

Anel de regulação digital

Com o anel de regulação digital no visor altera os valores de regulação.

Quando alcançar o valor mínimo ou máximo, este mantém-se inalterado no visor. Se necessário, regule o valor de volta com o anel de regulação.

Valores de regulação mais precisos

Para regular valores de regulação mais precisos, p. ex., uma hora exata ao minuto, mantenha premida durante 1-2 segundos a zona correspondente no anel de regulação. Os valores de regulação mais precisos são indicados em pontos.

Indicação de funcionamento

Na parte superior do visor são apresentadas informações de estado.

Símbolo	Significado
	O temporizador está ativado. → "Regular o temporizador", Página 17
	O fecho de segurança para crianças está ativado. → "Fecho de segurança para crianças", Página 22
	A porta do aparelho está trancada devido à função de limpeza ou do fecho de segurança para crianças. → "Função de limpeza 'Autolimpeza pirólítica'", Página 28 → "Regulações base", Página 22
	Potência do sinal WLAN para Home Connect. Quanto mais linhas do símbolo estiverem preenchidas, melhor é o sinal. Se o símbolo estiver traçado , não existe nenhum sinal WLAN. Se existir um "x" no símbolo , significa que não existe qualquer ligação ao servidor Home Connect. → "Home Connect", Página 24

Símbolo	Significado
	Está ativado o início remoto com Home Connect. → "Home Connect", Página 24
	Está ativado o diagnóstico remoto com Home Connect para a manutenção. → "Home Connect", Página 24

Zona de regulação

A zona de regulação encontra-se no centro do visor. Na zona de regulação pode ver as atuais opções de seleção e regulações já realizadas. O menu e outras opções de regulação estão dispostos na horizontal. Listas de seleção para funções estão dispostas na vertical. Para folhear na zona de regulação, passe o dedo sobre o visor. Para selecionar uma função, prima a função no visor.
→ "Regular o modo de funcionamento", Página 15

Possíveis símbolos na zona de regulação

Símbolo	Significado
✓	Confirmar o valor de regulação.
↺	Repor o valor de regulação.
^	Alterar o valor de regulação durante o funcionamento.

Nota: Uma marca azul "new" ou um ponto azul junto a uma função indica-lhe que, com a aplicação Home Connect, foi descarregado para o seu aparelho uma nova função, um novo favorito ou uma atualização.

4.4 Interior do aparelho

Diversas funções no interior do aparelho auxiliam durante o funcionamento do aparelho.

Estruturas de suporte


Nas estruturas de suporte no interior do aparelho pode inserir acessórios em níveis diferentes.

→ "Acessórios", Página 13

O seu aparelho tem 3 níveis de inserção. Os níveis de inserção são contados de baixo para cima.

É possível desengatar a estrutura de suporte, p. ex., para fins de limpeza.

→ "Estruturas de suporte", Página 32

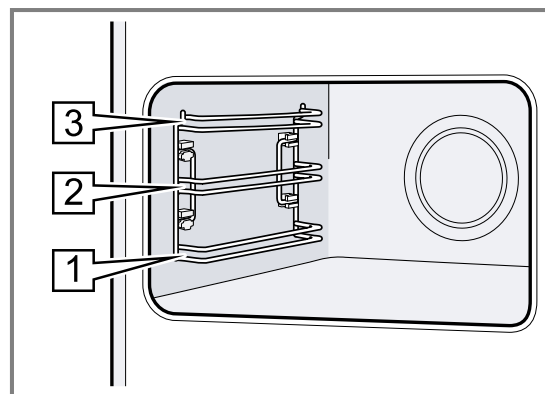

Iluminação

Uma ou várias lâmpadas do forno iluminam o interior do aparelho.

Quando abre a porta do aparelho, a iluminação no interior do mesmo acende-se. Se a porta do aparelho permanecer aberta mais do que aprox. 18 minutos, a iluminação volta a desligar-se.

Quando se inicia o funcionamento, a iluminação liga-se na maioria dos modos de funcionamento. Uma vez concluído o funcionamento, a iluminação desliga-se.

Ventoinha de arrefecimento

A ventoinha de arrefecimento liga-se e desliga-se em função da temperatura do aparelho. O ar quente escapa por cima da porta.

ATENÇÃO!

Tapar a ranhura de ventilação provoca um sobreaquecimento do aparelho.

► Não tape as ranhuras de ventilação.

Para que o aparelho arrefeça mais depressa depois da utilização, a ventoinha de arrefecimento continua a trabalhar durante algum tempo.

Porta do aparelho

Se abrir a porta do aparelho enquanto este estiver a funcionar, o funcionamento é interrompido. Quando fechar a porta do aparelho, o funcionamento continua automaticamente.

Se, na função micro-ondas, fechar a porta do aparelho, terá de prosseguir o funcionamento.

5 Modos de funcionamento

Aqui obtém uma visão geral dos modos de funcionamento e funções principais do seu aparelho.

Para abrir o menu, prima .

Modo de funcionamento	Utilização
Tipos de aquecimento	Selecione tipos de aquecimento bem ajustados para a confeção ideal do seu prato. → "Tipos de aquecimento", Página 11 → "Operação base", Página 14

Modo de funcionamento	Utilização
Micro-ondas	Com o micro-ondas, cozinhe, aqueça ou descongele mais rapidamente. → "Micro-ondas", Página 18
Favoritos	Utilize regulações memorizadas próprias. → "Favoritos", Página 21
Pratos	Utilize as regulações recomendadas e programadas para diferentes alimentos. → "Pratos", Página 20

Modo de funcionamento	Utilização
Limpeza	Selecione a função de limpeza para o interior do aparelho. → "Função de limpeza 'Autolimpeza pirólítica'", Página 28 → "Assistência de limpeza", Página 29 → "Secar", Página 30
Regulações base	Adapte as regulações base. → "Regulações base", Página 22

Home Connect

Com Home Connect pode ligar o forno a um equipamento terminal móvel e controlar remotamente e utilizar em pleno todas as funções do aparelho. Consoante o tipo de aparelho, com a aplicação Home Connect tem à disposição funções adicionais ou mais abrangentes para o seu aparelho. Pode encontrar informações sobre o assunto na aplicação.
→ "Home Connect", Página 24

5.1 Tipos de aquecimento

Para que encontre sempre o tipo de aquecimento adequado para o seu prato, explicamos-lhe as diferenças e as áreas de aplicação. Os símbolos de cada tipo de aquecimento ajudam no reconhecimento.

Quando seleciona um tipo de aquecimento, o aparelho sugere uma temperatura ou um nível adequado. Pode assumir os valores ou alterá-los no intervalo indicado. Com regulações da temperatura superiores a 275 °C e potência do grelhador 3, o aparelho baixa a temperatura após aprox. 40 minutos para cerca de 275 °C ou potência do grelhador 1.

Símbolo	Tipo de aquecimento	Temperaturas disponíveis	Utilização e modo de funcionamento
	Ar quente circulante 4D	30 - 275 °C	Cozer ou assar em um ou mais níveis. A ventoinha distribui o calor da resistência circular, que se encontra na parede traseira, uniformemente pelo interior do aparelho.
	Calor superior e inferior	30 - 300 °C	Cozer ou assar tradicionalmente num só nível. O tipo de aquecimento é especificamente adequado para bolos com cobertura húmida. O calor chega uniformemente de cima e de baixo.
	Ar quente circulante suave	125- 250 °C	Cozinhe determinados pratos cuidadosamente num só nível, sem pré-aquecer. A ventoinha distribui o calor da resistência circular, que se encontra na parede traseira, uniformemente pelo interior do aparelho. Os alimentos são preparados por fases com o calor residual. Mantenha a porta do aparelho fechada durante a cozedura. Os alimentos são preparados por fases com o calor residual. Mantenha a porta do aparelho fechada durante a cozedura. Se abrir a porta do aparelho, mesmo que por breves instantes, o aparelho continuará a aquecer sem utilizar o calor residual. Este tipo de aquecimento é utilizado para determinar o consumo de energia no modo de recirculação do ar e a classe de eficiência energética.
	Air Fry	30 - 300 °C	Cozinhar de forma estaladiça num só nível com pouca gordura. Especialmente adequado para alimentos que são habitualmente fritos em óleo, p. ex., batatas fritas. A ventoinha espalha a alta velocidade o calor da resistência do grelhador em torno dos alimentos. O ar de extração é extraído mais intensamente do interior do aparelho.
	Calor superior e inferior suave	150- 250 °C	Cozinhar determinados pratos cuidadosamente. O calor vem de cima e de baixo. Os alimentos são preparados por fases com o calor residual. Mantenha a porta do aparelho fechada durante a cozedura. Os alimentos são preparados por fases com o calor residual. Mantenha a porta do aparelho fechada durante a cozedura. Se abrir a porta do aparelho, mesmo que por breves instantes, o aparelho continuará a aquecer sem utilizar o calor residual. Este tipo de aquecimento é utilizado para determinar o consumo de energia no modo convencional.

Símbolo	Tipo de aquecimento	Temperaturas disponíveis	Utilização e modo de funcionamento
	Grelhar com circulação de ar	30 - 300 °C	Assar aves, peixes inteiros ou pedaços maiores de carne. A resistência do grelhador e a ventoinha ligam-se e desligam-se alternadamente. A ventoinha espalha o ar quente em torno dos alimentos.
	Grelhar, grandes quantidades	Potências do grelhador: 1 = fraco 2 = médio 3 = forte	Grelhar alimentos planos, como bifes, salsichas ou tostas. Gratinar alimentos. Toda a superfície por baixo da resistência do grelhador fica quente.
	Grelhar, pequenas quantidades	Potências do grelhador: 1 = fraco 2 = médio 3 = forte	Grelhar pequenas quantidades, como bifes, salsichas ou tostas. Gratinar pequenas quantidades. A superfície central sob a resistência do grelhador fica quente.
	Fase para pizzas	30 - 275 °C	Preparar pizza ou alimentos que necessitam de muito calor pelo lado de baixo. O elemento de aquecimento inferior e o anel de aquecimento circular na parede traseira aquecem.
	Cozer em lume brando	70 - 120 °C	Cozinhar de maneira cuidadosa e lenta pedaços de carne tenra alourados em recipientes sem tampa. A baixas temperaturas, o calor vem de cima e de baixo, sendo distribuído homogeneamente.
	Descongelação automática	30 - 60 °C	Descongelar cuidadosamente alimentos congelados.
	Calor inferior	30 - 250 °C	Acabar de cozer os alimentos ou cozer em banho-maria. O calor vem de baixo.
	Manter quente	50 - 100 °C	Manter as refeições cozinhadas quentes.
	Preaquecer a loiça	30 - 90 °C	Pré-aquecer a loiça.

5.2 Temperatura

Durante o aquecimento , na maioria dos tipos de aquecimento, pode ler a temperatura atual no interior do aparelho a partir de aprox. 30 °C ao lado da temperatura regulada, p. ex., 120|210 °C. Se preaquecer o forno, o momento ideal para colocar o alimento é atingido assim que a temperatura indicada no interior do aparelho for igual à temperatura regulada.

Nota: Devido à inércia térmica, a temperatura indicada pode diferir um pouco da temperatura realmente existente no interior do aparelho.

Indicação de calor residual

Quando o aparelho está desligado, um linha vermelha à volta do anel de comando indica o calor residual no interior do aparelho. Quanto mais baixar a temperatura, mais escurece o anel. O anel apaga-se por completo a partir de aprox. 60 °C.

5.3 Potências do micro-ondas

Aqui encontra uma visão geral das potências do microondas e da sua utilização.

Potência do microondas em W	Tempo de duração máximo em horas	Utilização
90 W	1:30	Descongelar alimentos sensíveis.
180 W	1:30	Descongelar e continuar a cozinhar alimentos.
360 W	1:30	Cozinhar carne e peixe. Aquecer alimentos sensíveis.
600 W	1:30	Aquecer e cozinhar alimentos.
900 W "Boost"	0:30	Aquecer líquidos.

Notas

- Para proteger o aparelho, nos primeiros minutos, a potência máxima do microondas "Boost" é reduzida progressivamente para 600 W. A potência máxima volta a ficar disponível após um período de arrefecimento.



- As potências dos microondas não correspondem à potência efetiva consumida pelo aparelho.

6 Acessórios

Utilize acessórios originais. Estes foram especialmente concebidos para o seu aparelho.

Nota: Quando o acessório aquece, pode ficar deformado. A deformação não influencia o funcionamento. Depois de o acessório arrefecer, a deformação desaparece.

Os acessórios fornecidos podem variar em função do tipo de aparelho.

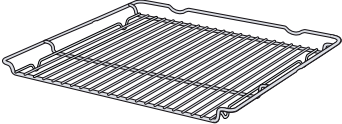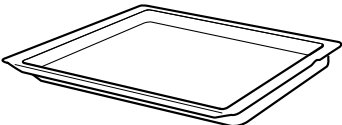Acessórios		Utilização
Grelha		- Formas para bolos - Formas para gratinados - Recipiente - Carne, p. ex., assados e grelhados - Refeições ultracongeladas
Tabuleiro universal		- Bolos húmidos - Biscoitos - Pão - Assados grandes - Refeições ultracongeladas - Recolha de líquidos que escorrem, p. ex., gordura ao grelhar sobre a grelha.

6.1 Indicações referentes aos acessórios

Alguns acessórios só são adequados para determinados tipos de funcionamento.

Acessórios para microondas

Só a grelha fornecida é adequada para o puro funcionamento de microondas.

Chapas, como, p. ex., no tabuleiro universal ou no tabuleiro, podem originar faíscas e são inadequados. Tenha em consideração as indicações referentes ao microondas.

→ "Acessórios e recipientes com micro-ondas", Página 18

6.2 Função de encaixe

A função de encaixe impede que o acessório se vire ao puxá-lo para fora.


Pode puxar o acessório para fora até cerca de metade, até encaixar. A proteção contra a viragem só funciona se inserir o acessório corretamente no interior do aparelho.

6.3 Inserir os acessórios no interior do aparelho


Insira sempre os acessórios corretamente no interior do aparelho. Só assim será possível puxar o acessório até cerca de metade sem que vire.

1. Rode o acessório de modo que o entalhe **a** esteja atrás e virado para baixo.
2. Insira o acessório entre as duas hastes guias de um nível de inserção.

Grelha Insira a grelha com o lado aberto virado para a porta do aparelho e a curvatura  virada para baixo.

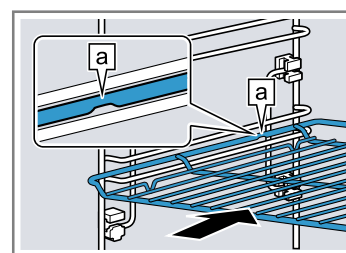

Tabuleiro
P. ex., tabuleiro universal ou tabuleiro Insira o tabuleiro com a chanfradura **b** virada para a porta do aparelho.

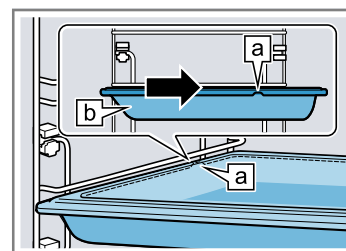

3. Insira o acessório por completo de modo que não toque na porta do aparelho.

Nota: Retire do interior do aparelho os acessórios de que não necessita durante o funcionamento.

6.4 Outros acessórios

Poderá adquirir mais acessórios junto do serviço de apoio ao consumidor, no comércio especializado ou através da Internet.

Poderá encontrar uma vasta gama de acessórios para o seu aparelho na Internet ou nos nossos prospectos: www.bosch-home.com

Os acessórios são específicos do aparelho. Indique sempre a designação exata (N.º E) do seu aparelho quando efetuar a compra.

Verifique quais os acessórios disponíveis para o seu aparelho na loja online ou junto do serviço de apoio ao consumidor.

7 Antes da primeira utilização

Efetue as regulações para a primeira colocação em funcionamento. Limpe o aparelho e os acessórios.

7.1 Efetuar a primeira colocação em funcionamento

Após a ligação à corrente, tem de efetuar as regulações para a primeira colocação em funcionamento do seu aparelho. Pode demorar alguns minutos até aparecerem as regulações no visor.

1. Ligue o aparelho com .
- ✓ Surge a primeira regulação.
2. Para, em caso de necessidade, alterar a regulação, prima um valor na lista ou altere o valor com o anel de regulação.
Possíveis regulações:
 - Idioma
 - Home Connect → "Home Connect", Página 24
 - Hora
→ "Acertar a hora", Página 23
3. Prima ✓ e mude para a próxima regulação.
4. Percorra as regulações e, se necessário, altere-as.
✓ Após a última regulação, surge uma indicação no visor indicando de que a primeira colocação em funcionamento está concluída.
5. Para que o aparelho realize um autoteste antes do primeiro aquecimento, abra e feche a porta do aparelho uma vez.

7.2 Limpar o aparelho antes da primeira utilização

Limpe o interior do aparelho e o acessório, antes de preparar pela primeira vez refeições com o aparelho.

1. Retire as informações sobre o produto e os acessórios do interior do aparelho. Remova restos da embalagem, como, p. ex., bolinhas de poliestireno e fita adesiva, do interior e do exterior do aparelho.
2. Limpe as superfícies lisas no interior do aparelho com um pano macio e húmido.
3. Ligue o aparelho com .
4. Efetue as seguintes regulações:

Tipo de aquecimento	Ar quente circulante 4D 
Temperatura	máxima
Tempo de duração	1 hora

→ "Operação base", Página 14

5. Inicie o funcionamento.
 - Areje a cozinha enquanto o aparelho estiver a aquecer.
- ✓ Quando o tempo de duração terminar, ouve-se um sinal. No visor aparece uma indicação informando que o funcionamento está concluído.
6. Desligue o aparelho com .
7. Quando o aparelho tiver arrefecido, limpe as superfícies lisas no interior do aparelho com uma solução à base de detergente e um pano multiuso.
8. Lave bem os acessórios com uma solução à base de detergente e um pano multiuso ou uma escova macia.

8 Operação base

8.1 Ligar o aparelho

- ▶ Ligue o aparelho com .
- ✓ No visor aparece o menu.

8.2 Desligar o aparelho

Quando não utilizar o seu aparelho, desligue-o. Quando não utilizar o aparelho durante muito tempo, este desliga-se automaticamente.

- ▶ Desligue o aparelho com .
- ✓ O aparelho desliga-se. As funções em curso são canceladas.
- ✓ No visor aparece a hora ou a indicação de calor residual.

8.3 Iniciar o funcionamento

Tem de iniciar cada funcionamento.

ATENÇÃO!

Água na base do interior do aparelho se este estiver a funcionar a temperaturas superiores a 120 °C dá origem a danos no esmalte.

- ▶ Não inicie o funcionamento se houver água na base do interior do aparelho.
- ▶ Antes do funcionamento, limpar a água na base do interior do aparelho.
- ▶ Inicie o funcionamento com .
- ✓ As regulações surgem no visor.

8.4 Interromper o funcionamento

Pode interromper e continuar o funcionamento.

1. Para interromper o funcionamento, prima .
2. Para prosseguir o funcionamento, volte a premir .

8.5 Regular o modo de funcionamento

Depois de ter ligado o aparelho, aparece o menu no visor.

1. Para folhear pelas diferentes opções de seleção, passe o dedo sobre o visor.
 - Para folhear pelo menu e outras opções de regulação, passe o dedo para a esquerda ou para a direita.
 - Para folhear pelas listas de seleção, passe o dedo para baixo ou para cima.
2. Para seleccionar uma função, prima a função no visor.
- ✓ Consoante a função surgem possíveis valores de regulação ou outras opções para seleção.
3. Para regressar a uma regulação se necessário, prima ↵.
4. Para alterar valores de regulação, utilize o anel de regulação digital:
 - Passe o dedo no sentido horário ou anti-horário sobre o anel de regulação, consoante a necessidade.
 - Ou prima uma posição específica no anel de regulação.
5. Confirme regulação com ✓.
6. Inicie o funcionamento com ^{start}stop.
7. Quando o funcionamento estiver terminado:
 - Se necessário, pode efetuar outras regulações e iniciar de novo o funcionamento.
 - Quando a refeição estiver pronta, desligue o aparelho com ⏻.

Nota: Pode memorizar as suas regulações como "Favoritos" ☆ e utilizá-las de novo.
→ "Favoritos", Página 21

8.6 Regular o tipo de aquecimento e a temperatura

1. Prima "Tipos de aquecimento" no menu.
2. Prima o tipo de aquecimento pretendido.
3. Prima a temperatura em °C ou, em função do tipo de aquecimento, o nível de regulação.
4. Regule a temperatura com o anel de regulação.
5. Para confirmar a temperatura regulada, prima ✓ no visor.
Se necessário, pode efetuar outras regulações:
 - → "Preaquecimento rápido", Página 16
 - → "Funções de tempo", Página 16
 - → "Micro-ondas", Página 18
 - → "Função de ventilação 'Crisp Finish'", Página 20
6. Inicie o funcionamento com ^{start}stop.
- ✓ O aparelho começa a aquecer.
- ✓ No visor surgem os valores de regulação e há quanto o funcionamento está a decorrer.
7. Quando o funcionamento estiver terminado:
 - Se necessário, pode efetuar outras regulações e iniciar de novo o funcionamento.
 - Quando a refeição estiver pronta, desligue o aparelho com ⏻.

Nota: Pode encontrar o tipo de aquecimento mais adequado ao seu prato na descrição dos tipos de aquecimento.
→ "Tipos de aquecimento", Página 11

Alterar o tipo de aquecimento

Se alterar o tipo de aquecimento, também as restantes regulações são repostas.

1. Prima ^{start}stop.
2. Prima ↵.
3. Prima o tipo de aquecimento pretendido.
4. Volte a regular o funcionamento e inicie com ^{start}stop.

Alterar a temperatura

Após o início do funcionamento pode alterar a temperatura a qualquer momento.

1. Prima ^ no visor.
2. Prima a temperatura.
3. Altere a temperatura com o anel de regulação.
4. Para confirmar a alteração, prima ✓ no visor.
- ✓ A alteração é assumida.

8.7 Exibir informações

Na maioria dos casos pode aceder a informações relativas à função que está atualmente a ser executada. Algumas indicações são exibidas automaticamente pelo aparelho, p. ex., para confirmação, solicitar uma ação ou como aviso.

1. Prima ⓘ "Informação".
- ✓ As informações são exibidas durante alguns segundos.
2. Para folhear pela indicação em caso de muito conteúdo, passe o dedo pelo visor.
3. Se necessário, sair da indicação com ↵.

8.8 Manter quente por um período de tempo mais longo

Pode manter alimentos quentes com o seu aparelho durante até 24 horas, sem que o comportamento do aparelho se altere. Utilize as funções de tempo e altere as regulações base.

Nota: Se abrir a porta do aparelho enquanto este estiver a funcionar, o aparelho para de aquecer. Quando fechar a porta do aparelho, este continua a aquecer. Para garantir que o comportamento do aparelho não se altera durante o funcionamento, abra a porta do aparelho apenas após decorrer o tempo regulado.

1. Altere as regulações base.
 - "Regulações base", Página 22
 - Altere a regulação base "Iluminação" para "Sempre desligado".
 - Altere a regulação base "Indicação de stand-by" para "Ligado".
 - Altere a regulação base "Sinal sonoro" para tempo de duração muito curto.
- ✓ Deste modo, a iluminação no interior do aparelho permanece sempre desligada durante o funcionamento e quando abre a porta do aparelho. A indicação das horas não se altera. O tempo de duração do sinal sonoro no fim do funcionamento é reduzido.
2. Regule o modo de funcionamento pretendido.
 - "Regular o modo de funcionamento", Página 15
 - "Regular o tipo de aquecimento e a temperatura", Página 15
3. Consoante o modo de funcionamento, regule o tempo de duração pretendido.
 - "Regular tempo de duração", Página 16

- "Funções de tempo", Página 16
- 4. Com "Hora de fim", acerte a hora a que deve terminar o funcionamento.
→ "Regular a hora de conclusão", Página 17
→ "Funções de tempo", Página 16
- 5. Coloque a refeição no interior do aparelho, antes de este começar a aquecer.
- 6. Inicie o funcionamento com .
- ✓ O visor mostra o tempo de duração até ao início. O aparelho está em modo de espera.

- ✓ Quando chegar a hora de início, o aparelho começa a aquecer e o tempo de duração entra em contagem decrescente.
- 7. Quando o funcionamento estiver terminado, retire a refeição do interior do aparelho. Após aprox. 15 a 20 minutos, o aparelho desliga-se automaticamente por completo.

Nota: Se necessário, voltar a alterar as diferentes regulações base.

9 Preaquecimento rápido

Para poupar tempo, o preaquecimento rápido  pode encurtar o tempo de aquecimento para temperaturas reguladas acima dos 100 °C. Nestes tipos de aquecimento é possível o preaquecimento rápido:

- Ar quente circulante 4D 
- Calor superior e inferior 

9.1 Ajustar o preaquecimento rápido

Para conseguir um resultado de cozedura homogéneo, coloque os alimentos no interior do aparelho apenas após o preaquecimento rápido.

Nota: Regule um tempo de duração só quando o preaquecimento rápido estiver concluído.

1. Regule um tipo de aquecimento adequado e uma temperatura a partir dos 100 °C.
A partir de uma temperatura regulada de 200 °C, o preaquecimento rápido é ligado automaticamente.
2. Prima "Preaquecimento rápido".
✓ O símbolo  acende-se a vermelho.
3. Inicie o funcionamento com .
- ✓ O preaquecimento rápido inicia.
- ✓ Quando o preaquecimento rápido estiver concluído, soa um sinal. O símbolo  muda novamente para branco.
4. Coloque os alimentos no interior do aparelho.

Cancelar o preaquecimento rápido

1. Prima  no visor.
2. Prima "Preaquecimento rápido".
✓ O símbolo  muda novamente para branco.

10 Funções de tempo

Para um funcionamento, pode regular o tempo de duração e a hora a que o funcionamento deve estar concluído. O temporizador pode ser regulado independentemente do funcionamento.

Função de tempo	Utilização
Tempo de duração 	Se regular um tempo de duração para o funcionamento, o aparelho para automaticamente de aquecer quando o tempo de duração chega ao fim.
Hora de conclusão 	Para o tempo de duração, pode definir uma hora à qual o funcionamento termina. O aparelho liga-se automaticamente, de modo a terminar o funcionamento à hora desejada.
Temporizador 	Pode regular o temporizador independentemente do funcionamento. Não influencia o aparelho.

2. Para regular o tempo de duração, prima o valor de tempo correspondente, p. ex., a indicação de horas "h" ou a indicação de minutos "min".
✓ O valor selecionado está marcado a azul.
3. Regule o tempo de duração com o anel de regulação.
Se necessário, reponha o valor de regulação com .
4. Para confirmar o tempo de duração regulado, prima  no visor.
5. Inicie o funcionamento com .
- ✓ O aparelho começa a aquecer e o tempo de duração entra em contagem decrescente.
- ✓ Quando o tempo de duração terminar, ouve-se um sinal. No visor aparece uma indicação informando que o funcionamento está concluído.
6. Depois de decorrido o tempo de duração:
 - Se necessário, pode efetuar outras regulações e iniciar de novo o funcionamento.
 - Quando a refeição estiver pronta, desligue o aparelho com .

Alterar tempo de duração

Pode alterar o tempo de duração a qualquer momento.

1. Prima  no visor.
2. Prima o tempo de duração .
3. Altere o tempo de duração com o anel de regulação.

10.1 Regular tempo de duração

Pode regular um tempo de duração para o funcionamento até 24 horas.

Requisito: Estão regulados um modo de funcionamento e uma temperatura ou um nível.

1. Prima  "Tempo de duração".

4. Para confirmar a alteração, prima ✓ no visor.
✓ A alteração é assumida.

Cancelar o tempo de duração

Pode cancelar o tempo de duração a qualquer momento.

1. Prima ^ no visor.
2. Prima o tempo de duração ⌚.
3. Reponha o tempo de duração com ⌚.

Nota: Em modos de funcionamento que necessitam sempre de um tempo de duração, o aparelho repõe o tempo de duração para o valor predefinido.

4. Para confirmar a alteração, prima ✓ no visor.
✓ A alteração é assumida.

10.2 Regular a hora de conclusão

Pode adiar até 24 horas a hora a que deve terminar o tempo de duração do funcionamento.

Notas

- Para obter um bom resultado de cozedura, não adie mais a hora depois de o funcionamento ter iniciado.
- Para que os alimentos não se estraguem, não os deixe demasiado tempo no interior do aparelho.

Requisitos

- Estão regulados um modo de funcionamento e uma temperatura ou um nível.
- Está regulado um tempo de duração.

1. Prima ⌚ "Hora de fim".
2. Para regular a hora, prima a indicação de horas ou a indicação de minutos.
✓ O valor selecionado está marcado a azul.
3. Adie a hora com o anel de regulação.
Se necessário, reponha o valor de regulação com ⌚.
4. Para confirmar a hora regulada, prima ✓ no visor.
5. Inicie o funcionamento com ^{start} stop.
- ✓ O visor mostra o tempo de duração até ao início. O aparelho está em modo de espera.
- ✓ Quando chegar a hora de início, o aparelho começa a aquecer e o tempo de duração entra em contagem decrescente.
- ✓ Quando o tempo de duração chegar ao fim, ouve-se um sinal. No visor aparece uma indicação a informar que o funcionamento está concluído.
6. Quando o tempo de duração tiver chegado ao fim:
 - Se necessário, pode efetuar outras regulações e iniciar de novo o funcionamento.
 - Quando a refeição estiver pronta, desligue o aparelho com ⌚.

Alterar a hora de conclusão

Para obter um bom resultado de cozedura, só deve alterar a hora de conclusão regulada antes de o funcionamento iniciar e o tempo de duração entrar em contagem decrescente.

1. Interrompa o funcionamento com ^{start} stop.
2. Prima a hora de conclusão ⌚.
3. Altere a hora de conclusão com o anel de regulação.
4. Para confirmar a alteração, prima ✓ no visor.

5. Inicie o funcionamento com ^{start} stop.

Cancelar a hora de conclusão

Pode apagar a hora de conclusão a qualquer momento.

1. Interrompa o funcionamento com ^{start} stop.
2. Prima a hora de conclusão ⌚.
3. Reponha a hora de conclusão com ⌚.

Nota: Em modos de funcionamento que necessitam sempre de um tempo de duração, o aparelho repõe a hora, a que termina o tempo de duração, para o valor mais próximo.

4. Para confirmar a alteração, prima ✓ no visor.
5. Inicie o funcionamento com ^{start} stop.

10.3 Regular o temporizador

O temporizador trabalha independentemente do funcionamento. Pode regular o temporizador até 24 horas. O temporizador tem um sinal próprio, o que lhe permite distinguir se foi o temporizador que tocou ou um tempo de duração que chegou ao fim.

Requisito: Se o aparelho estiver desligado, prima primeiro o visor. A tecla acende-se.

1. Prima ⌚.
2. Para regular o temporizador, prima o valor de tempo correspondente no visor, p. ex., indicação de minutos "m" ou indicação de segundos "s".
✓ O valor selecionado está marcado a azul.
3. Regule o temporizador com o anel de regulação.
 - Para regular valores de regulação precisos, p. ex., com uma precisão ao segundo, mantenha premida durante aprox. 1 - 2 segundos a zona correspondente no anel de regulação. Os valores de regulação mais precisos são indicados em pontos.
 - Se necessário, reponha o valor de regulação com ⌚.
4. Para iniciar o temporizador, prima ▷ no visor.
- ✓ O temporizador entra em contagem decrescente.
- ✓ Se o aparelho estiver desligado, o temporizador permanece visível no visor.
- ✓ Se o aparelho estiver ligado, as regulações do funcionamento em curso são exibidas no visor. O temporizador é exibido na indicação de funcionamento.
- ✓ Quando o temporizador terminar, soa um sinal. No visor aparece uma indicação informando que o temporizador chegou ao fim.

Alterar o temporizador

Pode alterar o temporizador a qualquer momento.

1. Se o temporizador estiver a funcionar em fundo, seleccione primeiro o temporizador com ⌚.
2. Prima II.
3. Altere o temporizador com o anel de regulação.
4. Confirme com ▷.

Cancelar o temporizador

Pode cancelar o temporizador a qualquer momento.

1. Se o temporizador estiver a funcionar em fundo, seleccione primeiro o temporizador com ⌚.
2. Prima II.
3. Reponha o temporizador com ⌚.

11 Micro-ondas

O micro-ondas permite-lhe cozinhar, aquecer, cozer ou descongelar os seus alimentos de forma particularmente rápida.

11.1 Acessórios e recipientes com micro-ondas

Para aquecer uniformemente os seus alimentos e não danificar o seu aparelho, utilize apenas recipientes e acessórios adequados.

Respeite as instruções do fabricante dos seus recipientes.

Se não for indicado nada em contrário, insira o recipiente e acessório no nível 1.

Recipientes adequados para micro-ondas

Recipientes em material resistente ao calor e próprio para micro-ondas:

- Vidro
- Vitrocerâmica
- Porcelana
- Plástico termorresistente
- Cerâmica completamente vitrificada sem fissuras
- Recipientes para servir

Se a loiça tiver decoração em ouro ou prata, só deverá utilizá-la se o respectivo fabricante indicar que a mesma é própria para micro-ondas.
- Grelha fornecida

Chapas, como, p. ex., o tabuleiro universal ou o tabuleiro, podem no funcionamento apenas com micro-ondas originar faíscas e são inadequadas.

Estes materiais são permeáveis às micro-ondas e não são danificados.

Recipientes não adequados para micro-ondas

Nota: Respeite as indicações relativamente a Evitar danos materiais.

→ "Micro-ondas", Página 7

- Recipientes e formas de metal

O metal é impermeável às micro-ondas. Os alimentos pouco ou nada aquecem. O metal pode formar faíscas no funcionamento apenas com micro-ondas.

Recipientes em caso de adição de micro-ondas a um modo de funcionamento

Se adicionar o micro-ondas a um outro modo de funcionamento, para além dos recipientes e acessórios adequados para micro-ondas também é possível metal:

- Recipientes e formas de metal

O metal tem de ficar afastado, pelo menos, 2 cm das paredes do interior do aparelho e do interior da porta.

Colocar as formas e recipientes de metal sempre sobre a grelha fornecida.
- Acessórios fornecidos:
 - Grelha
 - Tabuleiro universal
 - Tabuleiro


Testar a adequação da loiça para microondas

Se não tiver a certeza que o seu recipiente é adequado para microondas, realize teste aos recipientes.

ATENÇÃO!

O funcionamento do aparelho sem alimentos no seu interior causa uma sobrecarga.

- ▶ Nunca inicie o micro-ondas sem alimentos no interior, à exceção de um curto teste de loiça.

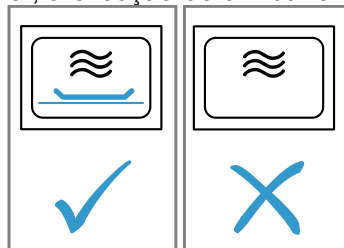

⚠ AVISO – Risco de queimaduras!

As peças que se encontram acessíveis ficam quentes durante o funcionamento do aparelho.

- ▶ Nunca toque nas peças quentes.
 - ▶ Mantenha as crianças afastadas.
1. Coloque o recipiente vazio no interior do aparelho.
 2. Regule o aparelho para a potência máxima durante ½ - 1 minuto.
 3. Inicie o funcionamento.
 4. Verifique várias vezes o recipiente:
 - Se o recipiente permanecer frio ou morno, ele é adequado para o microondas.
 - Se o recipiente ficar quente ou se se formarem faíscas, interrompa o teste aos recipientes. O recipiente não é adequado para o micro-ondas.

11.2 Possibilidades de regulação com micro-ondas

Pode utilizar o micro-ondas sozinho ou combinado com outro modo de funcionamento.

Funcionamento puro de micro-ondas

Só as ondas eletromagnéticas do micro-ondas geram energia que é convertida em calor nos alimentos, por exemplo.

Para evitar a formação de condensado, nas potências do micro-ondas de 600 W e "Boost", o aparelho liga automaticamente um elemento de aquecimento. O interior do aparelho e os acessórios ficam quentes. O resultado de cozedura não é influenciado.

Pode desativar esta função de secagem automática nas regulações base.

→ "Regulações base", Página 22

⚠ AVISO – Risco de queimaduras!

A função de secagem no nível máximo do funcionamento exclusivo do micro-ondas liga automaticamente um elemento de aquecimento e aquece o interior do aparelho.

- ▶ Nunca toque nas superfícies interiores quentes do aparelho, nem nas resistências.
- ▶ Mantenha as crianças afastadas.

Adição de micro-ondas

Através da adição de micro-ondas a um modo de funcionamento reduz-se a duração de cozedura de alimentos.

Pode combinar o micro-ondas com as seguintes funções:

- Tipos de aquecimento → *Página 15*
 - Ar quente circulante 4D 
 - Calor superior/inferior 
 - Grelhar com ar circulante 
 - Grelhar, grandes quantidades 
 - Grelhar, pequenas quantidades 
- → "Pratos", *Página 20*
- → "Função de ventilação 'Crisp Finish'", *Página 20*

Possíveis potências do micro-ondas em combinação com um modo de funcionamento são:

- 90 W
- 180 W
- 360 W

11.3 Regular o micro-ondas

Nota:

Preste atenção ao manuseamento correto com micro-ondas:

- → "Segurança", *Página 2*
 - → "Evite danos materiais", *Página 7*
 - → "Potências do micro-ondas", *Página 12*
 - → "Acessórios e recipientes com micro-ondas", *Página 18*
1. Prima "Micro-ondas" no menu.
 - Ou seleccione o micro-ondas diretamente com a tecla .
 2. Prima a potência do micro-ondas  ("Boost").
 3. Regule a potência do micro-ondas com o anel de regulação.
 4. Para confirmar a potência regulada do micro-ondas, prima  no visor.
 5. Prima  "Tempo de duração".
O funcionamento com micro-ondas necessita sempre de um tempo de duração.
 6. Para alterar o tempo de duração previamente regulado, prima o valor de tempo correspondente, p. ex., indicação de minutos "m" ou indicação de segundos "s".
 - ✓ O valor selecionado está marcado a azul.
 7. Regule o tempo de duração com o anel de regulação.
Se necessário, reponha o valor de regulação com .
 8. Para confirmar o tempo de duração regulado, prima  no visor.
 9. Inicie o funcionamento com  start stop.
 - ✓ O micro-ondas inicia e o tempo de duração entra em contagem decrescente. Na potência máxima do micro-ondas "Boost", o visor indica a redução da potência.
→ "Potências do micro-ondas", *Página 12*
 - ✓ Quando o tempo de duração chegar ao fim, soa um sinal. No visor aparece uma indicação a informar que o funcionamento está concluído.
 10. Quando o tempo de duração tiver chegado ao fim:
 - Se necessário, pode efetuar outras regulações e iniciar de novo o funcionamento.

- Quando a refeição estiver pronta, desligue o aparelho com .

11. Se tiver desligado a função de secagem para o micro-ondas nas regulações base e se se tiver formado condensação no interior do aparelho, seque o interior do aparelho.

→ "Secar", *Página 30*

Nota: Se abrir a porta do aparelho enquanto este estiver a funcionar, o funcionamento é interrompido. Quando fechar a porta do aparelho, tem de prosseguir o funcionamento. Se tiver alterado a regulação base para o efeito, tenha em atenção que o micro-ondas não volta a funcionar sem alimentos.

→ "Regulações base", *Página 22*

Alterar a potência do micro-ondas

Pode alterar a potência do micro-ondas a qualquer momento.

1. Prima  no visor.
2. Prima a potência do micro-ondas .
3. Altere a potência do micro-ondas com o anel de regulação.
4. Para confirmar a alteração, prima  no visor.
- ✓ A alteração é assumida.

Alterar tempo de duração

Pode alterar o tempo de duração a qualquer momento.

1. Prima  no visor.
2. Prima o tempo de duração .
3. Altere o tempo de duração com o anel de regulação.
4. Para confirmar a alteração, prima  no visor.
- ✓ A alteração é assumida.

11.4 Regular a adição de micro-ondas

Nota:

Preste atenção ao manuseamento correto com o micro-ondas:

- → "Segurança", *Página 2*
- → "Evite danos materiais", *Página 7*
- → "Potências do micro-ondas", *Página 12*
- → "Acessórios e recipientes com micro-ondas", *Página 18*

Requisito: Preste atenção às indicações relativas ao respetivo modo de funcionamento.

→ "Possibilidades de regulação com micro-ondas", *Página 18*

1. Prima o modo de funcionamento pretendido no menu.
2. Efetue as regulações referentes ao modo de funcionamento, p. ex., tipo de aquecimento e temperatura.
3. Prima  "Adição de micro-ondas".
4. Regule a potência do micro-ondas com o anel de regulação.
5. Para confirmar a potência regulada do micro-ondas, prima  no visor.
6. Prima  "Tempo de duração" e regule o tempo de duração.
7. Inicie o funcionamento com  start stop.
 - ✓ O aparelho começa a aquecer e o tempo de duração entra em contagem decrescente.
 - ✓ Quando o tempo de duração terminar, ouve-se um sinal. No visor aparece uma indicação informando que o funcionamento está concluído.

8. Depois de decorrido o tempo de duração:
- Se necessário, pode efetuar outras regulações e iniciar de novo o funcionamento.
 - Quando a refeição estiver pronta, desligue o aparelho com .

Alterar a adição de micro-ondas

Pode alterar ou desativar a adição de micro-ondas a qualquer momento.

1. Prima $\wedge$ no visor.
 2. Prima a potência do micro-ondas .
 3. Altere ou desative a adição de micro-ondas com o anel de regulação.
 4. Para confirmar a alteração, prima $\checkmark$ no visor.
- ✓ A alteração é assumida.

12 Função de ventilação "Crisp Finish"

A função de ventilação "Crisp Finish" $\Rightarrow$ retira humidade ao interior do aparelho, fazendo com que a sua refeição fique mais crocante.

O vapor quente que se pode escapar quando a porta do aparelho é aberta é reduzido.

12.1 Tipos de aquecimento adequados com função de ventilação

Para a função de ventilação apenas são adequados determinados tipos de aquecimento.

Nestes tipos de aquecimento pode utilizar a função de ventilação:

- Ar quente circulante 4D 
- Calor superior e inferior 
- Grelhar com circulação de ar 
- Fase para pizzas 

12.2 Regular a função de ventilação

Pode adicionar a função de ventilação a qualquer momento, mesmo após o início do funcionamento.

1. Regule um tipo de aquecimento adequado e uma temperatura.
Se necessário, pode efetuar outras regulações e combiná-las com a função de ventilação.
2. Prima $\Rightarrow$ "Crisp Finish".
✓ O símbolo $\Rightarrow$ acende-se a vermelho.
3. Inicie o funcionamento com .
✓ O aparelho começa a aquecer.
- ✓ No visor encontram-se os valores de regulação.
4. Quando a refeição estiver pronta, desligue o aparelho com .

Nota: Durante o funcionamento podem ser audíveis ruídos mais intensos da ventilador.

Interromper a função de ventilação

Pode desligar a função de ventilação a qualquer momento.

1. Prima $\wedge$ no visor.
2. Prima $\Rightarrow$ "Crisp Finish".
✓ O símbolo $\Rightarrow$ muda novamente para branco.
- ✓ O funcionamento prossegue sem função de ventilação.

13 Pratos

Com o modo de funcionamento "Pratos", o seu aparelho auxilia-o na preparação de diferentes refeições e seleciona automaticamente as regulações ideais.

13.1 Recipientes para refeições

O resultado da cozedura depende da constituição e tamanho do recipiente.

Use recipientes resistentes ao calor apropriados para temperaturas até 300 °C. O melhor será usar recipientes em vidro ou cerâmica de vidro. Os assados devem ocupar cerca de 2/3 do fundo do recipiente.

Os recipientes compostos pelo seguinte material são inadequados:

- alumínio brilhante claro
- barro não vidrado
- plástico ou pegadas de plástico

Nota: Para algumas refeições, o aparelho liga também o micro-ondas. Surge uma mensagem no visor indicando que utilize exclusivamente recipientes próprios para micro-ondas.

→ "Acessórios e recipientes com micro-ondas", Página 18

13.2 Possibilidades de regulação das refeições

Consoante a refeição, o aparelho utiliza diferentes regulações para preparar as refeições na perfeição. Pode visualizar as regulações utilizadas no visor. Pode adaptar determinadas regulações. Siga as indicações no visor.

Nota: O resultado de cozedura depende da qualidade e da composição dos alimentos. Utilize apenas alimentos frescos, de preferência à temperatura do frigorífico. Utilize alimentos ultracongelados retirados diretamente do congelador.

Dicas e indicações sobre as regulações

Quando regula uma refeição, o visor apresenta informações relevantes para essa refeição, p. ex.:

- Nível de inserção adequado
 - Acessório ou recipiente adequado
 - Adição de líquido
 - Momento de virar ou mexer
- Quando chegar o momento é audível um sinal.

Para consultar informações, prima  "Informação". Algumas indicações aparecem automaticamente.

Programas

Nos programas estão predefinidos o tipo de aquecimento ideal, a temperatura e o tempo de duração, não podendo ser alterados.

Para conseguir um resultado de cozedura ideal tem ainda de regular o peso, a espessura ou a potência de cozedura. Só pode efetuar a regulação no intervalo previsto.

Se não for indicado nada em contrário, regule o peso total da sua refeição.

Recomendações de regulação

Nas recomendações de regulação está predefinido um tipo de aquecimento ideal, não podendo ser alterado. Pode adaptar a temperatura e o tempo de duração predefinidos.

13.3 Visão geral das refeições

Pode ver no aparelho quais as diversas refeições que tem à disposição quando acede ao modo de funcionamento. A seleção de refeições depende das características do seu aparelho.

As refeições estão ordenadas por categorias e alimentos.

Nota: Nas regulações base pode aperfeiçoar regionalmente as refeições apresentadas.

→ "Regulações base", Página 22

Categoria	Alimentos
Bolos	Bolos em formas Bolos em tabuleiro Bolos pequenos Bolachas
Pão, pãezinhos	Pão Pãezinhos
Pizza, tartes salgadas	Pizza Tartes salgadas, quiche
Pratos no forno, soufflés	Prato de forno, salgado, fresco, ingredientes cozinhados Gratinado de batata, ingredientes crus, 4 cm de altura Lasanha fresca Lasanha, refrigerada Prato de forno, doce, fresco Bolo de fruta com cobertura granulada Soufflés em formas para porções individuais Pudim Yorkshire
Aves	Frango Pato, ganso Peru
Carne	Carne de porco Carne de vaca Carne de vitela Carne de borrego Carne de caça Pratos de carne

Categoria	Alimentos
Peixe	Peixe, inteiro Filete de peixe
Produtos ultracongelados	Pizza Pratos de forno Produtos de batata Aves, peixe Pãezinhos
Acompanhamentos, legumes	Batatas Arroz Cereais Legumes
Descongelar alimentos	Bolos Pão, pãezinhos Carne, aves Peixe

13.4 Regular refeição

1. Prima "Pratos" no menu.
2. Prima a categoria pretendida.
3. Prima o alimento pretendido.
4. Prima a refeição pretendida.

Dica: Para algumas refeições pode selecionar um modo de preparação favorito.

→ "Possibilidades de regulação das refeições", Página 20

- ✓ No visor surgem as regulações para a refeição.
- 5. Se necessário, adapte as regulações. Consoante a refeição, apenas pode adaptar determinadas regulações.
→ "Possibilidades de regulação das refeições", Página 20
- 6. Para obter indicações, p. ex., sobre acessórios e o nível de inserção, prima  "Informação".
- 7. Inicie o funcionamento com .
- ✓ O aparelho começa a aquecer e o tempo de duração entra em contagem decrescente.
- ✓ Quando a refeição está pronta ouve-se um sinal. O aparelho deixa de aquecer.
- 8. Quando o tempo de duração tiver chegado ao fim:
 - Se necessário, pode efetuar outras regulações e iniciar de novo o funcionamento.
 - Quando a refeição estiver pronta, desligue o aparelho com .

13.5 Função de desligar automático

A função de desligar automático () nas refeições permite-lhe cozer e assar de forma relaxada.

Quando o funcionamento estiver terminado, o aparelho para automaticamente de aquecer.

Para conseguir um resultado de cozedura ideal, retire a sua refeição do interior do aparelho quando o funcionamento tiver terminado.

14 Favoritos

Pode guardar as suas regulações nos favoritos e voltar a utilizá-las.

Nota: Consoante o tipo de aparelho/estado do software do seu aparelho, terá primeiro de descarregar esta função para o seu aparelho. Informe-se na aplicação Home Connect.

14.1 Guardar favoritos

Pode guardar até 30 modos de funcionamento diferentes como os seus favoritos.

- ▶ Se regular um modo de funcionamento, prima ☆ "Guardar como favorito" no fim da lista de seleção. Para mudar o nome de um favorito, tem de utilizar a aplicação Home Connect. Se o seu aparelho estiver ligado, siga as indicações da aplicação.

14.2 Selecionar favoritos

Se tiver guardado favoritos, poderá seleccioná-los para regular o funcionamento.

1. Prima "Favoritos" no menu.
 - Ou selecione os favoritos diretamente com a tecla ☆.
 2. Prima o favorito pretendido.
 3. Se necessário, pode alterar as regulações.
 4. Inicie o funcionamento com start stop.
- ✓ No visor encontram-se os valores de regulação.

Nota:

Preste atenção às indicações sobre os diferentes modos de funcionamento:

- → "Micro-ondas", Página 18

- → "Função de ventilação 'Crisp Finish'", Página 20

14.3 Alterar favoritos

Poderá alterar, ordenar ou apagar a qualquer momento os favoritos por si guardados.

1. Para ordenar ou mudar o nome dos favoritos, tem de utilizar a aplicação Home Connect. Se o seu aparelho estiver ligado, siga as indicações da aplicação.
2. Para alterar os valores de regulação no aparelho, prima "Favoritos" no menu.
 - Ou selecione os favoritos diretamente com a tecla ☆.
3. Prima o favorito pretendido.
4. No fim da lista de seleção, prima  "Editar favorito"
5. Altere os valores de regulação.
6. Confirme a alteração.

Apagar favoritos

1. Para apagar um favorito, prima "Favoritos" no menu.
 - Ou selecione os favoritos diretamente com a tecla ☆.
2. Prima o favorito pretendido.
3. No fim da lista de seleção, prima  "Eliminar favorito"
4. Confirme a eliminação.

15 Fecho de segurança para crianças

Bloqueie o seu aparelho para evitar que as crianças o possam ligar inadvertidamente ou alterar as suas regulações.

15.1 Ativar o fecho de segurança para crianças

Pode ativar o fecho de segurança para crianças com o aparelho ligado ou desligado.

- ▶ Para ativar o fecho de segurança para crianças, mantenha ∞ premido durante aprox. 4 segundos.
- ✓ No visor é apresentada uma indicação de confirmação.
- ✓ O painel de comandos está bloqueado. O aparelho só pode ser desligado com ☹.

- ✓ Se o aparelho estiver ligado, acende-se ∞. Se o aparelho estiver desligado, ∞ não se acende.

15.2 Desativar o fecho de segurança para crianças

Pode desativar a qualquer momento o fecho de segurança para crianças.

1. Prima qualquer ponto do visor.
 2. Para desativar o fecho de segurança para crianças:
 - Seguir as instruções no visor, de modo a que o gráfico no anel se preencha por completo.
 - Ou mantenha ∞ premido durante aprox. 4 segundos.
- ✓ No visor é apresentada uma indicação de confirmação.

16 Regulações base

Pode ajustar as regulações base do seu aparelho às suas necessidades.

16.1 Vista geral das regulações base

Aqui encontra uma vista geral das regulações base e das definições de fábrica. As regulações base dependem das características do seu aparelho. Poderá obter mais informações sobre as regulações base individuais no visor com ⓘ "Informação".

Regulações básicas	Seleção
Idioma	Veja a seleção no aparelho.
Home Connect	Ligue o forno a um equipamento terminal móvel e controle remotamente. → "Home Connect ", Página 24
Hora	Hora no formato de 24 horas.

Visor	Seleção
Brilho	■ Níveis 1, 2, 3, 4 e 5 ¹
Indicação do estado de vigília	■ Ligado, limitado temporalmente ■ Ligado (esta regulação aumenta o consumo de energia) ■ Desligado ¹
Hora	■ Digital ¹ ■ Analógico
Ajuste	■ Alinhar o visor na horizontal e na vertical.

¹ Definição de fábrica (pode divergir consoante o tipo de aparelho)

Sinal acústico	Seleção
Som das teclas	■ Ligado ¹ ■ Desligado
Sinal sonoro	■ Muito curta duração (uma vez) ■ Curta duração (aprox. 5 segundos) ■ Média duração (aprox. 10 segundos) ¹ ■ Longa duração (aprox. 30 segundos)

¹ Definição de fábrica (pode divergir consoante o tipo de aparelho)

Regulações do aparelho	Seleção
Período de desativação do ventilador	■ Mínimo ■ Recomendado ¹ ■ Longo ■ Muito longo
Iluminação	■ Ao cozinhar e em caso de abertura da porta ¹ ■ Apenas com a porta aberta ■ Sempre desligado
Pré-regulação da potência do micro-ondas	■ 90 W ■ 180 W ■ 360 W ■ 600 W ■ Boost ¹
Continuar o micro-ondas	■ Desligado ¹ ■ Ligado
Secar micro-ondas	■ Ligado ¹ ■ Desligado

¹ Definição de fábrica (pode divergir consoante o tipo de aparelho)

Personalização	Seleção
Logótipo da marca	■ Apresentar ¹ ■ Não apresentar
Modo após ligação	■ Menu principal ¹ ■ Tipos de aquecimento ■ Micro-ondas ■ Pratos ■ Favoritos

¹ Definição de fábrica (pode divergir consoante o tipo de aparelho)

Personalização	Seleção
Tempo de cozedura decorrido	■ Não apresentar ■ Apresentar ¹
Tabuleiro do micro-ondas	■ Ligado ¹ ■ Desligado
Pratos regionais	■ Todos ¹ ■ Pratos europeus ■ Pratos tipo britânico
Pratos	■ Todos ¹ ■ Sem carne de porco ■ Só kosher
Fecho de segurança para crianças	■ Sistema de bloqueio da porta + bloqueio de teclas ■ Apenas bloqueio de teclas ¹ ■ Desativado
Preaquecimento rápido automático	■ Off ■ Ligado ¹

¹ Definição de fábrica (pode divergir consoante o tipo de aparelho)

Regulações de fábrica

Regulações de fábrica	■ Repor
-----------------------	---------

Informação	Visor
Informação do aparelho	Exibir informações técnicas sobre o aparelho.

16.2 Alterar regulações base

1. Prima "Regulações base" no menu.
2. Prima a área de regulação base pretendida.
3. Prima a regulação base pretendida.
4. Prima a seleção pretendida para a regulação base.
- ✓ A alteração é assumida diretamente na maioria das regulações base.
5. Para alterar outras regulações base, recue com e selecione uma outra regulação base.
6. Para sair das regulações base, mude de volta para o menu com ou desligue o aparelho com .
- ✓ As alterações estão guardadas.

Nota: Após uma falha de energia, as alterações que efetuou às regulações base mantêm-se.

16.3 Acertar a hora

1. Prima "Regulações base" no menu.
2. Prima "Hora".
3. Para acertar a hora, prima a indicação de horas ou a indicação de minutos.
- ✓ O valor selecionado está marcado a azul.
4. Acerte a hora com o anel de regulação.
 - Os minutos avançam em passos de 5. Para regular exatamente ao minuto, mantenha premida durante 1-2 segundos a zona correspondente no anel de regulação. Os minutos são indicados em pontos. Regule os minutos com o anel de regulação.

5. Para sair das regulações base, mude de volta para o menu com  ou desligue o aparelho com .

✓ A hora está guardada.

17 Home Connect

Este aparelho pode ser ligado em rede. Ligue o seu aparelho a um aparelho móvel, de modo a operar as funções através da aplicação Home Connect, a ajustar as regulações base ou para monitorar o estado de operação atual.

Os serviços Home Connect não se encontram disponíveis em todos os países. A disponibilidade da função Home Connect depende da disponibilidade dos serviços Home Connect no seu país. Para mais informações, visite: www.home-connect.com.

A aplicação Home Connect irá guiá-lo durante todo o processo de registo. Para efetuar as regulações, siga as instruções da aplicação Home Connect.

Dica: Observe também as indicações na aplicação Home Connect.

Notas

- Respeite as indicações de segurança do presente manual de instruções e certifique-se de que elas são respeitadas quando o aparelho é operado através da aplicação Home Connect.
→ "Segurança", Página 2
- A operação no aparelho tem sempre prioridade. Neste período de tempo, não é possível operar o aparelho através da aplicação Home Connect.
- No estado de vigília em rede, o aparelho necessita de, no máx., 2 W.

17.1 Configure a aplicação Home Connect

1. Instalar a aplicação Home Connect no dispositivo móvel.
2. Iniciar a aplicação Home Connect e configurar o acesso para Home Connect.
A aplicação Home Connect irá guiá-lo durante todo o processo de registo.

17.2 Configurar Home Connect

Requisitos

- O aparelho está ligado à rede elétrica e ligado.
 - Tem um dispositivo móvel com uma versão atual do sistema operativo iOS ou Android, p. ex., um smartphone.
 - A aplicação Home Connect está instalada no aparelho móvel.
 - O aparelho recebe, no local onde se encontra instalado, cobertura da rede doméstica WLAN (Wi-Fi).
 - O dispositivo móvel e o aparelho estão dentro do alcance do sinal de Wi-Fi da sua rede doméstica.
1. Abra a aplicação Home Connect e faça a leitura do seguinte código QR.



2. Seguir as instruções da aplicação Home Connect.

17.3 Regulações Home Connect

Nas regulações base do seu aparelho pode adaptar as regulações e regulações de rede para Home Connect. As regulações apresentadas no visor dependem de o Home Connect estar instalado e de o aparelho estar ligado à rede doméstica.

Regulação base	Possíveis regulações	Explicação
Assistente Home Connect	Iniciar assistente Separar a ligação	Através do assistente Home Connect pode ligar o seu aparelho à aplicação Home Connect. Nota: Quando utiliza o assistente Home Connect pela primeira vez, apenas se encontra disponível a regulação "Iniciar assistente".

Regulação base	Possíveis regulações	Explicação
WiFi	Ligar Desligado	Com WiFi pode desligar a ligação à rede do seu aparelho. Uma vez estabelecida a ligação com sucesso, pode desativar o WiFi sem perder os seus dados detalhados. Assim que voltar a ativar o WiFi, o aparelho conecta-se automaticamente. Nota: No estado de vigília em rede, o aparelho necessita, no máximo, de 2 W.
Estado do controlo remoto	Monitorizar Início remoto manual Início remoto permanente	Com Monitorizar, só pode visualizar o estado operacional do aparelho na aplicação. Se mudar de Monitorizar ou Início remoto permanente para Início remoto manual, terá de ativar de cada vez o início remoto. Depois de ter ativado o início remoto, tem 15 minutos para abrir a porta do aparelho. Isso não faz com que o início remoto seja desativado. Passados os 15 minutos, o início remoto manual é desativado ao abrir a porta do aparelho. Com início remoto permanente, pode a qualquer momento iniciar e operar o aparelho remotamente. Se operar o aparelho frequentemente de forma remota, faz sentido ajustar o início remoto para permanente.

17.4 Opere o aparelho com a aplicação Home Connect

Com a aplicação Home Connect pode regular e iniciar o aparelho remotamente.

AVISO – Risco de incêndio!

Os objetos inflamáveis armazenados no interior do aparelho podem incendiar-se.

- ▶ Nunca guarde objectos inflamáveis dentro do aparelho.
- ▶ Se sair fumo do aparelho, este deve ser desligado ou deve ser retirada a ficha da tomada e mantida a porta fechada, de modo a abafar eventuais chamas.

Requisitos

- O aparelho está desligado.
 - O aparelho está ligado à rede doméstica e à aplicação Home Connect.
 - Para poder regular o aparelho através da aplicação é necessário que esteja selecionado o início remoto manual ou permanente na regulação base Estado do controlo remoto.
1. Para ativar o início remoto manual, prima .
A confirmação no forno só é necessária se mudar de Monitorizar ou Início remoto permanente para Início remoto manual.
Em caso de Início remoto permanente não é necessária nenhuma confirmação no forno.
 2. Efetuar uma regulação na aplicação Home Connect e enviar para o aparelho.

Notas

- Se iniciar o funcionamento do forno no aparelho, o início remoto é ativado automaticamente. Pode alterar as regulações através da aplicação Home Connect ou iniciar um novo programa.
- Depois de ter ativado o início remoto, tem 15 minutos para abrir a porta do aparelho. Isso não faz com que o início remoto seja desativado. Passados os 15 minutos, o início remoto manual é desativado ao abrir a porta do aparelho.

17.5 Atualização do software

Com a função Atualização do software, o software do seu aparelho é atualizado, p. ex., para otimização, resolução de erros, para atualizações de segurança relevantes, bem como para funções e serviços adicionais. Para isso, tem de estar registado como utilizador do Home Connect, ter a aplicação instalada no seu dispositivo móvel e estar ligado ao servidor Home Connect. Assim que estiver disponível uma atualização de software, será informado através da aplicação Home Connect e poderá iniciar a atualização do software através da aplicação. Após a transferência bem-sucedida pode iniciar a instalação através da aplicação Home Connect, se estiver na sua rede doméstica WLAN (WiFi). Após a instalação bem-sucedida recebe a informação da aplicação Home Connect.

Notas

- A atualização do software consiste em dois passos.
 - No primeiro passo, o download.
 - No segundo passo, a instalação no seu aparelho.
- Durante o download, pode continuar a utilizar o seu aparelho. Dependendo das definições pessoais na aplicação, também é possível uma transferência automática da atualização de software.
- A instalação demora alguns minutos. Durante a instalação não pode utilizar o seu aparelho.
- No caso de uma atualização de segurança relevante, recomenda-se que execute a instalação tão rapidamente quanto possível.

17.6 Diagnóstico remoto

A Assistência técnica através do diagnóstico remoto pode aceder ao seu aparelho quando a contactar com esse pedido, quando o seu aparelho estiver ligado ao servidor Home Connect e o diagnóstico remoto estiver disponível no país onde o aparelho é usado.

Dica: Para mais informações e indicações a respeito da disponibilidade do serviço de diagnóstico remoto no seu país, visite a área de Ajuda e Assistência da página web local: www.home-connect.com.

17.7 Proteção de dados

Observe as indicações relativas à proteção de dados. Com a primeira ligação do seu aparelho a uma rede doméstica ligada à internet, o seu aparelho transmite as seguintes categorias de dados ao servidor Home Connect (primeiro registo):

- Identificação inequívoca do aparelho (constituída pelos códigos do aparelho, bem como pelo endereço MAC do módulo de comunicação Wi-Fi instalado).
- Certificado de segurança do módulo de comunicação Wi-Fi (para proteção técnica da informação da ligação).

- A versão atual de software e hardware do seu eletrodoméstico.
- Estado de uma eventual reposição anterior para as definições de fábrica.

Este primeiro registo prepara a utilização das funcionalidades Home Connect e só é necessário no momento em que pretenda utilizar, pela primeira vez, as funcionalidades Home Connect.

Nota: Tenha em atenção que só é possível utilizar as funcionalidades Home Connect em conjunto com a aplicação Home Connect. É possível aceder às informações relativas à proteção de dados na aplicação Home Connect.

18 Limpeza e manutenção

Para que o seu aparelho se mantenha durante muito tempo operacional, deve proceder a uma limpeza e manutenção cuidadosa do mesmo.

18.1 Produtos de limpeza

Para não danificar as diversas superfícies no aparelho, não utilize produtos de limpeza inadequados.

AVISO – Risco de choque elétrico!

A infiltração de humidade pode provocar um choque elétrico.

- ▶ Não utilizar aparelhos de limpeza a vapor ou de alta pressão para limpar o aparelho.

ATENÇÃO!

Produtos de limpeza inadequados danificam as superfícies do aparelho.

- ▶ Não utilize produtos de limpeza agressivos ou abrasivos.

- ▶ Não utilizar produtos de limpeza com elevado teor de álcool.
- ▶ Não utilizar esfregões de palha-de-aço ou esponjas abrasivas.
- ▶ Não utilizar produtos de limpeza especiais para limpeza a quente.

Produtos limpa-fornos no interior quente do aparelho danificam o esmalte.

- ▶ Nunca utilizar produtos limpa-fornos no interior quente do aparelho.
- ▶ Antes de voltar a aquecer, remover totalmente os resíduos do interior e da porta do aparelho.

Diferentes produtos de limpeza misturados podem reagir quimicamente entre si.

- ▶ Não misture produtos de limpeza.
- ▶ Remova por completo resíduos de produtos de limpeza.

O sal contido em panos esponja novos pode danificar as superfícies.

- ▶ Lave bem os panos esponja novos, antes de os utilizar.

Produtos de limpeza adequados

Utilize apenas produtos de limpeza adequados para as várias superfícies no seu aparelho.

Respeite as instruções relativas à limpeza do aparelho.
→ "Limpar o aparelho", Página 27

Frente do aparelho

Superfície	Produtos de limpeza adequados	Notas
Aço inoxidável	■ Solução à base de detergente quente ■ Produtos de tratamento específicos para aço inoxidável para superfícies quentes	Para evitar corrosão, remova imediatamente manchas de calcário, gordura, amido ou albumina de superfícies em aço inoxidável. Aplique uma camada fina do produto de tratamento para aço inoxidável.
Plástico ou superfícies pintadas	■ Solução à base de detergente quente	Não utilize produtos limpa-vidros nem raspadores para vidros. Para evitar manchas que já não saem, remova imediatamente o anticalcário que chega à superfície.
Vidro	■ Solução à base de detergente quente	Não utilize produtos limpa-vidros nem raspadores para vidros.

Porta do aparelho

Área	Produtos de limpeza adequados	Notas
Vidros da porta	- Solução à base de detergente quente - Produto limpa-fornos	Não utilize raspadores para vidros ou esfregões de aço inoxidável. Dica: Para proceder a uma limpeza profunda, desmonte os vidros da porta. → "Porta do aparelho", Página 30
Moldura da porta	- De aço inoxidável: Produto de limpeza para aço inoxidável - De plástico: Solução quente à base de detergente	Não utilize produtos limpa-vidros nem raspadores para vidros. Não utilize produtos de conservação para aço inoxidável. Dica: Para proceder a uma limpeza profunda, retire a moldura da porta. → "Porta do aparelho", Página 30
Aro interior da porta em aço inoxidável	Produto de limpeza para aço inoxidável	Descolorações podem ser removidas com produtos de limpeza para aço inoxidável. Não utilize produtos de conservação para aço inoxidável.
Puxador da porta	Solução à base de detergente quente	Para evitar manchas que já não saem, remova imediatamente o anticalcário que chega à superfície.
Vedante da porta	Solução quente à base de detergente	Não retirar nem limpar com produtos abrasivos.

Interior do aparelho

Área	Produtos de limpeza adequados	Notas
Superfícies esmaltadas	- Solução à base de detergente quente - Água com vinagre - Produto limpa-fornos	Em caso de forte sujidade, deixe amolecer e utilize uma escova ou um esfregão de aço inoxidável. Para secar o interior do aparelho após a limpeza, deixe a porta do aparelho aberta. Notas - Utilize, de preferência, a função de limpeza. → "Função de limpeza 'Autolimpeza pirolítica'", Página 28 - O esmalte é cozido a temperaturas muito altas, o que dá origem a pequenas diferenças de cor. A capacidade funcional do aparelho não é afetada. - Não é possível esmaltar totalmente as arestas de chapas finas pelo que podem estar rugosas. A proteção anti-corrosão não é prejudicada. - Os resíduos de alimentos dão origem a uma camada branca nas superfícies esmaltadas. A camada é inofensiva para a saúde. A capacidade funcional do aparelho não é afetada. Pode remover a camada com ácido cítrico.
Estruturas de suporte	Solução à base de detergente quente	Em caso de forte sujidade, deixe amolecer e utilize uma escova ou um esfregão de aço inoxidável. Nota: Para proceder a uma limpeza profunda, desengate a estrutura de suporte. → "Estruturas de suporte", Página 32
Acessórios	- Solução à base de detergente quente - Produto limpa-fornos	Em caso de forte sujidade, deixe amolecer e utilize uma escova ou um esfregão de aço inoxidável. Os recipientes esmaltados são adequados para máquina de lavar loiça.

18.2 Limpar o aparelho

Para evitar danos no aparelho, limpe o seu aparelho apenas como indicado e com produtos de limpeza adequados.

AVISO – Risco de queimaduras!

Durante a utilização, o aparelho e as peças que podem ser tocadas ficam quentes.

- ▶ Recomenda-se que tenha cuidado, para evitar tocar em elementos de aquecimento.
- ▶ Crianças novas, com menos de 8 anos, têm de ser mantidas afastadas.

⚠️ AVISO – Risco de incêndio!

Os restos de comida soltos, gorduras e molhos de assados podem inflamar-se.

- ▶ Antes de utilizar, remova a sujidade grosseira do interior do aparelho, dos elementos de aquecimento e dos acessórios.

Requisito: Observar as indicações relativas aos produtos de limpeza.

→ "Produtos de limpeza", Página 26

1. Limpar o aparelho com uma solução quente à base de detergente e um pano multiusos.
 - Em algumas superfícies pode utilizar produtos de limpeza alternativos.→ "Produtos de limpeza adequados", Página 26
2. Seque com um pano macio.

19 Função de limpeza "Autolimpeza pirolítica"

Com a função de limpeza "Autolimpeza pirolítica" , o interior do aparelho limpa-se praticamente de forma automática.

Limpe o interior do aparelho com a função de limpeza, a cada 2 a 3 meses. Se necessário, pode usar a função de limpeza com mais frequência.

A função de limpeza precisa de cerca de 3,1 a 4,0 quilowatt-horas.

19.1 Preparar o aparelho para a função de limpeza

Para obter um bom resultado de limpeza e evitar danos, prepare cuidadosamente o aparelho.

⚠️ AVISO – Risco de incêndio!

Os objetos inflamáveis armazenados no interior do aparelho podem incendiar-se.

- ▶ Nunca guarde objectos inflamáveis dentro do aparelho.
- ▶ Se sair fumo do aparelho, este deve ser desligado ou deve ser retirada a ficha da tomada e mantida a porta fechada, de modo a abafar eventuais chamas.

Os restos de comida soltos, gorduras e molhos de assados podem incendiar-se durante a função de limpeza.

- ▶ Antes de iniciar a função de limpeza, retire sempre a sujidade mais grosseira do interior do aparelho.
- ▶ Nunca limpe os acessórios durante o processo de limpeza.

A parte exterior do aparelho fica muito quente durante a função de limpeza.

- ▶ Nunca pendure objetos inflamáveis, como, p. ex., panos de cozinha, na pega da porta.
- ▶ Mantenha a parte frontal do aparelho desobstruída.
- ▶ Mantenha as crianças afastadas.

Se o vedante da porta estiver danificado, sai uma grande quantidade de calor na zona da porta.

- ▶ Não limpe o vedante com produtos abrasivos nem o retire.
- ▶ Nunca utilize o aparelho com o vedante danificado ou sem vedante.

1. Retire os acessórios e recipientes do interior do aparelho.
Pode limpar juntamente as estruturas de suporte.
2. Remova a sujidade mais grosseira do interior do aparelho e das estruturas de suporte.
3. Limpe a parte interior da porta do aparelho e os rebordos do interior do aparelho na zona do vedante da porta com solução à base de detergente e um pano macio.
Não limpe o vedante da porta com produtos abrasivos nem o retire.

Remova sujidades mais incrustadas no vidro interior da porta utilizando um produto limpa-fornos.

4. Retire os objetos do interior do aparelho. O interior do aparelho tem de estar vazio com exceção das estruturas de suporte.

19.2 Regular a função de limpeza

Areje a cozinha durante a função de limpeza.

⚠️ AVISO – Risco de danos para a saúde!

A função de limpeza aquece o interior do aparelho a uma temperatura muito elevada, de forma que os resíduos de fritos, grelhados e assados fiquem queimados. Neste processo libertam-se vapores, que podem levar a irritações das mucosas.

- ▶ Areje bem a cozinha durante a função de limpeza.
- ▶ Não permaneça na divisão durante muito tempo.
- ▶ Mantenha crianças e animais afastados.

⚠️ AVISO – Risco de queimaduras!

O interior do aparelho fica muito quente durante a função de limpeza.

- ▶ Nunca abra a porta do aparelho.
- ▶ Deixe arrefecer o aparelho.
- ▶ Mantenha as crianças afastadas.

⚠️ A parte exterior do aparelho fica muito quente durante a função de limpeza.

- ▶ Nunca toque na porta do aparelho.
- ▶ Deixe arrefecer o aparelho.
- ▶ Mantenha as crianças afastadas.

Nota: A lâmpada do forno não se acende durante a função de limpeza.

Requisito: → "Preparar o aparelho para a função de limpeza", Página 28.

1. Prima "Limpeza" no menu.
2. Prima  "Autolimpeza pirolítica".
3. Prima "Nível" e regule o nível de limpeza com o anel de regulação.

Nível de limpeza	Grau de limpeza	Tempo de duração em horas
1	Ligeiro	Aprox. 2:15
2	Alto	Aprox. 2:30

O tempo de duração não pode ser alterado. É possível adiar a hora à qual o funcionamento deve terminar.

→ "Regular a hora de conclusão", Página 17

4. Para confirmar o nível de limpeza regulado, prima ✓ no visor.

5. Prima ^{start}_{stop}.
 - ✓ No visor é apresentada uma indicação relativamente aos preparativos necessários para a função de limpeza.
6. Confirme a indicação.
 - ✓ A função de limpeza começa e o tempo de duração entra em contagem decrescente.
 - ✓ Para sua segurança, a porta do aparelho é trancada automaticamente a partir de uma determinada temperatura no interior do aparelho. No visor aparece .
 - ✓ Quando a função de limpeza estiver concluída, soa um sinal. No visor aparece uma indicação a informar que o funcionamento está concluído.
7. Desligue o aparelho com .
8. → "Colocar o aparelho pronto a funcionar após a função de limpeza", Página 29.

Cancelar a função de limpeza

Depois de iniciar, não poderá mais parar ou alterar a função de limpeza.

- ▶ Para interromper a função de limpeza, desligue o aparelho com .

19.3 Colocar o aparelho pronto a funcionar após a função de limpeza

1. Deixe arrefecer o aparelho.
2. Limpe as cinzas remanescentes no interior do aparelho, nas estruturas de suporte e na zona da porta do aparelho com um pano húmido.
3. Remova os resíduos brancos com ácido cítrico.

Nota: Os resíduos brancos nas superfícies esmaltadas podem surgir devido a sujidade demasiado grosseira. Estes resíduos de alimentos são inofensivos. Os resíduos não prejudicam o funcionamento do aparelho.

Nota: Durante a função de limpeza a moldura no interior da porta do aparelho ou outras partes de aço inoxidável da porta do aparelho ficam com manchas. Estas manchas não prejudicam o funcionamento do aparelho. As manchas podem ser removidas com um produto de limpeza de aço inoxidável.

20 Assistência de limpeza

A assistência de limpeza  é uma alternativa rápida intercalar à limpeza do interior do aparelho. A assistência de limpeza amolece a sujidade através da evaporação de solução à base de detergente. Depois disso é mais fácil remover a sujidade.

20.1 Regular a assistência de limpeza

AVISO – Risco de escaldadura!

A água no interior quente do aparelho pode transformar-se em vapor de água quente.

- ▶ Nunca deite água no interior do aparelho quente.

Nota: A lâmpada do forno não se acende durante a assistência de limpeza.

Requisito: O interior do aparelho está totalmente arrefecido.

1. Retire os acessórios do interior do aparelho.
2. **ATENÇÃO!**
A presença de água destilada no interior do aparelho provoca corrosão.
 - ▶ Não utilizar água destilada.
 Misture 0,4 l de água com uma gota de detergente e deite, ao centro, no fundo do interior do aparelho.
3. Prima "Limpeza" no menu.
4. Prima  "Assistência de limpeza".
O tempo de duração não pode ser alterado.
5. Prima ^{start}_{stop}.
 - ✓ No visor é apresentada uma indicação relativamente aos preparativos necessários para a assistência de limpeza.
6. Confirme a indicação.

- ✓ A assistência de limpeza inicia e o tempo de duração entra em contagem decrescente.
- ✓ Assim que a assistência de limpeza chegar ao fim, soa um sinal. No visor aparece uma indicação informando que o funcionamento está concluído.
- 7. Desligue o aparelho com .
- 8. → "Limpar o interior do aparelho após a assistência de limpeza", Página 29.

20.2 Limpar o interior do aparelho após a assistência de limpeza

ATENÇÃO!

A presença prolongada de humidade no interior do aparelho provoca corrosão.

- ▶ Após a assistência de limpeza, limpar o interior do aparelho e deixá-lo secar por completo.
1. Deixe arrefecer o aparelho.
 2. Limpe a água residual no interior do aparelho com um pano esponja absorvente.
 3. Limpe as superfícies esmaltadas lisas no interior do aparelho com um pano multiuso ou uma escova macia. Remova os resíduos mais incrustados com um esfregão de aço inoxidável.
 4. Remova as manchas de calcário com um pano embebido em vinagre e com água limpa.
 5. Seque o interior do aparelho com um pano macio.
 6. Para secar o interior do aparelho por completo, deixe a porta do aparelho aberta durante aprox. 1 hora ou utilize a função de secagem.
→ "Regular secagem", Página 30

21 Secar

Para evitar que fique humidade no aparelho, seque o seu interior após o funcionamento exclusivo do micro-ondas e após a assistência de limpeza.

ATENÇÃO!

Água na base do interior do aparelho se este estiver a funcionar a temperaturas superiores a 120 °C dá origem a danos no esmalte.

- ▶ Não inicie o funcionamento se houver água na base do interior do aparelho.
- ▶ Antes do funcionamento, limpar a água na base do interior do aparelho.

21.1 Secar o interior do aparelho

Pode deixar secar o interior do aparelho ou utilizar a função Secar.

1. Deixe arrefecer o aparelho.
2. Remova a sujidade no interior do aparelho.
3. Limpe a água no interior do aparelho.
4. Seque o interior do aparelho.
 - Para deixar que o interior do aparelho seque, deixe a porta do aparelho aberta durante 1 hora.

- Para utilizar a função Secar, regule "Função de secagem".
- "Regular secagem", Página 30

Regular secagem

Requisito: → "Secar o interior do aparelho", Página 30

1. Prima "Limpeza" no menu.
2. Prima  "Função de secagem".
O tempo de duração não pode ser alterado.
3. Prima .
✓ No visor é apresentada uma indicação relativamente aos preparativos necessários para a secagem.
4. Confirme a indicação.
✓ A secagem inicia e o tempo de duração entra em contagem decrescente.
- ✓ Quando a secagem estiver concluída, soa um sinal. No visor aparece uma indicação informando que o funcionamento está concluído.
5. Desligue o aparelho com .
6. Para secar completamente o interior do aparelho, deixe a porta do aparelho aberta durante 1 a 2 minutos.


22 Porta do aparelho

Para limpar bem a porta do aparelho, pode desmontá-la.

22.1 Retirar a moldura da porta

O perfil de aço inoxidável na moldura da porta pode ficar descolorido. Retire a moldura da porta para a limpar e ao perfil de aço inoxidável ou para desmontar os vidros da porta.

1. Abra um pouco a porta do aparelho.
2. Pressione a moldura da porta à esquerda e direita .
3. Retire a moldura da porta  e feche cuidadosamente a porta do aparelho.

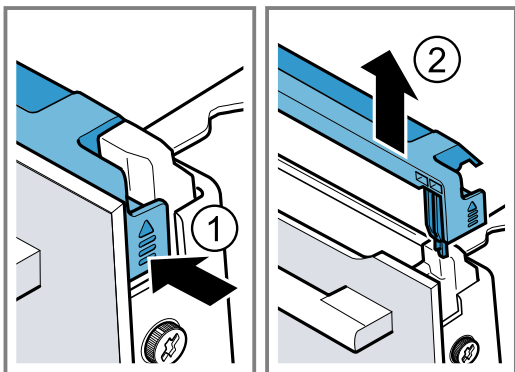


As dobradiças da porta do aparelho movimentam-se ao abrir e fechar a porta e pode entalar-se.

- ▶ Não coloque as mãos na zona das dobradiças. Os componentes do interior da porta do aparelho podem ter arestas vivas.
- ▶ Use luvas de proteção.

Requisito: A moldura da porta foi retirada.

→ "Retirar a moldura da porta", Página 30

1. Desaperte e retire os parafusos do lado esquerdo e direito na porta do aparelho .
2. Prenda um pano de cozinha, dobrado várias vezes, na porta do aparelho.
3. Feche a porta do aparelho.
4. Retire o vidro frontal, puxando-o para cima .

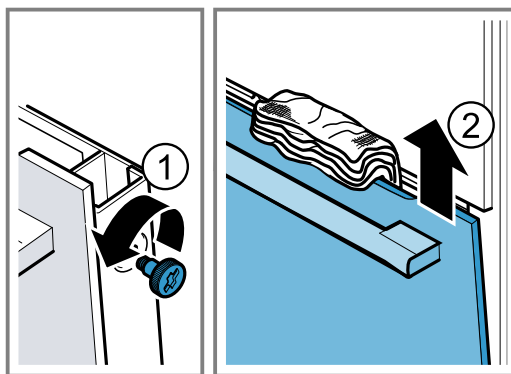

5. Pouse o vidro frontal sobre uma superfície plana com o puxador da porta virado para baixo.


22.2 Desmontar os vidros da porta

AVISO – Risco de ferimentos!

O vidro riscado da porta do aparelho pode rachar.

- ▶ Não utilize produtos de limpeza abrasivos ou raspadores metálicos afiados para a limpeza do vidro da porta do forno, pois poderá riscar a superfície.

6. Pressionar o vidro intermédio com uma mão contra o aparelho, ao mesmo tempo pressionar os suportes esquerdo e direito **a** para cima. Não remover os suportes **a**.

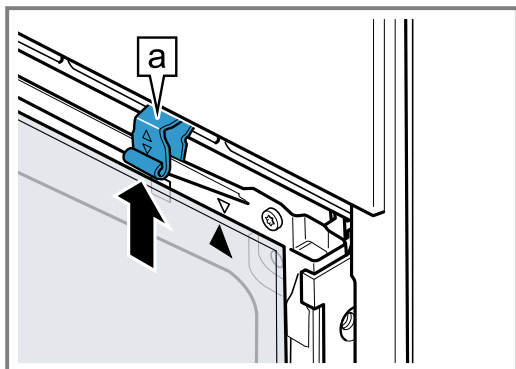


7. Retirar o vidro intermédio.

8. ⚠ AVISO – Risco de danos sérios para a saúde!

Ao desaparafusar os parafusos, a segurança do aparelho deixa de estar garantida. Pode escapar energia de micro-ondas.

► Nunca desaparafuse os parafusos.

Nunca desenrosque os 4 parafusos na moldura.

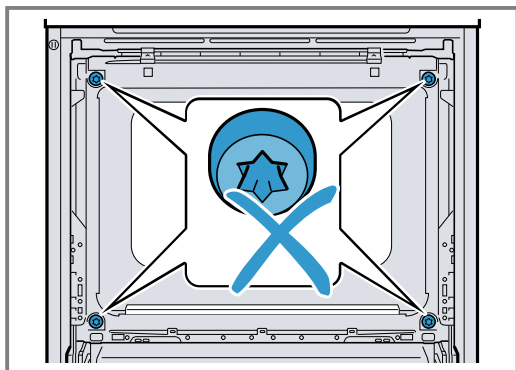

22.3 Montar os vidros da porta


⚠ AVISO – Risco de ferimentos!

As dobradiças da porta do aparelho movimentam-se ao abrir e fechar a porta e pode entalar-se.


► Não coloque as mãos na zona das dobradiças. Os componentes do interior da porta do aparelho podem ter arestas vivas.

► Use luvas de proteção.


1. Rode o vidro intermédio até a seta **a** se encontrar do lado direito em cima.

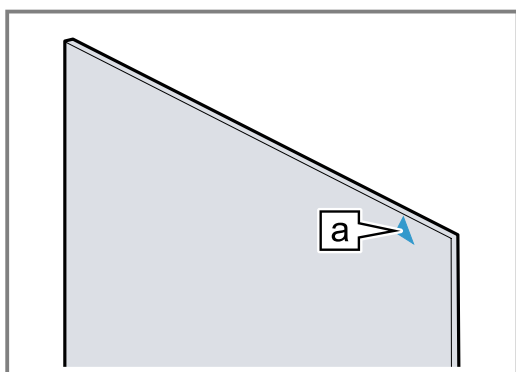


2. Insira o vidro intermédio em baixo no suporte **a** ①, pressione-o em cima e segure-o.
3. Pressione os suportes esquerdo e direito **a** para baixo até o vidro intermédio estar preso ②.

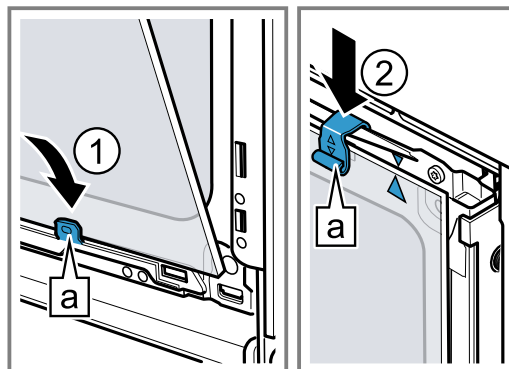

4. Engate o vidro frontal em baixo nos suportes **a** esquerdo e direito ①.
5. Pressione o vidro frontal contra o aparelho até o gancho esquerdo e direito **a** ficar diante do alojamento **b** ②.

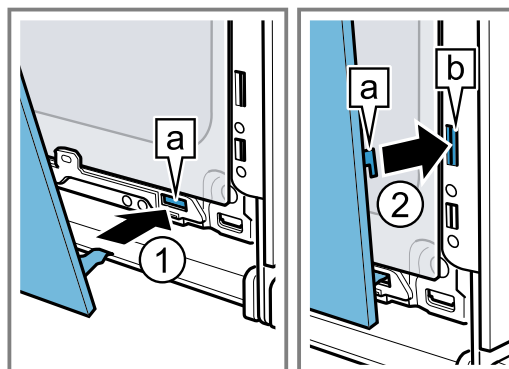

6. Pressione a parte inferior do vidro frontal ①, até engatar audivelmente.
7. Abra novamente a porta do aparelho e retire o pano de cozinha.
8. Aperte ambos os parafusos do lado esquerdo e direito na porta do aparelho.
9. Coloque a moldura da porta e pressione-a ② até engatar audivelmente.

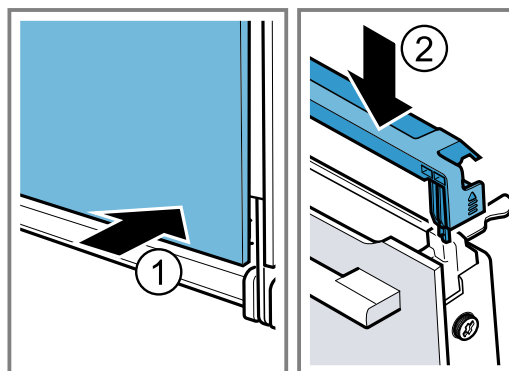

10. Feche a porta do aparelho.

Nota: Só utilizar o interior do aparelho quando os vidros da porta estiverem corretamente montados.

23 Estruturas de suporte

Para limpar bem as estruturas de suporte e o interior do aparelho ou para trocar as estruturas de suporte, pode desengatar as estruturas de suporte.


23.1 Desengatar as estruturas de suporte

⚠ AVISO – Risco de queimaduras!

As estruturas de suporte ficam muito quentes

- ▶ Nunca toque nas estruturas de suporte quentes.
- ▶ Deixe arrefecer sempre o aparelho.
- ▶ Mantenha as crianças afastadas.

1. Levante a parte da frente da estrutura de suporte ① e desengate-a ②.
2. Rode toda a estrutura de suporte para fora ③ e desengate-a atrás ④.

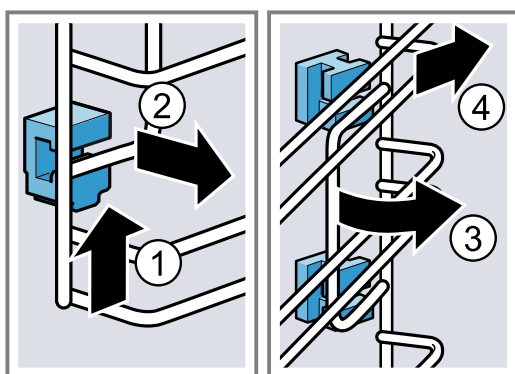


3. Limpe a estrutura de suporte.

23.2 Colocar os suportes

Os suportes podem cair para fora quando desengata a estrutura de suporte.


Nota:

Os suportes são diferentes à frente e atrás.

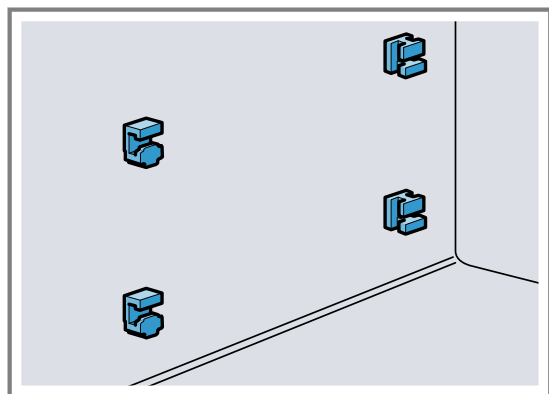


1. Enfie os suportes dianteiros com o gancho em cima, no furo redondo e coloque-os um pouco inclinados ①.

2. Enfie os suportes dianteiros em baixo e coloque-os a direito ②.

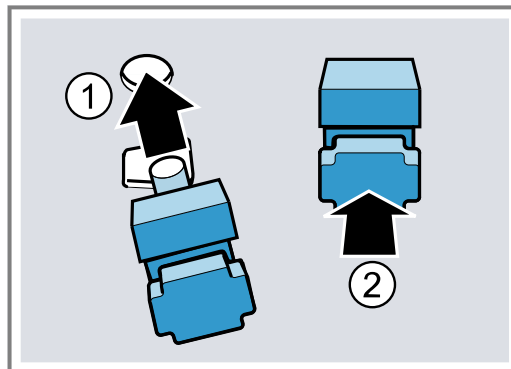


3. Insira os suportes traseiros com o gancho no furo superior ① e pressione para o furo inferior. ②.

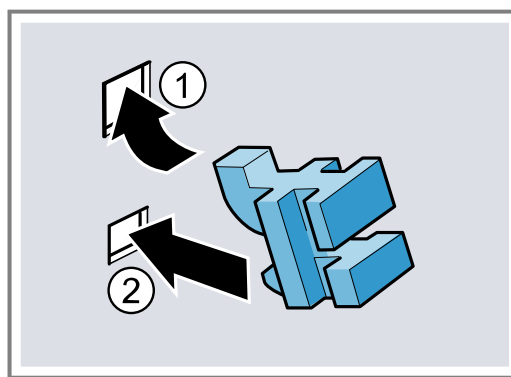

23.3 Encaixar as estruturas de suporte

1. Coloque a estrutura de suporte atrás, em cima e em baixo, com um ângulo e enfie nos suportes ①.
2. Puxe a estrutura de suporte para a frente ②.
3. Engate a estrutura de suporte à frente ③ e pressione-a para baixo ④.

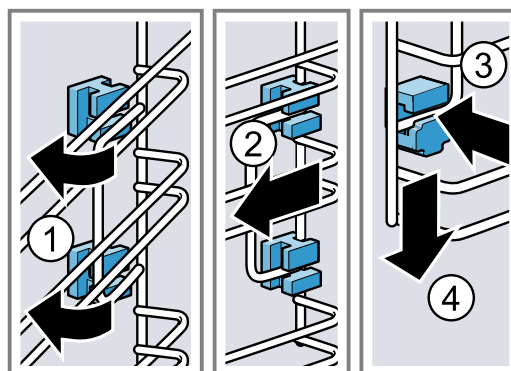

24 Eliminar falhas

Pequenas anomalias no aparelho podem ser eliminadas pelo próprio utilizador. Antes de contactar a Assistência técnica, consulte as informações sobre a eliminação de anomalias. Isto permite evitar custos desnecessários.

AVISO – Risco de ferimentos!

Reparações indevidas são perigosas.

- ▶ As reparações no aparelho apenas podem ser realizadas por técnicos qualificados.
- ▶ Se o aparelho estiver avariado, contacte a Assistência técnica.

→ "Assistência Técnica", Página 35

AVISO – Risco de choque elétrico!

Reparações indevidas são perigosas.

- ▶ As reparações no aparelho apenas podem ser realizadas por técnicos qualificados.
- ▶ Para a reparação do aparelho só podem ser utilizadas peças sobresselentes originais.
- ▶ Se o cabo de alimentação deste aparelho sofrer algum dano, deverá ser substituído pelo fabricante ou pela sua Assistência Técnica, ou por um técnico devidamente qualificado para o efeito, para se evitarem situações de perigo.

24.1 Falhas de funcionamento

Avaria	Causa e diagnóstico
O aparelho não funciona.	O fusível na caixa de fusíveis foi acionado. ▶ Verifique o fusível na caixa de fusíveis. Faltou a alimentação elétrica. ▶ Verifique se a iluminação ambiente ou outros aparelhos no mesmo espaço estão a funcionar. Falha eletrónica 1. Desligue o aparelho, no mínimo durante 30 segundos, da fonte de alimentação, desligando o disjuntor. 2. Reponha as regulações base para as definições de fábrica. → "Regulações base", Página 22
No visor aparece "Idioma alemão".	Faltou a alimentação elétrica. ▶ Efetue as regulações para a primeira colocação em funcionamento. → "Efetuar a primeira colocação em funcionamento", Página 14
O funcionamento não é iniciado ou é interrompido.	Há várias causas possíveis. ▶ Verifique as indicações que aparecem no visor. → "Exibir informações", Página 15 Falha de funcionamento ▶ Contacte a → "Assistência Técnica", Página 35.
O aparelho não aquece.	O modo de demonstração está ligado. 1. Desligue brevemente o aparelho da corrente, desligando e voltando a ligar o disjuntor no quadro elétrico. 2. Desligue o modo de demonstração num intervalo de aprox. 5 minutos, nas regulações base. → "Alterar regulações base", Página 23 Faltou a alimentação elétrica. ▶ Abra e feche a porta do aparelho uma vez após uma falha de energia. ✓ O aparelho verifica-se a si mesmo e está pronto a funcionar.
A hora não é exibida quando o aparelho está desligado.	A regulação base foi alterada. ▶ Altere a regulação base para a indicação da hora. → "Regulações base", Página 22
Não é possível abrir a porta do aparelho.	A função de limpeza tranca a porta do aparelho, no visor acende-se . ▶ Deixe o aparelho arrefecer até  se apagar no visor. → "Função de limpeza 'Autolimpeza pirolítica'", Página 28 O fecho de segurança para crianças tranca a porta do aparelho. ▶ Desative o fecho de segurança para crianças com o anel de regulação. → "Fecho de segurança para crianças", Página 22 Pode desativar a tranca nas regulações base. → "Regulações base", Página 22

Avaria	Causa e diagnóstico
O Home Connect não funciona corretamente.	Há várias causas possíveis. ▶ Aceda a www.home-connect.com .
No funcionamento exclusivo do microondas, o interior do aparelho fica quente.	A função de secagem está ativada. ▶ Pode alterar a regulação base para a função de secagem no funcionamento de microondas. → "Regulações base", Página 22 - Tenha em atenção as informações relativas ao funcionamento com micro-ondas. → "Micro-ondas", Página 18
A iluminação do interior do aparelho não funciona.	A regulação base foi alterada. ▶ Altere a regulação base relativa à iluminação. → "Regulações base", Página 22 A lâmpada LED está fundida. ▶ Contacte a → "Assistência Técnica", Página 35.
Alcançada a duração de funcionamento máxima.	Para evitar um funcionamento contínuo inadvertido, o aparelho para automaticamente de aquecer após várias horas se as definições se mantiverem inalteradas. Surge uma indicação no visor. Quando a duração de funcionamento máxima é alcançada, depende das respetivas regulações para um modo de funcionamento. 1. Para prosseguir o funcionamento, desligue o aparelho com ☹ e volte a ligar. Volte a regular e iniciar o funcionamento. 2. Se não necessitar do aparelho, desligue-o com ☹. Dica: Para que o aparelho não se desligue inadvertidamente, regule um tempo de duração. → "Funções de tempo", Página 16
No visor surge o código de erro, composto por letras e algarismos, p. ex., E0111.	O sistema eletrónico detetou uma anomalia. 1. Desligue o aparelho e volte a ligá-lo. ✓ Se a anomalia tiver sido única, a mensagem apaga-se. 2. Se a mensagem surgir novamente, contacte a Assistência técnica. No contacto deve indicar com precisão a mensagem de erro. → "Assistência Técnica", Página 35
O resultado de cozedura não é satisfatório.	As regulações não foram adequadas. Os valores regulados, p. ex., temperatura ou tempo de duração, dependem da receita, da quantidade e dos alimentos. ▶ Da próxima vez, regule valores mais baixos ou mais altos. Dica: Pode encontrar muitas outras informações sobre a preparação, valores de regulação adequados e receitas na aplicação Home Connect ou na nossa Homepage www.bosch-home.com .

25 Eliminação

25.1 Eliminar o aparelho usado

Através duma eliminação compatível com o meio ambiente, podem ser reutilizadas matérias-primas valiosas.

- Desligar a ficha de rede do cabo elétrico.
- Cortar o cabo elétrico.
- Elimine o aparelho de forma ecológica.
Para obter mais informações sobre os procedimentos atuais de eliminação, contacte o seu Agente Especializado ou os Serviços Municipais da sua zona.



Este aparelho está marcado em conformidade com a Directiva 2012/19/UE relativa aos resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

A directiva estabelece o quadro para a criação de um sistema de recolha e valorização dos equipamentos usados válido em todos os Estados Membros da União Europeia.

26 Assistência Técnica

Pode obter informações detalhadas sobre o período e as condições de garantia no seu país junto da nossa Assistência Técnica, do comerciante ou na nossa página web.

Se contactar a Assistência Técnica, deve ter à mão o número de produto (E-Nr.), o número de fabrico (FD) e o número de contagem (Z-Nr.) do seu aparelho.


Os dados de contacto da Assistência Técnica encontram-se no registo de pontos de Assistência Técnica em anexo ou na nossa página web.

Este produto dispõe de luzes da classe de eficiência energética G. As luzes estão disponíveis como peças de reposição e só podem ser substituídas por pessoal especializado.

26.1 Número de produto (E-Nr.), número de fabrico (FD) e número de contagem (Z-Nr.)

Encontra o número de produto (E-Nr.), o número de fabrico (FD) e o número de contagem (Z-Nr.) na placa de características do aparelho.

Encontra a placa de características com os números quando abre a porta do aparelho.



Aponte os dados para ter sempre à mão os dados do seu aparelho e o número de telefone da Assistência Técnica.

Também poderá visualizar as informações do aparelho nas regulações base.

→ "Regulações base", Página 22

27 Informações sobre software livre e open source

Este produto inclui componentes de software que foram licenciados pelos titulares dos direitos como software livre ou open source.

As informações sobre licenças aplicáveis estão memorizadas no eletrodoméstico. O acesso às respetivas informações sobre licenças também é possível a partir da aplicação Home Connect: "Perfil -> Informação Jurídica -> Informações sobre licenças".¹ Pode descarregar as informações sobre licenças no website do produto de marca. (Procure o modelo do seu aparelho no website do produto e outros documentos.) Em alterna-

tiva pode solicitar as informações aplicáveis em ossrequest@bshg.com ou através de BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München.

O código fonte é disponibilizado mediante pedido.

Envie o seu pedido para ossrequest@bshg.com ou BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München.

Assunto: „OSSREQUEST“

Ser-lhe-ão cobrados os custos do processamento do seu pedido. Esta oferta é válida por três anos a partir da data de compra ou, no mínimo, pelo período em que disponibilizarmos assistência e peças de substituição para o aparelho em questão.

28 Declaração de conformidade

A BSH Hausgeräte GmbH declara, por este meio, que o aparelho com funcionalidade Home Connect está em conformidade com os requisitos básicos e as restantes disposições relevantes da diretiva 2014/53/EU.

Pode encontrar uma declaração de conformidade RED detalhada na Internet em www.bosch-home.com na página de produto do seu aparelho junto da documentação suplementar.



Banda de 2,4 GHz (2400–2483,5 MHz): máx. 100 mW
Banda de 5 GHz (5150–5350 MHz + 5470–5725 MHz): máx. 200 mW



BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES
FR	HR	IT	CY	LI	LV	LT	LU	HU
MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI
SE	NO	CH	TR	IS	UK (NI)			

WLAN de 5 GHz (Wi-Fi): apenas para utilização em interiores.

¹ Conforme o equipamento do aparelho

AL	BA	MD	ME	MK	RS	UK	UA
----	----	----	----	----	----	----	----

WLAN de 5 GHz (Wi-Fi): apenas para utilização em interiores.

29 Como obter bons resultados

Encontrará aqui as regulações adequadas, bem como os melhores acessórios e recipientes, para diferentes refeições. Adaptámos as recomendações na perfeição ao seu aparelho.

Dica: Pode encontrar muitas outras informações sobre a preparação, valores de regulação adequados e receitas na aplicação Home Connect ou na nossa Homepage www.bosch-home.com.

29.1 Indicações de preparação gerais

Respeite estas informações ao preparar todas as refeições.

- A temperatura e o tempo de duração dependem da quantidade e da receita. Por esse motivo, são indicadas zonas de regulação. Comece por experimentar os valores mais baixos.
- Os valores de regulação são aplicáveis à introdução da refeição no interior frio do aparelho. Caso pretenda, mesmo assim, efetuar o pré-aquecimento, insira o acessório no interior do aparelho apenas após o pré-aquecimento.
- Retire do interior do aparelho os acessórios de que não necessita.

ATENÇÃO!

Alimentos ácidos podem danificar a grelha

- ▶ Não ponha alimentos ácidos, como fruta ou alimentos para grelhar condimentados com uma marinada ácida, diretamente em cima da grelha.

Informação para pessoas alérgicas ao níquel

Pequenas quantidades de níquel podem, em casos raros, passar para os alimentos.

Poderá adquirir acessórios adequados junto do serviço de apoio ao consumidor, no comércio especializado ou através da Internet.

→ "Outros acessórios", Página 13

Dica

Em alguns alimentos pode utilizar a função de ventilação "Crisp Finish". A função de ventilação "Crisp Finish" retira uma maior quantidade de humidade do interior do aparelho. Esta confecção é recomendada para alimentos com muita humidade, p. ex.,

- em caso de preparação em vários níveis
- em caso de pastelaria com coberturas suculentas
- em caso de merengue
- caso seja desejada uma maior crocância

Para alimentos mais crocantes é recomendada a ativação na segunda metade da cozedura.

→ "Função de ventilação 'Crisp Finish'", Página 20

29.2 Indicações de preparação para cozer

- Para cozer bolos, biscoitos ou pão, as formas escuras de metal são as mais adequadas.
- Para pratos de forno e gratinados utilize um recipiente largo e plano. Os alimentos preparados num recipiente estreito e alto precisam de mais tempo e ficam mais escuros em cima.

- Formas de silicone não são adequadas.
- Se preparar gratinados diretamente no tabuleiro universal, insira-os no nível 1.
- Os valores de regulação para massas de pão aplicam-se quer a massas em tabuleiro quer a massas em formas de bolo inglês.
- As recomendações de regulação para cozer em combinação com o micro-ondas são válidas para formas de metal.

ATENÇÃO!

Caso se encontre água no interior quente do aparelho, forma-se vapor de água. As mudanças de temperatura podem provocar danos.

- ▶ Nunca deite água no interior do aparelho quente.
- ▶ Nunca coloque recipientes com água na base do aparelho.

Níveis de inserção

Consegue os melhores resultados quando utiliza os seguintes níveis de inserção.

Se cozinhar num nível, utilize o nível de inserção 1.

Coza em 2 níveis	Altura
Tabuleiro universal	3
Tabuleiro	1
Duas grelhas com formas por cima	3
	1

Utilize o tipo de aquecimento Ar quente circulante 4D.

Notas

- Biscoitos inseridos ao mesmo tempo em tabuleiros ou formas podem não ficar cozidos ao mesmo tempo.
- Uma confecção em combinação com micro-ondas só é possível num nível.

29.3 Indicações de preparação para assar, estufar e grelhar

- As recomendações de regulação são válidas para alimentos à temperatura do frigorífico, assim como para aves não recheadas, prontas a assar.
- Coloque as aves com a parte do peito ou com a parte da pele virada para baixo sobre o recipiente.
- Vire o assado, o grelhado ou o peixe inteiro após aprox. 1/2 a 2/3 do tempo indicado.

Assar na grelha

Na grelha, o alimento a assar fica especialmente estalado de todos os lados. Assar, por exemplo, aves grandes ou vários pedaços em simultâneo.

- Assar peças com pesos e espessuras semelhantes. As peças a grelhar alouram uniformemente e ficam suculentas.
- Coloque o alimento a assar diretamente sobre a grelha.

- Para recolher os líquidos que escorrem, insira o tabuleiro universal um nível abaixo da grelha.
- Consoante o tamanho e o tipo do assado, deite até ½ litro de água no tabuleiro universal. Pode preparar um molho a partir do suco recolhido produzido pelo assado. Além disso, é produzido menos fumo e o interior do aparelho suja-se menos.

Assados em recipientes

Em caso de preparação em recipientes fechados, o interior do aparelho fica mais limpo.

Notas gerais sobre assados em recipientes

- Use recipientes resistentes ao calor e adequados para levar ao forno.
- Coloque o recipiente sobre a grelha.
- O melhor será usar recipientes de vidro.
- Respeite as indicações do fabricante do recipiente para assados.

Assados em recipientes não tapados

- Utilize uma assadeira alta.
- Se não tiver um recipiente adequado, pode utilizar o tabuleiro universal.

Assar em recipientes fechados

- Utilize uma tampa adequada e que tape bem.
- No caso de carne, deve existir uma distância mínima de 3 cm entre os alimentos e a tampa. O volume da carne pode aumentar.

AVISO – Risco de escaldadura!

Ao abrir a tampa depois de cozinhar, pode sair vapor muito quente. Dependendo da temperatura, o vapor pode não ser visível.

- ▶ Levante a tampa de modo a que o vapor quente possa sair para o outro lado.
- ▶ Mantenha as crianças afastadas.

Grelhar

Grelhe os alimentos que pretende que fiquem crocantes.

Grelhar com ar circulante adequa-se na perfeição à preparação de aves e peixe inteiros, bem como de carne, p. ex., assado com crosta.

- Grelhe peças com um peso e uma espessura idênticos. As peças a grelhar alouram uniformemente e ficam suculentas.
- Coloque as peças a grelhar diretamente sobre a grelha.
- Para recolher os líquidos que escorrem, insira o tabuleiro universal, no mínimo, um nível abaixo da grelha.

Notas

- A resistência do grelhador está sempre a ligar-se e a desligar-se. Isso é normal. A frequência depende da potência do grelhador regulada.
- Pode haver produção de fumo enquanto grelha.

29.4 Preparação com micro-ondas

Se preparar refeições com micro-ondas, poderá reduzir substancialmente o tempo de cozedura.

Generalidades

- Na preparação com micro-ondas, o tempo de cozedura depende do peso total. Caso pretenda preparar uma quantidade diferente da indicada, poderá orientar-se por um princípio: **para o dobro da quantidade necessita aproximadamente do dobro do tempo de cozedura.**
- Os alimentos libertam calor para o recipiente. O recipiente pode ficar muito quente.
- Na parte principal das instruções de serviço encontra informações sobre como regular o micro-ondas e a adição de micro-ondas.
→ "Micro-ondas", Página 18

Dica

Outras preparações com micro-ondas podem ser encontradas aqui:

- → "Descongelação automática", Página 42
- → "Aquecer com micro-ondas", Página 43

Cozer ou estufar com micro-ondas

- Utilize recipientes fechados e próprios para micro-ondas. Para cobrir, também pode utilizar um prato ou uma folha especial para micro-ondas.
- Utilize um recipiente fundo com tampa para derivados de cereais, como, p. ex., o arroz. Os cereais produzem muita espuma quando são cozinhados. Adicione líquido de acordo com as indicações nas recomendação de regulação.
- Lave os alimentos e não os seque. Adicione 1-3 colheres de água ou sumo de limão às refeições.
- Distribua os alimentos de forma plana no recipiente. Os alimentos planos levam menos tempo a cozinhar do que os mais altos.
- Use pouco sal e especiarias. Ao confeccionar com micro-ondas, o sabor próprio permanece em grande parte inalterado.
- Mexa ou vire o alimento de vez em quando, 2-3 vezes.
- Depois de cozinhado, deixe o alimento em repouso durante 2-3 minutos.

29.5 Indicações de preparação para refeições prontas

- O resultado de cozedura depende muito do produto alimentar. Manchas acastanhadas e irregularidades podem estar já presentes no alimento cru.
- Não utilize produtos ultracongelados cobertos de gelo. Remova o gelo do alimento.
- Retire a refeição pronta da embalagem.
- Utilize recipientes resistentes ao calor para aquecer ou cozinhar refeições prontas.
- Distribua pedaços de alimentos, como pão e produtos à base de batata, de modo uniforme e plano sobre o acessório. Deixe algum espaço entre as peças.
- Observe as indicações do fabricante na embalagem.
- Para conseguir resultados perfeitos, recomendamos que aqueça os alimentos ou refeições prontas a 600 W. Se na embalagem for indicada uma potência mais elevada para o microondas, aumente o tempo.

29.6 Seleção de alimentos

Recomendações de regulação para um grande número de refeições, ordenadas por categorias de refeições.

Recomendações de regulação para diferentes refeições

Alimento	Acessório/recipiente	Altura	Tipo de aquecimento	Temperatura em °C / Potência do grelhador	Potência do micro-ondas em W	Tempo de duração em min
Bolo de massa batida, simples	Forma de coroa ou Forma de bolo inglês	1		160-180	90	30-40
Bolo de massa batida, fino	Forma de coroa ou Forma de bolo inglês	1		150-170	-	60-80
Tarte de fruta ou queijo fresco batido com base de massa quebrada	Forma de mola Ø 26 cm	1		160-170	-	65-85
Tarte de fruta ou queijo fresco batido com base de massa quebrada	Forma de mola Ø 26 cm	1		1. 160-180 2. 100	1. 180 2. -	1. 30-40 2. 20
Bolo 4 quartos, 6 ovos	Forma de mola Ø 28 cm	1		150-170 ¹	-	30-50
Bolo 4 quartos, 6 ovos	Forma de mola Ø 28 cm	1		150-160	-	50-60
Bolo de massa quebrada com cobertura húmida	tabuleiro universal	1		160-180	-	60-80
Bolo de massa lêveda com cobertura húmida	tabuleiro universal	1		180-190	-	30-45
Torta enrolada	Tabuleiro	1		180-190 ¹	-	10-20
Queques	Tabuleiro para queques	1		170-190	-	15-30
Bolos lêvedos pequenos	Tabuleiro	1		160-170	-	30-40
Bolachas	Tabuleiro	2		140-160	-	15-30
Bolachas, 2 níveis	tabuleiro universal + Tabuleiro	3+1		130-150	-	20-35
Pão, 750 g	tabuleiro universal ou Forma de bolo inglês	1		1. 210-220 2. 180-190 ¹	-	1. 10-15 2. 25-35
Pão, 1500 g	tabuleiro universal ou Forma de bolo inglês	1		1. 210-220 2. 180-190 ¹	-	1. 10-15 2. 40-50
Pão, 1500 g	tabuleiro universal ou Forma de bolo inglês	1		200-210	-	35-45
Pão árabe	tabuleiro universal	1		250-270	-	20-30
Pãezinhos, frescos	Tabuleiro	1		180-190	-	25-35
Pizza, fresca	Tabuleiro	1		200-220	-	20-30

¹ Pré-aqueça o aparelho.

² Vire os alimentos após 2/3 do tempo total.

³ Mexer, de vez em quando, o alimento 1 a 2 vezes.

Alimento	Acessório/recipiente	Altura	Tipo de aquecimento	Temperatura em °C / Potência do grelhador	Potência do micro-ondas em W	Tempo de duração em min
Pizza, fresca, 2 níveis	tabuleiro universal + Tabuleiro	3+1		180-190	-	35-45
Pizza, fresca, base de massa fina, em forma para pizza	Tabuleiro de pizza	1		210-230	-	20-30
"Börek"	tabuleiro universal	1		180-190	-	35-45
Quiche	Forma de quiche escura, revestida	1		190-210	-	30-45
Tarte flambée	tabuleiro universal	1		260-270 ¹	-	10-20
Soufflé, salgado, ingredientes cozinhados	Forma para gratinados	1		200-220	-	35-55
Soufflé, salgado, ingredientes cozinhados	Forma para gratinados	1		140-160	360	20-30
Lasanha, congelada, 350-450 g, 3 cm de altura	Recipiente aberto	1		200-210	180	20-25
Lasanha, congelada, 600-1000 g, 4-5 cm de altura	Recipiente aberto	1		200-210	180	35-45
Gratinado de batata, ingredientes crus, 4 cm de altura	Forma para gratinados	1		170-180	-	50-65
Gratinado de batata, ingredientes crus, 4 cm de altura	Forma para gratinados	1		170-190	360	20-25
Frango, 1,3 kg, sem recheio	Grelha	1		200-220	-	60-70
Frango, 1,3 kg, sem recheio	Recipiente fechado	1		230-250	360	25-35
Pedaços de frango, 250 g cada	Grelha	2		220-230	-	30-35
Pedaços de frango, 250 g cada	Recipiente aberto	1		190-210	360	20-30
Ganso, sem recheio, 3 kg	Recipiente aberto	1		160-170	-	120-150
Carne de porco para assar sem courato, p. ex., cachaço, 1,5 kg	Recipiente aberto	1		180-200	-	120-130
Carne de porco para assar sem courato, p. ex., cachaço, 1,5 kg	Recipiente fechado	1		180-200	180	55-65
Carne de porco para assar sem courato, p. ex., cachaço, 1,5 kg	Recipiente aberto	1		180-190	-	120-140
Lombo de vaca, no ponto, 1 kg	Recipiente aberto	1		210-220	-	40-50
Carne de vaca para estufar, 1,5 kg	Recipiente fechado	1		200-220	-	130-140
Carne de vaca para estufar, 1,5 kg	Recipiente fechado	1		200-220	-	140-160
Rosbife, no ponto, 1,5 kg	Recipiente aberto	1		220-230	-	60-70

¹ Pré-aqueça o aparelho.² Vire os alimentos após 2/3 do tempo total.³ Mexer, de vez em quando, o alimento 1 a 2 vezes.

Alimento	Acessório/recipiente	Altura	Tipo de aquecimento	Temperatura em °C / Potência do grelhador	Potência do micro-ondas em W	Tempo de duração em min
Rosbife, no ponto, 1,5 kg	Recipiente aberto	1		240-260	180	30-40
Hambúrguer, 3-4 cm de altura	Grelha	2		3	-	20-30 ²
Perna de borrego sem osso, no ponto, 1,5 kg	Recipiente aberto	1		170-190	-	50-70
Perna de borrego sem osso, no ponto, 1,5 kg	Recipiente fechado	1		240-260	1. 360 2. 180	1. 30 2. 35-40
Rolo de carne picada, 1 kg + 50 ml de água	Recipiente aberto	1		170-190	360	30-40
Peixe, grelhado, inteiro, 300 g, p. ex., truta	Recipiente aberto	1		170-190	-	20-30
Peixe, grelhado, inteiro, 300 g, p. ex., truta	Grelha	1		2	90	15-20
Legumes, frescos, 250 g	Recipiente fechado	1		-	600	8-12 ³
Mistura de legumes, 250 g + 25 ml de água	Recipiente fechado	1		-	600	10-14 ³
Batatas assadas, em metades, 1 kg	tabuleiro universal	2		200-220	360	15-20
Batatas cozidas, em quartos, 500 g	Recipiente fechado	1		-	600	12-15 ³
Arroz agulha, 250 g + 500 ml de água	Recipiente fechado	1		-	1. 600 2. 180	1. 7-9 2. 13-16
Milho miúdo inteiro, 250 g + 600 ml de água	Recipiente fechado	1		-	1. 600 2. 180	1. 8-10 2. 10-15
Polenta ou sêmola de milho, 125 g + 500 ml de água	Recipiente fechado	1		-	600	6-8 ³

¹ Pré-aqueça o aparelho.

² Vire os alimentos após 2/3 do tempo total.

³ Mexer, de vez em quando, o alimento 1 a 2 vezes.

Sobremesa

Preparar iogurte

1. Retire os acessórios e as estruturas de suporte do interior do aparelho.
2. Aqueça 1 litro de leite (3,5% de gordura) na placa de cozinhar a 90 °C e deixe arrefecer para 40 °C. No caso de leite ultrapasteurizado, basta aquecer a 40 °C.
3. Misture no leite 150 g de iogurte, à temperatura do frigorífico.
4. Deite a massa em recipientes pequenos, p. ex. taças ou pequenos frascos.
5. Cubra os recipientes com película, p. ex. com película aderente.
6. Coloque os recipientes na base do aparelho.
7. Regular o aparelho em conformidade com a recomendação de regulação.
8. Após a preparação, deixar o iogurte no frigorífico a repousar no mínimo durante 12 horas.

Preparar pudim instantâneo

1. Utilize um recipiente fundo adequado para micro-ondas.
2. Misture no recipiente o pó para pudim e toda a quantidade de leite e açúcar.
3. Insira o recipiente sobre a grelha para o interior do aparelho.

4. Regular o aparelho em conformidade com a recomendação de regulação.
5. Quando o leite subir, mexa energicamente.
6. Repita a operação até alcançar a consistência pretendida.

Preparar pipocas com o micro-ondas

AVISO – Risco de queimaduras!

No caso de alimentos embalados hermeticamente, a embalagem pode rebentar.

- Respeite sempre as indicações na embalagem.
 - Use sempre pegas para retirar as refeições do interior do aparelho.
1. Utilize forma para gratinados plana, adequada para micro-ondas. Não utilize porcelana nem pratos muito fundos.
 2. Coloque o saco de pipocas sobre o recipiente de acordo com as indicações na embalagem.
 3. Regular o aparelho em conformidade com a recomendação de regulação.
 4. Dependendo do produto e da quantidade poderá ser necessário ajustar o tempo.
 5. Para que as pipocas não queimem, passado 1,5 minutos retire o saco de pipocas e agite-o.
 6. Coloque o saco das pipocas de volta no forno e deixe que continuem a estalar.

7. Quando já só se ouvirem ruídos de estalido a cada 2-3 segundos, desligue o aparelho e retire o saco de pipocas do forno.

8. Após a preparação, limpe o interior do aparelho.

Recomendações de regulação para sobremesas, compotas

Alimento	Acessório/recipiente	Altura	Tipo de aquecimento → <i>Página 11</i>	Temperatura em °C	Potência do micro-ondas em W	Tempo de duração em min.
Pudim instantâneo	Recipiente fechado	1		-	600	5-8 ¹
logurte	Formas para porções individuais	Base do aparelho		40-45	-	8-9h
Pipocas de micro-ondas, cada saco com 100 g ²	Recipiente aberto	1		-	600	4-6

¹ Mexer, de vez em quando, o alimento 1 a 2 vezes.

² Coloque o saco fechado no recipiente.

29.7 Modos de preparação especiais e outras aplicações

Informações e recomendações de regulação para modos de preparação especiais e outras aplicações, p. ex., estufar lentamente.

Estufar lentamente

Para todos os nacos mais nobres que devem ficar mal passados ou ser cozinhados no ponto. No método de confeção lento a baixas temperaturas, a carne e as aves permanecem suculentas e tenras.

Estufar lentamente aves ou carne

Nota: O tipo de aquecimento Assar/cozer em lume brando não permite um funcionamento retardado com hora de fim.

Requisito: O interior do aparelho está frio.

1. Utilizar carne fresca e higienicamente irrepreensível. As peças melhor adequadas são as sem osso e sem muito tecido conjuntivo.
2. Colocar o recipiente sobre a grelha no nível 1 no interior do aparelho.
3. Pré-aqueça o interior do aparelho e o recipiente durante aprox. 15 minutos.
4. Salteie a carne no disco de todos os lados em lume muito alto.

5. Coloque a carne de imediato no recipiente pré-aquecido no interior do aparelho.

Para que a temperatura no interior do aparelho permaneça uniforme, mantenha a porta do aparelho fechada enquanto estufa lentamente.

Sugestões para assar ou estufar lentamente

Aqui encontra sugestões para um bom resultado ao assar ou estufar lentamente.

Preocupação	Sugestão
Pretende assar ou estufar lentamente um peito de pato.	■ Colocar o peito de pato frio numa frigideira. ■ Saltear primeiro o lado da pele. ■ Assar ou estufar lentamente o peito de pato. ■ Depois de estufar lentamente, grelhar o peito de pato durante 3 a 5 minutos até ficar crocante.
Pretende servir o mais quente possível a sua carne assada ou estufada lentamente.	■ Aquecer os pratos de servir. ■ Servir os respetivos molhos muito quentes.

Recomendações de regulação para cozer em lume brando

Alimento	Acessório/recipiente	Altura	Tempo de alourar em min.	Tipo de aquecimento	Temperatura em °C	Potência do micro-ondas em W	Tempo de duração em min
Peito de pato, no ponto, 300 g cada	Recipiente aberto	1	6-8		95 ¹	-	45-60
Lombinho de porco, inteiro	Recipiente aberto	1	4-6		85 ¹	-	45-70
Lombo de vaca, 1 kg	Recipiente aberto	1	4-6		85 ¹	-	90-120

¹ Pré-aqueça o aparelho.

Alimento	Acessório/recipiente	Altura	Tempo de alourar em min.	Tipo de aquecimento	Temperatura em °C	Potência do micro-ondas em W	Tempo de duração em min
Medalhões de vitela, 4 cm de espessura	Recipiente aberto	1	4		80 ¹	-	40-60
Lombo de borrego, cortado em postas, 200 g cada	Recipiente aberto	1	4		85 ¹	-	30-45

¹ Pré-aqueça o aparelho.

Air Fry

Cozinhe os alimentos estaladiços e com pouca gordura através de Air Fry. Air Fry é particularmente adequado para alimentos que habitualmente frita em óleo.

Indicações de preparação referentes a Air Fry

Respeite estas informações se preparar refeições com Air Fry.

- A preparação com Air Fry só é possível num só nível.
- Com o acessório Air Fry, os alimentos ficam mais estaladiços. Se o acessório Air Fry não estiver incluído de origem com o aparelho, receberá o acessório Air Fry como acessório especial.
- Não pré-aqueça o forno.
- Não utilize papel vegetal. O ar tem de circular no interior do aparelho.
- Não descongele alimentos ultracongelados.

- Cobrir o acessório Air Fry ou o tabuleiro universal uniformemente com os alimentos. Se possível, disponha os alimentos no acessório numa só camada.
- Insira o acessório no interior do aparelho à altura do nível 2. Quando usar o acessório Air Fry, pode inserir um tabuleiro universal no nível 1 para proteção contra sujidade.
- Após metade do tempo de cozedura, vire os alimentos. No caso de quantidades maiores, vire os alimentos 2 vezes.

Dica: Tempere os alimentos com sal só depois de os cozer. Isto faz com que os alimentos fiquem mais estaladiços.

Legumes panados também são adequam à preparação com Air Fry. Para poupar gordura, pulverizar o panado com um pulverizador com óleo. O resultado é uma crosta mais estaladiça com pouca gordura.

Recomendações de regulação para Air Fry

Alimento	Acessório/recipiente	Altura	Tipo de aquecimento	Temperatura em °C	Potência do micro-ondas em W	Tempo de duração em min.
Bolo de massa batida, simples	Forma de coroa ou Forma de bolo inglês	1		160-180	90	30-40
Batatas fritas	Tabuleiro Air Fry ou tabuleiro universal	2		190-210	-	20-25
Batatas recheadas	Tabuleiro Air Fry ou tabuleiro universal	2		190-210	-	20-25
Batatas salteadas	Tabuleiro Air Fry ou tabuleiro universal	2		190-210	-	20-25
Barrinhas de frango, nuggets, congelados	Tabuleiro Air Fry ou tabuleiro universal	2		190-210	-	10-15
Barrinhas de peixe	Tabuleiro Air Fry ou tabuleiro universal	2		190-210	-	15-20
Brócolos, panados	Tabuleiro Air Fry ou tabuleiro universal	2		190-210	-	15-25

Descongelação automática

Descongele alimentos ultracongelados com o seu aparelho.

Indicações de preparação para descongelar

- Com o modo de funcionamento "Micro-ondas" pode descongelar frutas, legumes, aves, carne, peixe ou bolos ultracongelados.

- Para descongelar, retire o alimento congelado da embalagem.
- Utilize um recipiente resistente ao calor e adequado para micro-ondas.
- As recomendações de regulação são válidas para alimentos com temperatura de congelação (-18 °C).
- O descongelamento resulta melhor quando efetuado em vários passos. As etapas são indicadas entre si nas recomendações de regulação.

- Entretanto mexa ou vire os alimentos 1-2. Vire bocados grandes várias vezes. Distribua, de vez em quando, o alimento. Retire os pedaços já descongelados do interior do aparelho.
- Deixe os alimentos descongelados ainda durante 10 a 30 minutos no aparelho desligado, para a temperatura se equilibrar.

Recomendações de regulação para descongelar

Alimento	Acessório/recipiente	Altura	Tipo de aquecimento	Temperatura em °C	Potência do micro-ondas em W	Tempo de duração em min.
Pãezinhos	Grelha	1		140-160	90	2-4

Aquecer com micro-ondas

O micro-ondas permite-lhe aquecer alimentos ou descongelar e aquecer num único passo.


Indicações de preparação para aquecer com micro-ondas

- Utilize recipientes fechados e próprios para micro-ondas.
- Mexa ou vire o alimento de vez em quando, 2-3 vezes.
- Depois de aquecer, deixe o alimento em repouso durante 1-2 minutos.
- Os alimentos libertam calor para o recipiente. O recipiente pode ficar muito quente.
- Preste atenção aos seguintes pontos, ao aquecer a comida para bebés:
 - Coloque o biberão sem tetina ou tampa na grelha.
 - Após o aquecimento, agite ou mexa a comida para bebé.
 - Verifique necessariamente a temperatura da comida para bebé.
- Após o aquecimento, seque o interior do aparelho.

AVISO – Risco de escaldadura!

Ao aquecer líquidos, pode ocorrer uma ebulição retardada. Ou seja, o líquido pode alcançar o ponto de ebulição sem que surjam as típicas bolhas de vapor. Aconselha-se cuidado ao agitar o recipiente, ainda que ligeiramente. O líquido quente pode subitamente deitar por fora e salpicar.

- ▶ Ao aquecer, coloque sempre uma colher dentro do recipiente. Assim, evita a ebulição retardada.

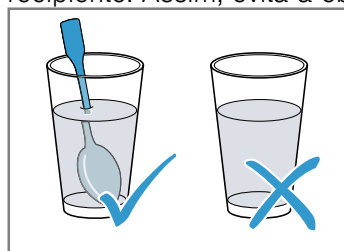

ATENÇÃO!

Em caso de contacto entre o metal e a parede do interior do aparelho, surgem faíscas que podem danificar o aparelho ou destruir o vidro interior da porta.

- ▶ O metal, p. ex., a colher dentro do copo, tem de ficar afastado, pelo menos, 2 cm das paredes do interior do aparelho e do interior da porta.

Recomendações de regulação para aquecer e regenerar

Alimento	Acessório/recipiente	Altura	Tipo de aquecimento	Temperatura em °C	Potência do micro-ondas em W	Tempo de duração em min.
Gratinados, 400 g, p. ex., lasanha, gratinado de batata, congelado	Recipiente aberto	1		180-200	180	20-25

Manter quente

Indicações de preparação para manter quente

- Se utilizar o tipo de aquecimento "Manter quente", evita a formação de condensado. Não tem de limpar o interior do aparelho.

- Para evitar que as refeições sequem, pode cobrir as refeições.
- Não mantenha as refeições quentes durante mais de 2 horas.
- Tenha em atenção que, enquanto estão a ser mantidos quentes, muitos pratos continuam a cozinhar.

29.8 Refeições de teste

As informações nesta secção orientam-se por institutos de ensaio, para facilitar a verificação do aparelho de acordo com a norma EN 60350-1 ou IEC 60350-1 e de acordo com a norma EN 60705, IEC 60705.

Cozer

- Os valores de regulação são aplicáveis à introdução no aparelho frio.
- Respeite as indicações relativas ao preaquecimento contidas nas recomendações de regulação. Os valores de regulação não prevêem o preaquecimento rápido.
- Para cozer, comece por utilizar a temperatura mais baixa.
- Biscoitos inseridos ao mesmo tempo em tabuleiros ou formas podem não ficar cozidos ao mesmo tempo.
- Níveis de inserção para cozer em 2 níveis:
 - Tabuleiro universal: nível 3
 - Tabuleiro: nível 1
- Pão-de-ló de água
 - Se cozinhar em 2 níveis, coloque as formas de mola de forma deslocada umas sobre as outras.
 - Em alternativa a uma grelha, também pode utilizar o tabuleiro Air Fry por nós disponibilizado.

Recomendações de regulação para cozer

Alimento	Acessório/recipiente	Altura	Tipo de aquecimento → <i>Página 11</i>	Temperatura em °C	Potência do micro-ondas em W	Tempo de duração em min.
Biscoitos	Tabuleiro	1		150-160 ¹	-	20-30
Biscoitos	Tabuleiro	1		140-150 ¹	-	25-35
Bolinhos	Tabuleiro	1		160 ¹	-	25-35
Bolinhos	Tabuleiro	1		150 ¹	-	20-30
Bolinhos, 2 níveis	tabuleiro universal + Tabuleiro	3+1		140 ¹	-	30-40
Pão-de-ló de água	Forma de mola Ø 26 cm	1		160-170 ²	-	25-35
Pão-de-ló de água	Forma de mola Ø 26 cm	1		160-170 ²	-	30-45

¹ Pré-aquecer o aparelho durante 5 minutos. Não utilizar a função Aquecimento rápido.

² Pré-aquecer o aparelho. Não utilizar a função Aquecimento rápido.

Grelhar

Recomendações de regulação para grelhar

Alimento	Acessório/recipiente	Altura	Tipo de aquecimento → <i>Página 11</i>	Temperatura em °C / Potência do grelhador	Potência do micro-ondas em W	Tempo de duração em min
Dourar tostas	Grelha	3		3 ¹	-	3-6

¹ Não faça pré-aquecimento do aparelho.

Preparação com micro-ondas

- Para a verificação com o modo simples de micro-ondas, desligar a função de secagem nas regulações base. → *Página 22*

Recomendações de regulação para descongelar com micro-ondas

Alimento	Acessório/recipiente	Altura	Tipo de aquecimento → <i>Página 11</i>	Temperatura em °C	Potência do micro-ondas em W	Tempo de duração em min.
Carne	Recipiente aberto	1	☰	-	1. 180 2. 90	1. 5 2. 10-15

Recomendações de regulação para cozinhar com micro-ondas

Alimento	Acessório/recipiente	Altura	Tipo de aquecimento → <i>Página 11</i>	Temperatura em °C	Potência do micro-ondas em W	Tempo de duração em min.
Gemada com leite	Recipiente aberto	1	☰	-	1. 360 2. 180	1. 20 2. 20-25
Pão-de-ló	Recipiente aberto	1	☰	-	600	7-9
Rolo de carne picada	Recipiente aberto	1	☰	-	600	22-27

Recomendações de regulação para cozinhar em combinação com micro-ondas

Alimento	Acessório/recipiente	Altura	Tipo de aquecimento → <i>Página 11</i>	Temperatura em °C	Potência do micro-ondas em W	Tempo de duração em min.
Gratinado de batata	Recipiente aberto	1	☰	150-170	360	25-30
Bolos	Recipiente aberto	1	☰	190-210	180	12-18
Frango, cortado ao meio	Recipiente aberto	1	☰	180-200	360	25-35

30 Instruções de montagem

Respeite estas informações durante a instalação do aparelho.




30.1 Instruções gerais de montagem

Tenha em consideração estas indicações antes de começar com a montagem do aparelho.

- O armário de embutir não deve possuir uma parede traseira por trás do aparelho. É necessário manter uma distância mínima de 35 mm entre a parede e a base do armário ou a parede traseira do armário situada por cima.
- As ranhuras de ventilação e aberturas de entrada de ar não podem ser tapadas.

- Apenas uma montagem profissional de acordo com estas instruções de montagem garante uma utilização segura. Os danos causados por uma montagem inadequada são da responsabilidade do instalador.
- Examine o aparelho depois de o desembalar. Se forem detetados danos de transporte, não ligue o aparelho.
- Remova a embalagem e as películas auto-colantes do interior do aparelho e da porta antes da colocação em funcionamento.
- Observe as fichas de montagem para a instalação de acessórios.
- Os móveis de embutir têm de ser resistentes a temperaturas até 95 °C e as frentes dos móveis adjacentes até 70 °C.
- Não monte o aparelho atrás de uma porta decorativa ou porta de móvel. Há risco de aquecimento excessivo.

- Realize os trabalhos de recorte no móvel antes da colocação do aparelho. Remova as aparas. A função dos componentes eléctricos pode ser prejudicada.
- A tomada de ligação do aparelho deve situar-se na zona sombreada **a** ou fora da zona de montagem.
Os móveis que não se encontrem fixos devem ser fixados à parede com um esquadro **b** disponível no comércio.

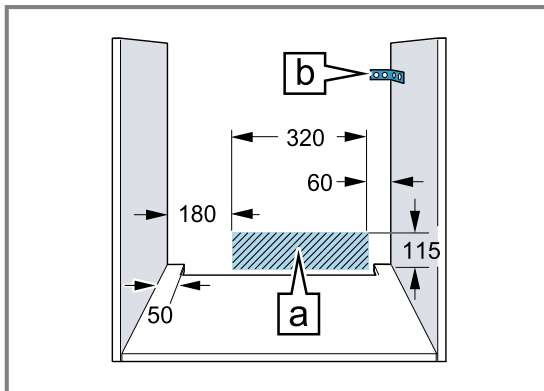

- Para evitar ferimentos por corte devem ser utilizadas luvas de proteção. As peças que ficam acessíveis durante a montagem podem ter arestas afiadas.
- Medidas indicadas nas figuras em mm.

⚠ AVISO – Risco de incêndio!

A utilização de extensões do cabo elétrico e de adaptadores não homologados é perigosa.

- ▶ Não utilize cabos de extensão ou tomadas múltiplas.
- ▶ Utilize exclusivamente adaptadores e cabos eléctricos homologados pelo fabricante.
- ▶ Se o cabo eléctrico for demasiado curto e não estiver disponível um cabo eléctrico mais comprido, contacte um especialista em eletricidade para adaptar a instalação doméstica.


ATENÇÃO!

Transportar o aparelho pela pega da porta pode partir a pega. A pega da porta não suporta o peso do aparelho.

- ▶ Não transporte nem segure o aparelho pela pega da porta.


30.2 Medidas do aparelho

Aqui encontra as medidas do aparelho.

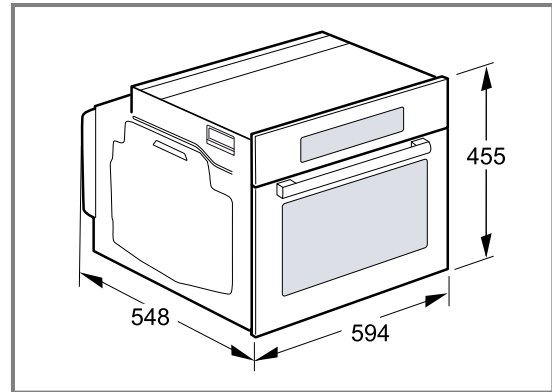

30.3 Montagem por baixo de uma bancada de trabalho

Respeite as medidas e as instruções de montagem ao montar por baixo de uma bancada de trabalho.

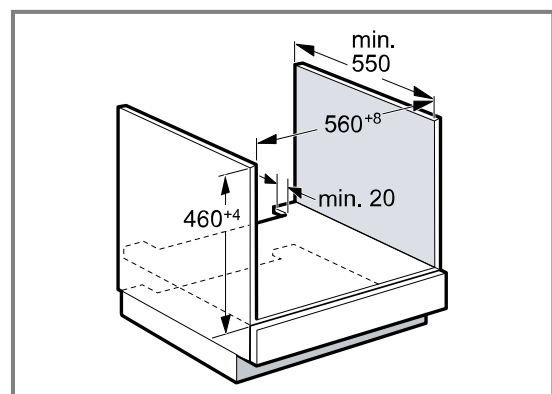


- Para a ventilação do aparelho, o fundo falso deve apresentar um recorte para ventilação.
- A bancada tem de ser fixada no móvel de embutir.
- Respeite as instruções de montagem eventualmente existentes da placa de cozinhar.
- Deve respeitar instruções de montagem nacionais divergentes da placa de cozinhar.

30.4 Montagem por baixo de uma placa de cozinhar

Se o aparelho for montado por baixo de uma placa, as medidas mínimas têm de ser respeitadas (se for o caso, inclusivamente a estrutura inferior).

Com base na distância mínima necessária **b** resulta a espessura mínima da bancada **a**.

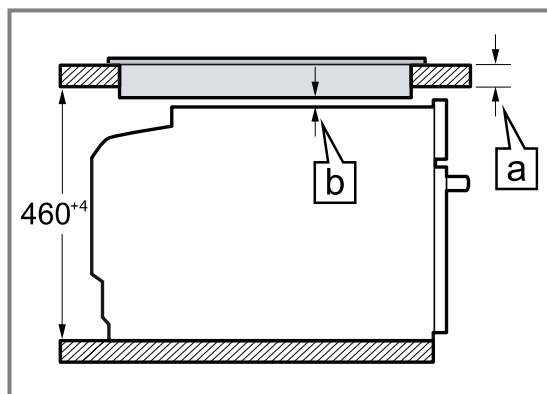


Tipo de placa de cozinhar	a pousada em mm	a plano à superfície em mm	b em mm
Placa de indução	42	43	5
Placa de cozinhar por indução de superfície integral	52	53	5
Placa a gás	32	43	5 ¹
Placa elétrica	32	35	2

¹ Deve respeitar instruções de montagem nacionais divergentes da placa de cozinhar.


30.5 Montagem num armário vertical

Respeite as medidas e as instruções de montagem ao montar no armário vertical.

rodapé ou aplique uma grelha de ventilação. É necessário garantir uma renovação do ar de acordo com o desenho.

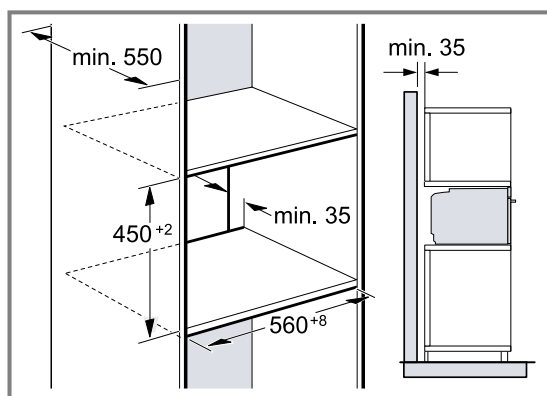


- Para a ventilação do aparelho, os fundos falso devem apresentar um recorte para ventilação.
- Para garantir uma ventilação suficiente do aparelho é necessária uma abertura de ventilação de no mín. 200 cm² na área do rodapé. Para o efeito, corte o

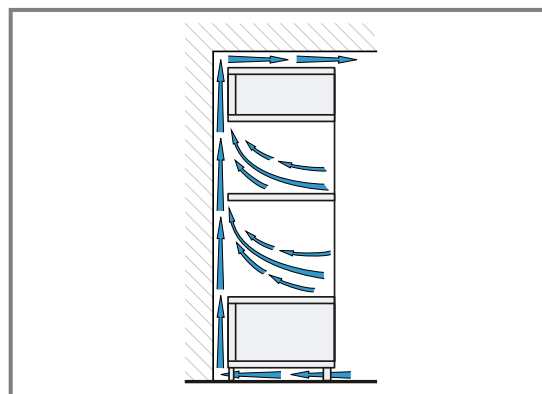

- Se, para além das paredes traseiras do elemento, o armário vertical tiver uma outra parede traseira, esta deve ser removida.
- Monte o aparelho a uma altura máxima que permita retirar os acessórios sem problemas.

30.6 Montagem de canto

Respeite as medidas e as instruções de montagem ao efetuar montagens de canto.

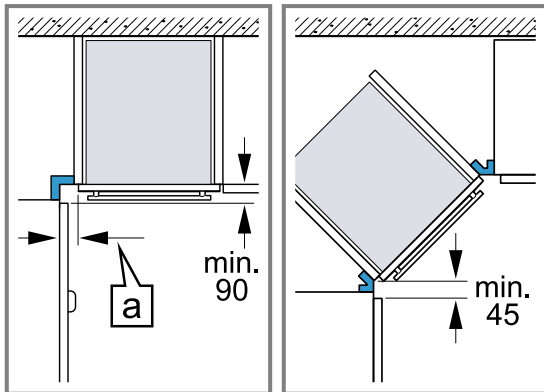

- De modo a conseguir abrir a porta do aparelho, respeite as medidas mínimas ao efetuar a montagem de canto. A medida a depende da espessura da frente do móvel e do puxador.

30.7 Ligação elétrica

Para poder efetuar a ligação elétrica do aparelho em segurança, respeite estas indicações.

- O aparelho corresponde à classe de proteção I e apenas pode ser operado com ligação de condutor de proteção.
- A proteção tem de ser garantida de acordo com a indicação de potência presente na placa de características e com as normas locais.
- O aparelho tem de estar desligado da corrente durante a realização de qualquer trabalho de montagem.
- O aparelho só pode ser ligado com o cabo de ligação fornecido.
- O cabo de ligação tem de ser encaixado na parte de trás do aparelho, até ser audível um clique. No serviço de apoio ao consumidor pode adquirir um cabo de ligação de 3 m de comprimento.
- O cabo de ligação apenas pode ser substituído por um cabo original. Este pode ser adquirido no serviço de apoio ao consumidor.
- A proteção contra contacto accidental tem de estar garantida através da montagem.
- Se o visor do aparelho permanecer escuro, a ligação foi efetuada incorretamente. Desligue o aparelho da corrente e verifique a ligação.

Ligar o aparelho eletricamente com ficha de contacto de proteção

Nota: O aparelho deve ser ligado apenas a uma tomada de contacto de segurança instalada em conformidade com as normas.

- Introduzir a ficha na tomada de contacto de segurança.
Se o aparelho for encastrado, a ficha do cabo tem de ser facilmente acessível ou se não for possível um acesso fácil, é tem de estar montado na instalação elétrica fixa um dispositivo de seccionamento em conformidade com as regras de instalação.

Ligação elétrica do aparelho sem ficha de contacto de proteção


Nota: O aparelho apenas pode ser ligado por técnicos concessionados. A garantia cessa em caso de danos provocados por uma ligação incorreta.

Na instalação elétrica fixa tem de estar montado um dispositivo de seccionamento em conformidade com as regras de instalação.


- Identificar os condutores de fase e neutro ("zero") da tomada de ligação.
O aparelho poderá sofrer danos se a ligação for efetuada incorretamente.
- Ligue de acordo com o esquema de ligações. Tensão, ver placa de características.
- Ligue os fios do cabo de ligação elétrica respeitando as cores:
 - verde/amarelo = condutor de proteção $\oplus$
 - azul = condutor neutro ("zero")
 - castanho = fase (condutor externo)

30.8 Montar o aparelho

- Insira totalmente o aparelho e centre-o.

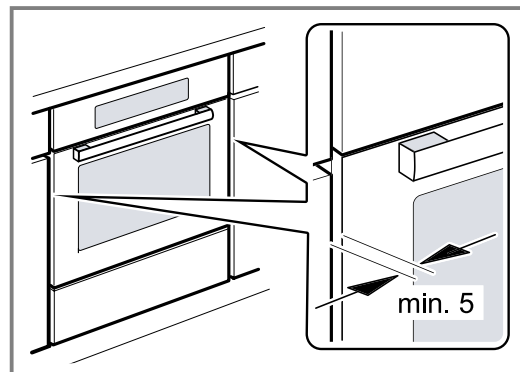

- Aparafuse o aparelho.

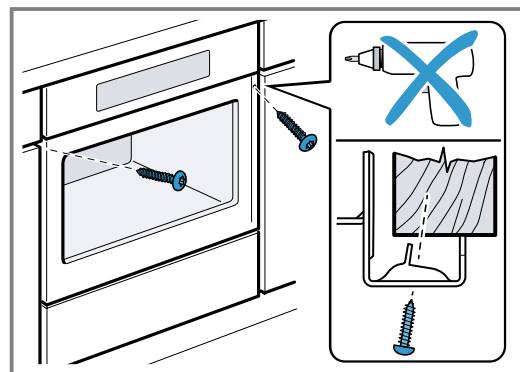


Nota: O espaço entre a bancada e o aparelho não pode ser vedado com réguas adicionais.


Nas paredes laterais do armário transformável não podem ser colocadas réguas de proteção térmica.

30.9 Em cozinhas sem puxadores com puxador tipo friso vertical:


1. Aplicar uma peça de enchimento adequada para cobrir possíveis arestas afiadas e assegurar uma montagem segura.

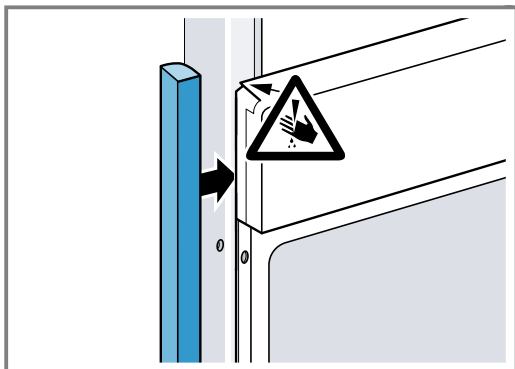

2. Furar previamente perfis de alumínio, de modo a estabelecer uma união roscada.

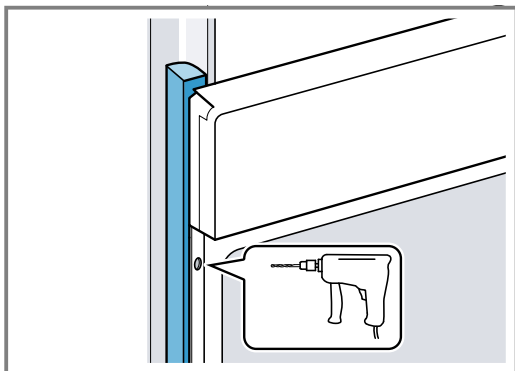

3. Fixar o aparelho com um parafuso adequado.

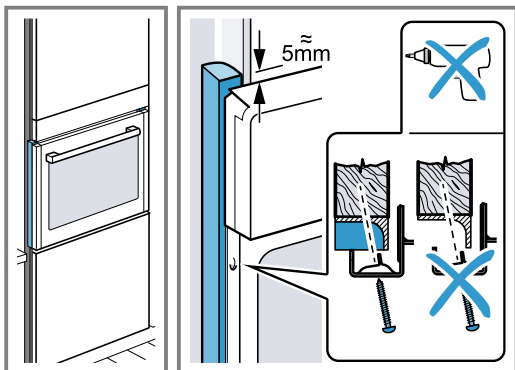

30.10 Desmontar o aparelho

1. Desligue o aparelho da corrente.
2. Desaperte os parafusos de fixação.
3. Levante ligeiramente o aparelho e retire-o completamente para fora.



A series of horizontal lines for writing, spanning the width of the page.



A series of horizontal lines for writing, spanning the width of the page.



Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

www.bosch-home.com/welcome



Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

www.bosch-home.com/service

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

BSH Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34

81739 München, GERMANY

www.bosch-home.com

A Bosch Company



9001942683 (040418)

pt