

SIEMENS

SC05IB00TE

Máquina de lavar loiça



PT Manual do utilizador

Siemens Home Appliances

Register your appliance on My Siemens and
discover exclusive services and offers.



Índice

1 Segurança	4	8.4 Espigões rebatíveis	22
1.1 Indicações gerais	4	8.5 Altura da loiça	22
1.2 Utilização correta.....	4	9 Antes da primeira utilização.....	22
1.3 Limitação do grupo de uti- zadores.....	4	9.1 Efetuar a primeira colocação em funcionamento.....	22
1.4 Instalação segura.....	4	10 Sistema de amaciamento da água	23
1.5 Utilização segura.....	6	10.1 Vista geral das regulações da dureza da água.....	23
1.6 Aparelho danificado	8	10.2 Regular o sistema de ama- ciamento da água	24
1.7 Perigo para crianças.....	8	10.3 Sal especial.....	24
2 Evite danos materiais	10	10.4 Desligar o sistema de ama- ciamento da água	25
2.1 Instalação segura.....	10	10.5 Regeneração do sistema de amaciamento da água.....	25
2.2 Utilização segura.....	10	11 Sistema de abrillantador	26
3 Proteção do meio ambiente e poupança.....	11	11.1 Abrillantador	26
3.1 Eliminação da embalagem	11	11.2 Regular a quantidade de adição de abrillantador.....	27
3.2 Poupar a energia.....	11	11.3 Desligar o sistema de abri- lhantador	27
3.3 Aquasensor ¹	11	12 Detergentes	28
3.4 Sensores	11	12.1 Detergentes adequados.....	28
4 Instalação e ligação	12	12.2 Detergentes não adequa- dos.....	29
4.1 Âmbito de fornecimento.....	12	12.3 Indicações sobre os deter- gentes.....	29
4.2 Instalar e ligar o aparelho	12	12.4 Adicionar detergente.....	30
4.3 Ligação ao esgoto	13	13 Loiça	30
4.4 Ligação de água potável.....	13	13.1 Vidros e loiça danificados.....	31
4.5 Ligação elétrica	13	13.2 Arrumar a loiça.....	31
5 Familiarização	14	13.3 Retirar a loiça	32
5.1 Aparelho	14	14 Operação base	32
5.2 Comandos	16	14.1 Ligar o aparelho	32
6 Programas	18	14.2 Regular o programa.....	33
6.1 Indicações para os Institutos de Testes.....	20		
7 Funções adicionais¹	20		
8 Características	21		
8.1 Cesto superior.....	21		
8.2 Cesto inferior	21		
8.3 Cesto para talheres.....	22		

¹ Conforme o equipamento do aparelho

14.3 Regular uma função adicional.....	33	19 Assistência Técnica.....	54
14.4 Regular a pré-seleção do tempo	33	19.1 Número do produto (E-Nr.) e número de fabrico (FD)	55
14.5 Iniciar o programa.....	33	19.2 Garantia AQUA-STOP ¹	55
14.6 Ativar o bloqueio das teclas	33	20 Dados técnicos	56
14.7 Desativar o bloqueio das teclas	33		
14.8 Interromper o programa.....	34		
14.9 Cancelar o programa.....	34		
14.10 Desligar o aparelho.....	34		
15 Regulações base.....	35		
15.1 Vista geral das configurações de fábrica	35		
15.2 Alterar as configurações de fábrica.....	37		
16 Limpeza e manutenção.....	37		
16.1 Limpar a cuba da máquina de loiça.....	37		
16.2 Interior com autolimpeza ¹	37		
16.3 Produtos de limpeza	37		
16.4 Dicas para o tratamento do aparelho	37		
16.5 Sistema de filtros.....	38		
16.6 Limpar os braços aspersores.....	39		
17 Eliminar falhas	40		
17.1 Limpar a bomba de escoamento	53		
18 Transportar, armazenar e eliminar	53		
18.1 Desmontar o aparelho	53		
18.2 Tornar o aparelho resistente ao gelo	53		
18.3 Transportar o aparelho.....	54		
18.4 Eliminar o aparelho usado	54		

¹ Conforme o equipamento do aparelho



1 Segurança

Respeite as seguintes indicações de segurança.

1.1 Indicações gerais

- Leia atentamente este manual.
- Guarde estas instruções e as informações sobre o produto para posterior utilização ou para entregar a futuros proprietários.
- Se detetar danos de transporte, não ligue o aparelho.

1.2 Utilização correta

Utilize o aparelho apenas:

- para lavar loiça de cozinha.
- para uso doméstico e em espaços fechados domésticos.
- até uma altitude até 4000 m acima do nível do mar.

1.3 Limitação do grupo de utilizadores

Este aparelho pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e/ou conhecimentos, se forem devidamente supervisionadas ou instruídas na utilização com segurança do aparelho e tiverem compreendido os perigos daí resultantes.

As crianças não podem brincar com o aparelho.

A limpeza e manutenção pelo utilizador não podem ser realizadas por crianças sem supervisão.

As crianças menores de 8 anos devem manter-se afastadas do aparelho e do cabo de ligação.

1.4 Instalação segura

AVISO – Risco de ferimentos!

Instalações incorretas podem provocar ferimentos.

- ▶ Ao instalar e ligar o aparelho, siga as instruções do manual de instruções e as instruções de montagem.

⚠ AVISO – Risco de choque elétrico!

Instalações indevidas são perigosas.

- ▶ Ligar e operar o aparelho unicamente de acordo com as indicações na placa de características.
- ▶ Utilize sempre o cabo elétrico fornecido junto com o aparelho novo.
- ▶ Ligar o aparelho a uma rede elétrica com corrente alternada apenas através de uma tomada com ligação à terra corretamente instalada.
- ▶ O sistema de ligação à terra da alimentação elétrica doméstica tem de estar corretamente instalado.
- ▶ Nunca alimentar o aparelho através de um comutador externo, p. ex., temporizador ou telecomando.
- ▶ Se o aparelho for encastrado, a ficha do cabo tem de ser facilmente acessível ou se não for possível um acesso fácil, é tem de estar montado na instalação elétrica fixa um dispositivo de seccionamento em conformidade com as regras de instalação.
- ▶ Assegurar que o cabo elétrico não fica entalado nem é danificado durante a instalação do aparelho.

Cortar a mangueira de admissão ou mergulhar a válvula Aquastop em água é perigoso.

- ▶ Nunca mergulhe a carcaça de plástico em água. A caixa de plástico na mangueira de admissão contém uma válvula elétrica.
- ▶ Nunca corte a mangueira de admissão. Na mangueira de admissão existem cabos de ligação elétricos.

⚠ AVISO – Risco de incêndio!

A utilização de extensões do cabo elétrico e de adaptadores não homologados é perigosa.

- ▶ Não utilize cabos de extensão ou tomadas múltiplas.
- ▶ Utilize exclusivamente adaptadores e cabos elétricos homologados pelo fabricante.
- ▶ Se o cabo elétrico for demasiado curto e não estiver disponível um cabo elétrico mais comprido, contacte um especialista em eletricidade para adaptar a instalação doméstica.

O contacto entre o aparelho e os tubos da instalação pode causar defeitos nos mesmos, p. ex., tubos de gás e cabos de alimentação. O gás de um tubo de gás corroído pode inflamar-se. Um cabo de alimentação danificado pode causar um curto-circuito.

- ▶ Certifique-se de que existe uma distância mínima de 5 cm entre o aparelho e os tubos da instalação.

⚠ AVISO – Risco de queimaduras!

A instalação incorreta pode provocar queimaduras.

- ▶ No caso de aparelhos de instalação livre, assegurar que a parte traseira dos aparelhos fica encostada a uma parede.

1.5 Utilização segura

⚠ AVISO – Risco de danos sérios para a saúde!

A inobservância das instruções de segurança e instruções de utilização constantes de embalagens de detergentes e abrillantadores pode pôr em risco a saúde.

- ▶ Respeite as instruções de segurança e as instruções de utilização nas embalagens de detergentes e abrillantadores.

⚠ AVISO – Risco de explosão!

Diluentes na cuba de lavagem do aparelho podem provocar explosões.

- ▶ Nunca coloque diluentes na cuba de lavagem.

Os detergentes alcalinos muito cáusticos ou muito ácidos em combinação com peças de alumínio na cuba de lavagem do aparelho podem provocar explosões.

- ▶ Nunca utilize detergentes alcalinos muito cáusticos ou muito ácidos, especialmente no setor comercial ou industrial, em combinação com peças de alumínio (p. ex. filtros de gordura de sistemas de exaustão de vapores ou painéis de alumínio) p. ex. para manutenção da máquina.

⚠ AVISO – Risco de ferimentos!

A porta do aparelho aberta pode provocar ferimentos.

- ▶ Abra a porta do aparelho apenas para colocar ou retirar loiça da máquina, para evitar acidentes, p.ºex. tropeçar.

- ▶ Não permanecer sentado ou de pé na porta do aparelho aberta.

As facas e os utensílios afiados podem provocar ferimentos.

- ▶ Arrumar facas e utensílios com pontas afiadas no cesto para talheres com as pontas para baixo, na prateleira para facas ou gaveta para talheres.

⚠ AVISO – Risco de escaldadura!

Pode haver projeção de água quente ao abrir a porta do aparelho durante o ciclo do programa.

- ▶ Durante o ciclo do programa, abrir a porta do aparelho com cuidado.

⚠ AVISO – Risco de tombar!

Cestos de loiça demasiado cheios podem provocar a queda do aparelho.

- ▶ Nunca encha demasiado os cestos de loiça em aparelhos de instalação livre.

⚠ AVISO – Risco de choque eléctrico!

A infiltração de humidade pode provocar um choque eléctrico.

- ▶ Utilize o aparelho apenas em espaços fechados.
- ▶ Nunca exponha o aparelho a calor intenso e humidade.
- ▶ Não utilizar aparelhos de limpeza a vapor ou de alta pressão para limpar o aparelho.

É perigoso se o cabo eléctrico tiver um isolamento danificado.

- ▶ Não permitir, em caso algum, que o cabo eléctrico entre em contacto com componentes do aparelho quentes ou com fontes de calor.
- ▶ Não permitir, em caso algum, que o cabo eléctrico entre em contacto com pontas afiadas ou arestas vivas.
- ▶ Não permitir, em caso algum, que o cabo eléctrico seja dobrado, esmagado ou modificado.

1.6 Aparelho danificado

AVISO – Risco de choque elétrico!

Um aparelho ou um cabo elétrico danificados são objetos perigosos.

- ▶ Nunca operar um aparelho danificado.
- ▶ Nunca operar um aparelho com a superfície fissurada ou quebrada.
- ▶ Para desligar o aparelho da fonte de alimentação nunca puxar pelo cabo elétrico. Remover o cabo elétrico sempre pela ficha.
- ▶ Se o aparelho estiver avariado, desligue a ficha da tomada ou desligue o fusível no quadro elétrico e feche a alimentação de gás.
- ▶ Contactar a Assistência Técnica. → *Página 54*

Reparações indevidas são perigosas.

- ▶ As reparações no aparelho apenas podem ser realizadas por técnicos qualificados.
- ▶ Para a reparação do aparelho só podem ser utilizadas peças sobresselentes originais.
- ▶ Se o cabo de alimentação ou o cabo de ligação do aparelho sofrer algum dano, tem ser substituído por um cabo de alimentação ou o cabo de ligação do aparelho específico, disponível junto do fabricante ou da sua Assistência Técnica.

1.7 Perigo para crianças

AVISO – Risco de asfixia!

As crianças podem colocar o material de embalagem sobre a cabeça ou enrolar-se no mesmo e sufocar.

- ▶ Manter o material de embalagem fora do alcance das crianças.
- ▶ Não permitir que as crianças brinquem com o material de embalagem.

As crianças podem inalar ou engolir peças pequenas e sufocar.

- ▶ Manter as peças pequenas fora do alcance das crianças.
- ▶ Não permitir que as crianças brinquem com peças pequenas.

As crianças podem fechar-se dentro do aparelho e asfixiar.

- ▶ Se disponível, utilize o fecho de segurança para crianças.

- ▶ Nunca permitir que crianças brinquem com o aparelho nem solicitar que o utilizem.

⚠ AVISO – Risco de danos para a saúde!

As crianças podem fechar-se dentro do aparelho, correndo perigo de vida.

- ▶ Em caso de aparelhos fora de uso, retirar a ficha elétrica do cabo elétrico e, em seguida, separar o cabo elétrico e destruir a fechadura da porta do aparelho, de modo a que a porta deixe de fechar.

⚠ AVISO – Risco de esmagamento!

As crianças podem sofrer esmagamentos entre a porta do aparelho e as portas dos armários em baixo em aparelhos de montagem elevada.

- ▶ Ao abrir e fechar a porta do aparelho ter atenção às crianças.

⚠ AVISO – Risco de queimaduras químicas!

Os abrillantadores e detergentes podem provocar queimaduras químicas na boca, garganta e olhos.

- ▶ Manter as crianças afastadas de abrillantadores e detergentes.
- ▶ Manter as crianças afastadas do aparelho aberto. A água na cuba de lavagem não é própria para consumo. Ainda pode conter resíduos de detergentes e abrillantadores.

2 Evite danos materiais

2.1 Instalação segura

ATENÇÃO!

Instalações incorretas do aparelho podem provocar danos.

- ▶ Se a máquina de lavar loiça for montada por baixo ou por cima de outros eletrodomésticos, deve-se seguir as instruções de montagem dos respetivos eletrodomésticos relativas à montagem combinada com a máquina de lavar loiça.
- ▶ Se não existirem informações ou se as instruções de montagem não contiverem indicações correspondentes, deve ser procurado o fabricante deste eletrodoméstico para se assegurar de que a máquina de lavar loiça pode ser montada por cima ou por baixo de outros eletrodomésticos.
- ▶ Se não estiverem disponíveis informações sobre o fabricante, a máquina de lavar loiça não pode ser instalada por cima ou por baixo destes eletrodomésticos.
- ▶ Para garantir a operação segura de todos os seus eletrodomésticos, continue a respeitar as instruções de montagem da máquina de lavar loiça.
- ▶ Apenas instale a máquina de lavar loiça por baixo de uma placa de cozinha respeitando as distâncias de segurança prescritas.
- ▶ Não instale a máquina de lavar loiça junto de fontes de calor, p. ex. elemento de aquecimento, acumuladores de calor, fogões ou outros aparelhos que produzam calor.

O contacto entre o aparelho e os tubos de água pode causar corrosão no tubo de água podendo este ficar com fugas.

- ▶ Certifique-se de que existe uma distância mínima de 5 cm entre o aparelho e o tubo de água. Os tubos fornecidos para a ligação de água potável e para a ligação ao esgoto não são afetados.
- Mangueiras modificadas ou danificadas podem provocar danos materiais e no aparelho.
- ▶ Não permita, em caso algum, que as mangueiras sejam dobradas, modificadas ou cortadas.
 - ▶ Apenas devem ser utilizados os tubos da água fornecidos ou tubos de substituição originais.
 - ▶ Nunca reutilizar mangueiras usadas.

Uma pressão de água demasiado baixa ou demasiado alta pode prejudicar o funcionamento do aparelho.

- ▶ Certifique-se de que a pressão da água do sistema de abastecimento de água é de 50 kPa (0,5 bar), no mínimo, e de 1000 kPa (10 bar), no máximo.
- ▶ Se a pressão da água exceder o valor máximo indicado, tem de ser instalada uma válvula redutora da pressão entre a toma de água potável e o conjunto de mangueiras do aparelho.

2.2 Utilização segura

ATENÇÃO!

O vapor de água que sai pode danificar os móveis fixos.

- ▶ Após o fim do programa, deixe o aparelho arrefecer um pouco, antes de abrir a porta do aparelho.

O sal especial para a máquina de lavar loiça pode danificar a cuba da máquina de loiça devido à corrosão.

- ▶ Para que o sal especial excedente seja lavado da cuba da máquina de loiça, adicione o sal especial imediatamente antes do início do programa no respetivo depósito.

O detergente pode danificar o sistema de amaciamento da água.

- ▶ Apenas encha o depósito do sistema de amaciamento da água com sal especial para máquinas de lavar loiça.

Os produtos de limpeza inadequados podem danificar o aparelho.

- ▶ Não utilize aparelhos de limpeza a vapor.
- ▶ Para não riscar a superfície do aparelho, não utilize esponjas com uma superfície áspera nem ou detergentes abrasivos.
- ▶ Para evitar a corrosão nas máquinas de lavar loiça com a parte frontal em aço inoxidável, não use panos esponjosos ou lave-os muito bem várias vezes antes da primeira utilização.

3 Proteção do meio ambiente e poupança

3.1 Eliminação da embalagem

Os materiais de embalagem são ecológicos e reutilizáveis.

- ▶ Separar os componentes e eliminá-los de acordo com o tipo de material.

3.2 Poupar a energia

Se respeitar estas indicações, o seu aparelho irá consumir menos energia e água.

Utilizar o programa Eco 50°.

- ✓ O programa Eco 50° é energeticamente eficiente e amigo do ambiente.

Altere a regulação do sensor para o padrão.

- ✓ Os valores de consumo são reduzidos.

→ "Sensores", Página 11

3.3 Aquasensor¹

O Aquasensor é um dispositivo de medição ótica (barreira luminosa), com o qual é medida a turvação da água da lavagem. Com o Aquasensor pode ser poupada água.

A intervenção do Aquasensor é especificada pelo programa. Se a sujidade for reduzida, a água de lavagem é utilizada na lavagem seguinte e o consumo de água pode baixar em 2-4 litros. Se a sujidade for mais forte, a água de lavagem é escoada e substituída por água limpa. Nos programas automáticos, a temperatura e o tempo decorrido são, também, adaptadas ao grau de sujidade.

3.4 Sensores

Os sensores adaptam o ciclo do programa e a intensidade nos programas automáticos em função da quantidade e do tipo de sujidade.

Os sensores têm diferentes níveis de sensibilidade que pode alterar nas configurações de fábrica.

¹ Conforme o equipamento do aparelho

Nível de sensor	Descrição
SE:00	Regulação ideal para carga mista e quantidades elevadas de sujidade. Energeticamente eficiente e com poupança de água.
SE:01	Adapta a intensidade do programa mesmo no caso de pequenas quantidades de sujidade para uma eficaz eliminação de restos de comida. O consumo de energia e de água são correspondentemente adaptados.
SE:02	Adapta a intensidade do programa para condições difíceis de utilização, p. ex. restos de comida secos. Regulação recomendada para a utilização de detergentes biológicos ou ecológicos com quantidades reduzidas de substâncias ativas. O consumo de energia e de água são correspondentemente adaptados.

4 Instalação e ligação

Para uma operação correta do aparelho, efetue uma instalação correta à corrente e à água. Respeite os critérios exigidos e as instruções de montagem.

4.1 Âmbito de fornecimento

Depois de desembalar o aparelho, há que verificar todas as peças quanto a danos de transporte e se o material fornecido está completo. Em caso de reclamações, contacte o comerciante a quem comprou o aparelho ou a nossa Assistência Técnica.

Nota: O aparelho foi testado e verificado o seu funcionamento na fábrica. Por isso, podem ter ficado manchas de água no aparelho. As manchas de água desaparecem após a primeira lavagem.

O fornecimento é constituído por:

- Máquina de lavar louça
- Manual de instruções
- Instruções de montagem
- Garantia¹
- Material de montagem
- Chapa de proteção contra vapor¹
- Avental de borracha¹
- Cabo elétrico
- Instruções breves¹

4.2 Instalar e ligar o aparelho

Pode instalar o seu aparelho na cozinha entre paredes de madeira e paredes de plástico.

1. Respeite as indicações de segurança. → *Página 4*
2. Observe as indicações relativas à ligação elétrica. → *Página 13*

¹ Conforme o equipamento do aparelho

3. Verifique o material fornecido
→ *Página 12* e o estado do aparelho.
4. Consulte as dimensões de montagem necessárias nas instruções de montagem.
5. Nivеле o aparelho.
Assegure uma posição segura.
6. Instale a ligação ao esgoto.
→ *Página 13*
7. Instale a ligação de água potável.
→ *Página 13*
8. Ligue o aparelho à corrente.

4.3 Ligação ao esgoto

Ligue o seu aparelho a uma ligação ao esgoto, para que a água suja da lavagem possa escoar.

Instalar a ligação ao esgoto

1. Consulte os passos necessários nas instruções de montagem fornecidas.
2. Com a ajuda das peças incluídas no fornecimento, ligue a mangueira de esgoto ao tubo de descarga do sifão.
3. Assegure que a mangueira de drenagem não fica dobrada, comprimida ou entrelaçada.
4. Assegurar que nenhuma tampa de fecho na drenagem impede o escoamento da água residual.

4.4 Ligação de água potável

Ligue o seu aparelho a uma ligação de água potável.

Instalar a ligação de água potável

Nota

- Se substituir o aparelho, tem de utilizar uma mangueira de admissão de água nova.

1. Consulte os passos necessários nas instruções de montagem fornecidas.
2. Com as peças incluídas no fornecimento, faça a ligação à torneira de água potável.
Respeite os Dados Técnicos
→ *Página 56*.
3. Assegurar que a mangueira de ligação à água potável não fica dobrada, comprimida ou entrelaçada.

4.5 Ligação elétrica

Ligação elétrica do aparelho


Notas

- Tenha em atenção as Instruções de segurança → *Página 4*.
 - Ligue o aparelho apenas a tensão alternada na gama de 220 - 240 V e 50 Hz ou 60 Hz.
 - Assegure que o sistema de segurança contra fugas de água apenas funciona com corrente elétrica.
1. Ligue o conector IEC do cabo elétrico ao aparelho.
 2. Ligue a ficha elétrica do aparelho a uma tomada na proximidade do aparelho.
Os dados de ligação do aparelho encontram-se na placa de características.
 3. Verifique se a ficha elétrica assenta corretamente.

5 Familiarização

5.1 Aparelho

Aqui encontra uma vista geral dos componentes do seu aparelho.

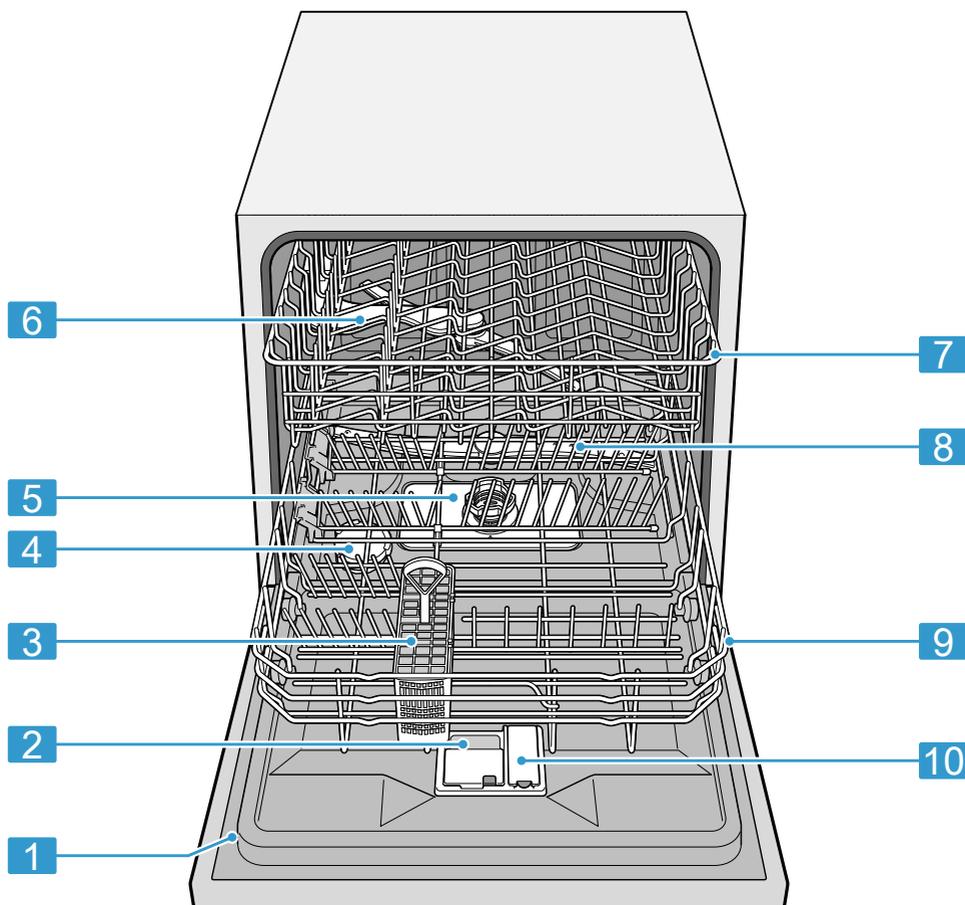

1	Placa de características	Placa de características com E-Nr. e FD-Nr → <i>Página 55</i> . Necessita dos dados para a Assistência Técnica → <i>Página 54</i> .
----------	--------------------------	--

¹ Conforme o equipamento do aparelho


2	Câmara do detergente	Adicione detergente na câmara do detergente. → <i>"Detergentes", Página 28</i>
3	Cesto para talheres ¹	Cesto para talheres → <i>Página 22</i>
4	Depósito para sal especial	Adicione sal especial no depósito para sal especial. → <i>"Sistema de amaciamento da água", Página 23</i>
5	Sistema de filtros	Sistema de filtros → <i>Página 38</i>
6	Braço aspersor superior	O braço aspersor superior limpa a loiça no cesto superior. Se a loiça não ficar perfeitamente limpa, limpe os braços aspersores. → <i>"Limpar os braços aspersores", Página 39</i>
7	Cesto superior	Cesto superior → <i>Página 21</i>
8	Braço aspersor inferior	O braço aspersor inferior limpa a loiça no cesto inferior. Se a loiça não ficar perfeitamente limpa, limpe o braço aspersor. → <i>"Limpar os braços aspersores", Página 39</i>
9	Cesto inferior	Cesto inferior → <i>Página 21</i>
10	Depósito para o abrillantador	Adicione abrillantador no depósito para o abrillantador. → <i>"Sistema de abrillantador", Página 26</i>

¹ Conforme o equipamento do aparelho

5.2 Comandos

O painel de comandos permite regular todas as funções do seu aparelho e obter informações sobre o estado de operação.

Com algumas teclas consegue executar diversas funções.

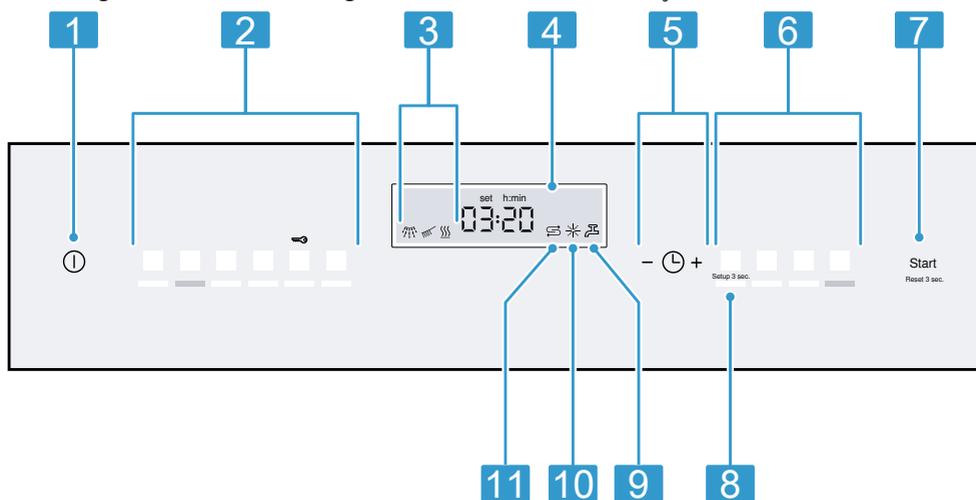

1	Tecla para LIGAR/DESLIGAR ⓪	Ligar o aparelho Desligar o aparelho → <i>Página 34</i>
2	Teclas de programa	Programas → <i>Página 18</i>
3	Visor de sequência do programa	O visor de sequência do programa indica em que ciclo do programa o aparelho se encontra, como p. ex. lavar, enxaguar ou secar.
4	Visor	O visor exibe informações sobre o ciclo do programa, o tempo restante ou as configurações de fábrica. Através do visor e das teclas de regulagem pode alterar as configurações de fábrica. → <i>"Alterar as configurações de fábrica", Página 37</i>
5	Pré-seleção do tempo e teclas de regulagem	Regular a pré-seleção do tempo → <i>Página 33</i> Alterar as configurações de fábrica → <i>Página 37</i>
6	Funções adicionais ¹	Funções adicionais → <i>Página 20</i>

¹ Conforme o equipamento do aparelho

7	Tecla Start Start e tecla de re-set Reset 3 sec.	Iniciar o programa → <i>Página 33</i> Cancelar o programa → <i>Página 34</i>
8	Tecla Setup 3 sec.	Se pressionar Setup 3 sec. por aprox. 3 segundos, abre as configurações de fábrica. → <i>"Alterar as configurações de fábrica", Página 37</i>
9	Indicação de admissão de água	Indicação para entrada de água → <i>Página 41</i>
10	Indicação de falta de abrilhantador	Sistema de abrilhantador → <i>Página 26</i>
11	Indicação de falta de sal especial	Sistema de amaciamento da água → <i>Página 23</i>

¹ Conforme o equipamento do aparelho

6 Programas

Aqui encontra uma vista geral dos programas reguláveis. Dependendo da configuração do aparelho estão disponíveis diferentes programas que se encontram no painel de comandos do seu aparelho.

Dependendo do programa selecionado, o tempo decorrido pode variar. O tempo decorrido depende da temperatura da água, da quantidade de loiça, do grau de sujidade e da função adicional selecionada. Com o siste-

ma de abrillantador desligado ou falta de abrillantador, o tempo decorrido altera-se.

Os valores de consumo encontram-se nas instruções breves. Os valores de consumo referem-se às condições normais e ao valor de dureza da água 13 - 16 °dH. Fatores de influência diferentes podem conduzir a resultados diferentes, p. ex. temperatura da água ou pressão na canalização.

Programa	Utilização	Ciclo do programa	Funções adicionais
 Intensivo 70°	Loiça: <ul style="list-style-type: none"> ■ Lave panelas, frigideiras, loiça menos delicada e talheres. Grau de sujidade: <ul style="list-style-type: none"> ■ Remova os restos de comida muito agarrados, queimados ou secos e contendo amido ou clara de ovo. Quando usar detergente em pó, pode aplicar um pouco deste produto de limpeza na porta do aparelho.	Intensivo: <ul style="list-style-type: none"> ■ Pré-lavagem ■ Lavagem 70 °C ■ Enxaguamento intermédio ■ Enxaguamento 69 °C ■ Secar 	Todos → "Funções adicionais", Página 20
Auto Auto 45-65°	Loiça: <ul style="list-style-type: none"> ■ Lave vários tipos de loiça e talheres. Grau de sujidade: <ul style="list-style-type: none"> ■ Remova restos de comida domésticos ligeiramente secos. 	Otimizado com sensor: <ul style="list-style-type: none"> ■ É otimizado em função da sujidade da água de lavagem através de sensores. 	Todos → "Funções adicionais", Página 20

Programa	Utilização	Ciclo do programa	Funções adicionais
 Eco 50°	Loiça: <ul style="list-style-type: none"> ■ Lave vários tipos de loiça e talheres. Grau de sujidade: <ul style="list-style-type: none"> ■ Remova restos de comida domésticos ligeiramente secos. 	Programa económico: <ul style="list-style-type: none"> ■ Pré-lavagem ■ Lavagem 50 °C ■ Enxaguamento intermédio ■ Enxaguamento 66 °C ■ Secagem 	Todos → "Funções adicionais", Página 20
 Vidro 40°	Loiça: <ul style="list-style-type: none"> ■ Lave loiça delicada, talheres, plásticos sensíveis à temperatura, copos com e sem pé no cesto para copos com pé. Grau de sujidade: <ul style="list-style-type: none"> ■ Remova restos de comida pouco agarrados e frescos. 	Especialmente delicado: <ul style="list-style-type: none"> ■ Pré-lavagem ■ Lavagem 40 °C ■ Enxaguamento intermédio ■ Enxaguamento 60 °C ■ Secagem 	Zona intensiva VarioSpeedPlus Secagem extra → "Funções adicionais", Página 20
 Rápido 45°	Loiça: <ul style="list-style-type: none"> ■ Lave loiça delicada, talheres, plásticos e vidros sensíveis à temperatura. Grau de sujidade: <ul style="list-style-type: none"> ■ Remova restos de comida pouco agarrados e frescos. 	Com otimização de tempo: <ul style="list-style-type: none"> ■ Lavagem 45 °C ■ Enxaguamento intermédio ■ Enxaguamento 55 °C 	Secagem extra → "Funções adicionais", Página 20
 Pré-lavagem	Loiça: <ul style="list-style-type: none"> ■ Lave todos os tipos de loiça. Grau de sujidade: <ul style="list-style-type: none"> ■ Enxaguamento a frio, lavagem intermédia. 	Enxaguamento frio: <ul style="list-style-type: none"> ■ Pré-lavagem 	Nenhuma

6.1 Indicações para os Institutos de Testes

Os Institutos de Testes recebem as indicações para execução de ensaios de comparação, p. ex. conforme a EN60436.

Essas indicações referem-se às condições de execução do teste, não aos resultados ou valores de consumo.

Pedido por e-mail para:

dishwasher@test-appliances.com

São necessários o número de produto (E-Nr.) e o número de fabrico (FD), que se encontram na placa de características na porta do aparelho.

7 Funções adicionais¹

Aqui encontra uma vista geral das funções adicionais reguláveis. Dependendo da configuração do aparelho estão disponíveis diferentes funções adicionais que se encontram no painel de comandos do seu aparelho.

Função adicional	Utilização
 VarioSpeedPlus	<ul style="list-style-type: none"> ■ O tempo decorrido é encurtado em função do programa de lavagem em 20% a 66%. ■ Os consumos de água e de energia são aumentados.

Função adicional	Utilização
 Higiene Plus	<ul style="list-style-type: none"> ■ Para manter um estado de higiene elevado do aparelho e da loiça, a temperatura é elevada e mantida por um longo período de tempo. ■ Especialmente adequada para a limpeza de tábuas de cozinha ou biberões. ■ Com o uso continuado desta função, alcança-se um maior estado de higiene. ■ Desta forma, o tempo decorrido e o consumo de energia aumentam.

¹ Conforme o equipamento do aparelho

Função adicional	Utilização
 Zona intensiva	<ul style="list-style-type: none"> Ativar para carga mista com loiça muito e pouco suja, p. ex. carregar panelas e frigideiras muito sujas no cesto inferior e loiça com um nível normal de sujidade no cesto superior. A pressão de pulverização no cesto inferior é aumentada e a temperatura máxima do programa é mantida por mais tempo. Desta forma, o tempo decorrido e o consumo de energia aumentam.


 Secagem extra

- Para um resultado de secagem melhorado, a temperatura de enxaguamento é aumentada e a fase de secagem é prolongada.
- Especialmente adequada para secar peças de plástico.
- O consumo de energia aumenta ligeiramente e o


Função adicional	Utilização
	tempo decorrido prolonga-se.

8 Características

Aqui obtém uma visão geral das características possíveis para o seu aparelho e da sua utilização. As características dependem da variante do seu aparelho.


8.1 Cesto superior

Arrume chávenas e copos no cesto superior.

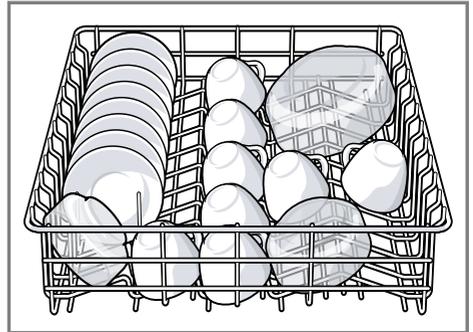

8.2 Cesto inferior


Arrume panelas e pratos no cesto inferior.

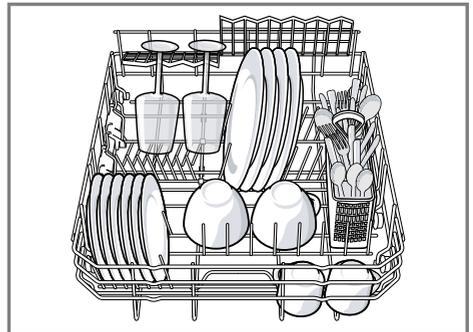

pt Antes da primeira utilização


8.3 Cesto para talheres

Arrume os talheres no cesto para talheres sempre desordenados e com os bicos virados para baixo.

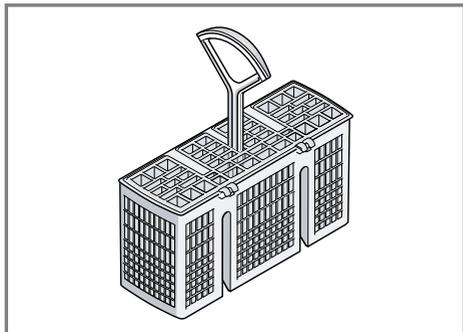

8.4 Espigões rebatíveis

Utilize os espigões rebatíveis para organizar a loiça de forma segura, p. ex. pratos.

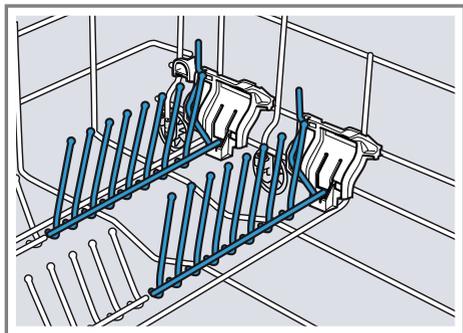


Para poder arrumar melhor as panelas, taças e copos, pode virar os espigões rebatíveis.¹

Virar os espigões rebatíveis¹

Se não necessitar dos espigões rebatíveis, vire-a.

1. Pressione a alavanca para a frente ① e vire os espigões rebatíveis ②.

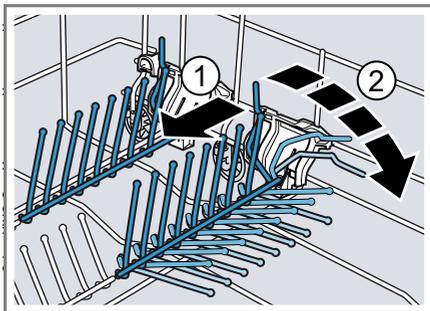

- 2 Para utilizar novamente os espigões rebatíveis, levante-os.
- ✓ Os espigões rebatíveis encaixam de forma audível.

8.5 Altura da loiça

Pode retirar o cesto superior para obter mais espaço no cesto inferior para peças de loiça mais altas.

Altura máxima da loiça

Cesto superior	Cesto inferior
14 cm	30 cm

9 Antes da primeira utilização

9.1 Efetuar a primeira colocação em funcionamento

Na primeira colocação em funcionamento ou após uma reposição às definições de fábrica, têm de ser efetuadas as regulações.

Requisito: O aparelho está instalado e ligado. → *Página 12*

¹ Conforme o equipamento do aparelho

1. Adicione sal especial. → *Página 24*
2. Adicionar abrilhantador. → *Página 26*
3. Ligar o aparelho. → *Página 32*
4. Regule o sistema de amaciamento da água. → *Página 24*
5. Regule a quantidade de adição de abrilhantador. → *Página 27*
6. Adicionar o detergente.
7. Iniciar o programa com a temperatura máxima de limpeza sem loiça. Recomendamos a operação do aparelho sem loiça antes da primeira utilização, devido a possíveis manchas de água e outros resíduos.

Dica: Poderá alterar novamente estas regulações e outras configurações de fábrica em qualquer momento.

10 Sistema de amaciamento da água

A água dura e calcária deixa depósitos calcários na loiça e na cuba da máquina de loiça e pode entupir as peças do aparelho.

Para obter bons resultados de lavagem, pode amaciar a água com o sistema de amaciamento da água e sal especial. Para evitar danos no aparelho, tem de ser amaciada água com um grau de dureza acima de 7 °dH.

10.1 Vista geral das regulações da dureza da água

Aqui encontra uma vista geral dos valores reguláveis do grau de dureza da água.

Pode solicitar o valor do grau de dureza da água junto da empresa local de fornecimento de água ou determiná-lo com um aparelho de teste de dureza da água.

Grau de dureza da água °dH	Gama de dureza	mmol/l	Valor de ajuste
0 - 6	macia	0 - 1,1	H:00
7 - 8	macia	1,2 - 1,4	H:01
9 - 10	média	1,5 - 1,8	H:02
11 - 12	média	1,9 - 2,1	H:03
13 - 16	média	2,2 - 2,9	H:04
17 - 21	dura	3,0 - 3,7	H:05
22 - 30	dura	3,8 - 5,4	H:06
31 - 35	dura	5,5 - 6,2	H:07

Nota: Regule o seu aparelho para o grau de dureza da água determinado.

→ "Regular o sistema de amaciamento da água", Página 24

Com um grau de dureza da água de 0 - 6 °dH pode dispensar o sal especial e desligar o sistema de amaciamento da água.

→ "Desligar o sistema de amaciamento da água", Página 25

10.2 Regular o sistema de amaciamento da água

Regule o aparelho para o grau de dureza da água.

1. Determine o grau de dureza da água e o valor de ajuste adequado.

→ "Vista geral das regulações da dureza da água", Página 23

2. Pressione Ⓢ .

3. Para abrir as configurações de fábrica, pressionar **Setup** 3 sec. 3 segundos.

✓ O visor exibe H:xx.

✓ O visor exibe **set**.

4. Pressione a $-$ ou $+$ as vezes necessárias até estar regulado o grau de dureza da água adequado.

De fábrica está regulado o valor H:04.

5. Para memorizar as regulações, pressione **Setup** 3 sec. por 3 segundos.

10.3 Sal especial

Com sal especial é possível amaciar a água.

Adicionar sal especial

Se a indicação de falta de sal especial acender, adicione o sal especial imediatamente antes do início do

programa no respetivo depósito. A quantidade de sal especial necessária depende do grau de dureza da água. Quanto mais alto o grau de dureza da água, maior a quantidade de adição de sal especial.

ATENÇÃO!

O detergente pode danificar o sistema de amaciamento da água.

▶ Apenas encha o depósito do sistema de amaciamento da água com sal especial para máquinas de lavar loiça.


O sal especial pode danificar a cuba da máquina de loiça devido à corrosão.

▶ Para que o sal especial excedente seja lavado da cuba da máquina de loiça, adicione o sal especial imediatamente antes do início do programa no respetivo depósito.

1. Desenrosque a tampa do depósito para sal especial e retirar.

2. Na primeira colocação em funcionamento: encher completamente o depósito com água.

- 3. Nota:** Use apenas sal especial para máquinas de lavar loiça. Não utilize pastilhas de sal. Não utilize sal de mesa. Nunca deite sal especial no depósito.

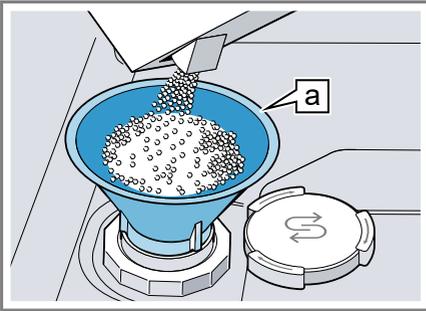Funil **a**¹

Encha completamente o depósito com sal especial. A água do depósito desloca-se e escorre para fora.

- 4.** Colocar a tampa no depósito e fechar, rodando.

10.4 Desligar o sistema de amaciamento da água

Nota

Para evitar danos no aparelho, desligue o sistema de amaciamento da água apenas nos seguintes casos:

- O grau de dureza da água é de, no máximo, 21 °dH e utiliza um detergente combinado com substitutos de sal. De acordo com as indicações do fabricante, na maioria das vezes os detergentes combinados com substitutos de sal só podem ser utilizados até um grau de dureza da água de 21 °dH sem a adição de sal especial.

- O grau de dureza da água é de 0 - 6 °dH. Pode dispensar o sal especial.
1. Pressione **⓪**.
 2. Para abrir as configurações de fábrica, pressionar **Setup 3 sec.** 3 segundos.
 - ✓ O visor exibe **H:xx**.
 - ✓ O visor exibe **set**.
 3. Pressione **—** ou **+** as vezes necessárias até o visor exibir **H:00**.
 4. Para memorizar as regulações, pressione **Setup 3 sec.** por 3 segundos.
 - ✓ O sistema de amaciamento da água está desligado e a indicação de falta de sal está desativada.

10.5 Regeneração do sistema de amaciamento da água

Para garantir um funcionamento sem falhas do sistema de amaciamento da água, o aparelho efetua em intervalos regulares uma regeneração do sistema de amaciamento da água. A regeneração do sistema de amaciamento da água ocorre em todos os programas antes do fim do ciclo de lavagem principal. O tempo decorrido e os valores de consumo, p. ex. de água e corrente elétrica, aumentam.

¹ Conforme o equipamento do aparelho

Vista geral dos valores de consumo na regeneração do sistema de amaciamento da água

Aqui encontra uma vista geral do tempo decorrido máximo adicional e dos valores de consumo máximos na regeneração do sistema de amaciamento da água.

Pode consultar a coluna válida para a variante do seu aparelho através do consumo de água no programa Eco 50° nas instruções breves.

Consumo de água em litros (consoante variante do aparelho)	Regeneração do sistema de amaciamento da água após x ciclos de lavagem	Tempo decorrido adicional em minutos	Consumo extra de água em litros	Consumo extra de corrente elétrica em kWh
8	5	4	2,5	0,03
9	4	4	2,5	0,03

Os valores de consumo indicados são valores de medição de laboratório, determinados de acordo com o padrão válido e mediante o programa Eco 50°, assim como o valor regulado de fábrica do grau de dureza da água de 13 - 16 °dH.

11 Sistema de abrilhantador

Com o sistema de abrilhantador e abrilhantador pode deixar a loiça e os copos sem manchas e perfeitamente limpos.


11.1 Abrilhantador

Para obter excelentes resultados de secagem, utilize abrilhantador. Deverá utilizar apenas abrilhantador próprio para máquinas de lavar loiça de uso doméstico.


Adicionar abrilhantador

Se a indicação de falta de abrilhantador acender, adicione abrilhantador. Deverá utilizar apenas abrilhantador próprio para máquinas de lavar loiça de uso doméstico.

1. Pressione a lingueta na tampa do depósito para abrilhantador ① e levante ②.

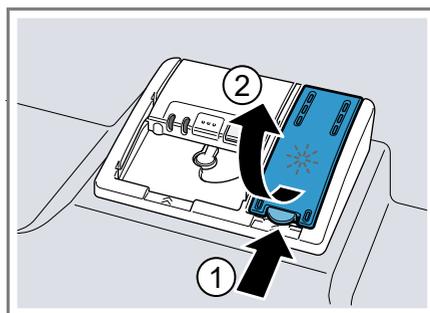

2. Adicione abrilhantador até à marca de máx.

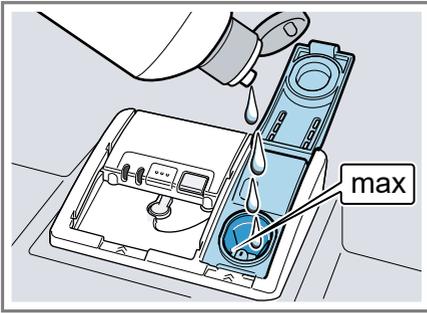

3. Se o abrilhantador transbordar, retire-o da cuba da máquina de loiça.

O abrilhantador que transbordou pode provocar uma formação excessiva de espuma na lavagem.

4. Feche a tampa do depósito para abrilhantador.
- ✓ A tampa encaixa de forma audível.

11.2 Regular a quantidade de adição de abrilhantador

Se a loiça apresentar riscos ou manchas de água, altere a quantidade de adição de abrilhantador.

1. Pressione ①.
2. Para abrir as configurações de fábrica, pressionar Setup 3 sec. 3 segundos.
 - ✓ O visor exibe H:xx.
 - ✓ O visor exibe **set**.
3. Pressione Setup 3 sec. as vezes necessárias até o visor exibir o valor regulado de fábrica r:04.
4. Pressione — ou + as vezes necessárias até estar regulada a quantidade de adição de abrilhantador adequada.
 - Um nível mais baixo fornece menos abrilhantador na lavagem e reduz os riscos na loiça.

- Um nível mais elevado adiciona mais abrilhantador à lavagem, reduz as manchas de água e gera um resultado de secagem superior.

5. Para memorizar as regulações, pressione Setup 3 sec. por 3 segundos.

11.3 Desligar o sistema de abrilhantador

Se a indicação de falta de abrilhantador perturbar, p. ex. se usar um detergente combinado com componente de abrilhantador, poderá desligar o sistema de abrilhantador.

Dica: A função do abrilhantador é limitada nos detergentes combinados. Se utilizar abrilhantador, obtém normalmente melhores resultados.

1. Pressione ①.
2. Para abrir as configurações de fábrica, pressionar Setup 3 sec. 3 segundos.
 - ✓ O visor exibe H:xx.
 - ✓ O visor exibe **set**.
3. Pressione Setup 3 sec. as vezes necessárias até o visor exibir o valor regulado de fábrica r:04.
4. Pressione — ou + as vezes necessárias até o visor exibir r:00.
5. Para memorizar as regulações, pressione Setup 3 sec. por 3 segundos.
 - ✓ O sistema de abrilhantador está desligado e a indicação de falta de abrilhantador está desativada.

12 Detergentes

12.1 Detergentes adequados

Utilize apenas detergentes adequados para a máquina de lavar loiça. São adequados tanto detergentes simples como detergentes combinados.

Para obter resultados de lavagem e secagem ideais, utilize detergentes simples em combinação com a aplicação em separado de sal especial → *Página 24* e abrillantador → *Página 26*.

Os detergentes modernos e eficientes utilizam sobretudo uma composição de baixo teor alcalino com enzimas. As enzimas dissolvem os resíduos e gorduras. Para remover manchas de cor, p. ex. chá, ketchup, são utilizados produtos branqueadores à base de oxigênio.

Nota: Siga as instruções do fabricante de cada detergente.

Detergentes	Descrição
Pastilhas	As pastilhas são adequadas para todas as funções de lavagem e não têm de ser doseadas. Em programas curtos as pastilhas podem não conseguir dissolver-se totalmente e deixar manchas de detergente. Isso pode prejudicar a eficácia de lavagem.

Detergentes	Descrição
Detergente em pó	Os detergentes em pó são recomendados para programas curtos. A quantidade pode ser adaptada ao grau de sujidade.
Detergentes líquidos	Os detergentes líquidos atuam mais rapidamente e são recomendados para programas curtos sem pré-lavagem. Pode acontecer que o detergente líquido adicionado saia mesmo com a câmara do detergente fechada. Isto não é uma falha e não é crítico se respeitar o seguinte: <ul style="list-style-type: none"> ■ Selecione apenas um programa sem pré-lavagem. ■ Não defina uma pré-seleção do tempo para o início do programa. A quantidade pode ser adaptada ao grau de sujidade.

Dica: Os detergentes adequados podem ser adquiridos online através do nosso site ou através da nossa Assistência Técnica → *Página 54*.

Detergentes simples

Os detergentes simples são produtos que não contêm outros componentes para além do detergente, p. ex. detergente em pó ou detergente líquido.

Com os detergentes em pó e os detergentes líquidos, a quantidade pode ser adaptada individualmente ao grau de sujidade da loiça.

Para obter um melhor resultado de lavagem e de secagem e evitar danos no aparelho, utilize adicionalmente sal especial → *Página 24* e abrillantador → *Página 26*.

Detergentes combinados

Para além dos detergentes simples tradicionais é oferecida no mercado uma série de produtos com funções adicionais. Estes produtos, para além do detergente, têm também abrillantador e sal (3in1) e, dependendo da combinação, (4in1, 5in1, ...) têm ainda componentes adicionais, como p. ex., proteção de copos ou produto para dar brilho ao inox.

Normalmente, de acordo com a indicação do fabricante, os detergentes combinados funcionam apenas até um grau de dureza da água de 21 °dH. Com um grau de dureza da água acima de 21 °dH têm de ser adicionados sal especial e abrillantador. Para os melhores resultados de lavagem e de secagem recomendamos a utilização de sal especial e abrillantador com um grau de dureza da água a partir de 14 °dH. Se utilizar detergentes combinados, o programa de lavagem adapta-se automaticamente, de modo que seja sempre obtido o melhor resultado possível de lavagem e de secagem.

12.2 Detergentes não adequados

Não utilize detergentes que possam causar danos no aparelho ou que sejam prejudiciais para a saúde.

Detergentes	Descrição
Detergente de lavagem manual de loiça	O detergente de lavagem manual de loiça pode provocar uma elevada formação de espuma e danos no aparelho.
Detergente com cloro	Os resíduos de cloro na loiça podem ser prejudiciais para a saúde.

12.3 Indicações sobre os detergentes

Observe as indicações sobre os detergentes na utilização diária.


- Regra geral, detergentes com a identificação "Bio" ou "Eco" utilizam (para proteção do ambiente) menores quantidades de substâncias ativas ou prescindem por completo de determinados componentes. A eficácia de lavagem pode ser limitada.
- Regule o sistema de abrillantador e o sistema de amaciamento da água para o detergente simples ou combinado utilizado.
- De acordo com as indicações do fabricante, na maioria das vezes os detergentes combinados com substitutos de sal só podem utilizados até um determinado grau de dureza da água de 21 °dH sem a adição de sal especial. Para os melhores resultados de lavagem e de secagem recomendamos a utilização de sal especial com um grau de dureza da água a partir de 14 °dH.

pt Loiça

- Para evitar que cole, segure no detergente com embalagem protetora solúvel em água apenas com as mãos secas e coloque-o apenas numa câmara do detergente seca.
- Mesmo se a indicação de falta de abrillantador e a indicação de falta de sal especial acenderem, os programas de lavagem decorrem sem problemas se forem utilizados detergentes combinados.
- A função do abrillantador é limitada nos detergentes combinados. Se utilizar abrillantador, obtém normalmente melhores resultados.
- Utilize pastilhas com capacidade de secagem especial.


12.4 Adicionar detergente

1. Para abrir o depósito do detergente pressione a tranca de bloqueio.
2. Adicionar detergente no depósito do detergente seco.

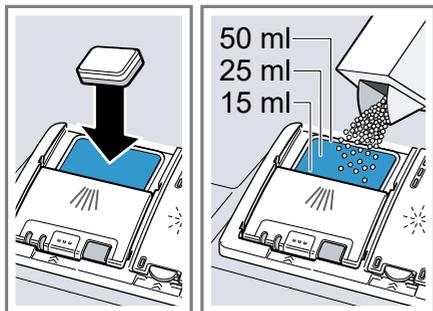

Se utilizar pastilhas, basta uma pastilha. Coloque a pastilha transversalmente.
Se utilizar detergente em pó ou líquido, observe as indicações de quantidade do fabricante e a divisão da quantidade no depósito do detergente.

3. Feche a tampa do depósito do detergente.

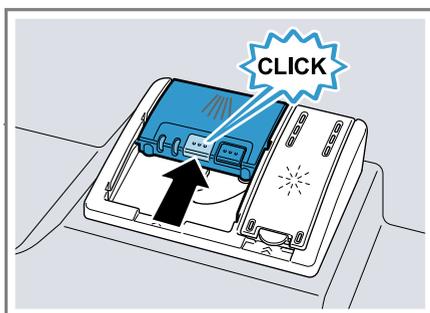

- ✓ A tampa encaixa de forma audível.
- ✓ Dependendo do programa, a câmara do detergente abre automaticamente no momento oportuno no decorrer do programa. Os detergentes em pó ou líquidos distribuem-se na cuba da máquina de loiça e são dissolvidos. As pastilhas são colocadas no aparelho e dissolvem-se.

Dica: Se utilizar detergente em pó e selecionar um programa com pré-lavagem, pode adicionar um pouco de detergente na porta interior do aparelho.

13 Loiça

Lave apenas loiça que é adequada para a máquina de lavar loiça.

Nota: Decorações com vidro, peças de alumínio e de prata podem ter tendência para desbotar ou mudar de cor com a lavagem. Alguns tipos de vidro mais sensíveis podem ficar baços após alguns ciclos de lavagem.

13.1 Vidros e loiça danificados

Lave apenas vidros e porcelanas identificados pelo fabricante como adequados para máquina de lavar loiça. Evite vidros e loiça danificados.

Causa	Recomendação
<p>A loiça mencionada em seguida não deve ser lavada na máquina de lavar loiça:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Talheres e peças de madeira ■ Copos com decoração, loiça artesanal e loiça antiga ■ Peças de material sintético não resistente à temperatura ■ Loiça de cobre e estanho ■ Loiça suja de cinza, cera, lubrificante ou tinta ■ Peças de loiça muito pequenas 	<p>Lave apenas loiça identificada pelo fabricante como adequada para máquina de lavar loiça.</p>
<p>A composição química do detergente provoca danos.</p>	<p>Utilize apenas um detergente identificado pelo fabricante como seguro para lavar loiça.</p>

Causa	Recomendação
<p>Detergentes alcalinos muito cáusticos ou muito ácidos, especialmente do setor comercial ou industrial, em combinação com alumínio não são adequados para a máquina de lavar loiça.</p>	<p>Se usar detergentes alcalinos muito cáusticos ou muito ácidos, especialmente do setor comercial ou industrial, não coloque peças de alumínio na cuba de lavagem</p>
<p>A temperatura da água do programa é demasiado elevada.</p>	<p>Selecione um programa com temperaturas mais baixas. Retire o vidro e os talheres do aparelho pouco depois do fim do programa.</p>


13.2 Arrumar a loiça

Arrume corretamente a loiça, para otimizar o resultado de lavagem e evitar danos na loiça e no aparelho.

Dicas

- Se utilizar o aparelho, poupa energia e água em comparação com a lavagem à mão.
- No nosso site encontra exemplos para uma arrumação eficiente do aparelho.
- Para poupar energia e água, carregue o aparelho até à quantidade de loiça indicada (carga standard com loiça e talheres).
→ "Dados técnicos", Página 56

- Para obter melhores resultados de lavagem e secagem, coloque as peças abauladas e com cavidades inclinadas, de modo que a água possa escorrer.

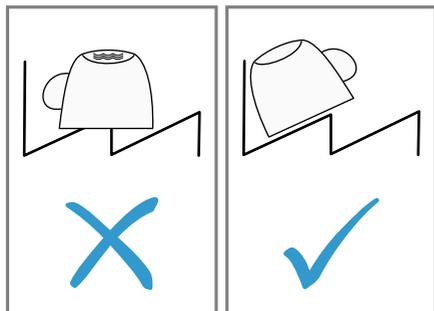

1. Retire os restos maiores de comida da loiça.

Para poupar recursos, não faça a pré-lavagem da loiça sob água corrente.

2. Arrume a loiça e observe o seguinte:

- Arrume a loiça muito suja no cesto inferior, p. ex. panelas. Devido ao forte jato de água obtém-se um melhor resultado de lavagem da loiça.
- Para evitar danos na loiça, arrume-a de forma a ficar bem apoiada e a não cair.
- Para evitar ferimentos, arrume os talheres com os bicos e as pontas afiadas virados para baixo.
- Coloque os recipientes com aberturas para baixo, para que não se acumule água no recipiente.
- Não bloqueie os braços aspersores para que estes possam rodar.
- Arrume no cesto superior a loiça baixa virada para a direita e a loiça alta virada para a esquerda. O braço aspersor superior está fixado na lateral. Se no

lado direito do cesto inferior forem apenas colocados recipientes fechados, é possível que não chegue água suficiente a peças de loiça altas no lado direito do cesto superior.

13.3 Retirar a loiça

AVISO

Risco de ferimentos!

A loiça quente pode provocar queimaduras na pele. A loiça quente é provável ao choque, pode partir e provocar ferimentos.

- ▶ Após o fim do programa, deixe a loiça arrefecer um pouco e só depois retire.

1. Para evitar a queda de gotas de água sobre a loiça, retire a loiça de baixo para cima.
2. Verificar a cuba da máquina de loiça e os acessórios quanto a sujidades e, se necessário, limpar.
→ "Limpeza e manutenção",
Página 37

14 Operação base

14.1 Ligar o aparelho

- ▶ Prima .

Está predefinido o programa Eco 50°.

O programa Eco 50° é um programa particularmente ecológico e extraordinariamente adequado para loiça com sujidade normal. Este é o programa mais eficiente na combinação de consumo de energia e de água para este tipo de loiça e está em conformidade com o regulamento UE relativo aos requisitos de conceção ecológica.

Se não usar o aparelho por 15 minutos, este desliga-se automaticamente.

14.2 Regular o programa

Para adaptar a lavagem à sujidade da loiça, regule um programa adequado.

- ▶ Pressione a tecla de programa adequada.
- ✓ O programa está regulado e a tecla de programa pisca.

14.3 Regular uma função adicional

Para complementar o programa de lavagem selecionado, pode regular funções adicionais.

Nota: As funções adicionais ativáveis dependem do programa selecionado.

- ▶ Pressione a tecla da função adicional adequada.
- ✓ A função adicional está regulada e a tecla de função adicional pisca.

14.4 Regular a pré-seleção do tempo

Pode adiar o início do programa até 24 horas.

1. Pressione $- \ominus$ ou $+ \ominus$.
- ✓ No visor surge "00h:00m".
2. Regule o início do programa desejado com $- \ominus$ ou $+ \ominus$.
3. Prima Start.
- ✓ A pré-seleção do tempo está ativada.

Dica: Desativa a pré-seleção do tempo se pressionar $- \ominus$ ou $+ \ominus$ as vezes necessárias até o visor exibir "00h:00m".

14.5 Iniciar o programa

- ▶ Prima Start.
- ✓ O programa termina quando o visor exibir "00h:00m".

Notas

- Apenas pode trocar o programa em curso se cancelar o programa. → *"Cancelar o programa", Página 34*
- Para poupar energia, o aparelho desliga-se automaticamente 1 minuto após o fim do programa. Se abrir a porta do aparelho imediatamente após o fim do programa, o aparelho desliga-se após 4 segundos.

14.6 Ativar o bloqueio das teclas

O bloqueio das teclas impede que o aparelho seja operado de forma indesejada e inadequada durante a operação.

Requisito: Está iniciado um programa. → *Página 33*

- ▶ Pressione  durante aprox. 3 segundos.
- ✓ O bloqueio das teclas está ativado e é automaticamente desativado com o fim do programa.
- ✓ Se o aparelho for operado, o visor exibe "CL".
- ✓ O bloqueio das teclas permanece ativado caso ocorra uma falha de energia.

14.7 Desativar o bloqueio das teclas

- ▶ Pressione  durante aprox. 3 segundos.

14.8 Interromper o programa

Nota: Se abrir a porta do aparelho com o aparelho quente, encostar sempre primeiro a porta do aparelho durante alguns minutos e só depois fechar a porta. Dessa forma evita que se forme uma sobrepressão no aparelho e que a porta do aparelho salte.

1. Prima ①.
 - ✓ O programa é memorizado e o aparelho desliga-se.
2. Para prosseguir com o programa, pressione ①.

14.9 Cancelar o programa

Para terminar o programa prematuramente ou para mudar um programa já iniciado, tem de o cancelar.

- ▶ Pressione Reset 3 sec. durante aprox. 3 segundos.
- ✓ O programa é cancelado e está concluído após aprox. 1 minuto.

14.10 Desligar o aparelho

1. Observe as indicações relativas à utilização segura → *Página 10*.
2. Pressione ①.
3. Para evitar danos provocados pela saída de água, feche completamente a torneira de água (dispensa-se em aparelhos com Aqua-Stop).

Dica: Se pressionar ① durante a lavagem, o programa em curso é interrompido. Se ligar o aparelho, o programa continua automaticamente.

15 Regulações base

Pode ajustar as regulações base do seu aparelho às suas necessidades.

15.1 Vista geral das configurações de fábrica

As regulações base dependem das características do seu aparelho.

Configuração de fábrica	Texto do visor	Seleção	Descrição
Dureza da água	H:04 ¹	H:00 - H:07	Regule o sistema de amaciamento da água para a dureza da água. → <i>"Regular o sistema de amaciamento da água", Página 24</i> O nível H:00 desliga o sistema de amaciamento da água.
Adição de abrillantador	r:04 ¹	r:00 - r:06	Regule a quantidade de adição de abrillantador. → <i>"Regular a quantidade de adição de abrillantador", Página 27</i> Com o nível r:00 desligue o sistema de abrillantador.
Regulação do sensor	SE:00 ¹	SE:00 - SE:02	Regule o sensor de água para a deteção de sujidade. → <i>"Sensores", Página 11</i>
Secagem Extra	d:00 ¹	d:00 - d:01	No enxaguamento, a temperatura é elevada e é obtido, assim, um melhor resultado de secagem. O tempo decorrido pode, com isso, aumentar de forma insignificante. Nota: Não adequado para peças de loiça delicadas. Ligue "d:01" ou desligue "d:00" secagem extra.

¹ Definição de fábrica (pode divergir consoante o tipo de aparelho)

Configuração de fábrica	Texto do visor	Seleção	Descrição
Água quente	A:00 ¹	A:00 - A:01	Regule a ligação de água fria ou ligação de água quente. Regule o aparelho apenas para água quente, se a água quente estiver disponível a partir de uma fonte de energia favorável e a instalação estiver corretamente executada, p. ex., uma instalação de energia solar com tubo de circulação. A temperatura da água deve ser de, no mínimo, 40 °C e, no máximo, 60 °C. Ligue "A:01" ou desligue "A:00" a água quente.
Programa inicial	SP:01 ¹	SP:00 - SP:01	Regule o programa predefinido ao ligar o aparelho. <ul style="list-style-type: none"> ■ Com a regulação "SP:00", está predefinido o último programa selecionado quando o aparelho é ligado. ■ Com a regulação "SP:01", está predefinido o programa Eco 50° quando o aparelho é ligado.
Volume do sinal	SL:02 ¹	SL:00 -SL:03	Regular o volume do sinal. Quando liga ou desliga o aparelho, ouve-se um sinal sonoro. O nível "SL:00" desliga o sinal sonoro.
Volume das teclas	bl:02 ¹	bl:00 - bl:03	Regule o volume das teclas durante a operação. O nível "bl:00" desliga os sons das teclas.
Definições de fábrica	rE	Inicie com + Y:ES Confirmar com +	Reponha as regulações alteradas para as regulações de fábrica. As regulações têm de ser feitas na primeira colocação em funcionamento.

¹ Definição de fábrica (pode divergir consoante o tipo de aparelho)

15.2 Alterar as configurações de fábrica

1. Pressione **⓪**.
2. Para abrir as configurações de fábrica, pressionar **Setup** 3 sec. 3 segundos.
 - ✓ O visor exibe H:xx.
 - ✓ O visor exibe **set**.
3. Premir **Setup** 3 sec. as vezes necessárias até o visor exibir a regulação desejada.
4. Pressione **—** ou **+** as vezes necessárias até o visor exibir o valor adequado.

Pode alterar várias regulações.
5. Para memorizar as regulações, pressione **Setup** 3 sec. por 3 segundos.

16 Limpeza e manutenção

Para que o seu aparelho se mantenha durante muito tempo operacional, deve proceder a uma limpeza e manutenção cuidadosa do mesmo.

16.1 Limpar a cuba da máquina de loiça

AVISO

Risco de danos para a saúde!

A utilização de detergentes com cloro pode pôr em risco a saúde.

- ▶ Nunca utilize detergentes com cloro.

1. Remova as impurezas maiores existentes no interior da máquina com um pano húmido.

2. Adicione detergente na câmara do detergente.
3. Seleccione o programa com a temperatura mais alta.
4. Inicie o programa sem loiça.
→ *Página 33*

16.2 Interior com autolimpeza¹

Para remover depósitos, o aparelho executa em intervalos regulares uma autolimpeza do interior.

Para a autolimpeza, o ciclo do programa é adaptado automaticamente, p. ex. é brevemente aumentada a temperatura de lavagem. Os valores de consumo podem aumentar, p. ex. água e corrente.

Se a autolimpeza do interior já não for suficiente e existirem depósitos, observe estas informações:

→ *"Limpar a cuba da máquina de loiça", Página 37.*

16.3 Produtos de limpeza

Utilize apenas produtos de limpeza adequados para a limpeza do aparelho.

→ *"Utilização segura", Página 10*

16.4 Dicas para o tratamento do aparelho

Observe as dicas para o tratamento do aparelho, para manter o funcionamento do seu aparelho de forma duradoura.


Medida	Vantagem
Limpe regularmente os vedantes da porta, a parte frontal da máquina de lavar	As peças do aparelho permanecem limpas e higienizadas.

¹ Conforme o equipamento do aparelho

Medida	Vantagem
loja e o painel de comandos com um pano húmido e detergente.	
No caso de períodos de inatividade maiores, deixe a porta do aparelho entreaberta.	É evitada uma formação de odores desagradáveis.

16.5 Sistema de filtros

O sistema de filtros filtra impurezas maiores do ciclo de lavagem.

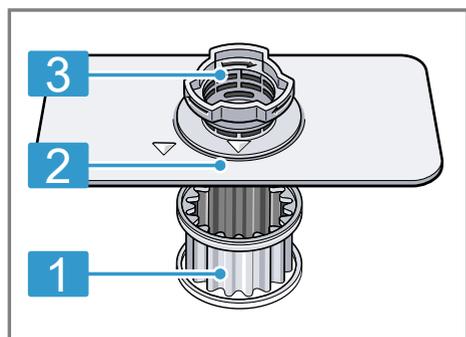


- 1 Microfiltro
- 2 Filtro fino
- 3 Filtro grosso

Limpar os filtros


As impurezas da água de lavagem podem entupir os filtros.

1. Depois de cada lavagem, verifique se existem resíduos nos filtros.


2. Rode o filtro grosso para a esquerda ① e retire o sistema de filtros ②.
 - Certifique-se de que não há objetos estranhos no corpo da bomba.

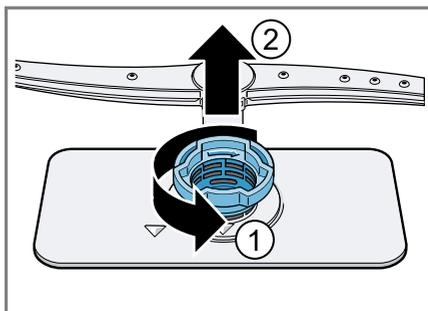

3. Retire o microfiltro para baixo.

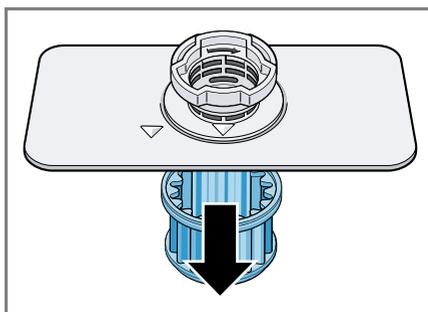

4. Pressione as linguetas de bloqueio ① e retire o filtro grosso para cima ②.

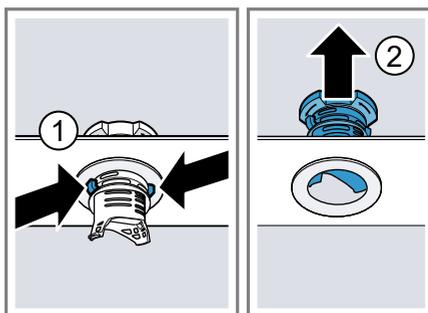

5. Limpe os elementos do filtro sob água corrente.


Limpe cuidadosamente a margem suja entre o filtro grosso e o filtro fino.

6. Monte o sistema de filtros.
Certifique-se de que as linguetas de bloqueio estão encaixadas no filtro grosso.
7. Coloque o sistema de filtros no aparelho e rode o filtro grosso para a direita.
Certifique-se de que as marcações de seta ficam alinhadas.


16.6 Limpar os braços aspersores

Calcário e sujidades provenientes da água de lavagem podem bloquear os orifícios e os apoios dos braços aspersores. Limpe os braços aspersores com regularidade.

1. Desenrosque o braço aspersor superior ① e remova para baixo ②.

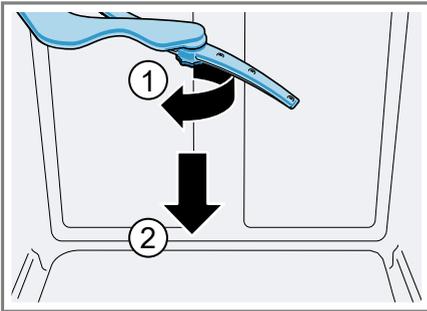

2. Remova o braço aspersor inferior para cima.

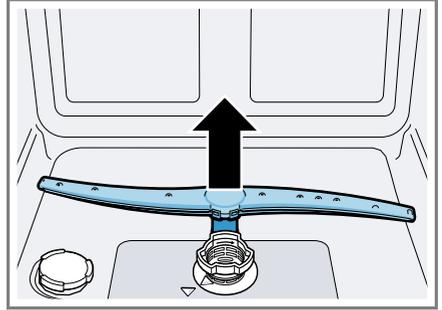

3. Verifique a existência de entupimentos nos orifícios de saída dos braços aspersores sob água corrente e, se necessário, remova os corpos estranhos.
4. Coloque o braço aspersor inferior.
✓ O braço aspersor encaixa de forma audível.
5. Coloque e enrosque bem o braço aspersor superior.

17 Eliminar falhas

Pequenas anomalias no aparelho podem ser eliminadas pelo próprio utilizador. Antes de contactar a Assistência técnica, consulte as informações sobre a eliminação de anomalias. Isto permite evitar custos desnecessários.

AVISO

Risco de choque elétrico!

Reparações indevidas são perigosas.

- ▶ As reparações no aparelho apenas podem ser realizadas por técnicos qualificados.
- ▶ Para a reparação do aparelho só podem ser utilizadas peças sobresselentes originais.
- ▶ Se o cabo de alimentação deste aparelho sofrer algum dano, deverá ser substituído por um cabo de ligação específico, disponível junto do fabricante ou da sua Assistência Técnica.

Avaria	Causa e diagnóstico
E:12 está aceso.	O aparelho detetou um elemento de aquecimento calcificado. <ol style="list-style-type: none"> 1. Descalcifique o aparelho. 2. Opere o aparelho com o sistema de amaciamento da água.¹
E:14 está aceso.	O sistema de proteção da água está ativado. <ol style="list-style-type: none"> 1. Feche a torneira da água. 2. Contacte a Assistência Técnica → <i>Página 54.</i>
E:15 está aceso.	O sistema de proteção da água está ativado. <ol style="list-style-type: none"> 1. Feche a torneira da água. 2. Contacte a Assistência Técnica → <i>Página 54.</i>
E:16 está aceso.	Escorre água do aparelho permanentemente. <ol style="list-style-type: none"> 1. Feche a torneira da água. 2. Contacte a Assistência Técnica → <i>Página 54.</i>
E:18 ou indicação para entrada de água acende.	A mangueira de admissão está dobrada. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Coloque a mangueira de admissão sem dobras. <hr/> A torneira da água está fechada. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Abra a torneira da água. <hr/> A torneira da água está encravada ou calcificada. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Abra a torneira da água. <p>Com a entrada de água aberta, o caudal deve ser no mínimo de 10 l/min.</p>


¹ Conforme o equipamento do aparelho

Avaria**Causa e diagnóstico**

E:18 ou indicação para entrada de água acende.

Os filtros na ligação de água da mangueira de alimentação ou do AquaStop estão entupidos.

1. Desligue o aparelho.
2. Retire a ficha de rede.
3. Feche a torneira da água, rodando.
4. Desenrosque a ligação de água.
5. Retire o filtro da mangueira de admissão.

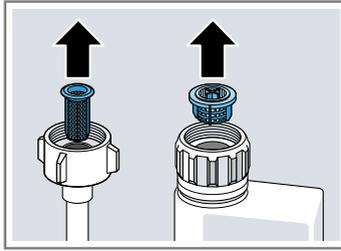

6. Limpe o filtro.
7. Coloque o filtro na mangueira de admissão.
8. Enrosque a ligação de água.
9. Verifique se a ligação de água está bem estanque.
10. Estabeleça a alimentação elétrica.
11. Ligue o aparelho.

E:22 está aceso.¹

Os filtros estão sujos ou entupidos.

- ▶ Limpe os filtros.
- "Limpar os filtros", *Página 38*

E:24 está aceso.

A mangueira de esgoto está entupida ou dobrada.

1. Instale a mangueira de esgoto sem dobrar.
2. Remova os resíduos.

A ligação ao sifão ainda está fechada.

- ▶ Verifique a ligação ao sifão e, em caso de necessidade, abra-a.

A tampa da bomba de escoamento está solta.

- ▶ Encaixe bem a tampa da bomba de escoamento
- *Página 53.*

E:25 está aceso.

A bomba de escoamento está bloqueada.

- ▶ Limpe a bomba de escoamento.
- "Limpar a bomba de escoamento", *Página 53*


A tampa da bomba de escoamento está solta

¹ Conforme o equipamento do aparelho

Avaria	Causa e diagnóstico
E:25 está aceso.	▶ Encaixe bem a tampa da bomba de escoamento → <i>Página 53</i> .
E:27 está aceso.	A tensão da rede é demasiado baixa. Não há falha do aparelho. 1. Contacte um electricista. 2. Solicite a verificação da instalação elétrica e da tensão da rede a um electricista.
Aparece outro código de erro no visor. E:01 até E:30	Existe uma falha técnica. 1. Pressione ①. 2. Retire a ficha do aparelho ou desligue o disjuntor. 3. Aguarde, no mínimo, 2 minutos. 4. Ligue a ficha do aparelho a uma tomada ou ligue o disjuntor. 5. Ligue o aparelho. 6. Se o problema ocorrer novamente: – Pressione ①. – Feche a torneira da água. – Retire a ficha de rede. – Contacte a Assistência Técnica → <i>Página 54</i> e indique o código de erro.

Avaria	Causa e diagnóstico
A loiça não está seca.	Não foi utilizado abrillantador ou a quantidade regulada na dosagem foi demasiado baixa. 1. Adicione abrillantador → <i>Página 26</i> . 2. Regule a quantidade de adição de abrillantador. → " <i>Regular a quantidade de adição de abrillantador</i> ", <i>Página 27</i>
	O programa ou a opção de programa não tem fase de secagem ou a mesma é demasiado curta. ▶ Selecione um programa com secagem, p. ex. programa Intensivo, Forte ou ECO. Algumas teclas de opção reduzem o resultado de secagem, p. ex. Variospeed.
	A água acumula-se em cavidades da loiça ou dos talheres.

Avaria	Causa e diagnóstico
A loiça não está seca.	<p>▶ Arrume a loiça o mais inclinada possível.</p> <div data-bbox="402 194 744 443" data-label="Image"> </div>
	<p>O detergente combinado utilizado tem deficiente capacidade de secagem.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Utilize abrillantador para aumentar a capacidade de secagem. 2. Utilize outro detergente combinado com uma maior capacidade de secagem.
	<p>A secagem Extra para aumento da secagem não foi ativada.</p> <p>▶ Ative a secagem extra.</p>
	<p>A loiça foi retirada demasiado cedo ou o processo de secagem ainda não tinha terminado.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Aguarde até ao fim do programa. 2. Retire a loiça só 30 minutos após o fim do programa.
	<p>O abrillantador utilizado tem capacidade de secagem limitada.</p> <p>▶ Utilize abrillantador de marca.</p> <p>Os produtos ecológicos podem apresentar uma eficácia limitada.</p>
A loiça de plástico não está seca.	<p>Nenhum erro. Devido à menor capacidade de retenção do calor, o plástico não seca tão bem.</p> <p>▶ Não é possível apresentar uma solução.</p>
Os talheres não estão secos.	<p>Os talheres estão mal arrumados no cesto para talheres ou na gaveta para talheres. Nos pontos de encosto dos talheres podem formar-se gotas.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Se possível, arrume os talheres separados. → <i>Página 31</i> 2. Evite pontos de encosto.

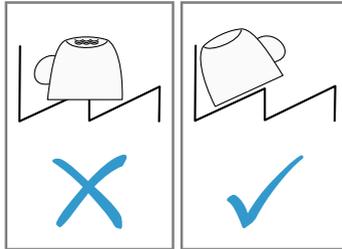

Avaria	Causa e diagnóstico
Interior do aparelho fica molhado após a lavagem.	Nenhum erro. Devido ao princípio de secagem por condensação, a existência de gotas de água na cuba da máquina de loiça é necessária e desejada. A humidade do ar condensa-se nas paredes interiores do aparelho, escorre e é bombeada para fora. Nenhuma ação necessária.
Restos de comida na loiça.	<p>Loiça arrumada demasiado apertada ou cesto demasiado cheio.</p> <ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="374 395 1031 485">1. Arrume a loiça com espaço livre suficiente. Os jatos de água têm de atingir a superfície da loiça.<li data-bbox="374 491 710 517">2. Evite pontos de encosto.
	<p>A rotação do braço aspersor está bloqueada.</p> <ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="374 560 1020 617">▶ Arrume a loiça de modo a que esta não impeça a rotação do braço aspersor.
	<p>Os orifícios do braço aspersor estão entupidos.</p> <ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="374 660 925 687">▶ Limpe os braços aspersores → <i>Página 39</i>.
	<p>Os filtros estão sujos.</p> <ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="374 730 790 788">▶ Limpe os filtros. → <i>"Limpar os filtros", Página 38</i>
	<p>Os filtros estão mal colocados e/ou não encaixados.</p> <ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="374 831 804 890">1. Coloque os filtros corretamente. → <i>"Sistema de filtros", Página 38</i><li data-bbox="374 895 620 916">2. Encaixe os filtros.
	<p>Foi selecionado um programa de lavagem demasiado fraco.</p> <ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="374 991 990 1018">▶ Selecione um programa de lavagem mais forte.<li data-bbox="374 1023 866 1082">▶ Adapte a sensibilidade dos sensores. → <i>"Sensores", Página 11</i>
	<p>A pré-lavagem da loiça foi demasiado intensa. Os sensores optaram por um ciclo de programa menos intenso. Há sujidades persistentes que não podem ser totalmente removidas.</p> <ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="374 1209 1009 1268">▶ Retire os restos maiores de comida e não faça a pré-lavagem da loiça.<li data-bbox="374 1273 866 1326">▶ Adapte a sensibilidade dos sensores. → <i>"Sensores", Página 11</i>
	<p>Os recipientes altos e estreitos não ficam bem lavados quando arrumados nos cantos.</p> <ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="374 1401 1042 1453">▶ Não arrume recipientes altos e estreitos demasiado inclinados nem na área dos cantos.

Avaria	Causa e diagnóstico
Restos de comida na loiça.	<p>O cesto superior não está à mesma altura à direita e à esquerda.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Regule o cesto superior à mesma altura à direita e à esquerda.
Resíduos de detergente no aparelho	<p>A tampa da câmara do detergente está bloqueada por peças de loiça e não se abre.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Arrume a loiça no cesto superior de forma a que o compartimento para as pastilhas não fique bloqueado por loiça. → "<i>Arrumar a loiça</i>", <i>Página 31</i> <p>As peças de loiça bloqueiam a tampa do detergente.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Não coloque loiça e aromatizantes no compartimento para as pastilhas. <hr/> <p>A tampa da câmara do detergente está bloqueada pela pastilha e não se abre.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Coloque a pastilha transversalmente na câmara do detergente e não de pé. <hr/> <p>As pastilhas são utilizadas no programa rápido ou no programa curto. O tempo de dissolução das pastilhas não é alcançado.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Selecione um programa mais forte ou utilize detergente em pó → <i>Página 28</i>. <hr/> <p>A eficácia de lavagem e dissolução diminui em caso de períodos de armazenamento maiores ou se o detergente estiver muito engrumado.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Mude de detergente → <i>Página 28</i>.
Há manchas de água em peças de plástico.	<p>Não é possível evitar a formação de gotas em superfícies plásticas. Após a secagem, são visíveis manchas de água.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Selecione um programa mais forte. ▶ Arrume a loiça inclinada. → "<i>Arrumar a loiça</i>", <i>Página 31</i> ▶ Utilize abrilhantador. → "<i>Abrilhantador</i>", <i>Página 26</i> ▶ Regule o sistema de amaciamento da água para um nível superior.
No interior do aparelho ou na porta há resquícios solúveis e que se podem limpar.	<p>As substâncias contidas nos detergentes acumulam-se. Normalmente não é possível eliminar estes resquícios com produtos químicos.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Mude de detergente → <i>Página 28</i>. ▶ Limpe o aparelho mecanicamente.

Avaria	Causa e diagnóstico
No interior do aparelho ou na porta há resquícios solúveis e que se podem limpar.	<p>Resquícios brancos acumulam-se no interior do aparelho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Regule corretamente o sistema de amaciamento da água. Na maioria dos casos, tem de aumentar a regulação. 2. Se necessário, mude de detergente.
Há fortes resquícios brancos difíceis de remover na loiça, no interior do aparelho ou nas portas.	<p>O depósito de sal especial não está fechado.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Feche o depósito de sal especial, rodando. <hr/> <p>As substâncias contidas nos detergentes acumulam-se. Normalmente não é possível eliminar estes resquícios com produtos químicos.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Mude de detergente → <i>Página 28</i>. ▶ Limpe o aparelho mecanicamente. <hr/> <p>O grau de dureza está mal regulado ou a dureza da água é superior a 35 °dH (6,2 mmol/l).</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Regule o sistema de amaciamento da água → <i>Página 23</i> para a dureza da água ou adicione sal especial. <hr/> <p>Detergentes 3 em 1 (3in1), detergentes bio ou ecológicos não são suficientemente eficazes.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Regule o sistema de amaciamento da água → <i>Página 23</i> para a dureza da água e utilize produtos separados (detergente de marca, sal especial, abrillantador).
Resíduos de chá ou batom na loiça.	<p>A quantidade de detergente é insuficiente.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Aumente a quantidade de detergente ou mude de detergente → <i>Página 28</i>. <hr/> <p>Foi selecionado um programa de lavagem demasiado fraco.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Selecione um programa de lavagem mais forte. ▶ Adapte a sensibilidade dos sensores. → "<i>Sensores</i>", <i>Página 11</i> <hr/> <p>A temperatura de lavagem é demasiado baixa.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Selecione um programa com uma temperatura de lavagem mais elevada. <hr/> <p>A quantidade de detergente é insuficiente ou inadequada.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Utilize um detergente → <i>Página 28</i> adequado e doseie-o segundo as instruções do fabricante.

Avaria	Causa e diagnóstico
Resíduos de chá ou batom na loiça.	<p>A pré-lavagem da loiça foi demasiado intensa. Os sensores optaram por um ciclo de programa menos intenso. Há sujidades persistentes que não podem ser totalmente removidas.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Retire os restos maiores de comida e não faça a pré-lavagem da loiça. ▶ Adapte a sensibilidade dos sensores. → <i>"Sensores", Página 11</i>
Há resquícios coloridos (azul, amarelo, castanho) difíceis ou impossíveis de remover no interior do aparelho ou em loiça de aço inoxidável.	<p>Surge uma formação de camada de componentes de legumes (couve, aipo, batatas, massas, ...) ou água da torneira (manganês).</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Limpe o aparelho. <p>Pode remover os resquícios com uma limpeza mecânica → <i>Página 37</i> ou um detergente de máquinas. Nem sempre é possível remover totalmente os resquícios, contudo não são prejudiciais à saúde.</p>
	<p>Surge uma formação de camada de substâncias metálicas de loiça de prata ou alumínio.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Limpe o aparelho. <p>Pode remover os resquícios com uma limpeza mecânica → <i>Página 37</i> ou um detergente de máquinas. Nem sempre é possível remover totalmente os resquícios, contudo não são prejudiciais à saúde.</p>
Depósitos coloridos (amarelo, laranja, castanho) fáceis de remover encontram-se no interior do aparelho (sobretudo na base).	<p>Surge uma formação de camada "saponácea" de substâncias contidas em restos de alimentos e na água da torneira (calcário).</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifique a regulação do sistema de amaciamento da água. → <i>"Regular o sistema de amaciamento da água", Página 24</i> 2. Adicione sal especial. → <i>"Adicionar sal especial", Página 24</i> 3. Se utilizar detergentes combinados (pastilhas), ative o sistema de amaciamento da água. Observe as indicações sobre os detergentes . → <i>"Indicações sobre os detergentes", Página 29</i>
As peças de plástico no interior do aparelho estão descoloradas.	<p>As peças de plástico que se encontram no interior do aparelho podem ficar descoloradas durante o tempo de vida útil da máquina de lavar loiça.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ As descolorações podem ocorrer e não prejudicam o funcionamento do aparelho.

Avaria	Causa e diagnóstico
As peças de plástico estão descoloradas.	A temperatura de lavagem é demasiado baixa. ▶ Selecione um programa com uma temperatura de lavagem mais elevada.
	A pré-lavagem da loiça foi demasiado intensa. Os sensores optaram por um ciclo de programa menos intenso. Há sujidades persistentes que não podem ser totalmente removidas. ▶ Retire os restos maiores de comida e não faça a pré-lavagem da loiça. ▶ Adapte a sensibilidade dos sensores. → "Sensores", <i>Página 11</i>
Há riscos que são possíveis de remover em copos, copos com aspeto metálico e talheres.	A quantidade de adição de abrillantador regulada é excessiva. ▶ Regule o sistema de abrillantador para um nível mais baixo.
	Nenhum abrillantador adicionado. ▶ → "Adicionar abrillantador", <i>Página 26</i>
	Há restos de detergente na fase de programa Enxaguamento. A tampa da câmara do detergente foi bloqueada por peças de loiça e não abriu totalmente. 1. Arrume a loiça no cesto superior de forma a que o compartimento para as pastilhas não fique bloqueado por loiça. → "Arrumar a loiça", <i>Página 31</i> As peças de loiça bloqueiam a tampa do detergente. 2. Não coloque loiça e aromatizantes no compartimento para as pastilhas.
	A pré-lavagem da loiça foi demasiado intensa. Os sensores optaram por um ciclo de programa menos intenso. Há sujidades persistentes que não podem ser totalmente removidas. ▶ Retire os restos maiores de comida e não faça a pré-lavagem da loiça. ▶ Adapte a sensibilidade dos sensores. → "Sensores", <i>Página 11</i>

Avaria	Causa e diagnóstico
Turvação do vidro irreversível.	<p>Os copos são adequados, mas não resistentes à lavagem na máquina de lavar loiça.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Utilize copos resistentes à lavagem na máquina de lavar loiça. <p>Os copos são geralmente indicados apenas para máquina de lavar loiça, ou seja, deve-se considerar o desgaste ou alterações a longo prazo.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Evite uma longa fase de vapor (tempo parado) após o fim da lavagem. ▶ Utilize um programa com uma temperatura mais baixa. ▶ Regule o sistema de amaciamento da água para o grau de dureza da água. ▶ Utilize um detergente com componente de proteção de copos.
Vestígios de ferrugem nos talheres.	<p>Os talheres não são suficientemente inoxidáveis. Normalmente as lâminas das facas são mais afetadas.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Utilize talheres inoxidáveis. <hr/> <p>Os talheres também oxidam se forem lavados juntamente com peças que estejam a oxidar.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Não lave peças que apresentem oxidação. <hr/> <p>O teor de sal na água de lavagem é demasiado alto.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Retire o sal especial entornado da cuba da máquina de loiça. 2. Feche bem a tampa do depósito de sal especial, rodando.
Há restos de detergente na câmara do detergente ou no compartimento para as pastilhas.	<p>Os braços aspersores foram bloqueados por peças de loiça e o detergente não é removido.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Certifique-se de que os braços aspersores não estão bloqueados e que podem rodar livremente. <hr/> <p>A câmara do detergente estava húmida quando foi adicionado detergente.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Só adicione detergente numa câmara do detergente seca.
Há formação invulgar de espuma.	<p>O detergente da lavagem manual de loiça encontra-se no depósito do abrillantador.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Adicione imediatamente abrillantador no depósito. → "Adicionar abrillantador", <i>Página 26</i> <hr/> <p>O abrillantador entornou-se.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Remova o abrillantador com um pano.

Avaria	Causa e diagnóstico
Há formação invulgar de espuma.	<p>O detergente ou produto de manutenção de aparelhos utilizado forma demasiada espuma.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Mude de marca de detergente.
Avaria	Causa e diagnóstico
A indicação de falta de sal especial está acesa.	<p>Falta sal especial.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Adicione sal especial → <i>Página 24</i>. <p>O sensor não identifica as pastilhas de sal especial.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Não utilize pastilhas de sal especial.
A indicação de falta de sal especial não acende.	<p>O sistema de amaciamento da água está desligado.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Regule o sistema de amaciamento da água.
A indicação de falta de abrillantador está acesa.	<p>Falta abrillantador.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adicione abrillantador → <i>Página 26</i>. 2. Regule a quantidade de adição de abrillantador.
A indicação de falta de abrillantador não está acesa.	<p>O sistema de abrillantador está desligado.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Regule a quantidade de adição de abrillantador.
Avaria	Causa e diagnóstico
Depois do fim do programa, a água permanece dentro do aparelho.	<p>O sistema de filtros ou a área por baixo dos filtros estão entupidos.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Limpe os filtros → <i>Página 38</i>. 2. Limpe a bomba de escoamento → <i>Página 53</i>. <p>O programa ainda não terminou.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Aguarde até ao fim do programa ou cancele o programa com Reset. ▶ → "<i>Cancelar o programa</i>", <i>Página 34</i>
Não é possível ligar ou operar o aparelho.	<p>As funções do aparelho falharam.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Retire a ficha ou desligue o disjuntor. 2. Aguarde, no mínimo, 2 minutos. 3. Ligue o aparelho à corrente elétrica. 4. Ligue o aparelho.
O aparelho não arranca.	<p>O disjuntor doméstico não está em condições.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Verifique o fusível doméstico. <p>O cabo elétrico não está inserido.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifique se a tomada funciona. 2. Verifique se o cabo elétrico está totalmente inserido na tomada e no painel posterior do aparelho.

Avaria	Causa e diagnóstico
O aparelho não arranca.	A porta do aparelho não está completamente fechada. ▶ Feche a porta do aparelho.
O programa arranca sozinho.	Fim do programa não aguardado. ▶ → "Cancelar o programa", <i>Página 34</i>
O aparelho fica parado no programa ou o programa é interrompido.	A porta do aparelho não está completamente fechada. ▶ Feche a porta do aparelho. Admissão de corrente e/ou água interrompida. 1. Verifique a admissão de corrente. 2. Verifique a admissão de água.
Não é possível alterar as configurações de fábrica.	O cesto superior está a pressionar a porta interior e impede que a porta do aparelho seja bem fechada. ▶ Verifique se a parede traseira do aparelho está a ser pressionada por uma tomada ou pelo suporte da mangueira não desmontado. ▶ Arrume a loiça de forma a que não fiquem peças de loiça salientes acima do cesto que impeçam que a porta do aparelho seja fechada em segurança.
Não é possível fechar a porta do aparelho.	Um programa está em execução no aparelho. As configurações de fábrica apenas podem ser alteradas no início do programa.
Avaria	Causa e diagnóstico
Não é possível fechar a porta do aparelho.	O fecho da porta saltou do seu lugar. ▶ Feche a porta do aparelho com mais força. Devido à montagem, o fechamento da porta está bloqueado. ▶ Verifique se o aparelho foi corretamente montado. A porta do aparelho, a decoração da porta ou os componentes adicionais não podem tocar nos armários adjacentes e na bancada de trabalho ao fechar.
Não se consegue fechar a tampa da câmara do detergente.	Câmara de detergente ou tampa bloqueada por restos de detergente colados. ▶ Remova os restos de detergente.

Avaria	Causa e diagnóstico
Ruído de batida das válvulas de carga.	Dependente da instalação doméstica. Não existe nenhuma falha do aparelho. Não tem influência no funcionamento do aparelho. ▶ Solução apenas possível na instalação doméstica.
Ruído de batidas ou matraquear.	O braço aspersor bate na loiça. ▶ Arrume a loiça de modo que os braços aspersores não batam na loiça. Com pouca carga, os jatos de água incidem diretamente na cuba da máquina de loiça. ▶ Distribua uniformemente a loiça. ▶ Carregue mais loiça no aparelho. Peças de loiça leves movem-se ao lavar. ▶ Arrume a loiça leve de forma segura.


17.1 Limpar a bomba de escoamento

Os restos maiores de alimentos ou objetos estranhos podem bloquear a bomba de escoamento. Assim que a água de lavagem já não escoe corretamente, é necessário limpar a bomba de escoamento.


⚠ AVISO **Risco de ferimentos!**

Objetos cortantes e pontiagudos como cacos de vidro podem bloquear a bomba de escoamento e provocar ferimentos.

- ▶ Remova cuidadosamente os corpos estranhos.
1. Desligue o aparelho da fonte de alimentação.
 2. Retire os cestos superior e inferior.
 3. Retire o sistema de filtros.
 4. Extraia a água existente.
Se necessário, utilize uma esponja para ajudar.
 5. Solte os parafusos da tampa da bomba (Torx T 20).

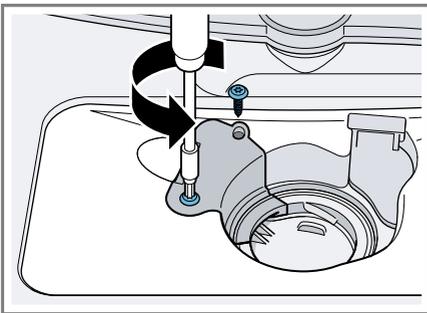

6. Retire a tampa da bomba para cima.

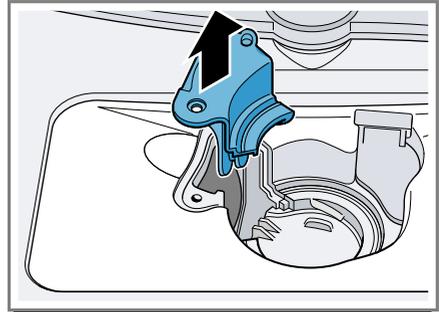

7. Remova os restos de alimentos e os corpos estranhos do interior.
8. Coloque a tampa da bomba, pressione para baixo e enrosque bem.
9. Monte o sistema de filtros.
10. Insira os cestos inferior e superior.

18 Transportar, armazenar e eliminar

18.1 Desmontar o aparelho

1. Desligue o aparelho da fonte de alimentação.
2. Feche a torneira da água, rodando.
3. Solte a ligação ao esgoto.
4. Solte a ligação de água potável.
5. Retire cuidadosamente o aparelho, levando juntamente a mangueira.

18.2 Tornar o aparelho resistente ao gelo

Se o aparelho se encontrar num espaço sujeito a formação de gelo, p. ex. numa casa de férias, esvazie totalmente o aparelho.

- ▶ Esvazie o aparelho.
→ "Transportar o aparelho", Página 54

18.3 Transportar o aparelho

Para evitar danos no aparelho, esvazie o aparelho antes do transporte.

Nota: Para que nenhuma água residual atinja o comando da máquina e possa provocar danos no aparelho, transporte o aparelho apenas na vertical.

1. Retire a loiça do aparelho.
2. Fixe as peças soltas.
3. Abra a torneira da água.
4. Ligue o aparelho. → *Página 32*
5. Selecione o programa com a temperatura mais alta.
6. Inicie o programa. → *Página 33*
7. Para esvaziar o aparelho, cancele o programa após aprox. 4 minutos.
→ *"Cancelar o programa", Página 34*
8. Desligue o aparelho. → *Página 34*
9. Feche a torneira da água.
10. Para escoar a água residual do aparelho, solte a mangueira de admissão e deixe a água escorrer.

18.4 Eliminar o aparelho usado

Através duma eliminação compatível com o meio ambiente, podem ser reutilizadas matérias-primas valiosas.

AVISO

Risco de danos para a saúde!

As crianças podem fechar-se dentro do aparelho, correndo perigo de vida.

- ▶ Em caso de aparelhos fora de uso, retirar a ficha elétrica do cabo elétrico e, em seguida, separar o cabo elétrico e destruir a fechadura da porta do aparelho, de modo a que a porta deixe de fechar.

1. Desligar a ficha de rede do cabo elétrico.
2. Cortar o cabo elétrico.
3. Elimine o aparelho de forma ecológica.

Para obter mais informações sobre os procedimentos atuais de eliminação, contacte o seu Agente Especializado ou os Serviços Municipais da sua zona.



Este aparelho está marcado em conformidade com a Directiva 2012/19/UE relativa aos resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

A directiva estabelece o quadro para a criação de um sistema de recolha e valorização dos equipamentos usados válido em todos os Estados Membros da União Europeia.

19 Assistência Técnica

Pode adquirir peças de substituição originais relevantes para o funcionamento em conformidade com o regulamento relativo aos requisitos de conceção ecológica junto da nossa Assistência Técnica para um tempo de duração de, pelo menos, 10 anos a partir da colocação do seu aparelho no mercado dentro do Espaço Económico Europeu.

Nota: A Assistência Técnica é gratuita no âmbito das condições de garantia do fabricante.

Pode obter informações detalhadas sobre o período e as condições de garantia no seu país junto da nossa Assistência Técnica, do comerciante ou na nossa página web.

Se contactar a Assistência Técnica, deve ter à mão o número de produto (E-Nr.) e o número de fabrico (FD) do seu aparelho.

Os dados de contacto da Assistência Técnica encontram-se no registo de pontos de Assistência Técnica em anexo ou na nossa página web.

19.1 Número do produto (E-Nr.) e número de fabrico (FD)

Encontra o número de produto (E-Nr.) e o número de fabrico (FD) na placa de características do aparelho. Encontra a placa de características no interior da porta do aparelho.

Aponte os dados para ter sempre à mão os dados do seu aparelho e o número de telefone da Assistência Técnica.

19.2 Garantia AQUA-STOP¹

Adicionalmente aos direitos de garantia de qualidade contra os vendedores do contrato de venda e adicionalmente à nossa garantia do fabricante, efetuamos a substituição nas seguintes condições.

- Se devido a um erro do nosso sistema de AquaStop foi provocado um dano causado por água, substituímos os danos de consumidores privados. Para garantir a segurança contra fugas de água, o aparelho tem que estar ligado à corrente elétrica.

- A garantia de responsabilidade é válida durante a vida útil do aparelho.
- Requisito para este direito a garantia é que o aparelho com AquaStop deve estar instalado e ligado corretamente de acordo com o nosso manual; também inclui a extensão de AquaStop (acessório original) montada corretamente. A nossa garantia não abrange tubagens com defeitos nem guarnições até à ligação do Aqua-Stop na torneira da água.
- Em princípio, os aparelhos com Aqua-Stop não necessitam de nenhuma vigilância durante a operação ou de serem protegidos depois fechando a torneira da água. A torneira apenas deve ser fechada em caso de uma ausência mais prolongada da sua habitação, p. ex. no caso de férias durante várias semanas.

¹ Conforme o equipamento do aparelho

20 Dados técnicos

Peso	Máx.: 27 kg
Tensão	220 - 240 V, 50 Hz ou 60 Hz
Valor de ligação	2000 - 2400 W
Fusível	10 - 16 A
Pressão da água	■ mín. 50 kPa (0,5 bar) ■ 100 - 1000 kPa (1-10 bar)
Caudal de admissão	mín. 10 l/min
Temperatura da água	Água fria. Água quente máx.: 60 °C
Capacidade de volume	Loiça de 8 pessoas

Pode encontrar mais informações sobre o seu modelo na Internet em <https://eprel.ec.europa.eu/qr/1991361>¹. Este endereço de Internet encaminha para a base de dados oficial de produtos da UE, a EPREL.

¹ Aplicável apenas para países do Espaço Económico Europeu

PT Fabricado pela BSH Hausgeräte GmbH sob a licença de marca da Siemens AG

BSH Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34

81739 München, GERMANY

siemens-home.bsh-group.com



9001940636 (040527) 552 MB

pt