

nutribullet®

FLIP



Manual de utilização

! AVISO! Antes de utilizar o liquidificador térmico portátil nutribullet® Flip, leia o manual de instruções para reduzir o risco de lesões graves. Guarde estas instruções. Certifique-se de que qualquer pessoa que utilize o nutribullet® sabe como fazê-lo em segurança.

Avisos de segurança

Quando utilizar o liquidificador térmico portátil nutribullet® Flip, lembre-se: **A SEGURANÇA ESTÁ EM PRIMEIRO LUGAR.**

AVISO! Para evitar o risco de lesões graves ou fatais, danos materiais ou danos ao aparelho, leia atentamente todas as instruções de utilização antes de usar o liquidificador térmico portátil nutribullet® Flip. Quando se utiliza um aparelho elétrico, além das medidas de segurança mais básicas, devem ser observados os seguintes avisos. **LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ANTES DA UTILIZAÇÃO.**

Se permitir que outras pessoas utilizem o seu liquidificador térmico portátil nutribullet® Flip, certifique-se de que compreendem as informações de segurança contidas neste guia e quaisquer outras instruções sobre a utilização do aparelho. Qualquer pessoa que utilize um aparelho deve ler na íntegra o guia do utilizador para se familiarizar com o funcionamento seguro do mesmo.

! Guarde estas instruções!
ESTE APARELHO DESTINA-SE
APENAS A UM USO DOMÉSTICO

LEIA ATENTAMENTE TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DA UTILIZAÇÃO.

CALOR E PRESSÃO: MEDIDAS DE SEGURANÇA

**⚠ AVISO! NÃO TRITURE
INGREDIENTES
QUENTES, MORNOS,
GASEIFICADOS OU
EFERVESCENTES.**

Isso pode pressurizar o copo durante a trituração, resultando na abertura forçada da tampa ou no desprendimento do conjunto de base do

motor, lâmina e tampa do copo. Como resultado, os ingredientes quentes podem derramar-se e a lâmina pode ficar exposta, com o risco de lesões pessoais e/ou danos materiais.

Utilize apenas ingredientes à temperatura ambiente ou refrigerados (21°C ou menos).

Os ingredientes gaseificados e efervescentes (como

refrigerante, fermento em pó, bicarbonato de sódio, levedura, algumas massas, misturas para bolos, gelo seco ou outros produtos que se tornam espumantes) libertam gases que aumentam a pressão dentro do copo durante a trituração. Algumas proteínas em pó também contêm ingredientes efervescentes. Verifique sempre os ingredientes antes de começar a triturar.

⚠️ AVISO! NÃO TRITURE OS INGREDIENTES DURANTE MAIS DE UM MINUTO. NÃO REALIZE CICLOS DE TRITURAÇÃO CONSECUTIVOS QUE EXCEDAM UM MINUTO NO TOTAL.

O atrito criado pelo processo de trituração gera calor dentro do copo. A trituração contínua durante mais de um minuto aumenta o risco de pressurização. Ciclos de trituração consecutivos de mais de um minuto podem

pressurizar o copo, resultando na abertura forçada da tampa ou no desprendimento do conjunto de base do motor, lâmina e tampa do copo. Como resultado, os ingredientes quentes podem derramar-se e a lâmina pode ficar exposta, com o risco de lesões pessoais e/ou danos materiais.

⚠️ AVISO! NÃO DEIXE BATIDOS NUM COPO HERMETICAMENTE FECHADO POR PERÍODOS DE TEMPO PROLONGADOS!

Se deixado dentro de um copo hermético, o batido pode deteriorar-se e fermentar. Durante a fermentação, a mistura pode libertar gás e criar pressão no interior do copo. A pressão excessiva pode causar a abertura forçada da tampa ou o desprendimento do conjunto de base do motor, lâmina e tampa do copo. Isso pode fazer com que a lâmina fique exposta, com o risco de

lesões pessoais graves, danos materiais ou danos na unidade. Não deixe alimentos triturados no copo hermético por um longo período de tempo. Para aliviar a pressão no copo, abra a tampa com o bico virado para longe do rosto e do corpo. Esteja sempre atento à saída de vapor e gás ou aos salpicos de alimentos.

ATENÇÃO AO COPO:

- Tenha sempre cuidado ao abrir a tampa. Abra a tampa lentamente, com a abertura virada para longe do rosto e do corpo, prestando atenção a eventuais salpicos.

COPO: MEDIDAS DE SEGURANÇA

A utilização correta do copo é importante para o funcionamento seguro do liquidificador térmico portátil nutribullet® Flip. Um uso não conforme as instruções deste guia pode

causar lesões pessoais, danos materiais ou danos ao aparelho.

- Antes de usar o liquidificador, certifique-se **SEMPRE** de que o copo está firmemente fixado ao conjunto de base do motor, lâmina e tampa. Se o copo não estiver na posição de bloqueio, o motor não arranca.
- Utilize a unidade **APENAS** com a tampa fechada e bloqueada no lugar.
- Não utilize o liquidificador térmico portátil nutribullet® Flip com o copo vazio.
- **NÃO** exceda a indicação de nível MAX. Exceder a indicação do nível MAX pode bloquear a lâmina ou causar fugas.
- **NÃO** retire o copo nem abra a tampa quando a unidade estiver em funcionamento.
- **NÃO** encha demasiado o copo com gelo, o que pode dificultar a rotação da lâmina, com consequentes danos

no aparelho ou lesões pessoais. Antes de começar a triturar, adicione sempre uma quantidade suficiente de líquido ao copo.

- Utilize apenas peças de substituição nutribullet® originais. Encomende as peças de substituição em **nutribullet.com** ou contactando o serviço de apoio ao cliente.

LÂMINAS: MEDIDAS DE SEGURANÇA

⚠ AVISO! AS LÂMINAS SÃO AFIADAS! MANUSEIE COM CUIDADO PARA EVITAR FERIR-SE.

- Não toque nas arestas cortantes das lâminas.
- Não aproxime os dedos das lâminas quando fixar o copo ao conjunto de base do motor, lâmina e tampa.
- Manuseie cuidadosamente as lâminas ao lavá-las à mão.
- Quando montar, desmontar ou limpar a

lâmina ou o conjunto de base do motor, lâmina e tampa, certifique-se de que o aparelho está desligado e que o carregador está desconectado.

- Não guarde o conjunto de base do motor, lâmina e tampa com as lâminas expostas. Proteja sempre a lâmina com o copo ou a cobertura da lâmina.
- Não abra a tampa nem retire o conjunto de base do motor, lâmina e tampa do copo enquanto as lâminas não tiverem parado completamente. Quando o conjunto de base do motor, lâmina e tampa está aberto, as lâminas ainda se podem ativar
- **NÃO** insira os dedos ou qualquer outro objeto no orifício de beber/ da palhinha quando o motor estiver ligado e as lâminas estiverem a girar. O incumprimento destas precauções pode causar lesões pessoais, danos materiais ou danos ao aparelho.

CUIDADOS COM AS LÂMINAS E CAUTELA:

⚠️ AVISO! INTERROMPA A UTILIZAÇÃO SE A LÂMINA ESTIVER DOBRADA OU DANIFICADA.

- Certifique-se regularmente de que as lâminas não estão danificadas: caso contrário, contacte o serviço de apoio ao cliente para a remoção e substituição das lâminas.
- Antes de usar, retire os utensílios e itens não alimentares do copo para evitar lesões pessoais ou danos à lâmina ou ao copo.
- Não triture frutas de caroço sem primeiro remover os caroços e as pevides. Os ingredientes sólidos mais duros podem danificar as lâminas.
- As lâminas podem ficar bloqueadas se o copo estiver demasiado cheio ou não contiver líquido suficiente. Se for esse o caso, consulte a secção

Resolução de problemas neste Guia.

SOBRE A SEGURANÇA:

⚠️ AVISO! NÃO UTILIZE O LIQUIDIFICADOR TÉRMICO PORTÁTIL NUTRIBULLET® FLIP QUANDO ESTIVER A CONDUZIR, A UTILIZAR MÁQUINAS, A ANDAR DE BICICLETA, A CAMINHAR OU A REALIZAR OUTRAS ATIVIDADES QUE EXIJAM A MÁXIMA ATENÇÃO.

- Não exponha o liquidificador térmico portátil nutribullet® Flip a temperaturas extremas e não o deixe no congelador ou no frigorífico para não danificar as baterias, as juntas e outros componentes.
- Não coloque o liquidificador térmico portátil nutribullet® Flip em superfícies irregulares ou instáveis.
- Não seque o aparelho com o secador de cabelo, a máquina de secar roupa, o forno ou o micro-ondas. Se o

aparelho ficar molhado, seque cuidadosamente o exterior com um pano limpo e seco.

- Não utilize o aparelho junto a água ou em condições de humidade, chuva ou neve.
- Não utilize o aparelho perto de chamas abertas ou de outras fontes de calor, perto de áreas com sujidade, poeira, óleo ou produtos químicos excessivos, ou sob luz solar direta.
- Não deixe o liquidificador térmico portátil nutribullet® Flip dentro do carro, especialmente no verão ou no inverno. A exposição prolongada a temperaturas extremas pode causar fugas, rutura ou explosão das baterias.

INSTRUÇÕES GERAIS DE SEGURANÇA:

⚠ AVISO! O NÃO CUMPRIMENTO DE TODAS AS INSTRUÇÕES RELATIVAS AO LIQUIDIFICADOR

TÉRMICO PORTÁTIL NUTRIBULLET® FLIP PODE CAUSAR DANOS MATERIAIS, LESÕES PESSOAIS GRAVES E ATÉ MESMO A MORTE.

- O aparelho não pode ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimentos, a menos que sejam cuidadosamente supervisionadas e instruídas para utilizar o aparelho em segurança por uma pessoa responsável pela sua segurança. Se o aparelho for utilizado por, ou na presença de crianças, é necessária uma supervisão atenta. Vigie as crianças, certificando-se de que não brincam com o aparelho.
- Inspeccione periodicamente os componentes do liquidificador térmico portátil nutribullet® Flip para ver se há eventuais

danos ou sinais de desgaste que possam prejudicar o seu bom funcionamento ou representar um risco para a segurança.

- Preste atenção aos possíveis perigos ao carregar, usar ou armazenar o liquidificador térmico portátil nutribullet® Flip.
- Não utilize o liquidificador para outros fins que não os previstos.
- Evite o contacto com as peças móveis. Não tente desativar os dispositivos de segurança.
- Não insira nada na porta USB-C à exceção do respetivo carregador. Não permita que o pó se acumule no interior da porta.
- Não esmague, não deixe cair nem danifique o conjunto de base do motor, lâmina e tampa. Não utilize o aparelho se o conjunto estiver danificado de alguma forma. Para obter assistência, contacte

o Serviço de Apoio ao Cliente.

- Utilize apenas acessórios nutribullet®, que são especialmente concebidos para o liquidificador térmico portátil nutribullet® Flip. Utilize sempre peças de substituição e acessórios originais nutribullet®. As peças equivalentes não cumprem as especificações nutribullet® e podem danificar a unidade ou causar lesões graves.
- O fabricante não recomenda o uso de acessórios, incluindo frascos de armazenamento, com o liquidificador térmico portátil nutribullet® Flip. O uso de acessórios não incluídos na configuração do produto pode resultar em lesões pessoais.
- Não limpe o conjunto de base do motor, lâmina e tampa mergulhando-o em água ou outros líquidos de limpeza. Siga as instruções fornecidas na secção Manutenção

na página 28.

- Apenas o copo e os acessórios de plástico do liquidificador térmico portátil nutribullet® Flip são laváveis na máquina de lavar loiça. Se optar por lavá-los na máquina de lavar loiça, coloque-os na prateleira superior da máquina de lavar loiça sem executar o ciclo de aquecimento ou higienização. **NÃO COLOQUE O CONJUNTO DE BASE DO MOTOR, LÂMINA E TAMPA NA MÁQUINA DE LAVAR LOIÇA.**

SEGURANÇA ELÉTRICA:

 **AVISO! AS MODIFICAÇÕES, O USO INDEVIDO E O INCUMPRIMENTO DAS INSTRUÇÕES PODEM AUMENTAR O RISCO DE DANOS MATERIAIS, LESÕES PESSOAIS GRAVES OU MORTE.**

- Utilize apenas o cabo e o carregador fornecidos com a unidade.

- **Não carregue o aparelho com outros carregadores e não utilize o carregador fornecido para outros produtos.**
- **NÃO UTILIZE FONTES DE ALIMENTAÇÃO OU CARREGADORES RÁPIDOS NÃO APROVADOS.**
- Para evitar o risco de choques elétricos, incêndios ou lesões pessoais, **NÃO** carregue nem utilize o aparelho em condições de humidade, nem mergulhe o cabo, o carregador ou o conjunto de base do motor, lâmina e tampa em água ou outros líquidos.
- Não utilize a unidade se o cabo ou o carregador estiverem danificados, se tiver ocorrido um mau funcionamento do aparelho ou se o conjunto de base do motor, lâmina e tampa tiver caído ou sido danificado de alguma forma. Para obter assistência, contacte o Serviço de Apoio ao Cliente.
- **DESLIGUE** e

DESCONECTE o

liquidificador térmico portátil nutribullet® Flip da tomada quando ele não estiver a ser utilizado e **ANTES** de o montar, desmontar, mudar de acessórios ou limpar.

- Não carregue o aparelho perto de materiais inflamáveis, na cama ou no sofá ou sobre qualquer tipo de papel.
- Carregue o dispositivo utilizando apenas o cabo e o carregador fornecidos. A utilização de peças de substituição incompatíveis ou alternativas pode danificar o liquidificador térmico portátil nutribullet® Flip ou criar riscos de segurança com possíveis lesões pessoais ou danos materiais.

ALIMENTAÇÃO DO APARELHO: MEDIDAS DE SEGURANÇA

 **AVISO! UTILIZE APENAS O CABO E O CARREGADOR**

FORNECIDOS COM O LIQUIDIFICADOR TÉRMICO PORTÁTIL NUTRIBULLET® FLIP. NÃO UTILIZE FONTES DE ALIMENTAÇÃO OU CARREGADORES RÁPIDOS NÃO APROVADOS PARA ESTE APARELHO.

 **AVISO! A NÃO OBSERVÂNCIA DAS PRECAUÇÕES SEGUINTE PODE CAUSAR LESÕES PESSOAIS GRAVES, INCLUINDO A MORTE, EM RESULTADO DE CHOQUE ELÉTRICO OU INCÊNDIO, E DANOS NO APARELHO.**

 **AVISO! NÃO UTILIZE O CARREGADOR COM UM CONVERSOR DE TENSÃO, UM ADAPTADOR OU UMA EXTENSÃO.**

- Não utilize fontes de alimentação fora do padrão, como geradores ou inversores. Ligue o aparelho com corrente alternada fornecida a partir de uma tomada de parede normal ou da tomada de isqueiro do automóvel.

- Não utilize um carregador rápido ou de potência superior. Ligue o aparelho apenas a uma tomada de parede normal ou a uma tomada de isqueiro do automóvel. Não ligue o carro com a unidade ligada à tomada do isqueiro, pois uma possível sobrecarga de corrente pode causar um curto-circuito na unidade.
- Não sobrecarregue a tomada elétrica da parede. Certifique-se de que o circuito é capaz de suportar a corrente total (em amperes) absorvida pelo aparelho (conforme indicado na fonte de alimentação) e por quaisquer outros dispositivos ligados ao mesmo circuito.
- Não utilize um carregador danificado, que tenha caído ou que tenha sofrido um forte impacto.
- Não carregue baterias numa área sujeita a temperaturas extremas.

- Desligue sempre o carregador quando não estiver a ser utilizado.

SEGURANÇA DOS CABOS:

⚠ AVISO! PARA CARREGAR, UTILIZE APENAS O CABO E O CARREGADOR FORNECIDOS COM O LIQUIDIFICADOR TÉRMICO PORTÁTIL NUTRIBULLET® FLIP.

- Inspeccione regularmente o cabo e o carregador.
- Não deixe cabos e fios no chão para reduzir o risco de tropeçar. Organize os cabos e fios de modo a que as pessoas e os animais domésticos não possam tropeçar ou puxá-los acidentalmente.
- Não enrole o cabo de carregamento de forma demasiado apertada quando o arrumar. Não dobre nem torça o cabo de carregamento durante a utilização.
- Quando posicionar o aparelho ou o carregador, certifique-

se de que os cabos não apresentam curvas apertadas e que os conectores não estão pressionados contra a parede ou uma superfície dura.

- Tome cuidado para que os animais de estimação ou as crianças não mordam ou mastiguem os cabos e fios.
- Desligue o carregador da tomada segurando e puxando a ficha. Nunca desligue o carregador da tomada puxando pelo cabo.
- Certifique-se de que o cabo de carregamento não entra em contacto com superfícies quentes ou fontes de calor e que não fica enredado, emaranhado ou desgastado.
- Não agarre nem arraste o aparelho pelo cabo de carregamento.
- Não utilize extensões e certifique-se de que o cabo não fica pendurado sobre a borda da mesa ou da bancada.

BATERIA: MEDIDAS DE SEGURANÇA

O liquidificador térmico portátil nutribullet® Flip está equipado com baterias de íões de lítio recarregáveis. As baterias não são substituíveis e devem ser recicladas ou eliminadas corretamente. Uma eliminação inadequada pode provocar lesões, até mesmo fatais, ou danos materiais - devido à perda de líquido da bateria - incêndio, sobreaquecimento ou explosão.

NÃO abra nem tente reparar ou substituir as baterias, porque isso comporta o risco de choques elétricos, danos à unidade, incêndios, lesões pessoais ou danos materiais.

- Não recarregue o liquidificador térmico portátil nutribullet® Flip perto de fontes de calor ou em ambientes extremamente quentes.
- Não exponha o conjunto de base do motor, lâmina

- e tampa que contém a bateria, ao fogo ou ao calor excessivo. A exposição ao fogo ou a temperaturas superiores a 130°C pode danificar as baterias ou causar um incêndio ou uma explosão.
- A temperatura ambiente de armazenamento e carregamento recomendada para este dispositivo situa-se entre 10°C e 40°C.
 - **NÃO** deixe o liquidificador térmico portátil nutribullet® Flip dentro do carro, especialmente no verão ou no inverno. A exposição prolongada a temperaturas extremas pode causar fugas, rutura ou explosão das baterias.
 - Não guarde o aparelho em áreas com exposição ao calor excessivo como, por exemplo, por cima de um forno ou fogão, perto de um radiador ou aquecedor, ou em zonas expostas à luz solar direta.
 - Não utilize o liquidificador em áreas com uma atmosfera potencialmente explosiva (tais como áreas de abastecimento ou estações de serviço, embarcações, instalações de transferência e armazenamento de combustível e/ou produtos químicos, ou locais com produtos químicos ou partículas inflamáveis no ar). Na presença de materiais combustíveis ou inflamáveis, as descargas de eletricidade estática podem provocar incêndios ou explosões.
 - Não utilize o aparelho se o conjunto de base do motor, lâmina e tampa estiver sobreaquecido, emitir odor, perder líquido, apresentar inchaços ou alterações de cor/forma, pois isso pode indicar uma fuga das células da bateria. Em condições extremas, podem ocorrer fugas das células da bateria. O líquido da bateria é corrosivo e tóxico. Pode

causar queimaduras e ser prejudicial à saúde ou fatal se ingerido. Em caso de fugas, interrompa imediatamente a utilização da unidade e contacte o serviço de apoio ao cliente.

- Evite o contacto direto com o líquido da bateria. Em caso de fuga de bateria, evite o contacto do líquido com a pele, olhos, vestuário ou outras superfícies. Em caso de contacto com a pele, olhos ou vestuário, lave imediatamente com água abundante e consulte um médico.
- Elimine as baterias corretamente. As baterias contêm elementos que, se dispersos nas águas subterrâneas, podem representar riscos para a saúde das pessoas. Em alguns países, a eliminação das baterias com os resíduos domésticos normais pode ser ilegal. Contacte os centros de recolha e

eliminação de resíduos perigosos da sua área para obter instruções sobre a eliminação correta das baterias.

- Não incinere o conjunto de base do motor, lâmina e tampa, pois as baterias podem explodir.

**! Guarde estas
● instruções!**



Índice

- 1 Avisos de segurança**
- 17 Conteúdo da embalagem**
- 17 Antes da primeira utilização**
- 18 Guia de montagem**
- 19 Indicadores LED**
- 21 Utilização do liquidificador térmico portátil nutribullet® Flip**
- 24 Utilização da tampa para levar**
- 26 Resolução de problemas**
- 28 Manutenção**
 - 30 Peças de substituição**


Conteúdo da embalagem



**conjunto de base
de motor híbrido,
lâmina e tampa**



**copo
tritador**

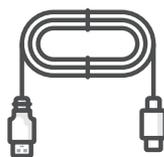

**cabo e
carregador
USB-C**



**cobertura da
lâmina**



**escova
de limpeza**



palhinha




**tampa
para levar**

Antes da primeira utilização

Retire a embalagem e os autocolantes e limpe cuidadosamente o aparelho, seguindo as instruções fornecidas na secção Manutenção (pág. 28).

Carregue a unidade durante pelo menos 2 horas utilizando o cabo USB-C e o carregador fornecidos.

Guia de montagem

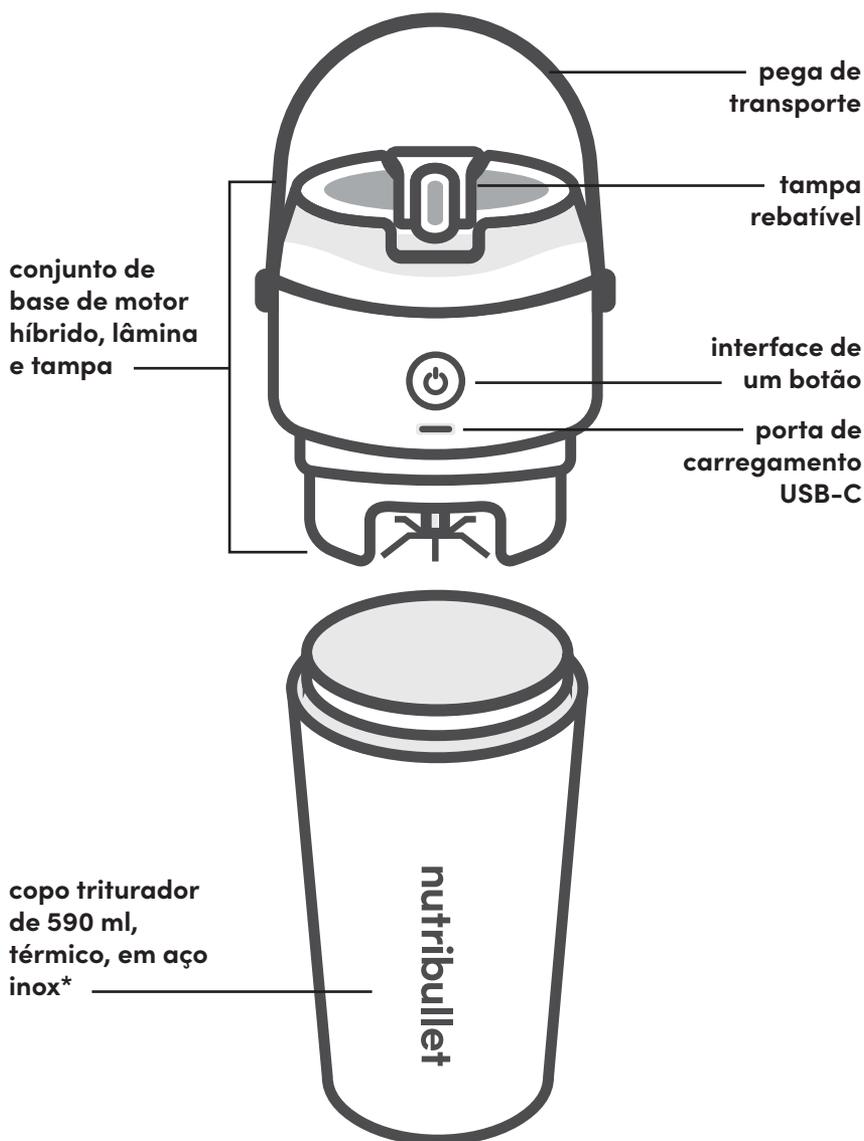

 **AVISO! NÃO** ultrapasse a capacidade MAX. Capacidade total do copo igual a 590 ml. Capacidade até à linha de enchimento MAX igual a 470 ml.



Indicadores LED

O indicador do liquidificador portátil nutribullet® Flip possui seis barras luminosas de LEDs que ficam brancas, amarelas, vermelhas ou verdes, dependendo do estado de funcionamento da unidade. O significado de cada exibição é ilustrado de seguida.

Carregamento



Barras luminosas
de LEDs

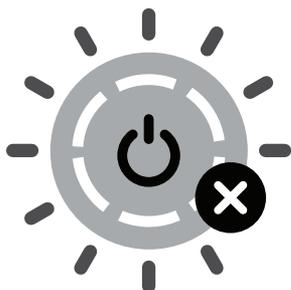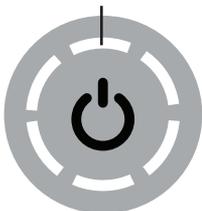

FALTA DE ALIMENTAÇÃO

Todos os LEDs estão apagados.

ESTADO DE CARREGAMENTO:

Quando o liquidificador está a carregar, a cor dos LEDs indica o estado de carregamento.

VERDE FIXO: carga completa.

VERDE INTERMITENTE: pronto para a utilização normal.

AMARELO INTERMITENTE: carga baixa, pode efetuar alguns ciclos.


VERMELHO INTERMITENTE: sem carga, não utilizar.

ERRO:

Luzes **AMARELAS** intermitentes indicam um erro de utilização. Consulte o guia de resolução de problemas na página 26 para diagnosticar o problema.

Luzes **VERMELHAS** intermitentes indicam um erro de funcionamento. Nesse caso, interrompa imediatamente a utilização do aparelho, desligue-o e consulte o guia de resolução de problemas na página 26.

Definições

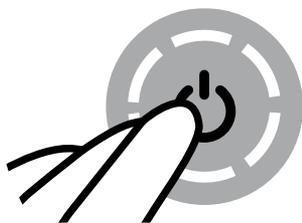

ATIVAÇÃO:


Prima o **botão de ligar** uma vez para ativar o liquidificador.

O anel de LEDs acende-se no sentido horário. Quando o anel está totalmente iluminado, a unidade está pronta para triturar.

BRANCO: pronto para a utilização normal.

AMARELO: carga baixa, pode efetuar alguns ciclos.

VERMELHO: sem carga, não utilizar.

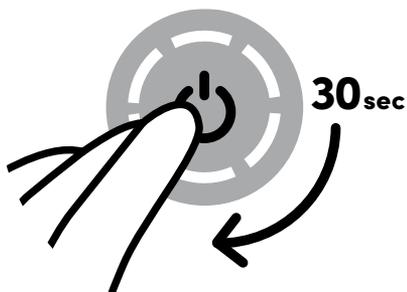

MODO DE TRITURAÇÃO:

Prima o **botão de ligar** para iniciar um ciclo de trituração de 30 segundos.

Durante a trituração, os LEDs brancos circulam no sentido horário.



MODO STANDBY:

Após 2 minutos de inatividade, o liquidificador desliga-se automaticamente.

Quando o anel se apaga, o liquidificador também se desliga.

Utilização do liquidificador térmico portátil nutribullet® Flip




- 1 Coloque o **copo triturador** numa superfície limpa, seca e plana.



- 2 Remova o conjunto de **base de motor híbrido, lâmina e tampa** e adicione os ingredientes.

IMPORTANTE: Cuidado para não encher demasiado o **copo**. Respeite os indicadores de nível mínimo de líquido e máximo de ingrediente no **copo**. A adição de gelo não deve exceder 25% do volume total do **copo**. Adicione sempre uma quantidade suficiente de líquido.

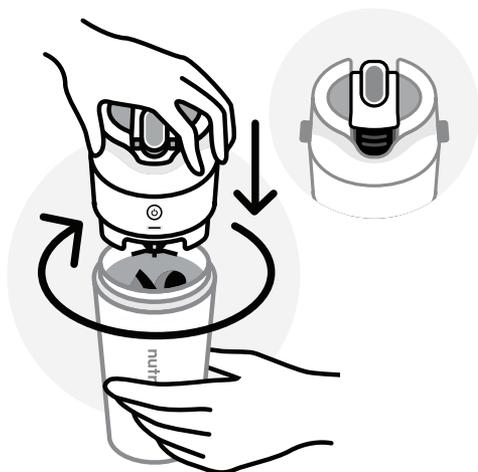

- 3** Enrosque o conjunto de **base do motor, lâmina e tampa** no copo triturador. Certifique-se de que a **tampa rebatível (flip-top)** está fechada e vedada.




- 4** Com o liquidificador virado para cima (**conjunto de base do motor, lâmina e tampa** em cima), prima uma vez o **botão de ligar** para ativar o liquidificador. Aguarde cerca de 1 segundo até que o anel luminoso de LEDs se acenda completamente.



- 5** Quando a unidade estiver pronta, prima novamente o **botão de ligar** para iniciar um ciclo de trituração de 30 segundos.

IMPORTANTE: Para evitar o bloqueio ou a paragem da lâmina, inicie o ciclo de trituração com o liquidificador corretamente posicionado (**conjunto de base do motor, lâmina e tampa** em cima)

IMPORTANTE: O anel luminoso de LEDs ilumina-se completamente de branco se o conjunto de **base do motor, lâmina e tampa** estiver instalado corretamente. Se o conjunto de **base do motor, lâmina e tampa** não estiver instalado corretamente, o anel luminoso de LEDs pisca a amarelo.

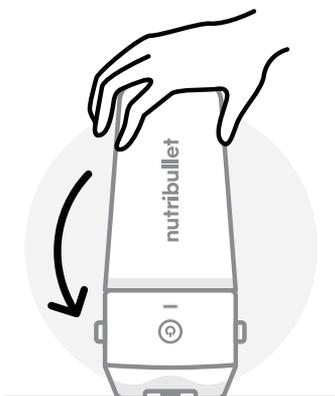

- 6** Uma vez iniciada a trituração, vire o liquidificador ao contrário (**conjunto de base do motor, lâmina e tampa** em baixo) de modo a que os ingredientes entrem em contacto com a lâmina. Coloque o liquidificador numa superfície limpa, seca e plana até que a trituração esteja completa.

IMPORTANTE: Se desejar **triturar os ingredientes de forma intermitente** ou interromper o ciclo de trituração, prima o **botão de ligar** durante a trituração.



- 7** Quando a trituração estiver completa, vire o liquidificador ao contrário de modo a que o conjunto de **base do motor, lâmina e tampa** fique virado para cima, abra a **tampa rebatível** e saboreie o batido.



- 8** Utilize a **pega de transporte** para levar o batido consigo.

AVISO! Para evitar lesões pessoais ou danos ao aparelho, **NUNCA** abra a **tampa rebatível** nem tente inserir alguma coisa no orifício de beber com o motor a trabalhar.

Utilização da tampa para levar

O Nutribullet® Flip possui uma **tampa para levar** que pode ser substituída pelo conjunto de **base do motor, lâmina e tampa**. A **tampa para levar** permite desfrutar do batido de duas formas: através do bico de beber, situado na parte da frente da **tampa**, ou com a palhinha, através da abertura no centro da **tampa**.



- 1** Remova, limpe e seque o conjunto de **base do motor, lâmina e tampa**. Antes de guardar o liquidificador, instale a **cobertura da lâmina**.



- 2** Aperte a **tampa para levar**.



- 3** Para abrir o bico de beber, liberte a lingueta de fecho da parte da frente da **tampa para levar** e, em seguida, rebata-a completamente, bloqueando-a para o lado oposto da **tampa para levar**.



- 4** A lingueta no centro da **tampa para levar** cobre a abertura para a palhinha. Para libertar a abertura, mantenha a tampa do bico de beber fechada e deslize a lingueta central para a parte de trás da **tampa para levar**.

IMPORTANTE: A **tampa para levar** não é hermética, pelo que não pode impedir que o batido derrame para fora do **copo**. Mantenha sempre o **copo** na posição vertical quando utilizar a **tampa para levar**.

Resolução de problemas

AVISO!

Antes da primeira utilização, leia todos os avisos e conselhos de prudência fornecidos na secção Avisos de segurança (páginas 1-13).

Tenha **SEMPRE** cuidado ao abrir a tampa rebatível. Abra lentamente a tampa rebatível, tendo consciência de que o conteúdo pode derramar-se.

NÃO utilize o liquidificador térmico portátil nutribullet® Flip enquanto conduzir ou estiver envolvido noutras situações que exijam a máxima atenção.

NÃO utilize um carregador rápido ou de potência superior.

NÃO utilize o carregador com conversores de tensão ou adaptadores

Utilize **APENAS** o cabo e o carregador fornecidos com a unidade.

NÃO ligue o carro com a unidade ligada à tomada do isqueiro, pois uma possível sobrecarga de corrente pode causar um curto-circuito na unidade.

NÃO deixe o liquidificador térmico portátil nutribullet® Flip sozinho quando estiver em funcionamento.

NÃO carregue o liquidificador térmico portátil nutribullet® Flip se a porta USB-C estiver molhada.

NÃO adicione ingredientes quentes ou mornos no copo triturador. À medida que os ingredientes aquecem, podem fazer com que a pressão se acumule no interior do copo, resultando na abertura forçada da tampa rebatível ou no desprendimento do conjunto de base do motor, lâmina e tampa do copo. Como resultado, os ingredientes quentes podem derramar-se e a lâmina pode ficar exposta, com o risco de lesões pessoais e/ou danos materiais.

NÃO triture os ingredientes durante mais de um minuto. Não realize ciclos de trituração consecutivos que excedam um minuto no total. O atrito criado pelo processo de trituração gera calor dentro do copo. Ciclos de trituração consecutivos de mais de um minuto podem pressurizar o copo, resultando na abertura forçada da tampa rebatível ou no desprendimento do conjunto de base do motor, lâmina e tampa do copo. Como resultado, os ingredientes quentes podem derramar-se e a lâmina pode ficar exposta, com o risco de lesões pessoais e/ou danos materiais.

As baterias não podem ser substituídas. **NÃO** tente abrir, reparar ou substituir as baterias da unidade.

COR DOS LEDS INTERMITENTES: AMARELO

PROBLEMA:

O copo triturador pode não estar devidamente fixo ao conjunto de base do motor, lâmina e tampa.

SOLUÇÃO:

Aperte o copo triturador no conjunto de base do motor, lâmina e tampa até que o anel luminoso de LEDs fique branco.

PROBLEMA:

As lâminas podem estar bloqueadas.

SOLUÇÃO:

Retire cuidadosamente todos os ingredientes presos na lâmina.

Certifique-se de que utiliza uma quantidade adequada de líquido, que o copo não está demasiado cheio e que todos os ingredientes estão abaixo do indicador de nível MAX.

Para evitar o bloqueio ou a paragem da lâmina, inicie o ciclo de trituração com o conjunto de base do motor, lâmina e tampa virado para cima. (A base do motor está em cima).

PROBLEMA:

O copo triturador soltou-se ou foi removido do conjunto de base do motor, lâmina e tampa durante o ciclo de trituração

SOLUÇÃO:

Antes de utilizar o liquidificador, certifique-se sempre de que o copo está firmemente fixado ao conjunto de base do motor, lâmina e tampa. **NÃO** tente remover o copo da base do motor híbrido antes de o ciclo estar completo.

COR DOS LEDS INTERMITENTES: VERMELHO

PROBLEMA:

Sobreaquecimento e bloqueio automático.

SOLUÇÃO:

Interrompa imediatamente a utilização do liquidificador e deixe-o arrefecer. Se, após 10 minutos de arrefecimento, o liquidificador ainda estiver bloqueado, contacte o Serviço de Apoio ao Cliente.

Manutenção

Antes de limpar o liquidificador térmico portátil nutribullet® Flip, desligue a ficha da tomada, desligue a unidade e certifique-se de que as lâminas estão completamente paradas antes de as desmontar ou remontar.

! **AVISO! NÃO** mergulhe ou lave a base do motor em água ou qualquer outro líquido, e tenha cuidado para que a água ou outros líquidos não entrem na porta USB-C.

Limpeza

LIMPEZA AUTOMÁTICA:

É possível limpar rapidamente o liquidificador iniciando um ciclo de trituração.




1 Lave o **copo triturador** com água. Adicione uma gota de detergente da loiça ao **copo triturador** e encha-o até meio com água.


IMPORTANTE: Em caso de sujidade persistente, deixe o detergente e a água a atuar durante alguns minutos em ambas as extremidades do **copo triturador** antes de iniciar o ciclo de limpeza.



2 Inicie um ciclo de trituração virando e agitando o liquidificador para agitar a água.

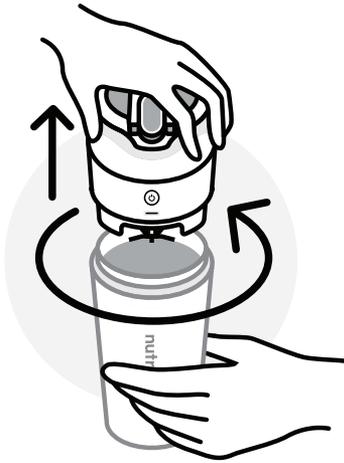

- 3** No final do ciclo, abra a **tampa rebatível** que cobre o orifício de beber e esvazie o conteúdo. Repita o ciclo de limpeza realizando o enxaguamento final apenas com água. Não adicione detergente.

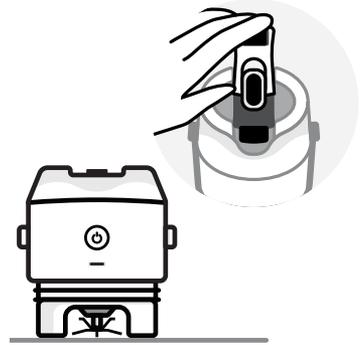

- 4** Seque o conjunto de **base do motor, lâmina e tampa** na posição vertical com a **tampa rebatível** aberta.

IMPORTANTE: Antes de começar a carregar, certifique-se de que a porta USB-C está seca.

LIMPEZA MANUAL:

CONJUNTO DE BASE DO MOTOR HÍBRIDO, LÂMINA E TAMPA:

Durante a limpeza manual, tenha cuidado para não enxaguar/mergulhar em água todo o conjunto de **base do motor, lâmina e tampa**, evitando que a água entre na porta USB-C.

- **Lâmina:** aponte a lâmina para baixo num determinado ângulo, em seguida, lave e enxague cuidadosamente apenas a área da lâmina do conjunto de **base do motor, lâmina e tampa**, mantendo um dedo sobre a porta USB-C.
- **Orifício de beber:** com a lâmina virada para cima, lave cuidadosamente o orifício de beber sob um ligeiro fluxo de água quente, mantendo um dedo na porta USB-C.

Utilize a **escova de limpeza** incluída para limpar a palhinha, sob as lâminas, o orifício de beber e o orifício de ventilação.

Seque suavemente o conjunto de **base do motor, lâmina e tampa** e a porta USB-C com um pano limpo. Coloque a **base do motor híbrido** na posição vertical com a **tampa rebatível** aberta. Certifique-se de que a porta USB-C está completamente seca antes de carregar o aparelho.

 **AVISO! NÃO** mergulhe ou lave o conjunto de **base do motor, lâmina e tampa** em água ou qualquer outro líquido.

COPO TRITURADOR:

Lave com água e detergente.

MÁQUINA DE LAVAR LOIÇA:

O **copo triturador** e a **tampa rebatível** são os únicos componentes do liquidificador térmico portátil nutribullet® Flip que podem ser lavados na máquina de lavar loiça, apenas na prateleira superior. Para limpar a lâmina e o orifício de beber, siga as instruções de limpeza manual fornecidas acima.

 **AVISO! NÃO** coloque o conjunto de **base do motor, lâmina e tampa** na máquina de lavar loiça.

Conservação

Guarde sempre o liquidificador térmico portátil nutribullet® Flip num local seco e com temperatura controlada. Guarde sempre o conjunto de **base do motor, lâmina e tampa** com o **copo** ou a **cobertura da lâmina** instalada, de modo a que as lâminas fiquem tapadas e não expostas. Não empilhe objetos na parte superior da unidade quando armazenada.

Peças de substituição

Visite o site nutribullet.com/shop/accessories ou contacte o Serviço de Apoio ao Cliente.

PT/ Explicação das marcações



PT/ Este símbolo indica que, na União Europeia, o produto não pode ser eliminado juntamente com os resíduos domésticos. Para evitar eventuais danos ao ambiente ou à saúde humana decorrentes da eliminação descontrolada de resíduos, recicle-o de forma responsável para promover a reutilização sustentável dos recursos materiais. Para devolver o seu dispositivo usado, utilize os sistemas de devolução e recolha ou contacte o vendedor onde o produto foi adquirido. O produto poderá ser levado para uma reciclagem segura do ponto de vista ambiental.



PT/ Este aparelho está em conformidade com o Regulamento CE n.º 1935/2004 relativo aos materiais e objetos destinados a entrar em contacto com produtos alimentares.



PT/ A embalagem para o transporte e proteção do produto foi escolhida a partir de materiais que respeitam o ambiente e que podem ser reciclados. Certifique-se de que o plástico, os invólucros, os sacos, etc. são eliminados de forma segura e mantidos fora do alcance das crianças. Não deite fora estes materiais, recicle-os!



PT/ O fabricante declara que o produto cumpre os requisitos das diretivas CE aplicáveis.

Distribuído por:

De'Longhi Appliances
Via L. Seitz, 47
31100 Treviso - Italy

Produzido para:

Bullet Brands, LLC
10900 Wilshire Blvd.
Suite 900
Los Angeles, CA
90024 - USA

Capital Brands Distribution, LLC | nutribullet.com | Todos os direitos reservados.

nutribullet® e o logótipo nutribullet® são marcas comerciais da CapBran Holdings, LLC registadas nos E.U.A. e em todo o mundo.

As ilustrações podem diferir do produto real. Esforçamo-nos constantemente por melhorar os nossos produtos, portanto, as especificações aqui indicadas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

NBPB93350_2400515