

PT Manual de instruções | Forno microondas

CM7300B

CM7300T

CM7310B



NKM7N721B

NKM7N721T

TM7NK721B



INSTALAÇÃO

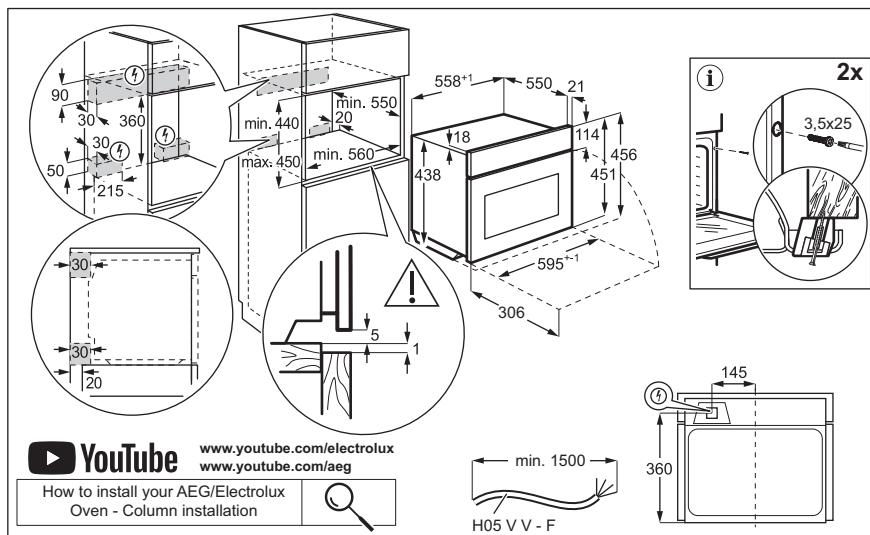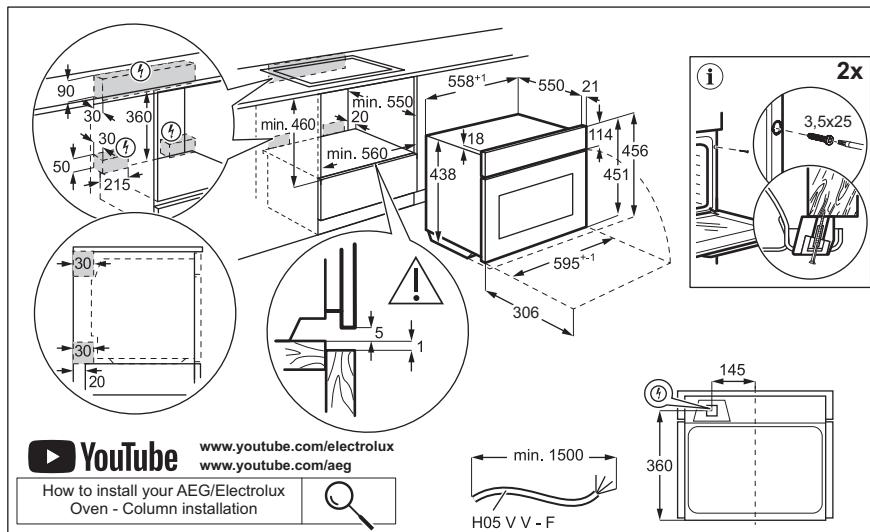

Bem-vindo(a) à AEG! Obrigado por escolher o nosso aparelho.



Obter conselhos de utilização, folhetos, resolução de problemas e informações sobre assistência e reparações:
www.aeg.com/support

Sujeito a alterações sem aviso prévio.

ÍNDICE

1. INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA.....	3
2. INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA.....	6
3. DESCRIÇÃO DO PRODUTO.....	9
4. PAINEL DE COMMANDOS.....	9
5. ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO.....	10
6. UTILIZAÇÃO DIÁRIA.....	11
7. FUNÇÕES ADICIONAIS.....	12
8. FUNÇÕES DO RELÓGIO.....	13
9. UTILIZAR OS ACESSÓRIOS.....	13
10. SUGESTÕES E DICAS.....	14
11. MANUTENÇÃO E LIMPEZA.....	17
12. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS.....	18
13. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA.....	19
14. PREOCUPAÇÕES AMBIENTAIS.....	20

1. INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

Leia atentamente as instruções fornecidas antes de instalar e utilizar o aparelho. O fabricante não é responsável por quaisquer ferimentos ou danos resultantes de instalação ou utilização incorretas. Guarde sempre as instruções em local seguro e acessível para consultar no futuro.

1.1 Segurança de crianças e pessoas vulneráveis

- Este aparelho pode ser utilizado por crianças com 8 anos de idade ou mais velhas e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou falta de experiência e conhecimento se forem supervisionadas ou instruídas no que respeita à utilização do aparelho de uma forma segura e compreenderem os perigos envolvidos. É necessário manter as crianças com menos de 8 anos de idade e pessoas com incapacidades muito extensas e

complexas afastadas do aparelho, a menos que sejam constantemente vigiadas.

- As crianças devem ser vigiadas para garantir que não brincam com o aparelho e dispositivos móveis com a aplicação.
- Mantenha todos os materiais de embalagem fora do alcance das crianças e elimine-os de forma apropriada.
- AVISO: O forno e as partes acessíveis ficam quentes durante a utilização. Mantenha as crianças e os animais domésticos afastados do aparelho quando estiver a ser utilizado e durante o arrefecimento.
- Se o aparelho tiver um dispositivo de segurança para crianças, recomendamos que o ative.
- A limpeza e a manutenção básica do aparelho não devem ser efetuadas por crianças sem supervisão.

1.2 Segurança geral

- Este aparelho destina-se apenas a ser utilizado para cozinhar.
- Este aparelho foi concebido unicamente para utilização doméstica num ambiente interior.
- Este aparelho pode ser utilizado em escritórios, quartos de hóspedes de hotéis, quartos de hóspedes de pousadas, casas de hóspedes de turismo rural e outros alojamentos semelhantes onde tal utilização não exceda os níveis de utilização doméstica (médios).
- Apenas uma pessoa qualificada pode instalar este aparelho e substituir o cabo.
- Não use o aparelho antes de instalá-lo na estrutura embutida.
- Desligue o aparelho da fonte de alimentação antes de realizar qualquer manutenção.
- Se o cabo de alimentação elétrica estiver danificado, este deve ser substituído pelo fabricante, por um Centro de Assistência Técnica Autorizado ou por uma pessoa igualmente qualificada, para evitar perigos elétricos.

- AVISO: Certifique-se de que o aparelho está desligado antes de substituir a lâmpada, para evitar a possibilidade de choque elétrico.
- AVISO: O forno e as partes acessíveis ficam quentes durante a utilização. Deve ter cuidado para evitar tocar nas resistências ou na superfície da cavidade do aparelho.
- Utilize sempre luvas de forno para retirar ou inserir acessórios ou recipientes de ir ao forno.
- Utilize apenas o prato rotativo e o seu suporte concebidos para este aparelho.
- Não ative a função de microondas quando o aparelho estiver vazio. As peças metálicas no interior da cavidade podem criar arco eléctrico.
- Não é permitido utilizar recipientes metálicos de alimentos ou bebidas para cozinar com micro-ondas. Esta restrição não se aplica se o fabricante especificar o tamanho e a forma dos recipientes metálicos que podem ser utilizados para cozinar com micro-ondas.
- AVISO: Em caso de danos na porta ou nos vedantes da porta, não utilize o aparelho até que tenha sido reparado por uma pessoa qualificada.
- AVISO: Apenas uma pessoa qualificada pode efetuar ações de manutenção e reparação que envolvam a remoção da cobertura que protege contra a exposição à energia de microondas.
- AVISO: Não aqueça líquidos e outros alimentos em recipientes selados. Podem explodir.
- Utilize apenas utensílios adequados para utilizar em fornos microondas.
- Quando aquecer alimentos em recipientes de plástico ou papel, vigie o aparelho, porque existe o risco de ignição.
- O aparelho destina-se a aquecer alimentos e bebidas. A secagem de alimentos ou vestuário e o aquecimento de almofadas de aquecimento, chinelos, esponjas, panos tecidos húmidos e outros semelhantes podem resultar em risco de ferimentos, ignição e incêndio.

- Se observar fumo, desligue o aparelho ou retire a ficha da tomada e mantenha a porta fechada para abafar possíveis chamas.
- O aquecimento de bebidas no microondas pode provocar ebulação eruptiva retardada. Tenha cuidado ao manusear o recipiente.
- O conteúdo de biberões e de boiões de comida para bebé deve ser agitado e mexido e a temperatura deve ser verificada antes do consumo, para evitar queimaduras.
- Os ovos inteiros e os ovos cozidos inteiros não devem ser aquecidos no aparelho, porque podem explodir, mesmo depois de ter terminado o aquecimento no microondas.
- O aparelho deve ser limpo regularmente e os depósitos de alimentos devem ser removidos.
- Não utilize um aparelho de limpeza a vapor para limpar o aparelho.
- Não utilize agentes de limpeza abrasivos ou raspadores metálicos afiados para limpar a porta de vidro, porque podem riscar a superfície e quebrar o vidro.
- Se não mantiver o aparelho limpo, a superfície pode deteriorar-se e isso pode afetar negativamente a vida útil do aparelho e resultar numa situação perigosa.

2. INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

2.1 Instalação

AVISO!

A instalação deste aparelho tem de ser efetuada por uma pessoa qualificada.

- Retire a embalagem toda.
- Não instale nem utilize o aparelho se estiver danificado.
- Siga as instruções de instalação disponíveis no nosso website.
- Tenha sempre cuidado quando deslocar o aparelho porque ele é pesado. Utilize sempre luvas de proteção e calçado fechado.
- Não puxe o aparelho pela pega.

- Instale o aparelho num local seguro e adequado que cumpra com os requisitos da instalação.
- Respeite as distâncias mínimas relativamente a outros aparelhos e unidades.
- Antes de montar o aparelho, verifique se a porta do aparelho abre sem limitações.
- O aparelho está equipado com um sistema de arrefecimento elétrico. É necessário utilizar a alimentação elétrica.

2.2 Ligação elétrica

AVISO!

Risco de incêndio e choque elétrico.

- Todas as ligações eléctricas devem ser efectuadas por um electricista qualificado.
 - O aparelho tem de ficar ligado à terra.
 - Certifique-se de que os parâmetros indicados na placa de características são compatíveis com as características da alimentação eléctrica.
 - Utilize sempre uma tomada devidamente instalada e à prova de choques elétricos.
 - Não utilize adaptadores de tomadas duplas ou triplas, nem cabos de extensão.
 - Certifique-se de que não danifica a ficha e o cabo de alimentação eléctrica. Se for necessário substituir o cabo de alimentação, esta operação deve ser efectuada pelo nosso Centro de Assistência Técnica.
 - Não permita que algum cabo eléctrico toque na porta do aparelho ou no nicho abaixo do aparelho, especialmente quando a porta estiver quente.
 - As protecções contra choques elétricos das peças isoladas e não isoladas devem estar fixas de modo a não poderem ser retiradas sem ferramentas.
 - Ligue a ficha à tomada eléctrica apenas no final da instalação. Certifique-se de que a ficha fica acessível após a instalação.
 - Se a tomada eléctrica estiver solta, não ligue a ficha.
 - Não puxe o cabo de alimentação para desligar o aparelho. Puxe sempre a ficha.
 - disjuntores de protecção, fusíveis (os fusíveis de rosca devem ser retirados do suporte), diferenciais e contactores.
 - A instalação eléctrica deve possuir um dispositivo de isolamento que lhe permita desligar o aparelho da corrente eléctrica em todos os pólos. O dispositivo de isolamento deve ter uma abertura de contacto com uma largura mínima de 3 mm.
 - Este aparelho é fornecido com ficha e cabo de alimentação.
- Certifique-se de que as aberturas de ventilação não ficam obstruídas.
 - Não deixe o aparelho sem vigilância durante o funcionamento.
 - Desative o aparelho após cada utilização.
 - Tenha cuidado quando abrir a porta do aparelho com o aparelho em funcionamento. Pode sair ar quente.
 - Não utilize o aparelho com as mãos molhadas ou quando ele estiver em contacto com água.
 - Não aplique pressão sobre a porta aberta.
 - Não utilize o aparelho como superfície de trabalho ou armazenamento.
 - Abra a porta do aparelho com cuidado. A utilização de ingredientes com álcool pode provocar uma mistura de álcool e ar.
 - Evite que faíscas ou chamas entrem em contacto com o aparelho quando abrir a porta.
 - Não coloque produtos inflamáveis, nem objetos molhados com produtos inflamáveis, no interior, perto ou em cima do aparelho.
 - Não partilhe a sua palavra-passe de Wi-Fi.
 - Não utilize a função de micro-ondas para pré-aquecer o aparelho.

AVISO!

Risco de danos no aparelho.

- Para evitar danos ou descoloração no esmalte:
 - não coloque folha de alumínio diretamente sobre o fundo da cavidade do aparelho.
 - não coloque água diretamente no aparelho quente.
 - não mantenha pratos e alimentos húmidos no aparelho após acabar de cozinhar.
 - tenha cuidado quando remover ou montar os acessórios.
- A eventual descoloração do esmalte ou do aço inoxidável não afeta o desempenho do aparelho.
- Utilize apenas acessórios fornecidos com este aparelho ou recomendados pelo fabricante.
- Cozinhe sempre com a porta do aparelho fechada.
- Se o aparelho ficar instalado atrás de uma porta de armário, nunca feche a porta com

2.3 Utilização

AVISO!

Risco de ferimentos, queimaduras, choque eléctrico ou explosão.

- Não altere as especificações deste aparelho.

o aparelho em funcionamento. Se a porta ficar fechada, poderá ocorrer acumulação de calor e humidade que podem danificar o aparelho, os móveis ou o piso. Não feche a porta do armário enquanto o aparelho não tiver arrefecido completamente após utilização.

2.4 Manutenção e limpeza

⚠ AVISO!

Risco de ferimentos, incêndio ou danos no aparelho.

- Antes de qualquer ação de manutenção, desative o aparelho e desligue a ficha da tomada elétrica.
- Certifique-se de que o aparelho está frio. Existe o risco de quebra dos painéis de vidro.
- Substitua imediatamente os painéis de vidro da porta quando estes estiverem danificados. Contacte um Centro de Assistência Técnica Autorizado.
- Não se esqueça de limpar e secar bem a cavidade, o prato rotativo e a porta após cada utilização. O vapor produzido durante o funcionamento do aparelho condensa nas paredes da cavidade e pode causar corrosão.
- Limpe o aparelho com regularidade para evitar que o material da superfície se deteriore.
- Quaisquer restos de gordura ou alimentos que fiquem no aparelho podem provocar incêndio e arco elétrico quando o micro-ondas estiver a funcionar.
- Limpe o aparelho com um pano macio e húmido. Utilize apenas detergentes neutros. Não utilize produtos abrasivos, esfregões abrasivos, solventes ou objetos metálicos.
- Se utilizar um spray para forno, siga as instruções de segurança da embalagem.

2.5 Iluminação interna

⚠ AVISO!

Risco de choque elétrico.

- Relativamente à(s) lâmpada(s) no interior deste produto e às lâmpadas sobressalentes vendidas separadamente: Estas lâmpadas destinam-se a suportar condições físicas extremas em eletrodomésticos, tais como temperatura, vibração, humidade, ou destinam-se a sinalizar informação relativamente ao estado operacional do aparelho. Não se destinam a ser utilizadas em outras aplicações e não se adequam à iluminação de espaços domésticos.
- Este produto contém uma fonte de luz da classe de eficiência energética G.
- Utilize apenas lâmpadas com as mesmas especificações.

2.6 Assistência técnica

- Para reparar o aparelho, contacte o Centro de Assistência Técnica Autorizado.
- Utilize apenas peças sobressalentes originais.

2.7 Eliminação


⚠ AVISO!

Risco de ferimentos ou asfixia.

- Contacte a sua autoridade municipal para saber como descartar o aparelho corretamente.
- Desligue o aparelho da alimentação elétrica.
- Corte o cabo de alimentação eléctrica do aparelho e elimine-o.

3. DESCRIÇÃO DO PRODUTO


3.1 Visão geral

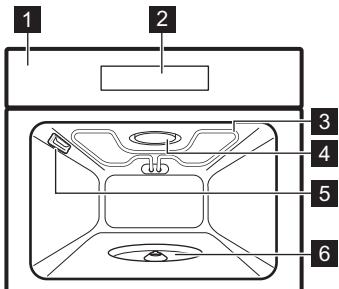

- 1 Painel de comandos
- 2 Visor
- 3 Elemento de aquecimento
- 4 Gerador de micro-ondas
- 5 Lâmpada
- 6 Eixo do prato rotativo

4. PAINEL DE COMMANDOS

4.1 Descrição geral do painel de comandos

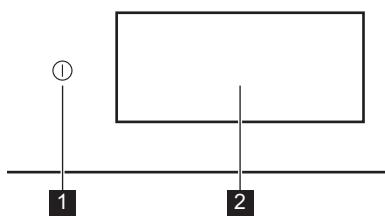

- | | | |
|---|-------------|-------------------------------------------------------|
| 1 | ON /
OFF | Prima continuamente para ligar e desligar o aparelho. |
| 2 | Visor | Apresenta as definições atuais do aparelho. |

O painel de comandos permite aceder a várias funções de cozedura e pratos. Também apresenta as informações sobre o seu estado de funcionamento atual.

4.2 Visor

O ecrã é totalmente interativo, deslocável e dividido em secções definidas. Pode deslizar pelo ecrã para navegar para a esquerda ou para a direita.

OK Para confirmar a seleção/definições.

> < Para navegar para o nível seguinte ou anterior no menu.

^ ^ Para aceder e ajustar definições adicionais.

♥ Para guardar as definições atuais em: Favoritos.

♥ Para eliminar as definições atuais em: Favoritos.

💡 Para acender e apagar a lâmpada.

⚙️ Para ativar e desativar as opções.

🔒 O aparelho está bloqueado.

🔔 função Alarme sonoro está ativada.

🔔 função Alarme sonoro e fim de cozedura está ativada.

🔕 Apenas mensagem popup está ativada.

✖️ Para fechar a mensagem pop-up ou cancelar a definição.

📶 A ligação WiFi está ativada.

📴 A ligação WiFi está desativada.

📡 A Funcionamento remoto está ativada.

5. ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO

AVISO!

Consulte os capítulos relativos à segurança.

5.1 Primeira ligação

O visor exibe a mensagem de boas-vindas depois da primeira ligação. Pode escolher entre iniciar ou ignorar o processo de integração. As definições podem ser revisitadas e modificadas sempre que necessário.

Ajuste as definições: Idioma, Hora, Ligação sem fios.

5.2 Ligação sem fios

O aparelho ativa a ligação à rede Wi-Fi e a ligação ao dispositivo móvel. Pode receber notificações, controlar e monitorizar o seu aparelho a partir do seu dispositivo móvel.

Para ligar o aparelho, necessita de:

- Rede sem fios com a ligação à internet.
- Dispositivo móvel ligado à mesma rede sem fios.

1. Para transferir a aplicação, leia o código QR localizado na contracapa. Também pode transferir a aplicação diretamente a partir da loja de aplicações.
 2. Siga as instruções de integração da aplicação.
 3. Ligue o aparelho.
 4. Prima  e deslize para a esquerda para entrar no menu. Selecione: Definições / Ligações.
 5. Prima para ligar ou desligar: WiFi.
- O módulo sem fios do aparelho inicia dentro de 90 seg.

Frequência	2.4 GHz WLAN : 2400 - 2483.5 MHz
	Bluetooth: 2400 - 2483.5 MHz

Potência máxima	2.4 GHz WLAN : EIRP < 20 dBm (100 mW)
Protocolo	Bluetooth: EIRP < 20 dBm (100 mW)

Protocolo	2.4 GHz WLAN : IEEE 802.11bgn
-----------	-------------------------------

5.3 Licenças de software

O software neste produto contém componentes baseados em software de código fonte livre e aberto. AEG reconhece as contribuições do software aberto e das comunidades robóticas para o projeto de desenvolvimento.

Para aceder ao código fonte destes componentes de software de código fonte livre e aberto cujas condições de licença requerem publicação, e para ver as suas informações completas de direitos de autor e termos de licença aplicáveis, visite: <http://aeg.opensoftwarerepository.com> (pasta NIU6).

5.4 Pré-aquecimento inicial e limpeza

Pré-aqueça o aparelho vazio antes da primeira utilização e do contacto com alimentos. O aparelho pode emitir odores e fumos desagradáveis. Ventile a divisão durante o pré-aquecimento.

1. Remova todos os acessórios do aparelho.
2. Entre no menu e selecione: Funções.
3. Selecione a função . Deixe o aparelho funcionar durante 1 h.
4. Deslique o aparelho e aguarde até que esteja frio.
5. Limpe o aparelho e os acessórios apenas com um pano de microfibra, água morna e um detergente suave.
6. Volte a colocar os acessórios na posição inicial.

6. UTILIZAÇÃO DIÁRIA

AVISO!

Consulte os capítulos relativos à segurança.

6.1 Menu

Prima < e deslize para a esquerda para entrar no menu.

- Pratos
- Funções
- Favoritos
- Definições

6.2 Funções

O submenu inclui uma lista de funções de cozedura.

A lista de funções pode variar dependendo da versão do software.

1. Entre no menu e selecione: Funções.
2. Selecione a função de aquecimento.
3. Ajuste as definições.
4. Prima START .
5. ^ - prima para ajustar as definições durante a cozedura.
6. STOP - prima para desativar a função de aquecimento.

Superior

Calor intenso para um alourar rápido por cima.

Micro-ondas

Acelerar o reaquecimento e cozinar.

Grelhador + MO

Grelhados suaves com pouco calor para alimentos delicados. Grelhados intensos com muito calor para cozinhar rapidamente.

Reaquecer

Esta função regenera suavemente restos de refeições.

Grelhador

Superfície uniformemente dourada e crocante.

Descongelar

Esta função descongela suavemente os alimentos para continuar a preparação.



Derreter

Para derreter manteiga ou chocolate com tecnologia de microondas.



Assar

Para assar carne, peixe, aves e legumes.



Se abrir a porta, a função de micro-ondas para. Para recomeçar, feche a porta.

6.3 Definição: Micro-ondas

1. Prima ≈ Micro-ondas no visor principal.
2. Defina o tempo e a potência do microondas.
3. Prima START .
4. STOP - prima para desativar a função. Se abrir a porta, a função para. Para iniciar novamente, prima START .

6.4 Pratos

O submenu Pratos consiste num conjunto de programas concebidos para pratos dedicados. Cada placa neste submenu é fornecida com uma definição adequada. O tempo, a temperatura e, se disponível, a potência do microondas podem ser ajustados durante a cozedura.

1. Entre no menu e selecione: Pratos.
 2. Escolha um prato ou um tipo de alimento.
 3. Ajuste as definições de acordo com as preferências de cozedura.
 4. Coloque os alimentos no interior do aparelho de acordo com as instruções disponíveis no ecrã.
 5. Prima START .
- Quando a função terminar, verifique se os alimentos estão prontos. Prolongue o tempo de cozedura, se necessário.

6.5 Favoritos



Esta funcionalidade está disponível apenas para modelos selecionados.

Pode guardar até 20 das suas definições favoritas, tais como função de aquecimento, função de lavagem ou loiça.

Para guardar a definição, selecione a definição preferida e prima .

Selecionar: Favoritos

- Entre no menu e prima: Favoritos para verificar as definições guardadas.
- Selecione uma das definições guardadas.
- Prima START para começar a cozinhar.

Eliminar: Favoritos

- Entre no menu e prima: Favoritos para verificar as definições guardadas.
- Prima: para eliminar as definições guardadas.

6.6 Definições

Este submenu inclui uma lista de definições.

Submenu: Configuração

Idioma	Para definir o idioma do aparelho.
Hora	Para definir a hora atual.
Brilho do Visor	Para definir o brilho do visor.
Sons teclado	Para ligar e desligar o som dos campos de toque. Não é possível silenciar os sons para .

Volume do alarme	Para definir o volume dos tons das teclas e sinais.
------------------	-----------------------------------------------------

Unidade de temperatura	Para mostrar a unidade de temperatura atual.
------------------------	----------------------------------------------

Submenu: Assistência técnica

Modo Demo	Código de activação / desactivação: 2468
-----------	------------------------------------------

Versão do software	Informação sobre a versão do software.
--------------------	----------------------------------------

Restaurar configurações	Restaura as definições de fábrica.
-------------------------	------------------------------------

Submenu: Preferências

Luz	Acende e apaga a lâmpada.
-----	---------------------------

Bloqueio para crianças	Impede a ativação acidental do aparelho.
------------------------	------------------------------------------

Personalização do ecrã de standby	Para personalizar as funcionalidades e atalhos do ecrã.
-----------------------------------	---------------------------------------------------------

Submenu: Ligações

Ligar ao WiFi	Para ligar o aparelho à rede sem fios.
---------------	----------------------------------------

WiFi	Ativar e desativar: WiFi.
------	---------------------------

Rede	Para verificar o estado da rede e a potência do sinal de: WiFi.
------	-----------------------------------------------------------------

Esquecer esta rede	Para desativar a rede atual a partir da ligação automática com o aparelho.
--------------------	----------------------------------------------------------------------------

Funcionamento remoto	Para iniciar o funcionamento remoto automaticamente depois de premir START. Opção visível apenas depois de ligar: WiFi.
----------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7. FUNÇÕES ADICIONAIS

7.1 Bloqueio para crianças

Esta função evita o funcionamento acidental do aparelho. Pode ser ativada a qualquer momento.

- Aceda ao menu.

- Selecione: Definições / Preferências / Bloqueio para crianças.

Bloqueio para crianças está ativada. Para ativar a utilização do aparelho, pressione as letras do código por ordem alfabética.

7.2 Ventoinha de arrefecimento

Quando o aparelho está a funcionar, a ventoinha de arrefecimento liga-se automaticamente para manter as superfícies

do aparelho frias. Se desligar o aparelho, a ventoinha de arrefecimento pode continuar a funcionar até o aparelho arrefecer.

8. FUNÇÕES DO RELÓGIO

8.1 Descrição das funções do relógio

Função	Descrição
Temporizador	Para definir a duração da cozedura. O máximo é 23 h 59 min. Para definir o que acontece quando o tempo terminar, selecione o preferido: Finalizar Ação. O temporizador pode ser utilizado de forma independente, mesmo quando o forno não está a funcionar.
Finalizar Ação	 Alarme sonoro Quando o tempo terminar, é emitido um sinal sonoro. Esta função pode ser regulada a qualquer momento, mesmo quando o aparelho está desligado.  Alarme sonoro e fim de cozedura Quando o tempo terminar, é emitido um sinal sonoro e o tipo de aquecimento desliga-se. Não estão disponíveis para as funções de microondas.
Início programado	 Apenas mensagem popup Quando o tempo terminar, aparece a mensagem no visor. Esta função não afeta o funcionamento do aparelho.
Prolongar tempo	Para adiar o início e/ou final do cozinhado. Não estão disponíveis para as funções de microondas.

8.2 Temporizador

1. Escolha o tipo de aquecimento.
2. Prima: Temporizador.

9. UTILIZAR OS ACESSÓRIOS

AVISO!

Consulte os capítulos relativos à segurança.

3. Defina a duração. Pode selecionar a ação final preferida premindo um dos símbolos.
4. Prima OK para confirmar e regressar ao ecrã principal.

8.3 Início programado

1. Escolha o tipo de aquecimento e ajuste as definições.
2. Prima ***.
3. Prima: Início programado.
4. Percorra para definir a hora de início pretendida e prima OK.
5. Pode agora definir a Hora de fim pretendida ou premir OK para ignorar este passo.
6. Prima OK para regressar ao ecrã principal.

8.4 Hora

1. Ligue o aparelho.
2. Prima: Definições / Configuração / Hora.
3. Acertar as horas.
4. Prima OK.

8.5 Alterar as definições do temporizador


Pode alterar o tempo definido durante o cozinhado a qualquer momento.

1. Prima ^ / Temporizador.
2. Defina o novo valor do temporizador.
Prima OK.

9.1 Inserir acessórios

Utilize apenas materiais e recipientes adequados. Consulte "Recipientes e

materiais adequados para micro-ondas” no capítulo “Sugestões e dicas”.

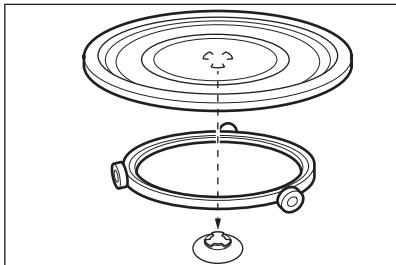


Utilize apenas o conjunto do prato rotativo fornecido com o aparelho. Cozinhe sempre os alimentos no conjunto do prato rotativo. Coloque a guia com roletes à volta do eixo do prato rotativo. Coloque o prato rotativo de vidro sobre a guia com roletes. Para permitir que o conjunto do prato rotativo funcione corretamente, certifique-se de que os

entalhes na base da placa de vidro correspondem ao eixo do prato rotativo.

Conjunto de prateleira para o grelhador

O conjunto inclui: Prateleira baixa, Prateleira alta. Coloque a prateleira do grelhador com os pés virados para baixo no conjunto do prato rotativo.

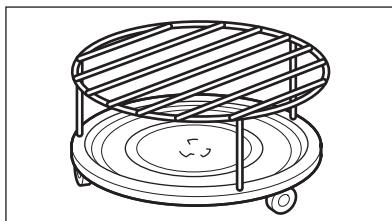

Para as funções de aquecimento do micro-ondas, recomenda-se apenas uma grelha baixa.

10. SUGESTÕES E DICAS

10.1 Recomendações para cozinhar

Os processos de cozedura só são adequados num nível.

A temperatura e os tempos de cozedura indicados nas tabelas são apenas valores de referência. Dependem das receitas, da qualidade e quantidade dos ingredientes utilizados.

O seu aparelho pode cozinhar de forma diferente do seu aparelho anterior. As sugestões abaixo exibem os tipos de aquecimento e as definições recomendadas para tempo de cozedura para tipos específicos de alimentos.

Se não encontrar as regulações para alguma receita específica, procure uma semelhante.

10.2 Informação para institutos de teste

Cozedura num nível

Testes de acordo com: EN 60350-1, IEC 60350-1, EN 60705, IEC 60705.

Quando utilizar a prateleira, coloque os alimentos diretamente sobre ela. Coloque o suporte no centro do prato rotativo.

Para sugestões sobre poupança de energia, consulte o capítulo “Eficiência energética”.

Símbolos utilizados nas tabelas:

	Tipo de alimento
	Tipo de aquecimento
	Acessório
	Potência do micro-ondas (W)
	Tempo de cozedura (min)

Tosta 1)	Grelhador	Prateleira alta	-	5 - 6
Pão-de-ló	Micro-ondas	Prateleira baixa	600	6 - 7
Rolo de carne	Micro-ondas	-	400	28 - 33
Prato de ovos no forno	Micro-ondas	Prateleira baixa	400	17 - 22
Descongelar carne picada (500 g) 2)	Micro-ondas	Prateleira baixa	200	7 - 9
Batatas gratinadas	Grelhador + MO	-	300	35 - 40
Frango (1100 g) 3)	Grelhador + MO	Prateleira baixa	200	40
	Grelhador		-	28 - 33

1) De acordo com: IEC 60350-1:2016 e IEC 60350-1:2023.

2) Após metade do tempo, vire a carne ao contrário sobre o lado mais comprido.

3) Coloque um prato no centro do prato rotativo sob a prateleira. Coloque o frango diretamente no suporte baixo com o lado do peito virado para baixo. Após 40 min, vire o frango ao contrário e mude o tipo de aquecimento para: Grelhador.

Receitas adicionais

Refeições empratadas, refrigeradas (1 porção) 1)	Micro-ondas	-	400 600	12 1 - 3
Líquidos em biberões 2)	Micro-ondas	-	1000	0.5
Lasanha, congelada (400 g)	Grelhador + MO	-	200	30 - 35
Lasanha, congelada (600 g)	Grelhador + MO	-	200	44 - 49
Pizza, congelada	Grelhador + MO	Prateleira baixa	200	12 - 14
Legumes grelhados misturados	Grelhador + MO	-	300	20 - 25
Ratatouille	Grelhador + MO	-	300	23 - 28
Cogumelos recheados	Grelhador + MO	-	300	15 - 20
Canelones recheados	Grelhador + MO	-	200	33 - 38

1) Cubra os alimentos com uma tampa de plástico para micro-ondas.

2) Coloque o frasco no prato rotativo, a 3 cm da sua extremidade.

10.3 Recomendações para o microondas

Não coloque os alimentos diretamente no conjunto do prato rotativo. Utilize sempre recipientes apropriados para microondas.

Coloque o recipiente no centro do conjunto do prato rotativo.

O contacto com artigos demasiado quentes ou frios pode partir o conjunto do prato rotativo.

Vire ou mexa os alimentos a meio do tempo de cozedura, para melhorar os resultados.

Mexa os preparados líquidos regularmente.

Mexa os alimentos antes de os servir.

Coloque a colher na chávena ou no copo quando aquecer líquidos, para melhorar a distribuição do calor e evitar fervura excessiva. A colher não deve tocar em nenhuma parte do interior do forno, pois pode provocar faíscas.

Coloque os alimentos no aparelho sem embalagem. As refeições prontas embaladas podem ser colocadas no aparelho se as embalagens forem próprias para micro-ondas. Consulte "Sugestões e dicas", "Recipientes e materiais adequados para micro-ondas".

Não cubra os alimentos quando utilizar as funções combinadas do micro-ondas. Consulte o capítulo "Utilização diária".

Não utilize as funções de micro-ondas quando não existirem alimentos no interior do aparelho.

Cozinhar no micro-ondas

Cubra os alimentos para cozinhar ou reaquecer com as funções de micro-ondas. Se desejar obter uma crosta, cozinhe os alimentos sem tampa.

Não cozinhar demasiado os pratos, regulando a potência e o tempo para um valor demasiado elevado. Os alimentos podem secar, queimar ou incendiar-se.

Não utilize o aparelho para cozer ovos com casca e caracóis porque podem explodir. Perfure as gemas dos ovos estrelados antes de reaquecer.

Perfure várias vezes os alimentos que tenham casca ou pele antes de os cozinhar.

Corte os legumes em pedaços com tamanhos semelhantes.

Depois de desligar o aparelho, retirar os alimentos e deixá-los repousar durante alguns minutos para permitir que o calor seja uniformemente distribuído.

Descongelar no micro-ondas

Coloque os alimentos congelados e sem embalagem sobre um prato pequeno virado ao contrário, ou sobre uma peneira de plástico ou um tabuleiro de descongelação, para que o líquido da descongelação possa derramar.

Remova os pedaços à medida que foram ficando descongelados.

Para cozinhar fruta e legumes sem os descongelar antes, pode utilizar uma potência do microondas maior.

Virar melhora os resultados. Para alimentos sensíveis, como carne, vire ao contrário duas vezes durante a descongelação.

10.4 Recipientes e materiais adequados para micro-ondas

Utilize apenas materiais e recipientes adequados para micro-ondas quando utilizar a função de micro-ondas. Utilize a tabela em baixo como referência.

Verifique as especificações do recipiente/material/recipiente dos alimentos antes da utilização.

Para outros utensílios de cozinha específicos para microondas não indicados nesta tabela, siga as instruções do fabricante.

Recipiente/Material



Porcelana e vidro próprios para forno, sem componentes metálicos, por exemplo, vidro à prova de calor



Vidro e porcelana não adequados para forno, sem decorações em prata, ouro, platina ou outro metal



Vidro e vitrocerâmica fabricados em material adequado para forno/congelador



Cerâmica e barro próprios para forno sem componentes de quartzo ou metal, nem revestimentos que contenham metal



Recipiente/Material					
Cerâmica, porcelana ou barro com fundo não vidrado ou pequenos orifícios, por exemplo, nas pegas	X	X	X		
Plástico resistente ao calor até 200 °C	✓	✓		X	
Cartão, apenas papel	✓	X		X	
Película aderente	✓	X		X	
Película aderente para micro-ondas	✓	✓		X	
Assadeiras em metal, por exemplo, esmalte, ferro fundido	X	X		X	
Formas para assar, com revestimento de silicone ou laca preta	X	X		X	
Prateleira alta	X	X		X	
Prateleira baixa	✓	✓		✓	

10.5 Definições de potência

Os dados abaixo são apenas para orientação.

900 - 1000 W

- Aquecer líquidos

800 W

- Cozer arroz em lume brando
- Pipocas

500 - 700 W

- Cozinhar legumes
- Aquecer pratos individuais

- Lume brando para estufados
- Descongelar e aquecer refeições congeladas prontas

300 - 400 W

- Cozinhar / Aquecer alimentos delicados
- Continuar a cozinhar
- Aquecer comida de bebé

100 - 200 W

- Descongelar pão, fruta, bolos, pastéis, queijo, manteiga, carne e peixe
- Derrreter chocolate e manteiga

11. MANUTENÇÃO E LIMPEZA

AVISO!

Consulte os capítulos relativos à segurança.

11.1 Notas sobre a limpeza

Agentes de limpeza

- Limpe a parte da frente do aparelho apenas usando um pano de microfibras com água morna e um detergente suave.
- Utilize uma solução de limpeza para limpar as superfícies metálicas.

- Limpe manchas com um detergente suave.

Utilização diária

- Limpe o interior do aparelho após cada utilização. A acumulação de gordura ou outros resíduos pode provocar incêndios.
- Limpe cuidadosamente resíduos e gordura da parte superior do aparelho.
- Não guarde alimentos no aparelho durante mais de 20 minutos. Seque o interior do aparelho apenas com um pano de microfibras após cada utilização.

Acessórios

- Limpe todos os acessórios após cada utilização e deixe-os secar. Antes de limpar, aguarde até que o prato rotativo esteja frio. Existe o risco de quebra do prato rotativo. Mantenha a guia do rolo e o fundo da cavidade limpos para garantir uma rotação suave do prato rotativo. Utilize um pano de microfibras com água morna e um detergente suave. Não lave os acessórios na máquina de lavar loiça.
- Não limpe acessórios anti-adherentes utilizando detergentes abrasivos ou objetos afiados.

11.2 Substituir a lâmpada

AVISO!

Risco de queimaduras, a tampa de vidro pode estar quente. Utilize luvas de proteção quando tocar na lâmpada.

A lâmpada só pode ser substituída pela assistência técnica. Contacte um Centro de Assistência Técnica Autorizado.

12. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

AVISO!

Consulte os capítulos relativos à segurança.

12.1 O que fazer se...

Descrição do problema	Causa e solução
Não consegue ativar ou utilizar o aparelho.	O aparelho não está ligado à corrente elétrica ou não está corretamente ligado.
O aparelho não aquece.	O relógio não está acertado. Para acertar o relógio, consulte o capítulo "Funções do relógio".
A porta não está bem fechada.	O fusível está fundido. Certifique-se de que é o fusível a causa do problema. Se o problema persistir, contacte um eletricista qualificado.
Bloqueio para crianças está ativada.	
A lâmpada está desligada.	A lâmpada está fundida. Substitua a lâmpada. Para mais informações, consulte o capítulo "Manutenção e limpeza".
O conjunto do prato rotativo faz ruído.	Há resíduos de alimentos por baixo do conjunto do prato rotativo. Limpe a cavidade após cada utilização.
Problema com o sinal da rede sem fios.	Verifique se o dispositivo móvel está ligado à rede sem fios. Verifique a sua rede sem fios e o seu router. Reiniciar o router.
Instalou um novo router ou alterou a configuração do router.	Para configurar o aparelho e o dispositivo móvel, consulte o capítulo "Antes da primeira utilização", Ligação sem fios.
O sinal da rede sem fios é fraco.	Mova o router para ficar o mais próximo possível do aparelho.
O sinal da rede sem fios é interrompido pelo forno micro-ondas colocado junto do aparelho.	Deslique o forno micro-ondas. Evite utilizar o forno microondas e o funcionamento remoto do aparelho ao mesmo tempo. Os microondas interrompem o sinal WiFi.

12.2 Códigos de erro

Quando ocorre o erro de software, o visor apresenta a mensagem de erro. Encontrará a lista de problemas na tabela abaixo.

Código e descrição	Solução
F102 - a porta não está totalmente fechada ou o bloqueio da porta está partido. 1)	Feche a porta. Ativar e desativar o aparelho.
F240, F239 - os campos táteis no visor não funcionam devidamente.	Limpe a superfície do visor. Certifique-se de que não existe sujidade nos campos táteis.
F908 - o sistema do aparelho não se consegue ligar com o painel de comandos.	Ativar e desativar o aparelho.
F602, F603 - WiFi não está disponível. 1)2)	Ativar e desativar o aparelho.

1) Quando a seguinte mensagem de erro continuar a aparecer no visor, significa um subsistema com falha pode ter sido desativado. Em tal caso, contacte o seu representante ou um Centro de Assistência Técnica autorizado.

2) Se um destes erros ocorrer, as restantes funções do aparelho continuarão a funcionar como habitualmente.

12.3 Dados de assistência técnica

Se não conseguir encontrar uma solução para o problema, contacte o seu fornecedor ou um Centro de Assistência Técnica Autorizado.

Os dados necessários para o centro de assistência técnica encontram-se na placa de identificação do aparelho. A placa de características está na moldura frontal da cavidade do aparelho. É visível quando abre

a porta. Não remova a placa de características do aparelho.

Recomendamos que escreva os dados aqui:

Modelo (MOD.) :

Número do produto
(PNC):

Número de série (S.N.):

13. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

13.1 Informações do produto para consumo de energia e tempo máximo para alcançar o modo de baixa potência aplicável

Consumo de energia no modo de espera	0.8 W
Consumo de energia no modo de ligação em rede	2.0 W
Tempo máximo necessário para que o forno atinja automaticamente o modo de baixa potência aplicável	20 min

Para obter orientações sobre como ativar e desativar a ligação de rede sem fios, consulte o capítulo “Antes da primeira utilização”.

13.2 Dicas para poupar energia

As seguintes sugestões abaixo ajudarão a poupar energia quando utilizar o seu aparelho.

Certifique-se de que a porta do aparelho está fechada quando o aparelho funcionar. Não abra a porta do aparelho muitas vezes

durante a confeção. Mantenha a junta da porta limpa e certifique-se de que está bem fixa na posição correta.

Utilize tachos de metal e latas e recipientes escuros e não reflectores para melhorar a poupança de energia (apenas quando utilizar uma função sem micro-ondas).

Não pré-aqueça o aparelho antes de cozinhar, a menos que seja especificamente recomendado.

Quando preparar vários pratos de uma vez, reduza ao mínimo possível os intervalos entre confeções.

Cozinhar com a lâmpada desligada

Desligue a lâmpada durante a cozedura. Ligue-a apenas quando precisar.


Modo de espera


Após 2 minutos, o visor muda para o modo de espera.


14. PREOCUPAÇÕES AMBIENTAIS

Recicle os materiais que apresentem o símbolo . Coloque a embalagem nos contentores indicados para reciclagem. Ajude a proteger o ambiente e a saúde pública através da reciclagem dos aparelhos eléctricos e electrónicos. Não elimine os

aparelhos que tenham o símbolo  juntamente com os resíduos domésticos. Coloque o produto num ponto de recolha para reciclagem local ou contacte as suas autoridades municipais.

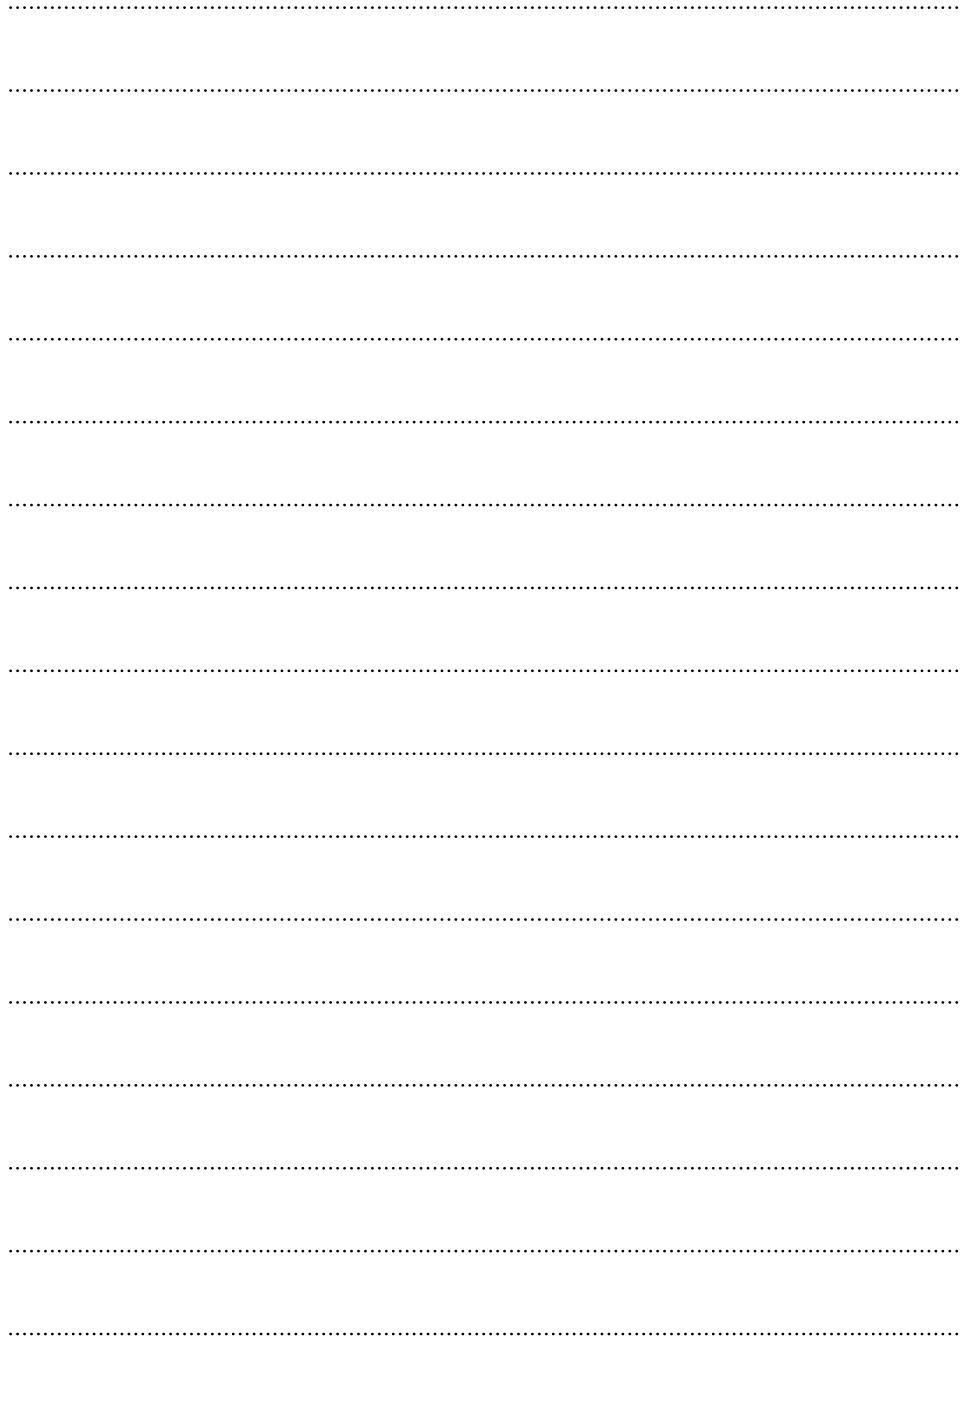

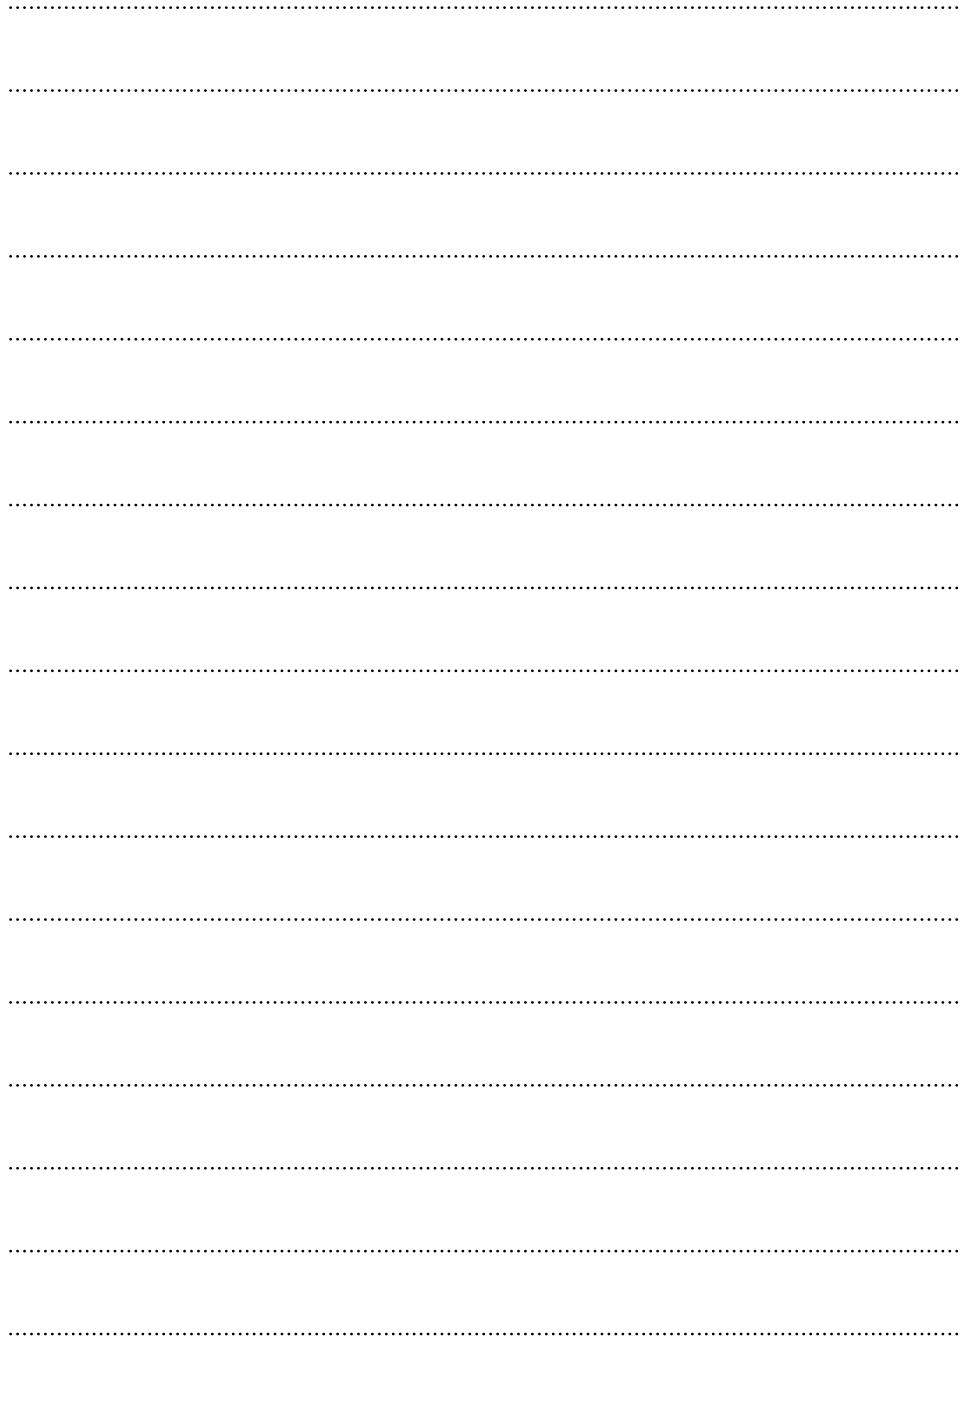

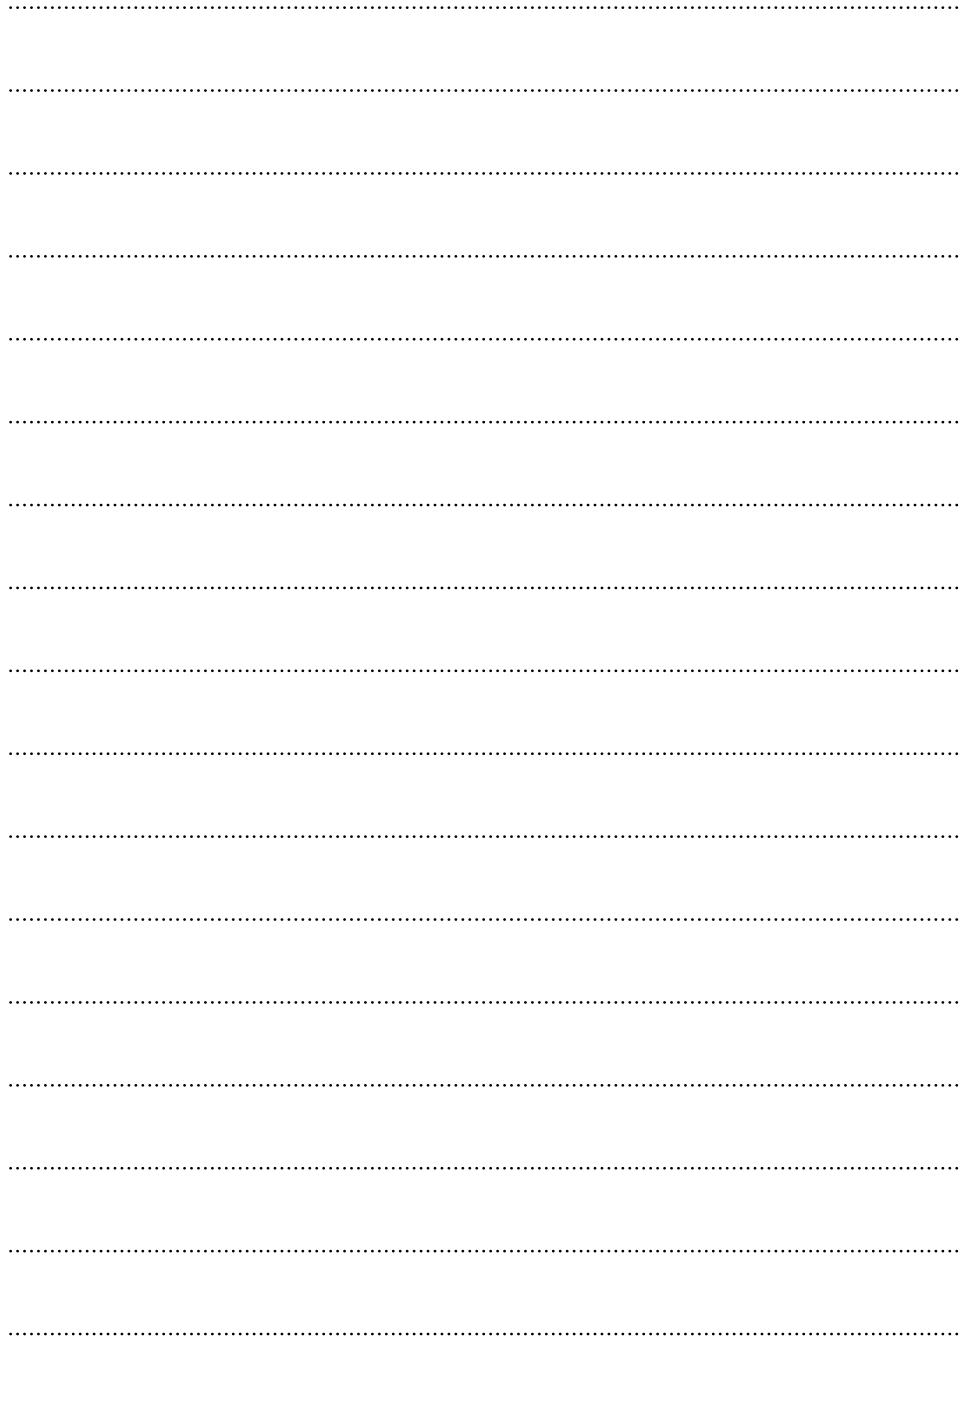

aeg.com

867387607-A-112025

