



Manual de instruções
Manual de instrucciones
Instruction manual
Manuel d'instructions



1892FL

PT - ATENÇÃO - A placa de mica (7) é parte integrante do aparelho, pelo que não deve ser retirada. Não remova a placa de mica (7) castanho-clara (consoante modelo) que está fixa no espaço interior do micro-ondas para proteger o magnetron. Em caso de dano, mande-a reparar imediatamente num Serviço de Assistência Técnica Autorizado Flama.

ES - ADVERTENCIA: la placa de mica (7) es una parte integral del electrodoméstico y no se debe quitar. No retire la placa de mica marrón claro (7) (según el modelo) que está fijada en el espacio interior del horno para proteger el magnetron. En caso de daños, hágalo reparar inmediatamente por un Centro de Servicio Flama autorizado.

EN - WARNING- The mica plate (7) is an integral part of the appliance and should not be removed. Do not remove the light brown (depending on model) mica plate (7) located in the interior space of the microwave to protect the magnetron. In case of damage, have it repaired immediately by a Flama-Authorized Technical Assistance Service.

FR - ATTENTION - La plaque mica (7) fait partie intégrante de l'appareil et ne doit donc pas être retirée. Ne pas retirer la plaque mica (7) de couleur marron clair (selon le modèle) fixée à l'intérieur du four à micro-ondes visant à protéger le magnétron. En cas d'endommagement, veuillez la faire immédiatement réparer auprès d'un centre d'assistance technique autorisé Flama.

INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

Por favor, leia estas instruções com atenção antes de utilizar o aparelho pela primeira vez e guarde-as para referência futura. A FLAMA não se responsabiliza por qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções.

Para reduzir o risco de incêndio, choque elétrico, lesões pessoais por exposição excessiva à energia de micro-ondas, ao utilizar o aparelho, siga as precauções básicas, incluindo as seguintes:

Líquidos e outros alimentos não devem ser aquecidos em recipientes fechados, pois podem explodir.

O micro-ondas destina-se ao aquecimento de alimentos e bebidas. A secagem de alimentos ou roupas e o aquecimento de almofadas térmicas, chinelos, esponjas, panos húmidos e similares podem causar risco de lesões, ignição ou incêndio.

Verifique se a tensão da sua instalação elétrica corresponde à tensão indicada na placa de características do aparelho.

Verifique se o disjuntor ao qual o aparelho será ligado é de pelo menos 6A. O micro-ondas destina-se a ser utilizado livremente, NÃO embutido ou dentro de um armário.

Escolha uma superfície nivelada com área livre suficiente para as entradas e/ou saídas de ar. A altura mínima de instalação é de 85 cm.

Para garantir uma boa ventilação, deve haver um espaço livre de pelo menos:

- 30 cm acima do aparelho;
- 20 cm atrás do aparelho;
- 20 cm dos lados do aparelho.

A parte de trás do aparelho deve ser colocada contra uma parede. Este aparelho foi projetado para uso doméstico, interno apenas. Pode ser utilizado para aquecer, cozinhar ou descongelar alimentos, mas não deve ser usado para fins industriais.

Este aparelho pode ser utilizado por crianças com idade superior a 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou falta de experiência e conhecimento

se tiverem sido supervisionadas ou instruídas sobre o uso do aparelho de forma segura e entenderem os perigos envolvidos. As crianças não devem brincar com o aparelho.

A limpeza e manutenção não devem ser realizadas por crianças, a menos que tenham mais de 8 anos e sejam supervisionadas.

Mantenha o aparelho e o seu cabo de extensão fora do alcance de crianças com menos de 8 anos.

Não utilize o micro-ondas vazio, pois pode danificar o aparelho.

Utilize apenas utensílios que sejam adequados para uso em micro-ondas. Para garantir que são adequados, coloque o utensílio vazio no micro-ondas juntamente com um copo de água, selecionando a potência máxima durante 60 segundos. Se o utensílio ficar demasiado quente, não deve ser utilizado.

O aparelho deve ser limpo regularmente e quaisquer resíduos de alimentos devem ser removidos.

Leia e siga cuidadosamente as 'Precauções para Evitar Possível Exposição Excessiva à Energia de Micro-ondas'.

Ao aquecer alimentos em recipientes de plástico ou papel, fique atento devido à possibilidade de ignição.

Faça cortes nos alimentos com cascas grossas, como batatas, abóboras inteiras, maçãs, castanhas ou outros antes de os cozinhar.

Não frite alimentos no micro-ondas. O óleo pode danificar os componentes do aparelho e causar queimaduras ao utilizador.

Quando o micro-ondas estiver em funcionamento, os recipientes podem aquecer devido ao calor transmitido pelos alimentos. Pode ser necessário manuseá-los com suportes.

Não cozinhe demasiado os alimentos.

Recipientes metálicos para alimentos e bebidas não são permitidos durante a cozedura no micro-ondas.

Se observar fumo, desligue ou desconecte o aparelho e mantenha a porta fechada para abafar quaisquer chamas.

Não utilize o interior do micro-ondas para armazenar alimentos. Não deixe produtos de papel, utensílios de cozinha ou alimentos dentro do micro-ondas quando o aparelho não estiver em uso.

O micro-ondas, nomeadamente as áreas de vedação, o seu interior ou outras partes devem ser limpos conforme indicado nas instruções de Limpeza e Manutenção.

Remova grampos e outros componentes metálicos de sacos de papel ou plástico antes de os colocar no micro-ondas.

Instale ou coloque o aparelho de acordo com as instruções no capítulo 'Instalação'.

Ovos (crus ou cozidos) com casca não devem ser aquecidos no micro-ondas, pois podem explodir, mesmo após o término do cozimento.

Este aparelho destina-se a lares e utilizações semelhantes, tais como:

- Áreas de cozinha de funcionários em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho;
- Casas de campo;
- Quartos de hóspedes em hotéis, motéis e outros ambientes residenciais;
- Ambientes do tipo quartos de hotel.

Não utilize ou armazene o aparelho ao ar livre.

Não utilize o aparelho perto de água, em ambientes húmidos (cave) ou perto de uma piscina.

A temperatura das superfícies acessíveis pode ser alta quando o aparelho estiver em funcionamento.

As superfícies podem estar quentes quando o aparelho estiver em funcionamento. Mantenha as crianças à distância.

Mantenha o cabo de alimentação afastado de superfícies quentes e não cubra os sistemas de ventilação do aparelho.

Não deixe o cabo pendurado sobre a borda de uma mesa ou balcão.

A falta de limpeza do micro-ondas pode levar à deterioração das suas superfícies, o que pode encurtar a vida útil do aparelho e possivelmente resultar em situações perigosas.

O conteúdo de biberões e frascos de alimentos deve ser mexido ou agitado e a temperatura verificada antes do consumo para evitar queimaduras.

O aquecimento de bebidas no micro-ondas pode resultar em fervura eruptiva retardada, por favor, tenha cuidado ao manusear o recipiente.

As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brincom com o aparelho.

O aparelho não se destina a ser operado por meio de um temporizador externo ou sistema de controlo remoto separado.

A limpeza a vapor não deve ser utilizada.

Durante o uso, o aparelho fica quente. Tenha muito cuidado para não tocar no elemento de aquecimento dentro do aparelho.

Utilize apenas a sonda de temperatura recomendada para este aparelho. (para micro-ondas equipados com sensor de temperatura).

O micro-ondas deve funcionar com a porta decorativa aberta (para micro-ondas com porta decorativa).

AVISO: Se a porta ou áreas de vedação estiverem danificadas, não utilize o aparelho. Mande repará-lo imediatamente num Serviço de Assistência Técnica Autorizada da Flama.

AVISO: Qualquer reparação que envolva a remoção da tampa externa, que protege contra a exposição à energia de micro-ondas, é perigosa e deve ser realizada apenas por um técnico qualificado num Serviço de Assistência Técnica Autorizada da Flama.

Desligue o micro-ondas e deixe-o arrefecer, se necessário, antes de realizar qualquer operação de Limpeza e Manutenção.

Não mergulhe o aparelho em água ou qualquer outro líquido. Deve ser limpo conforme indicado nas instruções de Limpeza e Manutenção.

Não remova a ficha da tomada puxando pelo cabo de alimentação.

É especialmente importante que a porta do micro-ondas feche corretamente e que os seus componentes estejam livres de anomalias, como: porta pendente, dobradiças e parafusos partidos ou soltos, fechos da porta defeituosos e superfícies de bloqueio, entre outros.

Não utilize o aparelho se não estiver a funcionar corretamente ou se estiver de alguma forma danificado. Qualquer intervenção além da limpeza deve ser realizada por um Serviço de Assistência Técnica Autorizada da FLAMA.

Não utilize o aparelho se o cabo de alimentação ou ficha estiverem danificados.

Não tente substituir o cabo de alimentação ou a ficha, pois esta é uma operação perigosa. Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, seu agente de assistência ou pessoas qualificadas de forma a evitar um perigo.

Aparelho Classe B do Grupo 2

Este produto é um aparelho do Grupo 2 no qual a energia de radiofrequência é intencionalmente gerada para o tratamento de material e é adequado para uso em estabelecimentos domésticos e em estabelecimentos diretamente ligados a uma rede de alimentação de baixa tensão que abastece edifícios utilizados para fins domésticos (Classe B).

Este produto cumpre as Diretivas de Compatibilidade Eletromagnética e de Baixa Tensão.

Este manual de instruções também está disponível no formato PDF em www.flama.pt.

PRECAUÇÕES PARA EVITAR POSSÍVEL EXPOSIÇÃO A ENERGIA EXCESSIVA DE MICRO-ONDAS

Não tente operar o micro-ondas com a porta aberta, pois isso pode resultar em exposição nociva a energia de micro-ondas. É importante não quebrar ou alterar os dispositivos de bloqueio de segurança.

Não coloque qualquer objeto entre a porta do forno e a parte frontal, nem permita que resíduos de alimentos ou de detergente se acumulem nas superfícies isolantes. Mantenha a porta e as respectivas superfícies isolantes limpas, limpando-as após cada utilização, primeiro com um pano húmido e depois com um pano macio seco.

ADVERTÊNCIA: se a porta ou componentes da porta estão danificados, o micro-ondas não deve ser operado até ser reparado por um técnico competente.

Se o aparelho não é mantido em bom estado de limpeza, sua superfície pode se degradar e afetar a vida útil do aparelho, conduzindo a uma situação perigosa.

REDUZIR O RISCO DE FERIMENTOS EM PESSOAS

Perigo de choque elétrico

Tocar alguns dos componentes internos pode causar lesão grave pessoal ou morte. Não desmonte o aparelho.

ATENÇÃO

Instalação de terra - Perigo de Choque Elétrico

O uso inadequado da ligação de terra pode resultar em choque elétrico.

Não conecte a uma tomada até que o aparelho esteja devidamente instalado e aterrado.

Este aparelho deve ser aterrado. No caso de um curto-circuito elétrico, a ligação de terra reduz o risco de choque elétrico ao fornecer um fio de escape para a corrente elétrica.

Este aparelho está equipado com um cabo que possui um fio de terra com uma ficha com terra. A ficha deve ser conectada a uma tomada adequadamente instalada e aterrada.

Consulte um eletricista ou técnico qualificado se as instruções de ligação de terra não forem completamente compreendidas ou se houver dúvida quanto à correta ligação de terra do aparelho. Se for necessário usar um cabo de extensão, use apenas um cabo de extensão de 3 fios.

1. É fornecido um cabo de alimentação curto para reduzir os riscos resultantes de ficar enroscado ou tropeçar num cabo mais longo.
2. Se um cabo longo ou cabo de extensão for usado:
 - 1) A classificação elétrica marcada do cabo ou extensão deve ser pelo menos tão grande quanto a classificação elétrica do aparelho.
 - 2) O cabo de extensão deve ser um cabo de 3 fios de ligação de terra.
 - 3) O cordão comprido deve ser colocado de forma que não caia sobre a bancada ou tampo

da mesa, onde possa ser puxado por crianças ou tropeçar involuntariamente.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Antes de proceder à limpeza do aparelho, desligue-o e retire a ficha da tomada.

Mantenha o interior do micro-ondas limpo. Sempre que salpicos de alimentos ou líquido derramado adiram às paredes do micro-ondas, limpe com um pano húmido. Poderá usar um detergente suave quando o micro-ondas estiver a necessitar de limpeza.

Evite usar “sprays” ou agentes de limpeza agressivos, dado que poderão manchar, riscar ou embaciar a superfície da porta.

As superfícies exteriores devem ser limpas com um pano húmido. A fim de evitar danificar os componentes operativos no interior do micro-ondas, não deixe que água penetre para o interior das aberturas de ventilação.

Passe um pano húmido em ambos os lados da janela, a fim de retirar salpicos.

Não deixe que o painel de comandos fique molhado. Limpe-o com um pano macio e húmido. Sempre que limpar o painel de comandos, deixe a porta aberta, a fim de evitar que o micro-ondas comece a funcionar acidentalmente.

Se ocorrer a acumulação de vapor no interior ou perto da porta do micro-ondas, limpe com um pano macio. Isto poderá suceder quando o micro-ondas é posto a funcionar em condições muito húmidas. É normal.

Ocasionalmente torna-se necessário retirar o prato de vidro para limpeza. Lave-o em água quente com detergente ou numa máquina de lavar louça.

O suporte do prato rotativo e a base do micro-ondas devem ser limpos regularmente, a fim de evitar ruídos excessivos. Limpe-os com um detergente suave. O suporte do prato rotativo pode ser lavado em água com detergente suave ou numa máquina de lavar louça. Certifique-se que volta a colocar o suporte rotativo na posição correta.

Elimine os odores do seu micro-ondas, misturando uma chávena de água com o sumo e a casca de um limão, num recipiente fundo, próprio para micro-ondas e submeta-o às micro-ondas durante 5 minutos. Limpe muito bem e seque com um pano macio.

Sempre que seja necessário substituir a lâmpada do micro-ondas, dirija-se a um Serviço de Assistência Técnica Autorizado Flama.

CUIDADO

Perigo de ferimento pessoal

É perigoso para qualquer pessoa que não seja uma pessoa competente realizar qualquer serviço ou operação de reparo que envolva a remoção de uma tampa que forneça proteção contra a exposição à energia de micro-ondas.

UTENSÍLIOS

Consulte as instruções em “Materiais que pode usar no micro-ondas ou materiais a serem evitados no micro-ondas.”

Pode haver certos utensílios não metálicos que não são seguros para usar no micro-ondas. Em caso de dúvida, teste o utensílio em questão seguindo o seguinte procedimento:

Teste de Utensílio:

Encha um recipiente seguro para micro-ondas com 1 chávena de água fria (250ml) juntamente com o utensílio em questão.

Ligue o aparelho na potência máxima por 1 minuto.

Após terminar o tempo, cuidadosamente sinta o utensílio. Se o utensílio estiver quente, não o use no micro-ondas.


ATENÇÃO - Não exceda o tempo de teste indicado.

Materiais que deve evitar no micro-ondas

Tabuleiro de alumínio	Pode causar arco elétrico. Transfira os alimentos para um prato adequado a micro-ondas.
Caixa de papel com pega metálica	Pode causar arco elétrico. Transfira os alimentos para um prato adequado a micro-ondas.
Utensílios metálicos ou com bordo metálico	O metal protege os alimentos contra a energia de micro-ondas. O rebordo metálico pode causar arco elétrico.
Atilhos metálicos	Podem causar arco elétrico e provocar fogo no micro-ondas.
Sacos de papel	Podem causar fogo no micro-ondas.
Espuma plástica Esferovite	Quando exposta a temperaturas elevadas, a espuma plástica/esferovite pode derreter e/ou contaminar os alimentos
Madeira	Quando utilizada no micro-ondas, a madeira seca e pode rachar ou fissurar.

Materiais que pode usar no micro-ondas

Loiça cerâmica	Apenas a adequada para micro-ondas. Cumpra as instruções do fabricante. Não utilize pratos estalados ou lascados.
Frascos de vidro	Remova sempre a tampa. Use apenas para aquecer o alimento até temperatura média. A maior parte destes frascos não é resistente ao calor e pode partir-se.
Loiça de vidro	Apenas loiça de vidro resistente ao calor. Certifique-se que não tem rebordo metálico. Não utilize pratos estalados ou lascados.
Sacos para cozedura	Cumpra as instruções do fabricante. Não feche com atilho metálico. Abra furos para permitir a saída de vapor.
Pratos e copos de papel	Use apenas para cozedura/aquecimento breve. Não deixe o micro-ondas sem vigilância durante a cozedura.
Toalhas de papel	Use para cobrir os alimentos para reaquecimento e absorção de gordura. Use com supervisão e apenas para cozedura breve.
Papel pergaminho	Use como cobertura para prevenir salpicos ou como invólucro para cozedura a vapor.
Plástico	Apenas o adequado para micro-ondas. Cumpra as instruções do fabricante. Deve apresentar a indicação “Adequado para Micro-ondas”. Alguns recipientes de plástico amolecem à medida que os alimentos no seu interior aquecem. Os “sacos de ebulição” e os sacos de plástico fechados devem ser furados, perfurados ou ventilados, conforme indicado na embalagem.
Película aderente	Apenas a adequada para micro-ondas. Use para cobrir alimentos durante a cozedura e reter a humidade. Não permita que a película aderente toque nos alimentos.
Termómetros	Apenas os adequados para micro-ondas (termómetros para carne e doces).
Papel vegetal	Use como cobertura para prevenir salpicos e reter a humidade.

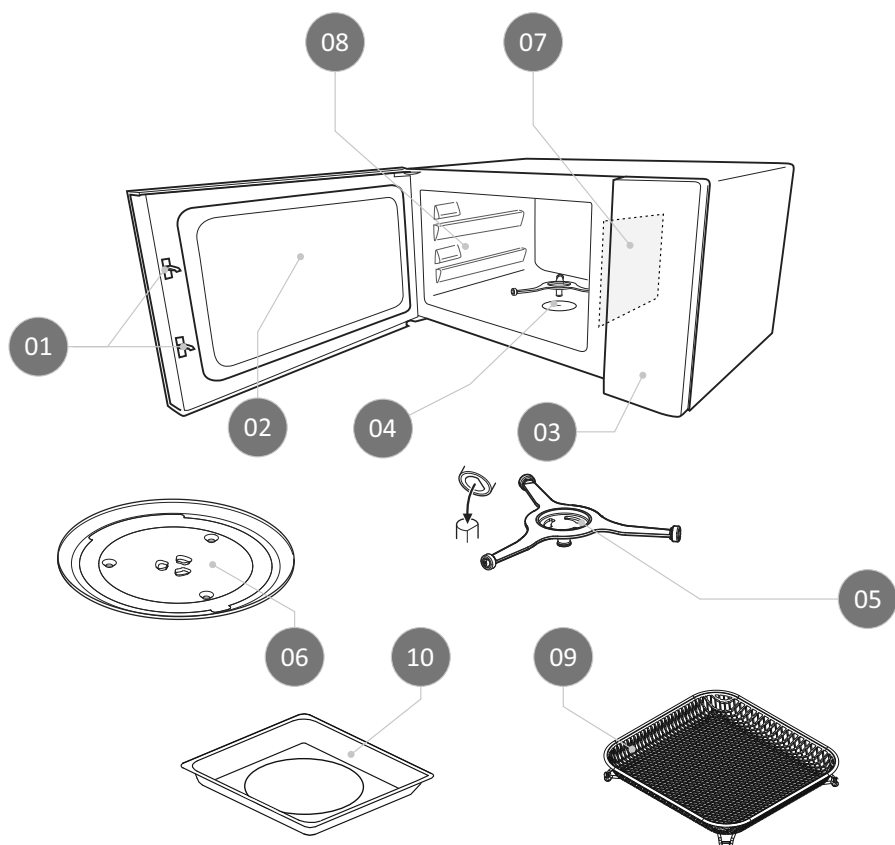

DESCRIÇÃO

1. Fecho da porta com sistema de segurança
2. Janela de visualização
3. Painel de comandos
4. Acionador do prato rotativo
5. Suporte do prato rotativo
6. Prato rotativo
7. Placa de mica
8. Guias do tabuleiro

ACESSÓRIOS:


9. Cesta air fryer
10. Tabuleiro assar

ATENÇÃO - Os acessórios cesta air fryer e tabuleiro não podem ser usados nos modos MICROWAVE ou COMBI.

INSTALAÇÃO

Remova todo o material e acessórios de embalagem. Inspeção o micro-ondas quanto a danos, como amolgadelas ou a porta partida. Não utilize o micro-ondas se este estiver danificado.

Remova quaisquer películas protetoras existentes na superfície e cavidade do micro-ondas. Não remova a placa de mica (07), que está fixa na cavidade do micro-ondas para proteger o magnetrão.

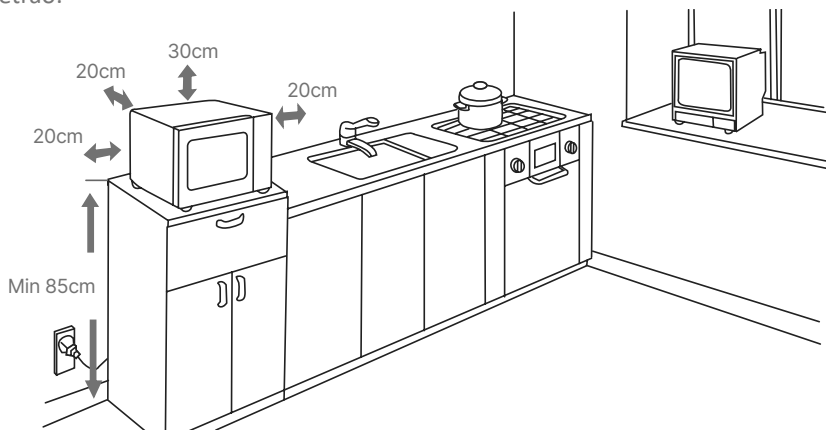

Selecione uma superfície nivelada que proporcione espaço suficiente para as aberturas de ventilação de entrada e/ou saída.

A altura mínima de instalação é 85 cm.

A superfície traseira do aparelho deve ficar virada contra a parede.

Deixe uma folga mínima de 30 cm acima do micro-ondas, sendo necessária uma folga mínima de 20 cm entre o micro-ondas e quaisquer paredes adjacentes.

Não remova as pernas da base do micro-ondas.

Bloquear as aberturas de entrada e/ou saída pode danificar o micro-ondas.

Coloque o micro-ondas o mais afastado possível de rádios e televisões. O funcionamento do micro-ondas pode causar interferência na recepção de rádios ou televisões.

Ligue a ficha do micro-ondas a uma tomada normal. Certifique-se de que a tensão e a frequência são as mesmas que aquelas que estão indicadas no rótulo da classificação.



AVISO: Não instale o micro-ondas sobre placas de fogões ou outros aparelhos que produzam calor. Se for instalado próximo de ou sobre uma fonte de calor, o micro-ondas pode danificar-se, anulando a garantia.

A superfície acessível pode aquecer durante a operação.

Limpar a cavidade e colocar o prato rotativo no lugar

Certifique-se de que toda a embalagem e fita de envio tenham sido removidas.
Antes de usar o aparelho para preparar alimentos pela primeira vez, será necessário colocar o prato rotativo no lugar corretamente.
Deve limpar a cavidade e todos os acessórios.

Prato rotativo

O prato rotativo deve sempre ser utilizado ao cozinhar.



Todos os alimentos e recipientes de alimentos deverão sempre ser colocados no prato rotativo para cozinhar.

O suporte do prato deve sempre ser colocado antes do prato rotativo.

Nunca coloque o prato rotativo virado ao contrário. O prato rotativo tem uma cavidade onde deve encaixar o acionador do prato rotativo.

O prato rotativo nunca deve ficar preso, nunca deve ser impedido de rodar.

- Se o prato rotativo, o suporte do prato ou o acionador do prato, estiverem de alguma forma danificados, não funcione com o aparelho, contacte imediatamente num Serviço de Assistência Técnica Autorizado Flama.

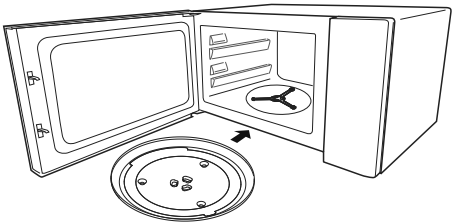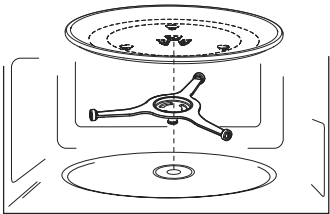

ACESSÓRIOS

Utilização do prato e acessórios conforme modo de funcionamento

ACESSÓRIO	MODO DE FUNCIONAMENTO			
	MICROWAVE	AIR FRY	COMBI	OVEN
Prato rotativo	SIM	NÃO	SIM	NÃO
Cesta air fryer (09)	NÃO	SIM	NÃO	SIM
Tabuleiro assar (10)	NÃO	SIM	NÃO	SIM

NOTA - O prato deve permanecer colocado em todos os modos de funcionamento, mesmo que o modo de funcionamento que vá utilizar não permita o uso do prato rotativo.


Nos modos AIR FRY e OVEN, o prato rotativo não roda.

Cesta Air fryer (09)

Deve usar a Cesta air fryer (sempre em cima do tabuleiro assar, posicionando o tabuleiro assar nas guias da cavidade do micro-ondas (A e B).

Para a maioria dos alimentos (exceto pizza), use a Cesta air fryer no tabuleiro assar e deslize o tabuleiro assar na guia superior (A).

Para pizza, frango ou alimentos maiores, use a Cesta air fryer no tabuleiro assar e deslize o tabuleiro na guia inferior (B).

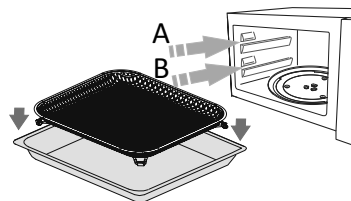


Tabuleiro assar (10)

Utilize sempre o tabuleiro assar posicionando-o nas guias da cavidade do micro-ondas(A e B).

Coloque o tabuleiro assar na guia superior (A) para preparações menores, promovendo um dourado ideal e uma cozedura mais rápida.

Coloque o tabuleiro assar na guia inferior (B) para alimentos maiores, garantindo uma cozedura uniforme.

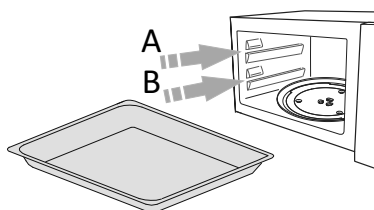

PRINCÍPIOS PARA COZINHAR COM MICRO-ONDAS AIR FRYER OVEN

Disposição dos alimentos

Coloque os alimentos cuidadosamente no prato, cesta ou tabuleiro assar (10), com as partes mais espessas voltadas para o exterior.

Tempo de cozedura

Esteja atento ao tempo de cozedura. Inicialmente, cozinhe pelo período mais curto recomendado e ajuste conforme necessário. Alimentos excessivamente cozinhados podem fumar ou queimar.

Virar os alimentos

Vire os alimentos pelo menos uma vez durante o cozinhado para acelerar o processo, especialmente carnes como frango ou hambúrgueres. Peças maiores, como assados, devem ser viradas pelo menos uma vez.


Reorganização dos alimentos

Reorganize os alimentos, como almôndegas, a meio do tempo de cozinhado, movendo-os de cima para baixo ou do centro do prato para as extremidades.

ATENÇÃO

Importante: Nunca utilize recipientes de plástico no modo AIR FRY. Pode usar metal, cerâmica, vidro e silicone, apropriados para altas temperaturas.

PAINEL DE CONTROLO

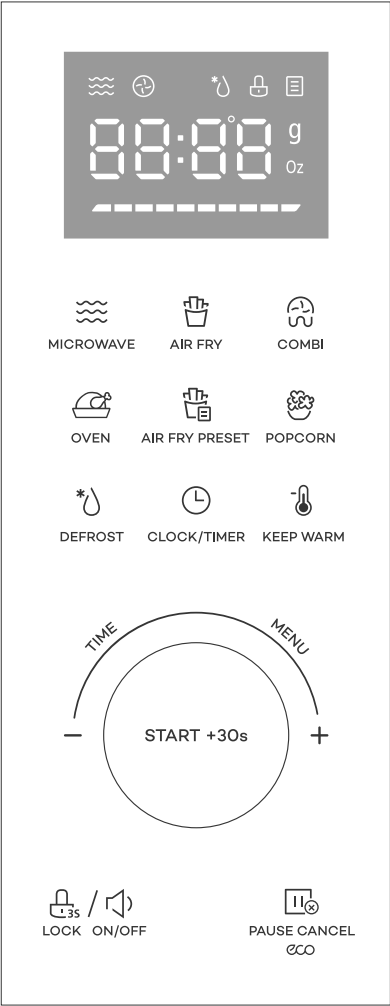

MICROWAVE (micro-ondas)

Utilize o modo micro-ondas para cozinhar ou aquecer de forma rápida e prática.

Pressione para selecionar o nível de potência.

AIR FRY

O modo AIR FRY cozinha os alimentos utilizando circulação de ar quente, garantindo uma textura deliciosa e crocante, com pouco ou nenhum óleo.

Pressione para programar em modo manual a temperatura e o tempo.

COMBI

O modo COMBI (micro-ondas + grill) permite cozinhar alimentos de forma rápida e eficiente, garantindo um interior macio e um exterior dourado e crocante.

Pressione para programar o tempo.

OVEN

O modo OVEN (forno de convecção) distribui o calor de forma uniforme, proporcionando assados perfeitamente dourados e cozinhados de forma homogênea.

Pressione para programar em modo manual a temperatura e o tempo.

AIR FRY PRESETS

Um conjunto de programas predefinidos para facilitar o uso em modo Air fryer. Pressione para aceder aos programas predefinidos de Air Fry.

POPCORN

A tecla POPCORN dispõe de 2 programas predefinidos para sacos de pipocas para micro-ondas, de 50g e 100g, garantindo deliciosas pipocas.

Pressione para selecionar o programa adequado ao saco de pipocas para micro-ondas.

DEFROST

Pressione para aceder ao modo de descongelação.

CLOCK/TIME

Pressione para ajustar o relógio ou temporizador.

KEEP WARM

Pressione para ativar a função de manter quente

START/+30SEG - Botão de controle

Gire o botão para selecionar o Menu Automático em modo de espera ou para ajustar a temperatura e tempo. Pressione uma vez para confirmar a definição ou iniciar a cozedura.


LOCK | ON/OFF

Pressione e segure durante 3 segundos para bloquear o painel de controlo, mais 3 segundos para desbloquear ou pressione uma vez para silenciar o sinal sonoro, pressione novamente para ativar o sinal sonoro

PAUSE/CANCEL & ECO

Pressione para pausar/cancelar a cozedura ou pressione para desligar o display.

DISPLAY

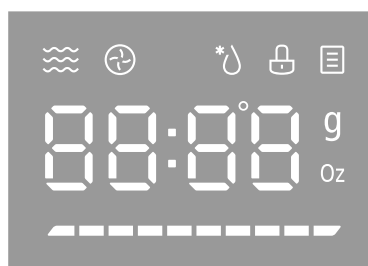

- Indicador de funcionamento MICRO-ONDAS.
- Indicador de funcionamento AIR FRY e OVEN.
- Indicador de funcionamento DEFROST.
- Indicador de bloqueio das teclas.
- Indicador de AUTO MENU e AIR FRY PRESETS.
- Indicador de temperatura. Cada traço representa 10°C, de 140°C a 230°C. A temperatura selecionada pisca, e os traços anteriores acendem progressivamente à medida que a temperatura é atingida.

FUNCIONAMENTO

Configuração do relógio

Ao ligar o micro-ondas à corrente, o display apresenta “0mins” e é emitido um sinal sonoro. Pressione a tecla CLOCK/TIMER. O campo das horas pisca.

Rode o botão TIME/MENU para ajustar as horas. O valor deve situar-se entre 0 e 23.

Pressione a tecla CLOCK/TIMER. O campo dos minutos pisca.

Rode o botão TIME/MENU para ajustar os minutos. O valor deve situar-se entre 0 e 59.

Pressione a tecla CLOCK/TIMER para concluir a configuração. “:” pisca e é apresentada a hora.

Nota: Caso, aquando da ligação elétrica, o relógio não tiver sido configurado, o mesmo não funcionará.

Durante o processo de acerto do relógio, se não pressionar a tecla CLOCK/TIMER para confirmar em 1 minuto, o aparelho retomará automaticamente o estado anterior.

Função temporizador

Pressione a tecla CLOCK/TIMER 2 vezes para selecionar a função de relógio. O campo das horas pisca.

Rode o botão TIME/MENU para ajustar o tempo necessário. O valor máximo é de 95 minutos.

Pressione a tecla START (Iniciar/+30 seg). O campo dos minutos pisca.

Quando o tempo selecionado for atingido, o indicador do relógio apagará. O aviso sonoro soará 5 vezes.

Se o relógio tiver sido ajustado (sistema de 24 horas), o ecrã exibirá a hora atual.

Nota: A Função Temporizador é independente da configuração do relógio.

Início rápido

Pressione o botão START +30s para iniciar a cozedura com potência máxima; cada vez que pressiona, aumenta 30 segundos ao tempo de cozedura, até 95 minutos.

No modo de cozedura em micro-ondas ou de descongelação por tempo, de cada vez que premir START +30s, o tempo de cozedura aumenta 30 segundos.

No modo de espera, rode Botão TIME/MENU para a esquerda para definir o tempo de cozedura com potência máxima. Depois, pressione START +30s para iniciar a cozedura.

NOTA - No final da cozedura, se a temperatura da cavidade estiver demasiado alta, a luz do forno e o ventilador de arrefecimento continuarão a funcionar, e o ecrã exibirá “COOL”. O aparelho retornará ao estado de espera quando pressionar PAUSE/CANCEL/ECO ou

quando a temperatura estiver abaixo dos 140°C.

MODO MICROWAVE (Micro-ondas)

ATENÇÃO - Os acessórios Cesta air fryer (09) e Tabuleiro assar (10) não podem ser usados nos modos Micro-ondas ou Combi.

Pressione a tecla MICROWAVE conforme a potência desejada. No ecrã aparecerá a potência.

Nível	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Potência	100%	90%	80%	70%	60%	50%	40%	30%	20%	10%	0%
Display	P100	P90	P80	P70	P60	P50	P40	P30	P20	P10	P0

Pressione a tecla START (Iniciar/+30 seg.).

Rode o botão TIME/MENU para ajustar o tempo. O tempo máximo de cozedura é de 95 minutos.

Depois, pressione START (Iniciar/+30 seg.) para iniciar a cozedura.

MODO AIR FRY

Acessórios a usar - Cesta air fryer (09) e tabuleiro assar (10)

Modo Air fry com Pré-aquecimento

No modo de espera, pressione Air Fry. O display exibirá 140°C.

Rode o botão multifunções ou pressione Air Fry para definir a temperatura desejada.

Pressione o botão START+30s para confirmar a temperatura.

Pressione novamente o botão START +30s para iniciar o pré-aquecimento.

Quando o pré-aquecimento terminar, coloque a comida no aparelho e feche a porta.

Rode o botão multifunções para definir o tempo de cozedura.

Pressione botão START +30s para iniciar a cozedura.

Nota: Quando o tempo de cozedura terminar, o alarme soará cinco vezes e o aparelho voltará ao modo de espera. Exibirá a hora atual se o relógio tiver sido previamente configurado.

Modo Air fry sem Pré-aquecimento

No modo de espera, pressione Air Fry. O display exibirá 140°C.

Rode o botão multifunções ou pressione Air Fry para definir a temperatura.

Pressione botão START +30s para confirmar.

Rode o botão multifunções para definir o tempo de cozedura.

Pressione o botão START +30s para iniciar a cozedura.

Nota: Quando o tempo de cozedura terminar, o alarme soará cinco vezes e o aparelho voltará ao modo de espera. Exibirá a hora atual se o relógio tiver sido previamente configurado.

AIR FRY- Tabela orientativa de temperaturas e tempos de cozedura

ALIMENTOS	PESO (gr)	TEMPERATURA	TEMPO (MINS)	NOTAS
Bife de frango	300 gr	230°C	8 mins	Virar a meio da confeção
Bife de vaca	400 gr	230°C	8 mins	Virar a meio da confeção
Nuggets	500 gr	200°C	18 mins	
Peixe	400 gr	200°C	15 mins	
Vegetais	400 gr	200°C	13 mins	
Batatas	500 gr	200°C	17 mins	Agitar a meio da confeção

COMBI (Micro-ondas + grill)

ATENÇÃO - Os acessórios cesta air fryer (09) e Tabuleiro assar (10) não podem ser usados nos modos Micro-ondas ou Combi.

Pressione a tecla COMBI. O display exibirá "C-1".

DISPLAY	MICRO	GRILL
C-1	55%	45%

Rode o botão TIME/MENU para ajustar o tempo. O tempo máximo de cozedura é de 95 minutos.

Pressione o botão START +30s para iniciar a cozedura.

MODO OVEN (Forno de convecção)

Acessórios a usar - Cesta air fryer (09) e tabuleiro assar (10)

Modo Oven com Pré-aquecimento

No modo de espera, pressione OVEN. O display exibirá 140°C.

Rode o botão multifunções ou pressione OVEN para definir a temperatura desejada.

Pressione o botão START+30s para confirmar a temperatura.

Pressione novamente o botão START +30s para iniciar o pré-aquecimento.

Quando o pré-aquecimento terminar, coloque a comida no aparelho e feche a porta.

Rode o botão multifunções para definir o tempo de cozedura.

Pressione botão START +30s para iniciar a cozedura.

Nota: Quando o tempo de cozedura terminar, o alarme soará cinco vezes e o aparelho voltará ao modo de espera. Exibirá a hora atual se o relógio tiver sido previamente configurado.

Modo Oven sem Pré-aquecimento

No modo de espera, pressione OVEN. O display exibirá 140°C.

Rode o botão multifunções ou pressione OVEN para definir a temperatura.

Pressione botão START +30s para confirmar.

Rode o botão multifunções para definir o tempo de cozedura.

Pressione o botão START +30s para iniciar a cozedura.

Nota: Quando o tempo de cozedura terminar, o alarme soará cinco vezes e o aparelho voltará ao modo de espera. Exibirá a hora atual se o relógio tiver sido previamente configurado.

OVEN - Tabela orientativa de temperaturas e tempos de cozedura

ALIMENTOS	PESO (gr)	TEMPERATURA	TEMPO (MINS)
Aves	600gr	220°C	50 mins
Peixe	2x300gr	230°C	18 mins
Carne	400gr	230°C	35 mins
Batatas	500gr	230°C	20 mins
Bolo laranja	-	160°C	35 mins

MODO AIR FRY PRESETS (Programas Air fryer predefinidos)

No modo de espera, pressione Air Fry Presets. O display exibirá "AF01".

Pressione Air Fry Presets repetidamente ou rode o botão multifunções para escolher o menu. Estão disponíveis os programas de AF01 a AF14, conforme tabela abaixo.

Pressione o botão START +30s para iniciar a cozedura.

AIR FRY PRESETS - Tabela orientativa dos programas predefinidos

DISPLAY	ALIMENTOS	PESO (gr)	TEMPO (mins)
AF 01	Batatas fritas congeladas	450gr	17 mins
AF 02	Peixe e batatas fritas	400gr	15 mins
AF 03	Croquetes congelados	400gr	8:30 mins
AF 04	Calamares congelados	400gr	13 mins
AF 05	Anéis de cebola congelados	350gr	12 mins
AF 06	Nuggets congelados	500gr	18 mins
AF 07	Escalopes	450gr	20 mins
AF 08	Marisco	200gr	11 mins
AF 09	Vegetais	300gr	9 mins
AF 10	Rolos primavera	400gr	14 mins
AF 11	Camarão panado congelado	240gr	11 mins
AF 12	Batatas congeladas às rodelas	400gr	17 mins
AF 13	Asas de frango	550gr	15 mins
AF 14	Filetes de Peixe	500gr	13 mins

POPCORN – Função Pipocas

No modo de espera, pressione a tecla POPCORN.

Pressione novamente a tecla ou rode o botão multifunções para selecionar o peso, 50 gr ou 100 gr.

Pressione o botão START +30s para iniciar.

Tabela de tempo

Programa predefinido	PESO (gr)	Tempo (mins)
Pipocas	50 gr	1:30 mins
	100 gr	2:30 mins

Nota - use utensílios próprios com tampa, não ultrapasse a quantidade indicada e fique atento ao som das pipocas para evitar queimar ou transbordar.

DEFROST - função descongelação

Descongelação por peso

Pressione o botão DEFROST. O ecrã apresentará “DEF1”.

Pressione o botão START +30s para confirmar.

Rode o botão TIME/MENU para selecionar o peso dos alimentos, entre 100g e 2000 g.

Pressione o botão START +30s para iniciar a descongelação.

Nota: Um aviso soará lembrar de virar a comida durante a descongelação. Se não houver intervenção, o aparelho continuará a funcionar.

Descongelação por tempo

Pressione o botão DEFROST duas vezes. O ecrã apresentará “DEF2”.

Pressione o botão START +30s para confirmar.

Rode o botão TIME/MENU para selecionar o tempo de descongelação. O tempo máximo é de 95 minutos.

Pressione o botão START +30s para iniciar a descongelação.

Nota: Um aviso soará lembrar de virar a comida durante a descongelação. Se não houver intervenção, o aparelho continuará a funcionar.

KEEP WARM – função manter quente

No modo de espera, pressione KEEP WARM. O display exibirá 140°C.

Rode o botão multifunções para definir o tempo.

Pressione o botão START +30s para iniciar.

AUTO MENU - Modo automático

(consultar a tabela de programas)

Rode o botão multifunções para aceder ao menu; o display exhibe A01.

Continue a rodar o botão multifunções para seleccionar um programa, de A01 e A09.

Pressione o botão START +30s para confirmar.

Rode o botão multifunções para seleccionar o peso predefinido, conforme a tabela de programas.

Pressione o botão START +30s para iniciar.

Tabela de programas (AUTO MENU)

Certifique-se de usar utensílios adequados para micro-ondas ao cozinhar alimentos.

DISPLAY	ALIMENTOS	PESO	TEMPO (mins)	MODO
A01	Reaquecer	150 gr	1:30	Micro-ondas
		250 gr	2:30	
		350 gr	3:30	
		450 gr	4:30	
		600 gr	6mins	
A02	Batatas	1 (230 gr)	5:20	Micro-ondas
		2 (450 gr)	8:30	
		3 (700 gr)	11:30	
A03	Carne	150 gr	3mins	Micro-ondas
		300 gr	4:40	
		450 gr	6:30	
		600 gr	8:30	
A04	Vegetais	150 gr	3mins	Micro-ondas
		350 gr	4:30	
		500 gr	6mins	
A05	Pasta	50 gr (450ml água fria)	18mins	Micro-ondas
		100 gr (800ml água fria)	20mins	
		150 gr (1200ml água fria)	22mins	
A06	Peixe	150 gr	3:10	Micro-ondas
		250 gr	4:40	
		350 gr	5:40	
		450 gr	7mins	
		650 gr	9:40	

DISPLAY	ALIMENTOS	PESO	TEMPO (mins)	MODO
A07	Sopa	200 ml	2:10	Micro-ondas
		400 ml	4mins	
		600 ml	5:40	
A08	Pizza	200 gr	8mins	Air fry
		300 gr	9mins	
		400 gr	11mins	
A09	Aves	500g	40mins	Air fry
		70g	45mins	
		1000g	50mins	
		1200g	55mins	

LOCK / ON/OFF

Função de bloqueio para crianças

Bloquear:

Mantenha pressionado o botão LOCK / ON/OFF durante 3 segundos. Ouvir-se-á um longo sinal sonoro que confirma a ativação do bloqueio para crianças.

Desbloquear:

No estado bloqueado, mantenha pressionado o botão LOCK / ON/OFF durante 3 segundos. Ouvir-se-á um longo sinal sonoro que confirma o desbloqueio.

Modo silêncio

Ativar:

Pressione a tecla LOCK / ON/OFF. Ouvir-se-á um sinal sonoro e o ecrã exibirá “off”.

Desativar:

Pressione a tecla LOCK / ON/OFF. Ouvir-se-á um sinal sonoro e o ecrã exibirá “on”.

MODO ECO

Ativar:

Pressione a tecla PAUSE CANCEL ECO. Ouvir-se-á um sinal sonoro e o ecrã desliga-se.

Desativar:

No modo ECO, prima qualquer tecla, abra a porta ou rode o botão

ATENÇÃO

O micro-ondas foi iniciado acidentalmente sem comida dentro.	É muito perigoso utilizar o aparelho sem comida no interior.
O micro-ondas interfere com a receção da televisão.	A receção de rádio ou de televisão pode sofrer interferência quando o micro-ondas está a funcionar. É semelhante à interferência de pequenos aparelhos elétricos, como batedeiras, aspiradores e ventoinhas. É normal.
Luz do micro-ondas fraca.	Ao cozinhar em micro-ondas com baixa potência, a luz do micro-ondas pode ficar fraca. É normal.
Acumulação de vapor na porta, sai ar quente das aberturas de ventilação.	Ao cozinhar, é possível que saia vapor da comida. A maior parte sai pelas aberturas de ventilação. No entanto, é possível que algum vapor se acumule em locais frios, como a porta do micro-ondas. É normal.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Problema	Causa	Solução
Não é possível ligar o micro-ondas.	O cabo de alimentação não está bem ligado.	Retire a ficha da tomada. Volte a ligar a ficha 10 segundos depois.
	Fusível fundido ou o disjuntor disparou.	Substitua o fusível ou reinicie o disjuntor (reparado por um profissional da nossa empresa).
	Problemas com a tomada.	Teste a ficha com outros aparelhos elétricos.
O micro-ondas não aquece.	A porta não ficou bem fechada.	Feche bem a porta.
O prato rotativo de vidro faz ruído quando o micro-ondas funciona.	O apoio de rolamento e a base do micro-ondas estão sujos.	Consulte o capítulo Limpeza e Manutenção .

ANOMALIAS E REPARAÇÃO

Em caso de avaria, leve o aparelho a um Serviço de Assistência Técnica autorizado. Não tente desmontar ou reparar o aparelho, já que tal poderá acarretar perigos.

PROTEÇÃO DO AMBIENTE



Este símbolo indica a recolha separada de equipamentos elétricos e eletrónicos.

O objetivo prioritário da recolha separada destes resíduos é reduzir a quantidade a eliminar, promover a reutilização, a reciclagem e outras formas de valorização, de forma a reduzir os seus efeitos negativos sobre o ambiente.

Quando fora de uso este aparelho não deverá ser descartado junto com os restantes resíduos urbanos não indiferenciados.

O utilizador é responsável por proceder à sua entrega gratuita nas instalações de recolha seletiva existentes para o efeito.

A retoma dos equipamentos fora de uso poderá igualmente ser efetuada pelos pontos de venda, na compra de um equipamento novo que seja equivalente e que desempenhe as mesmas funções.

Para obter informações mais detalhadas sobre os locais de recolha deverá dirigir-se à sua Câmara Municipal ou a um ponto de venda destes equipamentos.

Esta página foi deliberadamente deixada em branco
Esta página se ha dejado en blanco deliberadamente
This page has been deliberately left blank
Cette page a été volontairement laissée vierge

Esta página foi deliberadamente deixada em branco
Esta página se ha dejado en blanco deliberadamente
This page has been deliberately left blank
Cette page a été volontairement laissée vierge

CONDIÇÕES DE GARANTIA

1. Guarde cuidadosamente o comprovativo de compra (talão) deste produto. Quando se efetua a reparação nestas condições, o técnico exigirá o respetivo comprovativo de compra. Essa assistência só lhe poderá ser prestada depois de ter provado com o comprovativo de compra que o seu aparelho se encontra dentro do prazo de garantia.
2. O prazo de garantia deste aparelho está definido pela respetiva Directiva UE em vigor à data de compra/entrega.
3. Dentro do prazo de garantia, repararemos ou substituiremos, gratuitamente todas as peças que, na utilização normal do aparelho, se tenham deteriorado em consequência de defeito comprovado de material ou de fabrico.
4. Não estão cobertas por esta garantia, lâmpadas, peças facilmente quebráveis, de vidro ou de plástico ou quaisquer outras deficiências que não prejudiquem o bom funcionamento do mesmo.
5. Não nos responsabilizamos por estragos causados pela utilização deficiente ou descuidada do aparelho, pela ligação a corrente elétrica diferente da indicada na etiqueta de características do aparelho, por deficiente instalação elétrica ou por causas atmosféricas, químicas ou eletroquímicas. Serão declinadas outras reclamações ou pedidos de indemnização relativos a objetos que não façam parte integrante do aparelho.
6. A prestação duma assistência a coberto da garantia, não prolonga o prazo da mesma. Só dentro deste prazo é que são prestadas assistências ao abrigo da garantia. O direito a esta só é reconhecido ao primeiro comprador do aparelho e não pode ser transmitido a terceiros.
7. A garantia caduca quando pessoas não autorizadas tenham tentado efetuar reparações, modificações ou substituições de peças no aparelho.
8. Todas as despesas e riscos de transporte para a nossa fabrica ou vice-versa serão sempre por conta do comprador.

CONDIÇÕES DE GARANTIA

Para obtenção do serviço de Assistência Técnica durante o período de garantia de 36 meses após a data da compra, é necessário:

A apresentação da Fatura/comprovativo de Compra, onde conste o modelo e o número de fabrico do produto (sempre que possível).

Nota: A não apresentação dos documentos referidos, será motivo para a não prestação de serviços a coberto da garantia.

CONDICIONES DE LA GARANTÍA

1. Conserve en lugar seguro el comprovativo de compra del aparato. Cuando se realice una reparación que cumpla las condiciones, el técnico exigirá el comprovativo de compra correspondiente. Sólo se le podrá prestar asistencia después de haber comprobado con el comprovativo de compra, que su aparato se encuentra dentro del plazo de garantía.
2. El período de garantía de este aparato está definido por la respectiva directiva de la UE en vigor en la fecha de compra / entrega.
3. Dentro del plazo de garantía, repararemos o sustituiremos de manera gratuita, todas las piezas que dentro de un uso normal del aparato, se hayan deteriorado como consecuencia de un defecto del material o de fabricación.
4. Esta garantía no cubre artículos consumibles, bombillas, piezas que se rompan con facilidad, de vidrio o de plástico o cualquier deficiencia que no perjudique al buen funcionamiento del mismo.
5. No nos responsabilizamos de los daños causados por el uso indebido o descuidado del aparato, por enchufarlo a una corriente eléctrica diferente de la que se indica en la etiqueta de características del aparato, por una instalación eléctrica deficiente o por causas atmosféricas, químicas o electroquímicas. Se declinarán las reclamaciones o solicitudes de indemnización relativas a objetos que no formen parte integrante del aparato.
6. La prestación de una asistencia cubierta por la garantía, no prolonga el plazo de la misma. Sólo se presta asistencia cubierta por la garantía cuando está dentro de este plazo. Sólo se reconoce el derecho a esta garantía al primer comprador del aparato y no se puede transmitir a terceros.
7. La garantía caduca cuando personas no autorizadas han intentado realizar reparaciones, modificaciones o sustituciones de piezas en el aparato.
8. Todos los gastos y riesgos de transporte hacia o desde nuestra fábrica, corren a cuenta del comprador.

CONDICIONES DE LA GARANTÍA

Para obtener el servicio de Asistencia Técnica durante el periodo de garantía de 36 meses a partir de la fecha de la compra, es necesario:

La presentación de la Factura/Recibo de compra, donde conste el modelo y el número de fábrica del producto (cuando sea posible).

Nota: La no presentación de los documentos indicados, será motivo para la no prestación de los servicios cubiertos por la garantía.

WARRANTY CONDITIONS

1. Keep the proof of purchase (receipt) for this product carefully. When a repair is made under these conditions, the technician will require proof of purchase. This assistance can only be provided once you have proven, with the proof of purchase, that your appliance is within the warranty period.
2. The warranty period for this appliance is defined by the respective EU Directive in force on the date of purchase/delivery.
3. Within the guarantee period, we will repair or replace, free of charge, any parts which, during the normal use of the appliance, have deteriorated as a result of a proven material or manufacturing defect.
4. This warranty does not cover consumable items, light bulbs, easily breakable parts made of glass or plastic, or any other defects that do not impair its proper functioning.
5. We accept no liability for damage caused by incorrect or careless use of the appliance, by its connection to an electrical current other than that indicated on the appliance's rating plate, by faulty electrical installation, or by atmospheric, chemical or electrochemical causes. Other claims or demands for compensation relating to objects which are not an integral part of the appliance will be denied.
6. The provision of assistance under warranty does not extend the warranty period. Only within this period will assistance be provided under warranty. The right to assistance is only granted to the first purchaser of the device and cannot be transferred to a third party.
7. The warranty expires when unauthorized persons have attempted to repair, modify or replace parts of the appliance.
8. All expenses and risks of transportation to our factory or vice versa will always be borne by the buyer.

WARRANTY CONDITIONS

To benefit from the Technical Assistance service during the 36-month warranty period after the date of purchase, you will need to:

Present the Invoice/Proof of Purchase, stating the model and the manufacturing number of the product (whenever possible).

Note: Failure to present the aforementioned documents will be grounds for not providing services under warranty.

CONDITIONS DE GARANTIE

1. Conserver soigneusement la preuve d'achat (souche) de ce produit. En cas de réparation dans ces conditions, le technicien exigera une preuve d'achat. Nous ne pouvons vous apporter une assistance qu'après présentation d'une preuve d'achat attestant que votre appareil est sous garantie.
2. La période de garantie de cet appareil est définie par la directive européenne respective en vigueur à la date d'achat/de livraison.
3. Pendant la période de garantie, nous réparons ou remplaçons gratuitement les pièces qui, dans le cadre d'une utilisation normale de l'appareil, se sont détériorées à la suite d'un défaut matériel ou de fabrication avérée.
4. Cette garantie ne couvre pas articles consommables, les ampoules, les pièces facilement cassables en verre ou en plastique ou tout autre défaut qui ne nuit pas à son bon fonctionnement.
5. Nous déclinons toute responsabilité pour les dommages causés par une utilisation incorrecte ou négligente de l'appareil, par son raccordement à un courant électrique différent de celui indiqué sur la plaque signalétique de l'appareil, par une installation électrique défectueuse ou par des phénomènes atmosphériques, chimiques ou électrochimiques. Toute autre réclamation ou demande d'indemnisation concernant des objets qui ne font pas partie intégrante de l'appareil sera refusée.
6. La fourniture d'une assistance sous garantie ne prolonge pas la période de garantie. L'assistance sous garantie n'est fournie que pendant cette période. Seul le premier acheteur de l'appareil a droit à la garantie et ne peut la transmettre à un tiers.
7. La garantie expire si des personnes non autorisées tentent d'effectuer des réparations, des modifications ou de remplacer des pièces sur l'appareil.
8. Tous les frais et risques de transport vers notre usine ou vice-versa sont toujours à la charge de l'acheteur.

CONDITIONS DE GARANTIE

Pour obtenir le service d'assistance technique pendant la période de garantie de 36 mois après la date d'achat, il est nécessaire de :

Présenter la facture/preuve d'achat, précisant le modèle et le numéro de série du produit (dans la mesure du possible).

Note : Le défaut de présentation des documents susmentionnés justifie la non-prestation des services sous couvert de la garantie.

FLAMA[®]

Fábrica de Louças e Eletrodomésticos, S.A.
Rua Alto de Mirões, nº 249 | Zona Industrial
3700-727 Cesar
PORTUGAL

www.flama.pt
info@flama.pt

I1892.00