


MANUAL DE INSTALAÇÃO

EXAUSTOR LG HE3Z2415S

INSTALAÇÃO

Resumo do produto

Componentes

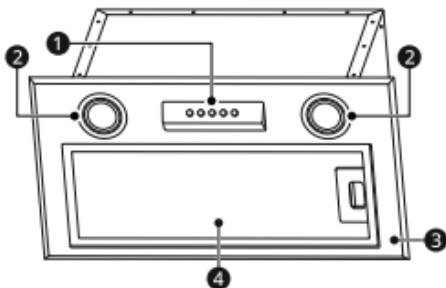

- 1 Painel de controle
- 2 Luz
- 3 Corpo do Exaustor
- 4 filtro de gorduras

Acessórios



- 1 Parafusos (Φ4 mm x 18 mm, 12 de cada)
- 2 Filtros de Carvão Ativado (2 de cada)

OBSERVAÇÃO

- Usar sempre luvas de trabalho para todas as operações de instalação e manutenção.
- O exaustor é fornecido com buchas de fixação adequadas para a maior parte das paredes/tetos. No entanto é necessário que um técnico qualificado faça sua instalação. A parede/teto deve ser suficientemente robusta para suportar o peso do exaustor.

Conteúdo da Entrega

Após desembalar todas as peças e acessórios, verifique se ocorreram danos no transporte e se a entrega está completa.

Especificações

Modelo	HE3Z2415S
Voltagem	220 - 240 V ~ 50/60 Hz
Potência Nominal	218 W
Potência de Iluminação	2 x 1,5 W
Potência do Motor	215 W
Diâmetro do Tubo de Ar	150 mm
Circulação de Ar	610 m ³ /h (Vel. Alta)


Os parâmetros foram testados sob condições de 230 V 50 Hz quando a tensão é 220-240 V~ 50/60 Hz e sem filtros de carvão ativado.

INSTALAÇÃO

Dimensões e distâncias

- Assegure-se de que o aparelho está instalado horizontalmente, de modo a evitar a acumulação de gordura numa das extremidades.
- Após a instalação, assegure-se de que a ficha está acessível e que pode ser desligada se for necessário.
- O aparelho deverá ser instalado 650 - 750 mm acima do ponto mais alto da placa do fogão de forma a assegurar uma operação segura e eficaz.

- Deve haver uma ventilação adequada da divisão quando o exaustor estiver a funcionar.

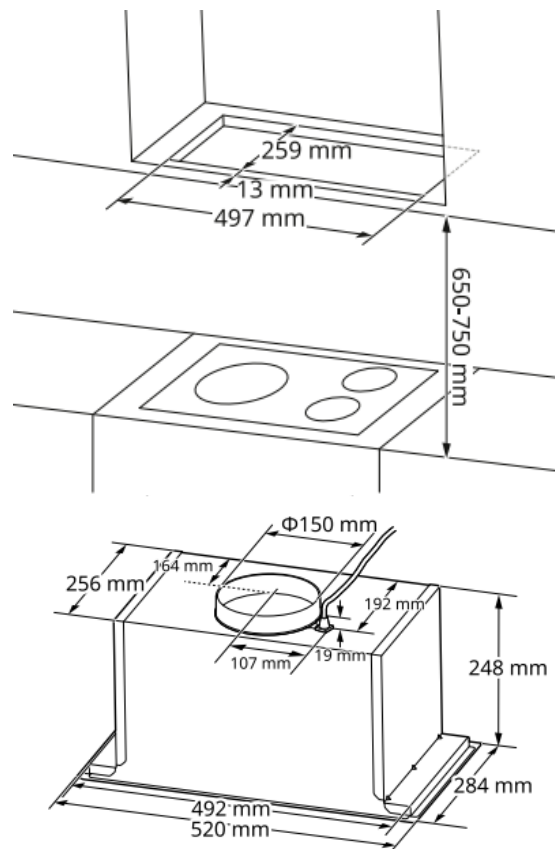

⚠ AVISO


- O ar não deve ser descarregado para uma conduta de exaustão de fumos de aparelhos a gás ou outros combustíveis.
- Não instale o exaustor perto de um aparelho produtor de calor a partir de combustíveis sólidos (p. ex. madeira ou carvão), a menos que exista uma tampa fechada e não removível. Não pode existir o risco de saltarem faíscas.

Escolha do modo de trabalho

O exaustor pode ser operado no modo de recirculação ou extração de ar. No modo de extração, o ar é evacuado para fora da habitação por um tubo. No modo de recirculação, o ar é

purificado e expelido para dentro da habitação através de duas filas de orifícios na chaminé decorativa ajustável.

- Modo de extração de ar

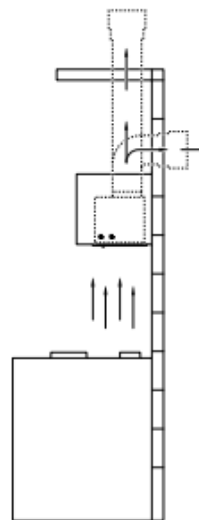


- Modo de recirculação



No modo de recirculação, monte os filtros de carvão ativado em cada lado para cobrir ambas as grelhas de proteção do impulsor do motor, e seguidamente rode no sentido dos ponteiros dos

relógios ①. Para desmontar vire no sentido contrário aos ponteiros do relógio ②.

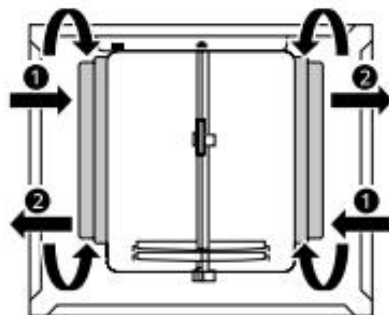

OBSERVAÇÃO


- Para o modo de recirculação sem o tubo de escape, instale filtros de carvão ativado. Com o filtro de carvão ativado montado, a potência de sucção será reduzida.

Instalação do Equipamento

- 1 Remova os filtros de gordura metálicos enquanto pressiona o fecho de bloqueio ①.




- 2 Remova a estrutura de aço inoxidável desaparafusando os parafusos ②.

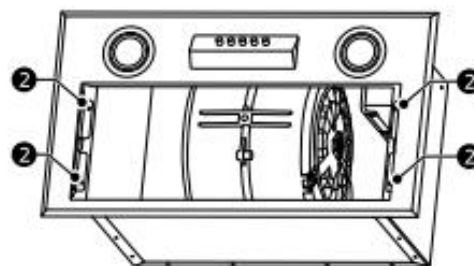


② Parafusos (Φ4 mm x 10 mm, 4 de cada)

- 3 Desaparafuse a caixa do terminal e desconecte o fio de alimentação ④ do produto dentro da caixa do terminal. Desligue o fio de alimentação da lâmpada ⑤.

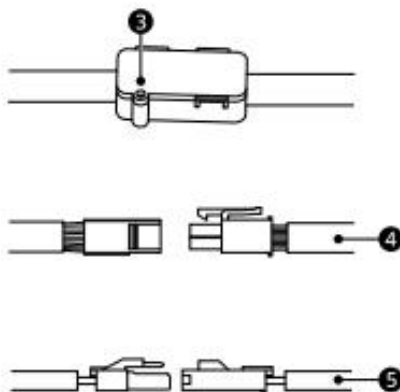


③ Parafusos (Φ4 mm x 10 mm, 1 de cada)

- 4 Fixe o aparelho ao armário utilizando parafusos ⑥.

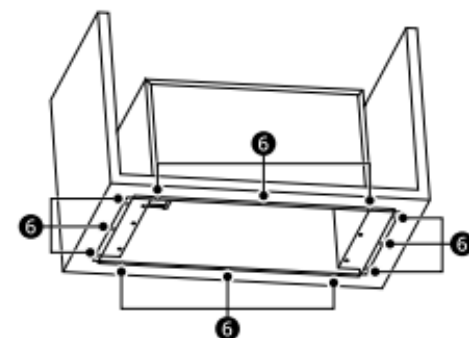

⑥ Parafusos (Φ4 mm x 18 mm, 12 de cada)

- 5 Depois de ligar o cabo de alimentação ④ do produto e o cabo de alimentação da lâmpada ⑤ e fixar a estrutura de aço inoxidável com os parafusos ②, fixe o filtro de gordura metálico.

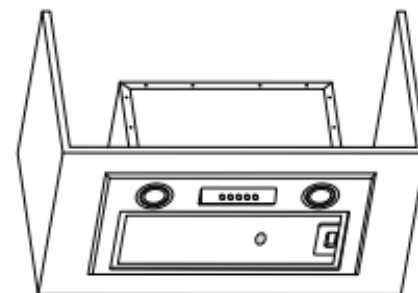

- 6 Ligue o cabo de alimentação.

OBSERVAÇÃO

- Ao utilizar o modo de extração do ar, instale um tubo de escape. O diâmetro mínimo do tubo de escape é de 150 mm.
- Após concluir a instalação, execute um teste.