


MANUAL DE INSTALAÇÃO

EXAUSTOR LG HT3Z2413S

INSTALAÇÃO

Resumo do produto

Componentes

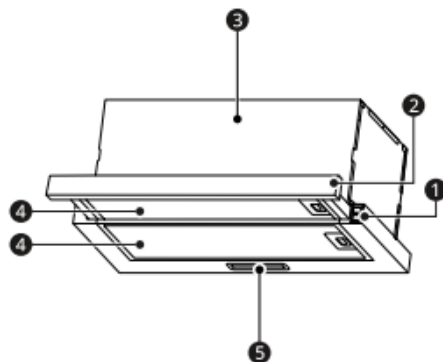

- 1 Botão de controle
- 2 Telescópica
- 3 Corpo do Exaustor
- 4 filtro de gorduras
- 5 Luz

Acessórios



- 1 Parafusos (Φ5 mm x 50 mm, 4 de cada)
- 2 Buchas (4 de cada)
- 3 Filtros de Carvão Ativado (2 de cada)

OBSERVAÇÃO

- Usar sempre luvas de trabalho para todas as operações de instalação e manutenção.
- O exaustor é fornecido com buchas de fixação adequadas para a maior parte das paredes/tetos. No entanto é necessário que um técnico

qualificado faça sua instalação. A parede/teto deve ser suficientemente robusta para suportar o peso do exaustor.

Conteúdo da Entrega

Após desembalar todas as peças e acessórios, verifique se ocorreram danos no transporte e se a entrega está completa.

Especificações

Modelo	HT3Z2413S
Voltagem	220 - 240 V ~ 50/60 Hz
Potência Nominal	216,5 W
Potência de Iluminação	1,5 W
Potência do Motor	215 W
Diâmetro do Tubo de Ar	150 mm
Circulação de Ar	640 m ³ /h (Vel. Alta)

Os parâmetros foram testados sob condições de 230 V 50 Hz quando a tensão é 220-240 V~ 50/60 Hz e sem filtros de carvão ativado.


INSTALAÇÃO

Dimensões e distâncias

- Assegure-se de que o aparelho está instalado horizontalmente, de modo a evitar a acumulação de gordura numa das extremidades.
- Após a instalação, assegure-se de que a ficha está acessível e que pode ser desligada se for necessário.
- O aparelho deverá ser instalado 650 - 750 mm acima do ponto mais alto da placa do fogão de

forma a assegurar uma operação segura e eficaz.

- Deve haver uma ventilação adequada da divisão quando o exaustor estiver a funcionar.

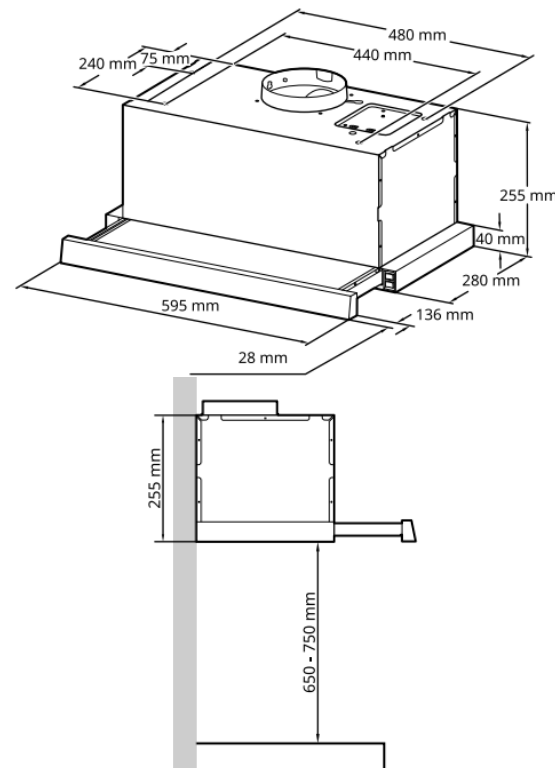

AVISO


- O ar não deve ser descarregado para uma conduta de exaustão de fumos de aparelhos a gás ou outros combustíveis.
- Não instale o exaustor perto de um aparelho produtor de calor a partir de combustíveis sólidos (p. ex. madeira ou carvão), a menos que exista uma tampa fechada e não removível. Não pode existir o risco de saltarem faíscas.

Escolha do modo de trabalho

O exaustor pode ser operado no modo de recirculação ou extração de ar. No modo de extração, o ar é evacuado para fora da habitação por um tubo. No modo de recirculação, o ar é purificado e expelido para dentro da habitação

através de duas filas de orifícios na chaminé decorativa ajustável.

- Modo de extração de ar

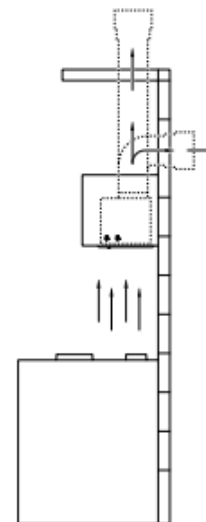


- Modo de recirculação



No modo de recirculação, monte os filtros de carvão ativado em cada lado para cobrir ambas as grelhas de proteção do impulsor do motor, e seguidamente rode no sentido dos ponteiros dos

relógios ❶. Para desmontar vire no sentido contrário aos ponteiros do relógio ❷.

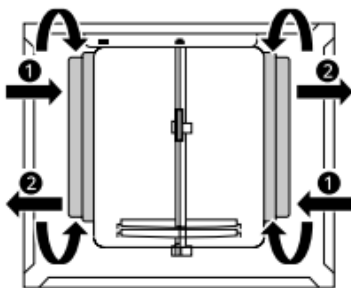


OBSERVAÇÃO

- Para o modo de recirculação sem o tubo de escape, instale filtros de carvão ativado. Com o filtro de carvão ativado montado, a potência de sucção será reduzida.

Instalação do Equipamento


Existem duas formas de instalar um aparelho: instalando-o diretamente num armário ou montando-o na parede. Instale o aparelho de forma adequada ao ambiente da sua cozinha. Antes de instalar o aparelho, é necessário fazer um orifício de $\Phi 150$ mm no armário superior.

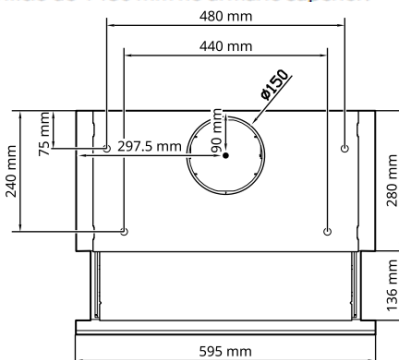

Instalar o aparelho diretamente num armário

- 1 Depois de retirar o trilho telescópico, remova os dois filtros de graxa metálicos.

- 2 Fixe o aparelho ao armário utilizando parafusos ❶. Os parafusos devem ser apertados de baixo para cima.

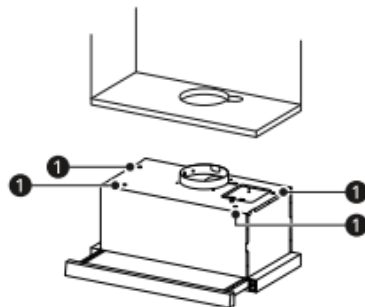

- ❶ Parafusos ($\Phi 5$ mm x 50 mm, 4 de cada)

- 3 Se o parafuso sobressair acima do armário, poderá causar problemas de estabilidade. Insira a bucha na rosca do parafuso e gire-o.


- 4 Coloque os filtros de gordura metálicos.

- 5 Ligue o cabo de alimentação.

Instalação do aparelho: montagem na parede

- 1 Certifique-se de que não existem cabos elétricos, tubos de gás ou de água na zona dos furos.

- 2 Marque 2 pontos horizontalmente a 885-985 mm acima do fogão. A distância entre os dois pontos é de 400 mm.

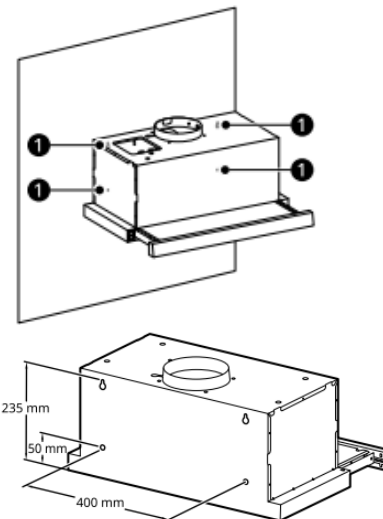

- ❶ Parafusos ($\Phi 5$ mm x 50 mm, 4 de cada)

- 3 Perfure nos pontos marcados utilizando uma broca de $\Phi 10$ mm.

- 4 Insira as buchas nos orifícios.

- 5 Insira 2 parafusos ❶ na bucha, sobressaindo 3 mm da parede. Em seguida, pendure o aparelho e marque os pontos restantes onde não há parafusos.

- 6 Remova o aparelho. Faça furos nos pontos marcados com uma broca de $\Phi 10$ mm e insira as buchas nos orifícios.

- 7 Pendure o aparelho e fixe-o com 4 parafusos ❶.

- 8 Ligue o cabo de alimentação.

OBSERVAÇÃO

- Ao utilizar o modo de extração do ar, instale um tubo de escape. O diâmetro mínimo do tubo de escape é de 150 mm.
- Após concluir a instalação, execute um teste.