

Máquina de lavar roupa

Manual do utilizador

WF9*H09C** / WF9*H11C**

SAMSUNG

Índice

Informações de segurança	4
O que precisa saber sobre as instruções de segurança	4
Símbolos de segurança importantes	4
Precauções de segurança importantes	5
Avisos de instalação essenciais	5
Atenções a ter com a instalação	7
Avisos de utilização essenciais	7
Atenções a ter com a utilização	9
Avisos de limpeza essenciais	12
Instruções sobre os REEE	12
Ecodesign	13
INFORMAÇÕES NOS TERMOS DO ARTIGO 13.º DO DECRETO-LEI n.º 123/2023 (aplicável apenas em Itália)	13
Instalação	14
Peças incluídas	14
Requisitos de instalação	16
Instalação passo a passo	18
Antes de começar	27
Configuração inicial	27
Executar a Calibração (recomendado)	27
Indicações para lavar a roupa	28
Recomendação de detergente	31
Indicações da gaveta para detergente	32
Operações	36
Painel de controlo	36
Funcionamento de um ciclo	38
Visão geral dos ciclos	40
Definições	43
Funcionalidades especiais	49
SmartThings	50
Comunicação sobre o código aberto	51
Declaração de conformidade (apenas para modelos de rede)	52
Informações sobre atualizações de segurança	52

Manutenção	53
Cuidados com produtos	53
Limpeza do tambor*	53
Escoamento de emergência	54
Limpeza	55
Descongelamento da máquina de lavar roupa	59
Cuidados a ter em caso de período prolongado de não utilização	59
 Resolução de problemas	 60
Pontos a verificar	60
Códigos informativos	64
 Características técnicas	 66
Tabela de cuidados a ter com os tecidos	66
Proteger o ambiente	68
Garantia de peças sobresselentes	68
Consumo elétrico em standby	68
Ficha de características técnicas	69
 Informações de contacto	 71
PERGUNTAS OU COMENTÁRIOS?	71

Informações de segurança

Parabéns pela sua nova máquina de lavar roupa da Samsung. Este manual contém informações importantes sobre a instalação, utilização e manutenção do seu eletrodoméstico. Leia atentamente este manual para tirar o máximo partido das diversas características e benefícios da máquina de lavar roupa.

O que precisa saber sobre as instruções de segurança

Leia este manual cuidadosamente de forma a garantir que sabe utilizar eficientemente e em segurança todas as características e funções do seu novo eletrodoméstico. Guarde o manual num local seguro junto ao eletrodoméstico para consulta futura. Utilize este eletrodoméstico apenas para os fins descritos neste manual de instruções.

Os avisos e instruções de segurança importantes contidos neste manual não abrangem todas as condições e situações que possam ocorrer. Cabe-lhe a si fazer uso do bom senso, prudência e atenção quando instalar, fizer a manutenção e utilizar a máquina de lavar roupa.

Uma vez que estas instruções de funcionamento abrangem vários modelos, as características da sua máquina de lavar roupa podem diferir ligeiramente das descritas neste manual e nem todos os avisos serão aplicáveis. Em caso de dúvida, contacte o centro de assistência técnica mais próximo ou acesse a www.samsung.com para obter ajuda e informação online.

Símbolos de segurança importantes

Significado dos ícones e sinais deste manual do utilizador:

AVISO

Os riscos ou práticas inseguras podem **provocar ferimentos graves, morte e/ou danos materiais**.

ATENÇÃO

Os riscos ou práticas inseguras podem **provocar ferimentos e/ou danos materiais**.

Leia as instruções

Depois de ler este manual, guarde-o num lugar seguro para consultas futuras. Antes de utilizar o eletrodoméstico, leia atentamente todas as instruções.

NOTA

Indica que pode haver o risco de ferimentos ou danos materiais.

Estes avisos servem para que evite causar ferimentos a si e a outros.

Siga-os escrupulosamente.

Como acontece com qualquer equipamento com ligação à corrente e peças em movimento, existem perigos potenciais. Para utilizar o eletrodoméstico com segurança, familiarize-se com o seu modo de funcionamento e tenha cuidado ao utilizá-lo.

Precauções de segurança importantes

Respeite as precauções básicas que se seguem, de forma a reduzir o risco de incêndio, choque elétrico ou ferimentos quando utilizar o eletrodoméstico:

1. Este eletrodoméstico não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou que tenham falta de experiência e conhecimentos, a menos que uma pessoa responsável pela sua segurança as supervisione ou lhes dê instruções sobre como utilizar o eletrodoméstico.
2. **Para utilização na Europa:** este eletrodoméstico pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimento, desde que recebam supervisão ou instruções relativas à utilização do eletrodoméstico de forma segura e compreendam os perigos envolvidos. As crianças não devem brincar com o eletrodoméstico. A limpeza e a manutenção não devem ser executadas por crianças não supervisionadas.
3. As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brincam com o eletrodoméstico.
4. Se o cabo de alimentação estiver danificado, tem de ser substituído pelo fabricante, técnico de assistência ou por pessoas com qualificação semelhante de modo a evitar riscos.

5. **ATENÇÃO:** Para evitar riscos devido à reposição inadvertida da proteção térmica, este eletrodoméstico não pode ser alimentado através de comutador externo, tal como um temporizador, nem pode ser ligado a um circuito que é frequentemente ligado e desligado pelo fornecedor de energia.
6. Devem ser utilizados os novos conjuntos de mangueiras fornecidos com o eletrodoméstico e os conjuntos de mangueiras utilizados não devem ser reutilizados.
7. Este eletrodoméstico destina-se a ser utilizado apenas em casas particulares e não se destina a ser utilizado em:
 - áreas de cozinha de funcionários em lojas, escritórios e outros ambientes laborais;
 - casas rurais;
 - hotéis, motéis e outros ambientes de tipo residencial pelos clientes;
 - ambientes do tipo "Bed and breakfast" (Alojamento e pequeno-almoço);
 - áreas de uso comum em blocos de apartamentos ou lavandarias.
8. Para eletrodomésticos com orifícios de ventilação na base, certifique-se de que estes não são obstruídos por um tapete.
9. **Para utilização na Europa:** as crianças com menos de 3 anos devem ficar afastadas exceto sob supervisão contínua.

Avisos de instalação essenciais

AVISO

A instalação deste eletrodoméstico tem de ser efetuada por um técnico qualificado ou por uma empresa de assistência.

- Caso contrário, pode haver o risco de choque elétrico, incêndio, explosão, problemas com o eletrodoméstico ou ferimentos.

O eletrodoméstico é pesado. Como tal, tenha cuidado ao levantá-lo.

Informações de segurança

Ligue firmemente o cabo de alimentação a uma tomada de parede que corresponda às especificações elétricas locais. Utilize a tomada apenas para este eletrodoméstico e não utilize uma extensão elétrica.

- Partilhar uma tomada de parede com outros eletrodomésticos através de uma extensão elétrica ou prolongar o cabo de alimentação pode resultar num choque elétrico ou num incêndio.
- Certifique-se de que a tensão, a frequência e a corrente são iguais às indicadas nas características técnicas do produto. Caso contrário, pode haver o risco de choque elétrico ou incêndio.

Retire regularmente todas as substâncias estranhas, como pó ou água, dos terminais da ficha e dos pontos de contacto, utilizando um pano seco.

- Retire a ficha da tomada e limpe-a com um pano seco.
- Caso contrário, pode haver o risco de choque elétrico ou incêndio.

Ligue a ficha à tomada de parede de modo que o cabo fique direcionado para o chão.

- Se ligar a ficha à tomada na direção oposta, os fios elétricos do cabo podem ficar danificados e pode haver o risco de choque elétrico ou incêndio.

Por serem perigosos, mantenha todos os materiais de embalagem fora do alcance das crianças.

- Se uma criança colocar um saco na cabeça, pode ficar asfixiada.

Se o eletrodoméstico, ficha ou cabo de alimentação estiver danificado, contacte o centro de assistência técnica mais próximo.

Este eletrodoméstico tem de ter uma ligação à terra adequada.

Não ligue o eletrodoméstico à terra através de um tubo de gás, de um tubo de água de plástico ou de uma linha telefónica.

- Se o fizer, pode haver o risco de choque elétrico, incêndio, explosão ou problemas com o eletrodoméstico.
- Nunca ligue o cabo de alimentação a uma tomada que não esteja corretamente ligada à terra e certifique-se de que a mesma está em conformidade com os regulamentos locais e nacionais.

Não instale este eletrodoméstico perto de um aquecedor ou qualquer material inflamável.

Não instale este eletrodoméstico num local húmido, gorduroso, com pó ou num local exposto à luz direta do sol ou a água (gotas de chuva).

Não instale este eletrodoméstico num local exposto a baixas temperaturas.

- O frio pode causar a rutura dos tubos.

Não instale este eletrodoméstico num local onde possam ocorrer fugas de gás.

- Se o fizer, pode haver o risco de choque elétrico ou incêndio.

Não utilize um transformador elétrico.

- Se o fizer, pode haver o risco de choque elétrico ou incêndio.

Não utilize uma ficha ou um cabo de alimentação danificado, nem uma tomada de parede solta.

- Se o fizer, pode haver o risco de choque elétrico ou incêndio.

Não puxe ou dobre excessivamente o cabo de alimentação.

Não torça ou ate o cabo de alimentação.

Não prenda o cabo de alimentação a um objeto metálico, não coloque um objeto pesado sobre o cabo de alimentação, não insira o cabo de alimentação entre objetos, nem empurre o cabo de alimentação para o espaço atrás do eletrodoméstico.

- Se o fizer, pode haver o risco de choque elétrico ou incêndio.

Não puxe pelo cabo de alimentação quando retirar a ficha da tomada.

- Segure a ficha para retirá-la da tomada.
- Caso contrário, pode haver o risco de choque elétrico ou incêndio.

O eletrodoméstico deve estar posicionado de modo a ter acesso à ficha, às torneiras de abastecimento de água e aos tubos de escoamento.

Em caso de reparação por um Centro Técnico não Autorizado, de reparação pelo próprio, ou de reparação não profissional do produto, a Samsung não se responsabiliza por danos ao produto, por quaisquer lesões, ou por qualquer outra questão de segurança causada por qualquer tentativa de reparação do produto que não siga cuidadosamente estas instruções de reparação e manutenção. Qualquer dano ao produto causado por uma tentativa de reparação do mesmo por qualquer pessoa que não seja um Centro Técnico Certificado pela Samsung não será coberto pela garantia.

Atenções a ter com a instalação

⚠ ATENÇÃO

Este eletrodoméstico deve ser posicionado de modo a que a ficha esteja facilmente acessível.

- Caso contrário, pode haver o risco de choque elétrico ou incêndio devido a fuga elétrica.

Instale o eletrodoméstico num pavimento sólido e nivelado, que possa suportar o peso do mesmo.

- Caso contrário, poderão ocorrer vibrações, ruídos e deslocações anormais ou problemas com o eletrodoméstico.

Avisos de utilização essenciais

⚠ AVISO

Se o eletrodoméstico estiver inundado, corte imediatamente o abastecimento de água e de energia elétrica e contacte o centro de assistência técnica mais próximo.

- Não toque na ficha com as mãos molhadas.
- Caso contrário, pode haver o risco de choque elétrico.

Se o eletrodoméstico fizer um barulho estranho, deitar fumo ou cheirar a queimado, retire o cabo de alimentação imediatamente da tomada e contacte o centro de assistência técnica mais próximo.

- Caso contrário, pode haver o risco de choque elétrico ou incêndio.

No caso de ocorrer uma fuga de gás (como gás propano, gás GPL, etc.), ventile o local imediatamente sem tocar na ficha. Não toque no eletrodoméstico, nem no cabo de alimentação.

- Não utilize uma ventoinha.
- Uma faísca pode resultar em explosão ou incêndio.

Informações de segurança

Remova a alavanca da porta da máquina de lavar roupa antes de eliminar o eletrodoméstico.

- Se uma criança ficar presa dentro do eletrodoméstico, pode morrer asfixiada.

Antes de utilizar a máquina de lavar roupa, retire os materiais da embalagem (esponja, esferovite) existentes na parte inferior da mesma.

Não lave peças contaminadas com gasolina, querosene, benzeno, diluente, álcool ou outras substâncias inflamáveis ou explosivas.

- Se o fizer, pode haver o risco de choque elétrico, incêndio ou explosão.

Não force a abertura da porta da máquina de lavar roupa quando estiver a funcionar (lavagem a alta temperatura/ secagem/centrifugação).

- A água que sair da máquina de lavar roupa pode causar queimaduras ou tornar o pavimento escorregadio. Pode resultar em ferimentos.
- Forçar a abertura da porta pode danificar o eletrodoméstico ou causar ferimentos.

Não toque na ficha com as mãos molhadas.

- Se o fizer, pode haver o risco de choque elétrico.

Não desligue o eletrodoméstico retirando o cabo de alimentação da tomada enquanto estiver a funcionar.

- Ligar o cabo de alimentação à tomada de parede novamente pode causar faísca e resultar em choque elétrico ou incêndio.

Não permita que as crianças subam, nem entrem para o eletrodoméstico.

- Se o fizer, pode haver o risco de choque elétrico, queimaduras ou ferimentos.

Não coloque a mão ou um objeto metálico debaixo da máquina de lavar roupa durante o seu funcionamento.

- Pode resultar em ferimentos.

Não puxe pelo cabo de alimentação para desligar o eletrodoméstico. Segure sempre a ficha com firmeza e retire-a da tomada.

- Um cabo de alimentação danificado pode provocar um curto-circuito, incêndio e/ou choque elétrico.

Não tente reparar, desmontar ou modificar o eletrodoméstico.

- Não utilize um fusível (como um fio de aço ou cobre, etc.) que não seja um fusível padrão.
- Se for necessário reparar ou reinstalar o eletrodoméstico, contacte o centro de assistência técnica mais próximo.
- Caso contrário, pode haver o risco de choque elétrico, incêndio, problemas com o eletrodoméstico ou ferimentos.

Se a mangueira de abastecimento de água se soltar da torneira e molhar o eletrodoméstico, desligue o cabo de alimentação da tomada.

- Caso contrário, pode haver o risco de choque elétrico ou incêndio.

Retire o cabo de alimentação da tomada, se o eletrodoméstico não for utilizado durante longos períodos de tempo ou durante uma tempestade com trovões/relâmpagos.

- Caso contrário, pode haver o risco de choque elétrico ou incêndio.

Se substâncias estranhas entrarem no eletrodoméstico, retire o cabo de alimentação da tomada e contacte o centro de assistência ao cliente da Samsung mais próximo.

- Se o fizer, pode haver o risco de choque elétrico ou incêndio.

Mantenha os seus animais de estimação longe do eletrodoméstico. Se roerem qualquer peça da máquina de lavar roupa, pode haver o risco de choque elétrico, incêndio ou ferimentos.

Atenções a ter com a utilização

ATENÇÃO

Quando a máquina de lavar roupa for contaminada por uma substância estranha, como detergente, sujidade, restos de comida, etc., retire o cabo de alimentação da tomada e limpe a máquina com um pano macio e húmido.

- Caso contrário, pode resultar em descoloração, deformação, danos ou ferrugem.

O vidro frontal pode partir-se devido a um forte impacto. Tenha cuidado ao utilizar a máquina de lavar roupa.

- Se o vidro se partir, pode resultar em ferimentos.

Abra a torneira devagar após um longo período sem utilizar a máquina, após uma falha no abastecimento de água ou ao ligar novamente a mangueira de abastecimento de água.

- A pressão de ar na mangueira de abastecimento de água ou no tubo de água pode danificar uma parte do eletrodoméstico ou resultar numa fuga de água.

Se ocorrer um erro de escoamento durante o funcionamento, verifique se há um problema de escoamento.

- Se a máquina de lavar roupa for utilizada enquanto está cheia de água, devido a um problema de escoamento, pode haver o risco de choque elétrico ou incêndio.

Coloque a roupa totalmente na máquina de lavar, para que a roupa não fique presa na porta.

- Se a roupa ficar presa na porta, a roupa pode ficar estragada, a máquina de lavar roupa pode ficar danificada ou pode haver o risco de fuga de água.

Feche o abastecimento de água quando não estiver a utilizar a máquina de lavar roupa.

- Certifique-se de que os parafusos no conector da mangueira de abastecimento de água estão apertados corretamente.

Certifique-se de que o vedante de borracha e o vidro frontal da porta não estão contaminados por substâncias estranhas (por exemplo, resíduos, fios, cabelo, etc.).

- Se uma substância estranha ficar presa na porta ou se a porta não estiver totalmente fechada, pode ocorrer uma fuga de água.

Antes de utilizar o eletrodoméstico, abra a torneira e verifique se o conector da mangueira de abastecimento de água está bem apertado e se não há qualquer fuga de água.

- Se os parafusos do conector da mangueira de abastecimento de água estiverem soltos, pode haver o risco de fuga de água.

O eletrodoméstico que adquiriu destina-se apenas a uso doméstico.

Informações de segurança

A utilização do eletrodoméstico para fins comerciais é considerada uma má utilização do eletrodoméstico. Neste caso, o eletrodoméstico não ficará coberto pela garantia normal dada pela Samsung e não poderá ser atribuída à Samsung qualquer responsabilidade por avarias ou danos resultantes desta má utilização.

Não se coloque em cima do eletrodoméstico nem coloque objetos (como roupa, velas acesas, cigarros acesos, pratos, produtos químicos, objetos metálicos, etc.) em cima do mesmo.

- Se o fizer, pode haver o risco de choque elétrico, incêndio, problemas com o eletrodoméstico ou ferimentos.

Não pulverize material volátil, como inseticida, sobre a superfície do eletrodoméstico.

- Além de ser nocivo para os seres humanos, pode haver o risco de choque elétrico, incêndio ou problemas com o eletrodoméstico.

Não coloque objetos que gerem campos eletromagnéticos perto da máquina de lavar roupa.

- Se o fizer, pode haver o risco de ferimentos devido a avaria.

A água escoada durante um ciclo de lavagem a alta temperatura ou de secagem está quente. Não toque na água.

- Se o fizer, pode haver o risco de queimaduras ou ferimentos.

O tempo de escoamento pode variar, dependendo da temperatura da água. Se a temperatura da água for demasiado alta, o processo de escoamento inicia-se após o arrefecimento da água.

Não lave, centrifugue ou seque assentos, tapetes ou roupa à prova de água (*), exceto se o seu eletrodoméstico tiver um ciclo especial para lavar estas peças.

(*): Roupa de cama de lã, capas impermeáveis, coletes de pesca, calças de esqui, sacos-cama, capas de fraldas, fatos de treino e capas para bicicletas, motos e automóveis, etc.

- Não lave tapetes grossos ou duros, mesmo que o símbolo da máquina de lavar roupa esteja indicado nas instruções de lavagem. Se o fizer, pode haver o risco de ferimentos ou danos na máquina de lavar roupa, em paredes, no pavimento ou na roupa devido a vibrações anormais.
- Não lave tapetes de entrada ou outros tipos de tapetes que tenham a parte posterior em borracha. A parte posterior de borracha pode soltar-se e ficar agarrada ao interior do tambor, podendo provocar uma avaria, como, por exemplo, um erro de escoamento.

Não utilize a máquina de lavar roupa, se a gaveta para detergente tiver sido retirada.

- Se o fizer, pode haver o risco de choque elétrico ou ferimentos devido a fuga de água.

Não toque no interior do tambor durante ou logo após a secagem, porque está quente.

- Se o fizer, pode haver o risco de queimaduras.

A porta de vidro aquece durante a lavagem e a secagem. Portanto, não toque na porta de vidro.

Além disso, não permita que crianças brinquem nas proximidades da máquina de lavar, nem toquem na porta de vidro.

- Se o fizer, pode haver o risco de queimaduras.

Não coloque a mão dentro da gaveta para detergente.

- Se o fizer, pode haver o risco de ferimentos, uma vez que a sua mão pode ficar presa no dispositivo de entrada do detergente.

Remova a guia de detergente líquido (apenas nos modelos aplicáveis) ao utilizar detergente em pó.

- Caso contrário, poderá ocorrer fuga de água pela parte frontal da gaveta para detergente.

Não coloque quaisquer objetos (como sapatos, restos de comida, animais) dentro da máquina de lavar, além de roupa.

- Se o fizer, pode haver o risco de danos na máquina de lavar roupa, ferimentos e, no caso de animais de estimação, morte, devido a vibrações anormais.

Não utilize objetos afiados, tais como alfinetes, facas, unhas, etc., para carregar nos botões.

- Se o fizer, pode haver o risco de choque elétrico ou ferimentos.

Não lave roupa contaminada por óleos, cremes ou loções normalmente encontrados em lojas de produtos para a pele ou clínicas de massagem.

- Se o fizer, pode provocar a deformação da proteção de borracha e, conseqüentemente, uma fuga de água.

Não deixe objetos metálicos como alfinetes-de-ama ou ganchos de cabelo, nem lixívia dentro do tambor durante longos períodos de tempo.

- Se o fizer, pode causar ferrugem no tambor.
- Se começar a aparecer ferrugem na superfície do tambor, aplique um produto de limpeza (neutro) nessa área e use uma esponja para limpar. Nunca utilize uma escova de metal.

Não utilize detergente para limpeza a seco diretamente e não lave, enxague ou centrifugue roupa contaminada por detergentes para limpeza a seco.

- Se o fizer, pode haver o risco de combustão ou ignição espontânea devido ao calor provocado pela oxidação do óleo.

Não utilize água de dispositivos de aquecimento/arrefecimento.

- Se o fizer, pode provocar problemas na máquina de lavar roupa.

Não utilize sabão natural para lavagem manual na máquina de lavar roupa.

- Se endurecer e se acumular no interior da máquina de lavar roupa, pode provocar problemas no eletrodoméstico, descoloração, ferrugem ou maus odores.

Coloque meias e soutiens num saco de rede próprio para a máquina de lavar e lave-os juntamente com a outra roupa.

Não lave peças de roupa volumosas, como roupa de cama, no saco de rede próprio para a máquina de lavar.

- Caso contrário, pode haver o risco de ferimentos devido a vibrações anormais.

Não utilize detergente endurecido.

- Se se acumular no interior da máquina de lavar roupa, pode resultar numa fuga de água.

Certifique-se de que os bolsos de todas as peças de roupa para lavar estão vazios.

- Os objetos duros e afiados, tais como moedas, alfinetes-de-ama, pregos, parafusos ou pedras podem provocar danos graves no eletrodoméstico.

Não lave roupa com fivelas ou botões grandes ou outros objetos de metal pesados.

Informações de segurança

Separe a roupa por cores, com base na solidez das mesmas, e selecione a temperatura da água, as funções adicionais e o ciclo recomendados.

- Caso contrário, pode provocar a descoloração da roupa ou danos no tecido.

Tenha cuidado para não entalar os dedos das crianças quando fechar a porta.

- Caso contrário, pode haver o risco de ferimentos.

Para evitar maus cheiros e bolor, deixe a porta aberta após um ciclo de lavagem para permitir que o tambor seque.

Para evitar a formação de calcário, deixe a gaveta para detergente aberta após um ciclo de lavagem para que seque.

Avisos de limpeza essenciais

⚠ AVISO

Não pulverize água diretamente sobre o eletrodoméstico para limpá-lo.

Não utilize um produto de limpeza com elevada acidez.


Não utilize benzeno, diluente ou álcool para limpar o eletrodoméstico.

- Se o fizer, pode haver o risco de descoloração, deformação, danos, incêndio ou choque elétrico.

Antes de limpar ou efetuar qualquer tipo de manutenção, retire a ficha do eletrodoméstico da tomada de parede.

- Caso contrário, pode haver o risco de choque elétrico ou incêndio.

Instruções sobre os REEE

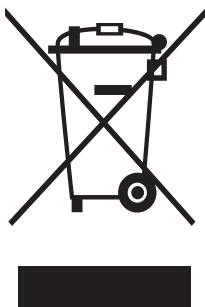

Eliminação Correta Deste Produto (Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrónicos)

(Aplicável a países cujos sistemas de recolha sejam separados)

Esta marca apresentada no produto, nos acessórios ou na literatura – indica que o produto e os seus acessórios eletrónicos (por exemplo, o carregador, o auricular, o cabo USB) não deverão ser eliminados juntamente com os resíduos domésticos no final do seu período de vida útil. Para impedir danos ao ambiente ou à saúde humana causados pela eliminação incontrolada de resíduos, deverá separar estes equipamentos de outros tipos de resíduos e reciclá-los de forma responsável, para promover uma reutilização sustentável dos recursos materiais.

Os utilizadores domésticos deverão contactar o estabelecimento onde adquiriram este produto ou as entidades oficiais locais para obterem informações sobre onde e de que forma podem entregar estes equipamentos para permitir efetuar uma reciclagem segura em termos ambientais.

Os utilizadores empresariais deverão contactar o seu fornecedor e consultar os termos e condições do contrato de compra. Este produto e os seus acessórios eletrónicos não deverão ser misturados com outros resíduos comerciais para eliminação.

Para obter informações sobre os compromissos ambientais da Samsung e sobre as obrigações regulamentares de produtos, por exemplo, o regulamento REACH, visite a nossa página de sustentabilidade disponível em www.samsung.com

Eliminação do produto em França



Ecodesign

Para obter instruções detalhadas sobre a instalação e limpeza da máquina de lavar roupa, e para obter informações sobre a conceção ecológica (em conformidade com a norma (EU)2019/2023), visite o website da Samsung (<http://www.samsung.com>), aceda a Suporte > página inicial de Suporte e, em seguida, introduza o nome do modelo.

INFORMAÇÕES NOS TERMOS DO ARTIGO 13.º DO DECRETO-LEI n.º 123/2023 (aplicável apenas em Itália)

De acordo com o artigo 13 D.L. n.123/2023, convertido, com alterações na Lei n. 159/2023, a Samsung Electronics Italia S.p.A. informa que estão disponíveis aplicações de controlo parental em relação a este dispositivo.


Lembramos os pais e todos aqueles que exercem responsabilidade parental da importância de ativar e utilizar aplicações de controlo parental de modo a aumentar a segurança digital de menores, limitando e controlando o acesso a conteúdo digital e à Internet através deste dispositivo. A ativação de aplicações de controlo parental é gratuita. Para obter mais informações sobre aplicações de controlo parental, consulte os sites da Presidência do Conselho de Ministros - Departamento de Políticas para a Família e da Autoridade Reguladora de Comunicações: <https://famiglia.governo.it/it/politiche-e-attivita/famiglia/parental-control/> e www.agcom.it/parental-control.

Instalação

Siga atentamente estas instruções para assegurar uma correta instalação da máquina de lavar roupa e evitar acidentes quando lavar a roupa.

Peças incluídas

Certifique-se de que todas as peças estão incluídas na embalagem do produto. Se tiver algum problema com a máquina de lavar roupa ou com as peças, contacte um centro local de assistência ao cliente da Samsung ou o revendedor.

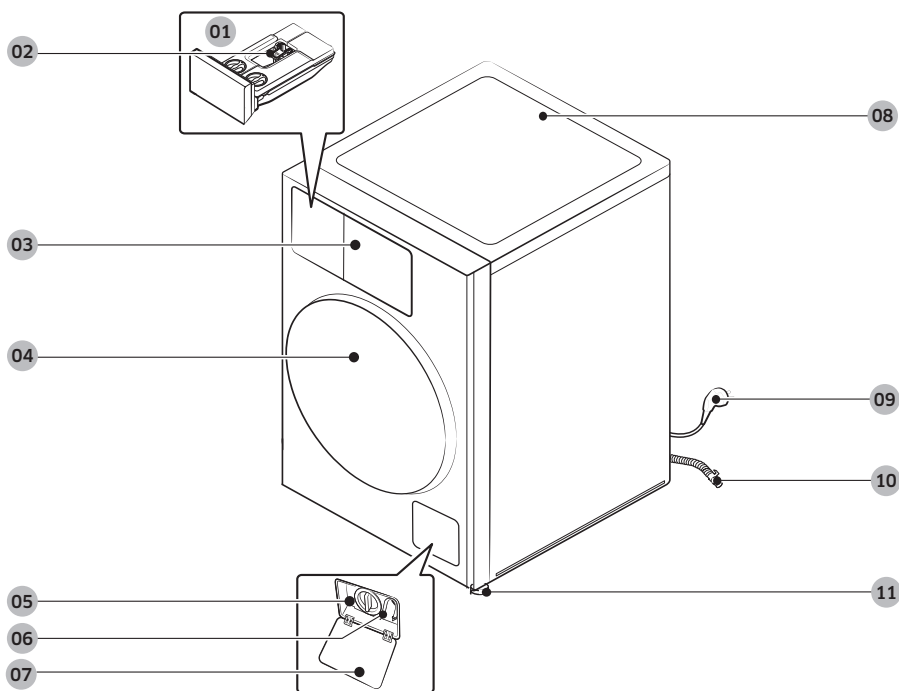

01 Dispensador automático

02 Patilha de libertação

03 Painel LCD

04 Porta

05 Filtro de resíduos

06 Tubo de escoamento de emergência

07 Tampa do filtro

08 Tampo

09 Fica

10 Mangueira de escoamento

11 Pés de nivelção


* O design da gaveta e/ou da patilha difere consoante o modelo.



Chave inglesa



Tampas de parafusos




Guia da mangueira




Mangueira de água fria



Mangueira de água quente

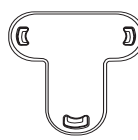

Fixador de tampa
(apenas nos modelos aplicáveis)

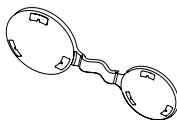

Tampa em T



Válvula de retenção

Acessórios (não incluídos)

- Kit de montagem em coluna: SKK-ZS*
 - O kit de montagem em coluna é necessário para empilhar uma máquina de secar em cima de uma máquina de lavar roupa.

NOTA

- Chave inglesa: Para retirar os parafusos de transporte e nivelar a máquina de lavar roupa.
- Tampas de parafusos: Para tapar os furos depois de retirar os parafusos de transporte. O número fornecido de tampas de parafusos (3 a 6) depende do modelo.
- Guia da mangueira: Para pendurar a mangueira de escoamento no tubo de escoamento ou no lavatório.
- Tubo de água quente/fria: Fornece água à máquina de lavar roupa. (As mangueiras de água quente destinam-se apenas aos modelos aplicáveis.)
- Tampa em T: Utilizado para cobrir o orifício em T no invólucro da caixa depois de retirar o cabo de alimentação.
- Válvula de retenção: apenas fornecida em alguns modelos.

Instalação

Requisitos de instalação

Fornecimento de energia elétrica e ligação à terra

- Utilize um circuito de derivação individual específico para a máquina de lavar roupa.

Para garantir uma correta ligação à terra, a máquina de lavar roupa é fornecida com um cabo de alimentação com uma ficha de ligação à terra de três pinos para utilização numa tomada corretamente instalada e com ligação à terra.

Contacte um técnico de assistência ou um eletricista qualificado se não tiver a certeza quanto à ligação à terra.

Não modifique a ficha fornecida. Se não encaixar na tomada, contacte um eletricista qualificado para instalar uma tomada adequada.

AVISO

- NÃO utilize uma extensão elétrica.
- Utilize apenas o cabo de alimentação que é fornecido com a máquina de lavar roupa.
- NÃO ligue o fio de terra a linhas de canalização de plástico, de gás ou a tubos de água quente.
- Condutores de terra incorretamente ligados podem provocar choques elétricos.
- Não retire nem modifique o pino de ligação à terra do cabo de alimentação para reduzir o risco de perigo elétrico.
- Utilize o fio de terra adicional fornecido com este aparelho se não existir um orifício para o pino de terra na tomada de alimentação.

Abastecimento de água

A pressão de água adequada para esta máquina de lavar roupa situa-se entre 50 kPa e 1000 kPa. Uma pressão de água inferior a 50 kPa pode fazer com que a válvula de água não feche completamente ou poderá demorar mais a encher o tambor, fazendo com que a máquina de lavar roupa se desligue. As torneiras têm de estar a uma distância máxima de 120 cm da parte de trás da máquina de lavar roupa, para que as mangueiras de admissão fornecidas possam alcançá-la.

Para reduzir o risco de fugas:

- Certifique-se de que as torneiras estão num local de fácil acesso.
- Desligue as torneiras quando a máquina de lavar roupa não estiver a ser utilizada.
- Verifique regularmente se existem fugas nos encaixes da mangueira de admissão de água.

ATENÇÃO

Antes de utilizar a máquina de lavar roupa pela primeira vez, verifique se existem fugas nas ligações da válvula de água ou nas torneiras.

Escoamento

A Samsung recomenda um tubo ascendente com 60-90 cm de altura. A mangueira de escoamento tem de ser ligada através do grampo da mangueira até ao tubo ascendente e este último tem de cobrir a mangueira na totalidade.

Pavimento

Para obter o melhor desempenho, a máquina de lavar roupa tem de ser instalada num pavimento sólido. Os pavimentos de madeira podem necessitar de ser reforçados para minimizar a vibração e/ou as cargas de roupa não equilibradas. As superfícies alcatifadas e de mosaicos macios não oferecem boa resistência às vibrações e podem fazer com que a máquina de lavar roupa se mova ligeiramente durante o ciclo de centrifugação.

⚠ ATENÇÃO

NÃO instale a máquina de lavar roupa numa plataforma ou numa estrutura mal suportada.

Temperatura da água

Não instale a máquina de lavar roupa em zonas onde a água possa congelar, visto que a máquina retém sempre alguma água nas válvulas de água, bombas e/ou mangueiras. A água congelada que fica nas peças de ligação pode danificar as correias, a bomba e outros componentes da máquina de lavar roupa.

Instalação em nicho

Espaço mínimo livre para um funcionamento estável:

Lados	25 mm
Parte superior	25 mm
Parte posterior	50 mm
Parte frontal	550 mm

Se instalar a máquina de lavar roupa e uma máquina de secar no mesmo local, a parte dianteira do nicho tem de ter, no mínimo, uma abertura de ar sem obstrução de 550 mm. Se for só a máquina de lavar roupa, não é necessária qualquer abertura de ar específica.

Instalação

Instalação passo a passo

PASSO 1 Selecionar um local para instalação

Requisitos do local:

- Superfície sólida e plana, sem alcatifas ou revestimento de pavimento que possa obstruir a ventilação
- Afastado da incidência direta dos raios solares
- Espaço suficiente para uma ventilação e uma instalação elétrica adequadas
- A temperatura ambiente tem de ser sempre superior ao ponto de congelação (0 °C)
- Afastado de uma fonte de calor

NOTA

- Para impedir o excesso de vibração ao utilizar a máquina de lavar roupa, considere a estabilidade acima de tudo.
- Instale a máquina de lavar roupa num pavimento sólido e plano.
- Não instale a máquina de lavar roupa em pavimentos ou revestimentos de pavimentos macios.
- Se instalar a máquina de lavar roupa num pavimento de madeira, instale um painel de madeira resistente à água (mín. 30 mm de espessura) no pavimento. Além disso, recomendamos que instale a máquina de lavar roupa no canto do pavimento de madeira.

PASSO 2 Retirar os pernos de transporte


Desembale o produto e retire todos os pernos de transporte.

NOTA

O número de pernos de transporte pode variar consoante o modelo.

AVISO


- Os materiais de embalagem podem ser perigosos para as crianças. Elimine todos os materiais de embalagem (sacos de plástico, polistireno, etc.) mantendo-os fora do alcance das crianças.
- Para evitar ferimentos, cubra os orifícios com tampas de pernos depois de retirar os pernos de transporte. Não mova a máquina de lavar roupa sem os pernos de transporte colocados no devido lugar. Volte a colocar os pernos de transporte antes de mover a máquina de lavar roupa para outro local. Guarde os pernos de transporte num local seguro para utilização futura.

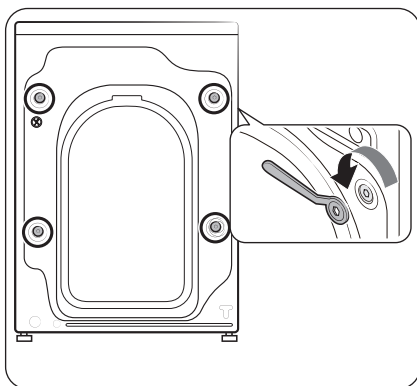

1. Os pernos de transporte (marcados com um círculo na figura) encontram-se na parte de trás da máquina de lavar roupa.
2. Utilizando a chave inglesa fornecida, desaperte todos os pernos de transporte, rodando-os para a esquerda.

NOTA

Tem de guardar os pernos de transporte para utilização futura.

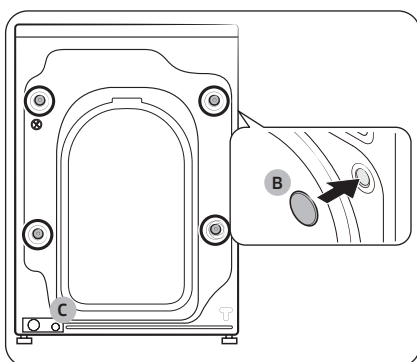


3. Insira as **tampas de pernos (B)** nos orifícios (marcados com um círculo na figura).

NOTA

Introduza a tampa do orifício fornecida na posição (C) da figura.


Instalação

PASSO 3 Ajustar os pés de nivelção

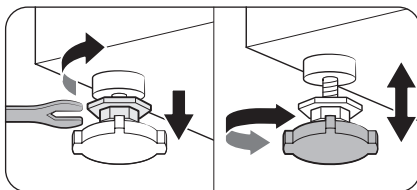


1. Deslize suavemente a máquina de lavar roupa para a posição pretendida. Demasiada força pode danificar os pés de nivelção.

2. Nivele a máquina de lavar roupa ajustando manualmente os pés de nivelção.

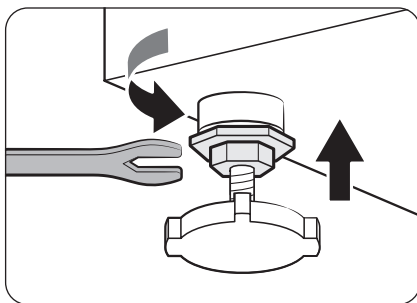

3. Quando a nivelção estiver concluída, aperte as porcas com a chave inglesa.

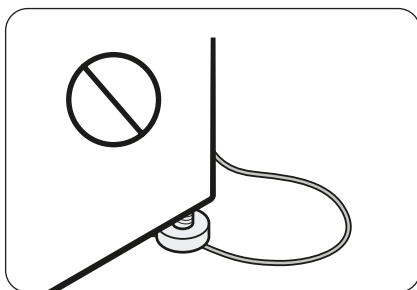

⚠ ATENÇÃO

Ao instalar o produto, certifique-se de que os pés de nivelção não estão a pressionar o cabo de alimentação.


⚠ ATENÇÃO

Certifique-se de que os pés de nivelção assentam na superfície do pavimento para evitar que a máquina de lavar roupa se mova ou gere ruído devido à vibração. Em seguida, verifique se a máquina de lavar roupa está a balançar. Se a máquina de lavar roupa não estiver a balançar, aperte as porcas.

PASSO 4 Ligar a mangueira de água

A mangueira de água fornecida pode ser diferente, dependendo do modelo. Siga as instruções de acordo com a mangueira de água fornecida.


Ligação a uma torneira roscada

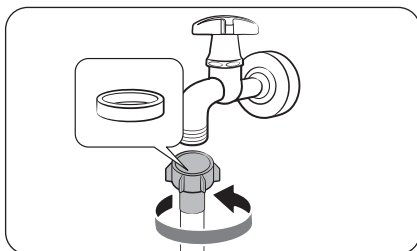


1. Ligue a mangueira de água à torneira e, em seguida, rode-a para a direita para apertar.

⚠ ATENÇÃO

Antes de ligar a mangueira de água, certifique-se de que existe uma arruela de borracha no conector da mangueira. Não utilize a mangueira, se a arruela estiver danificada ou em falta.

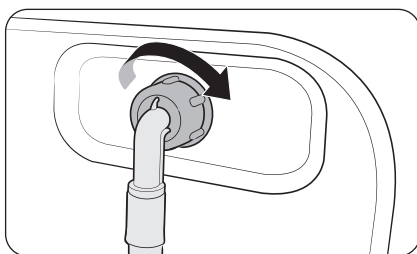

2. Ligue a outra extremidade da mangueira de água à válvula de admissão, na parte de trás da máquina de lavar roupa, e, em seguida, rode-a para a direita para apertar.

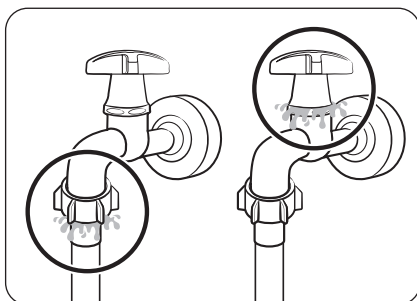

3. Abra lentamente a torneira e verifique se existem fugas à volta das áreas de ligação. Em caso de fugas de água, repita os passos 1 e 2.

⚠ AVISO


Se houver uma fuga de água, pare de utilizar a máquina de lavar roupa e desligue-a da tomada. Em seguida, contacte um centro de assistência técnica da Samsung, em caso de fuga na mangueira de água. Caso a origem da fuga esteja na torneira, contacte um técnico canalizador. Se não o fizer, pode haver o risco de choque elétrico.

Instalação


⚠ ATENÇÃO

Não estique demasiado a mangueira de água. Se a mangueira for muito curta, substitua-a por uma mangueira de alta pressão mais comprida.


Ligação a uma torneira não rosca

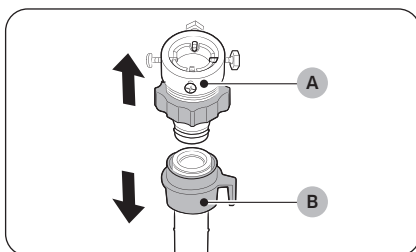


1. Retire o **adaptador (A)** da mangueira de **água (B)**.

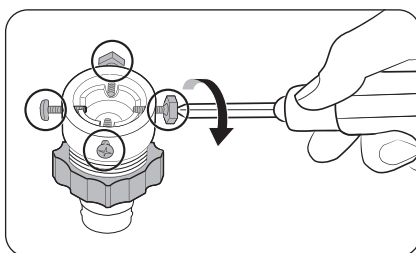


2. Utilize uma chave de parafusos Phillips para desapertar os quatro parafusos no adaptador.

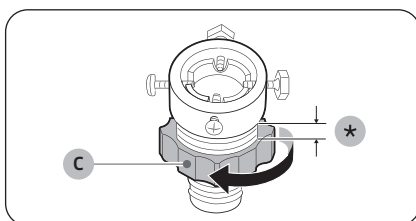

3. Segure no adaptador e rode a **peça (C)** na direção da seta para a desapertar 5 mm (*).

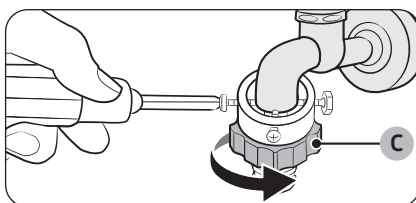

4. Introduza o adaptador na torneira e, em seguida, aperte os parafusos enquanto levanta o adaptador.
5. Rode a **peça (C)** na direcção da seta para a apertar.

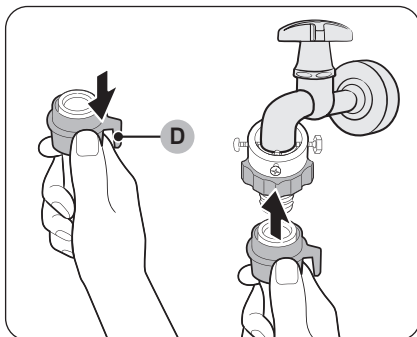


6. Enquanto puxa a **peça (D)** para baixo na mangueira de água, ligue a mangueira de água ao adaptador. Depois, solte a **peça (D)**. A mangueira encaixa no adaptador com um estalido.

7. Para concluir a ligação da mangueira de água, consulte os passos 2 e 3 na secção **“Ligação a uma torneira roscada”**.

NOTA

- Depois de ligar a mangueira de água ao adaptador, puxe-a para baixo para verificar se está corretamente encaixada.
- Utilize um tipo de torneira convencional. Se a boca da torneira for quadrada ou demasiado grande, retire o anel espaçador antes de encaixar a torneira no adaptador.


Para modelos com uma admissão de água quente adicional:

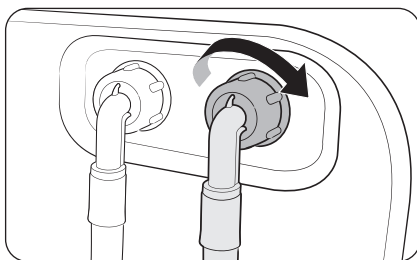

1. Ligue a extremidade vermelha da mangueira de água quente à admissão de água quente, na parte de trás da máquina.
2. Ligue a outra extremidade da mangueira de água quente à torneira de água quente.


Instalação

Válvula de retenção (só em modelos aplicáveis)

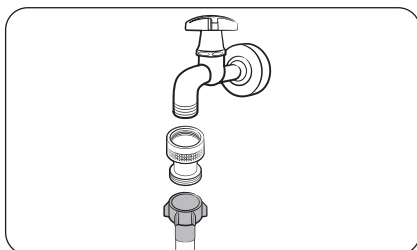

Antes de ligar a mangueira de água a uma torneira de água, ligue a válvula de retenção fornecida à torneira e depois ligue a mangueira de água.

Mangueira Aqua Stop (apenas nos modelos aplicáveis)

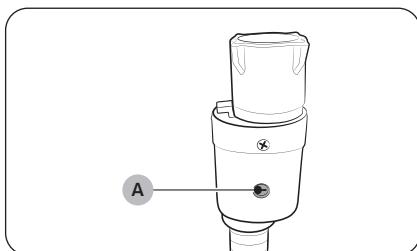


A mangueira Aqua Stop alerta os utilizadores para o risco de fugas de água. Deteta o fluxo de água e o **indicador (A)** central fica vermelho em caso de fuga.

NOTA

A extremidade da mangueira Aqua Stop tem de ser instalada na torneira de água e não na máquina.


PASSO 5 Posicionar a mangueira de escoamento

A mangueira de escoamento pode ser posicionada de três maneiras:

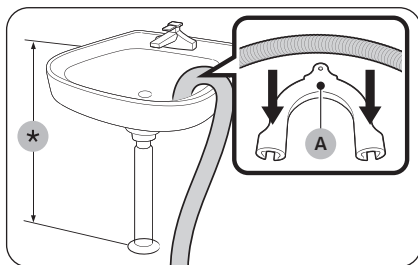

Sobre a extremidade de um lavatório

A mangueira de escoamento tem de ser colocada 60 cm a 90 cm (*) acima do chão. Para manter a ponta da mangueira de escoamento dobrada, utilize a **guia de plástico da mangueira (A)** fornecida. Prenda a guia à parede com um gancho para garantir um escoamento estável.

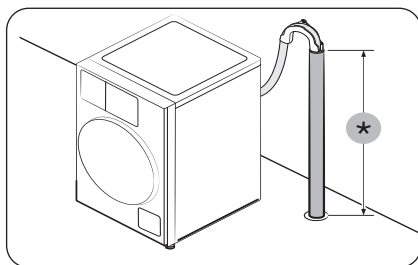

Num tubo de escoamento


O tubo de escoamento deve estar a uma altura entre 60 cm e 90 cm (*). É aconselhável utilizar um tubo vertical com 65 cm de altura.

- Para assegurar-se de que a mangueira de escoamento permanece na posição correta, utilize a guia para mangueira de plástico fornecida (consulte a imagem).
- Para evitar a sifonagem do fluxo de água durante o escoamento, certifique-se de que insere a mangueira de escoamento 15 cm no interior do tubo de escoamento.
- Para prevenir que a mangueira de escoamento se mova, prenda a guia para mangueira à parede.

Requisitos do tubo ascendente de escoamento:

- Diâmetro mínimo de 5 cm
- Capacidade mínima de escoamento de 60 litros por minuto

Instalação

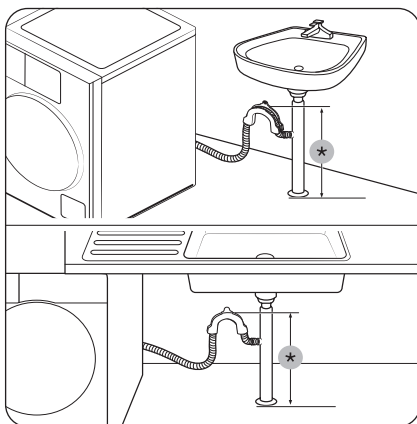


Num ramal do tubo de escoamento de um lava-loiça

O ramal do tubo de escoamento tem de estar acima do sifão do lava-loiça, de forma a que a extremidade da mangueira fique, pelo menos, 60 cm acima do chão.

(*): 60 cm

⚠ ATENÇÃO

Retire a tampa do ramal do tubo de escoamento de um lava-loiça antes de o ligar ao tubo de escoamento.

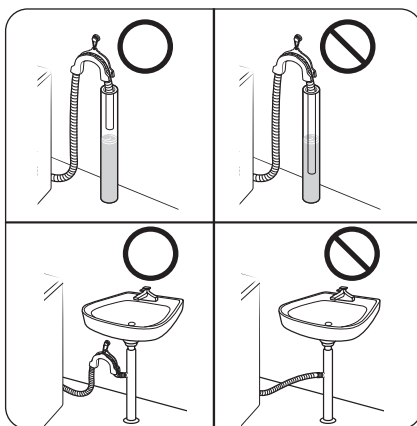

⚠ ATENÇÃO

Não coloque a mangueira de escoamento em sítios com água estagnada ou acumulada. A água pode voltar a entrar na máquina de lavar roupa.

PASSO 6 Ligar

Ligue o cabo de alimentação a uma tomada de parede com a capacidade nominal correta, com ligação à terra e protegida por um fusível ou disjuntor. Em seguida, toque em  para ligar a máquina de lavar roupa.

Antes de começar

Configuração inicial

- Ao ligar a máquina de lavar roupa pela primeira vez, o ecrã apresenta o processo de configuração inicial. Siga as instruções no ecrã para concluí-la.
- Depois de selecionar um idioma, o ecrã de seleção de idiomas não volta a aparecer.
 - Pode alterar as definições de idioma deslizando para baixo a partir do topo do ecrã inicial para aceder ao Painel instantâneo e, em seguida, tocar em  > **Geral > Idioma** para alterar o idioma.
- A configuração inicial inclui a seleção de idioma e um breve tutorial.
- Toque em **OK** para passar para o ecrã seguinte.

NOTA

Pode ajustar as definições pretendidas selecionando  > **Geral** no Painel instantâneo ou repor o produto para tentar executar o processo de configuração inicial selecionando  > **Geral > Repor > Repor todas as definições**.

Executar a Calibração (recomendado)

A calibração assegura uma deteção precisa do peso por parte da máquina de lavar roupa. Certifique-se de que o tambor está vazio antes de executar a calibração.

1. Toque em  para ligar a alimentação.
2. Deslize para baixo para aceder ao Painel instantâneo.
3. Toque em  > **Máquina de lavar > Calibração**.
4. Toque em **Iniciar calibração** para iniciar a calibração.

Antes de começar

Indicações para lavar a roupa

PASSO 1 Separar

Separe a roupa de acordo com estes critérios:

- Instruções de lavagem: separe a roupa por algodões, fibras mistas, tecidos sintéticos, sedas, lãs e sedas artificiais.
- Cor: separe a roupa branca da roupa de cor.
- Tamanho: misturar peças de tamanhos diferentes no tambor melhora o desempenho de lavagem.
- Sensibilidade: Lave as peças delicadas em separado, como peças de pura lã virgem, cortinas e peças de seda. Verifique as etiquetas nas peças de roupa.

NOTA

Verifique as instruções de lavagem da roupa e separe-a em conformidade antes de iniciar a lavagem.

PASSO 2 Esvaziar os bolsos

Esvazie todos os bolsos das peças de roupa

- Os objetos metálicos na roupa, como moedas, alfinetes e fivelas, podem danificar as outras peças de roupa bem como o tambor.

Vire do avesso a roupa com botões e adornos

- Se os fechos de calças ou de casacos estiverem abertos durante a lavagem, pode danificar o tambor. Os fechos devem estar fechados e presos com um cordão.
- A roupa com fios longos pode ficar emaranhada com outras peças. Certifique-se de que prende bem os fios antes de iniciar a lavagem.

PASSO 3 Utilizar um saco de rede próprio para a máquina de lavar

- Os soutiens (laváveis na máquina) têm de ser colocados num saco de rede próprio para a máquina de lavar. As peças metálicas dos soutiens podem romper o tecido e danificar outras peças de roupa.
- Roupas pequenas e leves, como peúgas, luvas, meias e lenços, podem ficar presas na porta. Coloque-as num saco de rede próprio para a máquina de lavar.
- Não lave o saco de rede próprio para a máquina de lavar sem ser com mais roupa. Pode provocar vibrações anormais que podem deslocar a máquina de lavar roupa e causar ferimentos.

PASSO 4 Determinar a capacidade de carga


Não sobrecarregue a máquina de lavar roupa. A sobrecarga pode fazer com que a máquina de lavar roupa não lave corretamente.

📖 NOTA

Quando lavar roupa de cama ou capas de edredão, o tempo de lavagem pode aumentar ou a eficiência de centrifugação pode diminuir. Para roupa de cama ou capas de edredão, a velocidade máxima do ciclo de centrifugação recomendada é 800 rpm e a capacidade de carga é igual ou inferior a 2,0 kg.

⚠️ ATENÇÃO

- Uma carga de roupa não equilibrada pode reduzir o desempenho da centrifugação.
- Certifique-se de que a roupa foi totalmente introduzida no tambor e não ficou presa na porta.
- Não feche bruscamente a porta. Feche a porta com cuidado. Caso contrário, a porta pode não ficar devidamente fechada.

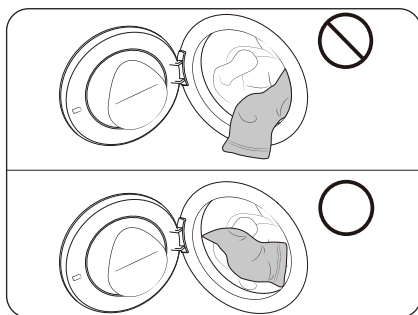

⚠️ ATENÇÃO

Certifique-se de que a roupa foi totalmente introduzida no tambor e não ficou presa na porta. Caso contrário, pode danificar a roupa e o diafragma.

- Esses danos não são cobertos pela garantia do produto.

PASSO 5 Colocar o tipo de detergente adequado

O tipo de detergente depende do tipo de tecido (algodão, sintético, peças delicadas, lã), da cor, da temperatura de lavagem e do grau de sujidade. Utilize sempre detergente para a roupa próprio para máquinas de lavar roupa automáticas.

📖 NOTA

- Siga as recomendações do fabricante do detergente com base no peso da roupa que vai lavar, no grau de sujidade e na dureza da água na sua área de residência. Se não tiver a certeza quanto à dureza da água, contacte a companhia das águas local.
- Não utilize detergente que tenha tendência para endurecer ou solidificar. Este detergente pode ficar retido após o ciclo de enxaguamento e bloquear a saída de escoamento.


⚠️ ATENÇÃO

Quando lavar peças de lã com o ciclo Lã, utilize um detergente apropriado para peças de lã. Se utilizar detergente em pó com o ciclo Lã, o detergente pode permanecer na roupa e descolorá-la.


Antes de começar

Cápsulas de detergente

Para obter os melhores resultados de lavagem com cápsulas de detergente, siga estas instruções.

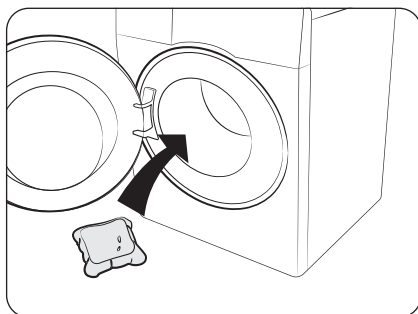

1. Com o tambor vazio, coloque a cápsula na parte inferior traseira do mesmo.

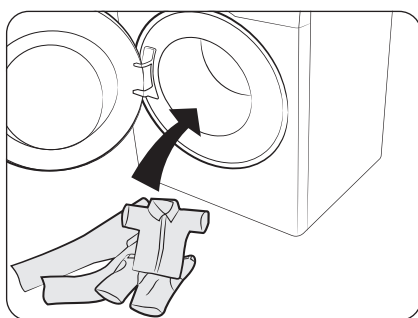

2. Coloque a roupa no tambor por cima da cápsula.

⚠ ATENÇÃO

Para ciclos que utilizem água fria ou ciclos com duração inferior a uma hora, a cápsula pode não se dissolver por completo.

Recomendação de detergente

As recomendações aplicam-se aos intervalos de temperaturas indicados no gráfico de ciclos.


●	Recomendado	▲	Apenas detergente líquido
–	Não recomendado	△	Apenas detergente em pó

Ciclo	Detergente			Temp. (°C)
	Universal	Roupa delicada e peças de lã	Especial	
Eco 40-60	●	-	-	40-60
Algodão	●	-	-	Fria-90
AI Wash+	●	-	-	40
Super Rápido	●	-	-	Fria-40
Lavagem rápida 15'	▲	-	-	Fria-40
Carga mista	●	-	-	Fria-40
Sintéticos	●	-	-	Fria-60
Lã	-	●		Fria-40
Red.Microfibras	●	-	-	Fria-40
Higienização vapor	●	-	-	Fria-90
Cores	●	-	-	Fria-40
Toalhas	●	-	-	Fria-90
Impermeáveis	-	-	●	Fria-40
Roupa de cama	●	-	-	Fria-40
Roupa delicada	-	●	-	Fria-40
Roupa desportiva	-	-	●	Fria-40
Roupa de bebé	●	-	●	Fria-90
Camisas	●	-	-	Fria-60
Ganga	●	-	-	Fria-40
Dia nublado	●	-	-	Fria-60
Lavagem silenciosa	●	-	-	Fria-40

Antes de começar

Indicações da gaveta para detergente

Os modelos com dispensador automático disponibilizam um dispensador de três compartimentos: dois compartimentos para distribuição automática e outro para introdução manual. Se a opção de distribuição automática estiver ativada, a máquina de lavar roupa distribui uma quantidade adequada de detergente ou amaciador para cada carga. Consulte as informações abaixo:

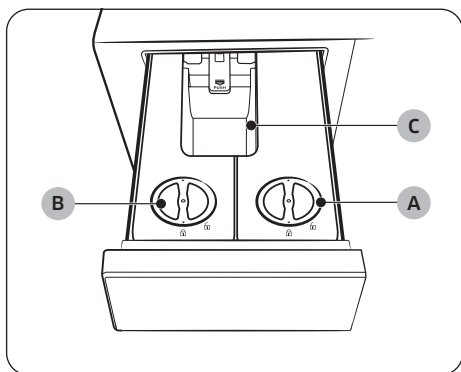

A. Dispensador automático 1


- Só pode utilizar detergente líquido neste dispensador.

B. Disp. automático flex. 2

- Pode utilizar amaciador líquido ou detergente líquido (**Detergente geral**, **Detergente especial**, **Detergente para roupa de bebê**) neste dispensador.
- Por predefinição, este dispensador está definido para distribuir amaciador. Pode alterar a definição para que este dispensador distribua detergente.
- Utilize apenas detergente neutro neste dispensador, se tiver definido **Tipo de detergente para Detergente especial**.
- Não utilize detergente em pó.

C. Compartimento manual de detergente

- Pode utilizar este compartimento para adicionar a quantidade pretendida de detergente líquido, detergente em pó ou amaciador para um único ciclo de lavagem.
- Para utilizar o detergente neste compartimento, certifique-se de que a opção de distribuição automática está desativada.

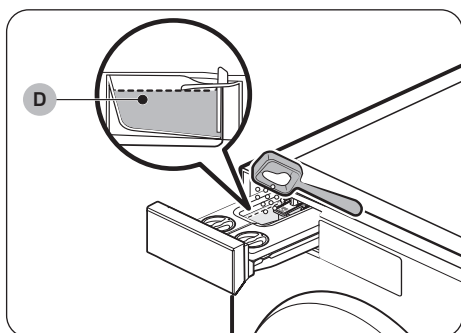

ATENÇÃO

- Não exceda a **linha máx. (D)** ao adicionar o detergente no compartimento manual de detergente. Se o fizer, pode prejudicar os resultados da lavagem.
- Não utilize produtos de limpeza para limpar o tambor. A presença de resíduos químicos no tambor reduz o desempenho de lavagem.


ATENÇÃO

- Não utilize a máquina de lavar roupa sem os dispensadores na gaveta para detergente.
 - Uma fuga de água pode causar choques elétricos ou ferimentos.
- Não utilize os seguintes tipos de detergente na gaveta:
 - Pastilhas, cápsulas, em bola doseadora ou rede.
- Não utilize detergente/amaciador em gel ou viscoso na gaveta para detergente, porque pode não fluir corretamente.
 - Leia as instruções do fabricante do detergente/amaciador antes de utilizá-lo na máquina de lavar roupa.
- Não transporte qualquer compartimento depois de o retirar. Volte a colocar o dispensador no devido lugar.
 - Caso contrário, o dispensador pode abanar e verter o conteúdo.
- Esvazie os dispensadores na gaveta para detergente antes de mover a máquina de lavar roupa, para impedir que qualquer conteúdo verta para o chão.
- Não utilize lixívia com cloro líquida ou em pó.
- Não coloque nem armazene agentes de limpeza, como detergente, lixívia ou amaciador, em cima da máquina de lavar roupa. Limpe imediatamente quaisquer salpicos para não danificar a máquina de lavar roupa, especialmente o acabamento e o painel LCD.


NOTA

- A mensagem **"Feche a gaveta"** é apresentada sempre que a gaveta para detergente não estiver completamente fechada. Feche a gaveta para detergente antes de colocar a máquina de lavar a roupa em funcionamento.
- Se a mensagem **"Precisa reabastecer"** aparecer no ecrã, reabasteça o dispensador correspondente.
- Quando utilizar os ciclos Lã, Roupa delicada, Roupa desportiva, Impermeáveis, o detergente ou o amaciador não é distribuído automaticamente. Se for necessário detergente/amaciador, este deve ser distribuído manualmente.
- Para detergentes ou amaciadores especiais (lãs, roupa de bebé, etc.), adquira um compartimento adicional e utilize o novo compartimento exclusivamente para o detergente ou amaciador especial.
- Empurre o compartimento para o fundo para fechá-lo.
- Se sentir que o cheiro do amaciador é fraco, regule o nível de adição de amaciador para Alta.
- Não ultrapasse a Linha máx. quando adicionar detergente e amaciador.
- Não misture detergente e amaciador.
- Mantenha sempre a tampa do compartimento do detergente/amaciador bem fechada.
- Quando voltar a encher o compartimento do detergente/amaciador e a mensagem não desaparecer, desligue a máquina de lavar roupa e volte a ligá-la, ou abra o compartimento do detergente durante mais de 3 segundos e depois desligue-a.
- A máquina de lavar roupa começa a detetar o detergente ou amaciador adicionado.
- O tempo de deteção pode variar dependendo do tipo de detergente ou amaciador.
- A humidade na gaveta do detergente em pó pode causar aderência do detergente. Por conseguinte, limpe a humidade com um pano seco antes de adicionar o detergente.


Antes de começar

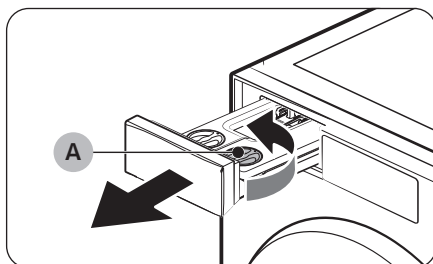


1. Prima suavemente a gaveta do detergente para abri-la.
2. Rode a **tampa do dispensador automático 1 (A)** para a esquerda para abri-la.

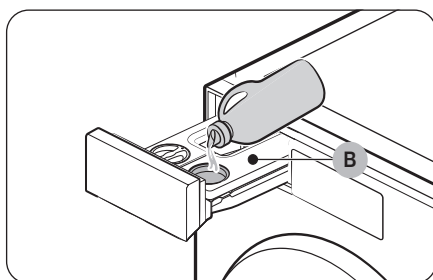

3. Coloque uma quantidade adequada de detergente na **tampa do dispensador automático 1 (B)**.
 - Quando terminar, coloque a tampa novamente e rode para a direita para fechá-la.

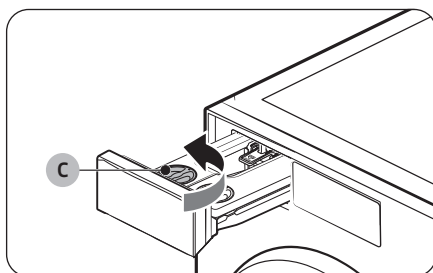

4. Rode a **tampa do Disp. automático flex. 2 (C)** para a esquerda para abri-la.

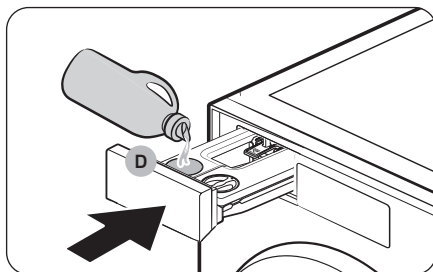

5. Coloque uma quantidade adequada de amaciador ou detergente no **Disp. automático flex. 2 (D)**.
 - Quando terminar, coloque a tampa novamente e rode para a direita para fechá-la.
6. Empurre a gaveta para detergente para fechar.
 - Empurre a gaveta para detergente até ao fim.

ATENÇÃO

- Não coloque detergente/amaciador na gaveta sem o compartimento de detergente/amaciador.
 - Se o fizer, limpe a gaveta e, em seguida, volte a introduzir os dois dispensadores.
- Utilize apenas amaciador ou detergente líquido no dispensador automático. Não utilize detergente em pó.
- Certifique-se de que ambos os compartimentos de detergente/amaciador estão inseridos por completo.
 - Caso contrário, a máquina de lavar roupa pode não começar a funcionar ou não distribuir devidamente os produtos de lavagem.
- Para evitar entupimentos, deve limpar o dispensador antes de o reabastecer com o mesmo tipo de detergente ou amaciador (ou com um diferente) e executar a Limpeza da bomba.
- Não deixe detergente ou amaciador no dispensador automático durante mais de 6 semanas.
- Não misture detergente com amaciador em nenhum dos dispensadores.
- Para evitar o endurecimento do detergente ou do amaciador, feche a tampa depois de encher o dispensador.
- Não utilize lixívia que possa causar corrosão e/ou gerar gás.
- Não vire nenhum dos dispensadores ao contrário.
 - Pode verter o conteúdo.
- Não carregue na saída existente na parte posterior de cada dispensador durante a sua deslocação.
 - Pode verter o conteúdo.
- Tenha cuidado quando colocar detergente ou amaciador de roupa no compartimento aplicável.
 - Pode verter o conteúdo.
- Ao retirar o dispensador **1** ou **2** para verificar o conteúdo restante (devido a uma mensagem de alerta ou antes de a mensagem aparecer), a gaveta pode ter algum conteúdo restante ou a verter da parte inferior da gaveta.
- Certifique-se de que todos os dispensadores na gaveta para detergente estão vazios antes de mover a máquina de lavar roupa.
- O nível de introdução ou reabastecimento do detergente ou amaciador depende do tipo ou da quantidade restante de detergente ou amaciador.
- A aplicação de detergente diretamente na roupa pode causar descoloração. Coloque detergente no dispensador.
- Não utilize detergente ou amaciador endurecido.

Cuidados com o dispensador

Pode verificar o tipo de detergente utilizado em cada dispensador.


NOTA

O ecrã Cuidados com o dispensador mostra o estado atual do detergente e do amaciador e apresenta uma mensagem de aviso se for preciso reabastecer algum dos dispensadores. Siga as instruções no ecrã para reabastecer de detergente ou de amaciador.

1. No ecrã Início, toque em **Cuidados com o dispensador** para passar para o ecrã Cuidados com o dispensador.
2. Verifique a quantidade de detergente em cada dispensador e reabasteça, se necessário.
3. Toque em  para ir para o ecrã Início.

Operações

Painel de controlo

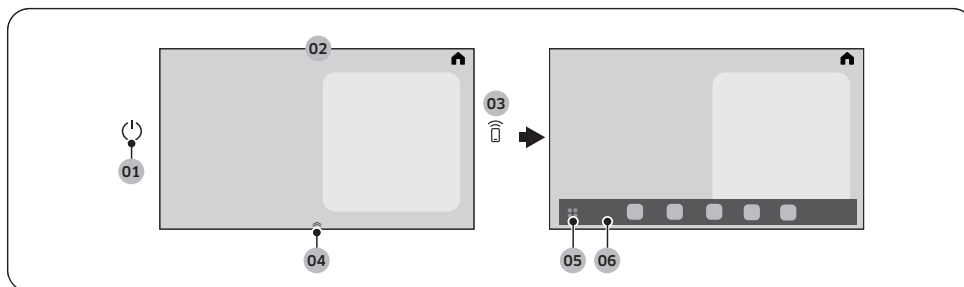


01 Ligar/Desligar	Toque para ligar ou desligar a máquina de lavar roupa.
02 Ecrã	O ecrã mostra a informação do ciclo atual e o tempo estimado restante ou, quando ocorre um problema, uma mensagem informativa.
03 Controlo inteligente	Toque para ativar ou desativar a função Controlo inteligente. Toque sem soltar para aceder ao modo de emparelhamento e estabelecer ligação à aplicação SmartThings. Quando a função Controlo inteligente está ativada, pode controlar a máquina de lavar roupa remotamente através da aplicação SmartThings no seu smartphone ou tablet (Android ou iOS).
04 Puxador da Dock de aplicação	Arraste o puxador da Dock de aplicação para cima para abrir a Dock de aplicação. O puxador da Dock de aplicação só aparece no ecrã inicial.
05 Botão do tabuleiro de aplicações	Toque para ver todas as aplicações disponíveis. Toque no tabuleiro de aplicações para abrir a Gaveta de aplicações. Pode abrir a Gaveta de aplicações para abrir rapidamente cada uma das aplicações disponíveis.
06 Dock de aplicação	A Dock de aplicação apresenta os ícones das aplicações utilizadas mais frequentemente para facilitar o acesso às mesmas.
07 Painel instantâneo	Deslize para baixo a partir do topo do ecrã para abrir o Painel instantâneo. - O Painel instantâneo permite o acesso rápido a várias definições. - Para obter mais informações sobre os ícones do Painel instantâneo, consulte Descrições dos ícones do ecrã, na página 37.

Descrições dos ícones do ecrã

	Início	Toque para ir para o ecrã inicial.
	Definições	Toque para aceder ao menu Definições. Para obter mais informações sobre Definições, consulte a página 49.
	Fechadura de porta	- Este ícone indica que a porta está bloqueada e não pode ser aberta. - A porta bloqueia automaticamente durante um ciclo e este indicador liga-se. - Pode abrir a porta quando este ícone desaparecer.
	Controlo inteligente	Este ícone indica que o Controlo inteligente está ativado.
	Microfone	Este ícone indica que o microfone está ligado.
	Wi-Fi	Este ícone indica a intensidade do sinal quando a ligação à Internet está ativa.
	Bluetooth	Toque para ligar ou desligar o Bluetooth. Depois de ligar o Bluetooth, pode estabelecer ligação a dispositivos com Bluetooth perto da máquina de lavar roupa.
	Bloquear	Este ícone indica que a função Bloq.Crianças está ativada.
	Final difer.	Pode programar a máquina de lavar roupa para terminar a lavagem automaticamente mais tarde. - Toque em Final difer. na parte inferior do ecrã Ciclo. - Defina a hora de fim pretendida e toque em OK. - Para cancelar Final difer., toque em Parar para reiniciar a máquina de lavar roupa.
	Acessibilidade	- Este ícone indica que a função Guia de voz está ativada. - Pode utilizar a função Guia de voz quando este ícone for apresentado.
	Iniciar	Pode iniciar o funcionamento.
	Pausa	Pode interromper o funcionamento. Durante o funcionamento, toque neste botão para o interromper.

Operações

Funcionamento de um ciclo

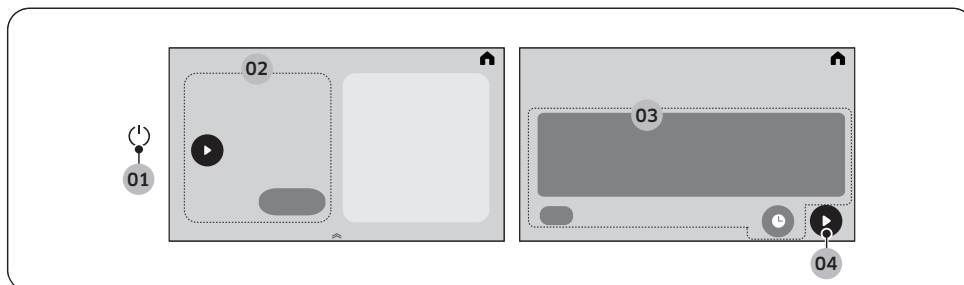

1. Toque em para ligar a máquina de lavar roupa.
2. Selecione o ciclo pretendido.
 - Para obter mais informações sobre **Visão geral dos ciclos**, consulte a página 40.
3. Altere as opções do ciclo predefinidas.
 - Para o processo de lavagem, toque em **Temperatura, Enxaguamento, Centrifugação, Detergente geral, Amaciador, QuickDrive, Pré-lavagem, Intensivo ou Banho de espuma** para alterar as predefinições do ciclo.
 - Pode definir a função Final difer..
 - Nem todos os ciclos têm funções adicionais disponíveis.
4. Toque em para iniciar o funcionamento.
 - Depois de definir o ciclo pretendido, o ecrã apresenta uma breve descrição do ciclo e a duração do ciclo. Também pode consultar o progresso do ciclo, o tempo restante do ciclo e códigos de informação.

Alterar as definições do ciclo

Toque no botão pretendido para alterar as predefinições do ciclo de lavagem.

Temperatura	Toque para alterar a temperatura da água do ciclo selecionado.
Enxaguamento	Toque para alterar o número de enxaguamentos do ciclo selecionado. O indicador acima do botão indica a predefinição ou a definição selecionada.
Centrifugação	Toque para alterar a velocidade de centrifugação do ciclo selecionado. Manter água enxag. sem centrif. : o processo de enxaguamento final é suspenso, de modo a que a roupa permaneça na água. Para descarregar a roupa, execute um processo de escoamento ou de centrifugação. Drenar sem centrifug. : o tambor não roda após o processo de escoamento final.
Detergente geral	Pode selecionar a quantidade de detergente a distribuir durante cada ciclo de lavagem.
Amaciador	Pode selecionar a quantidade de amaciador a distribuir durante cada ciclo de lavagem.
QuickDrive	Pode reduzir o tempo de lavagem global das definições de ciclo selecionadas. A opção QuickDrive poderá não estar disponível para determinados ciclos.
Pré-lavagem	É adicionado um ciclo de lavagem preliminar antes do ciclo de lavagem principal.
Intensivo	Para roupa muito suja. O tempo de funcionamento para cada ciclo é maior do que o normal.
Banho de espuma	Esta função ajuda a remover uma grande variedade de nódoas difíceis. Com a função Banho de espuma selecionada, a roupa é completamente molhada em espuma para uma lavagem eficaz. Toque para ativar ou desativar esta função.

Operações

Visão geral dos ciclos

Ciclo	Descrição	Carga máx. (kg)
Eco 40-60	- Para lavar peças de algodão com sujidade normal que sejam declaradas laváveis a 40 °C ou 60 °C juntas no mesmo ciclo. Este ciclo é utilizado para avaliar a conformidade com a legislação da UE relativa à conceção ecológica. - Este ciclo está selecionado como predefinido.	Máx.
Algodão	Para peças de algodão, lençóis, toalhas de mesa, roupa interior, toalhas ou camisas. O tempo de lavagem e o número de enxaguamentos são automaticamente ajustados de acordo com a carga.	Máx.
AI Wash+	A máquina de lavar roupa deteta o tipo, o peso e o nível de sujidade da roupa e otimiza a quantidade de detergente e o ciclo de lavagem. Para obter melhores resultados, utilize este ciclo com a função de distribuição automática. - A análise do tipo de tecido é detetada num máximo de 2 kg de roupa. - Deteta 5 tipos de tecidos: Algodão, Toalhas, Roupa delicada, Ganga, Impermeáveis. Se forem lavados em conjunto tecidos com propriedades diferentes ou se forem incluídos outros tecidos, a máquina de lavar roupa deteta o tipo de tecido mais semelhante. - Classificação com base nas características representativas dos tecidos: O tipo de tecido detetado pode ser diferente do tecido real devido a variações nas propriedades do material. - Para evitar a transferência de cor, lave em conjunto tecidos de cores semelhantes.	Máx.
Super Rápido	- Conclusão rápida para peças de roupa de todos os dias, como roupa interior e camisas. - A duração do ciclo varia consoante as condições de abastecimento de água, a carga e o tipo de roupa.	5
Lavagem rápida 15'	Para artigos com pouca sujidade que pretende lavar rapidamente. - Utilize menos de 20 g de detergente. Se utilizar mais de 20 g podem ficar resíduos de detergente na roupa. - No caso de detergente líquido, utilize no máximo 20 ml de detergente. - Utilize a opção de velocidade de centrifugação Alta ou Extra-alta se for detetado que a carga não está suficientemente seca no final deste ciclo.	2

Ciclo	Descrição	Carga máx. (kg)
Carga mista	Para cargas mistas compostas por tecidos de algodão e sintéticos.	4
Sintéticos	Para tecidos de poliéster (dioleno, trevira), poliamida (perlon, nylon) ou semelhantes.	5
Lã	- Específico para lã lavável na máquina. - O ciclo Lã inclui impulsos suaves e ensopamento para impedir que as fibras de lã encolham/fiquem deformadas. - Recomenda-se um detergente neutro.	2
Red.Microfibras	Utilize este ciclo para reduzir a quantidade de microfibras geradas durante a lavagem de roupas sintéticas.	2
Higienização vapor	- Tecidos de algodão e linho que estiveram em contacto direto com a pele, por exemplo, roupa interior. - Para obter os melhores resultados de higiene, selecione uma temperatura de 60 °C ou superior. - Os ciclos a vapor incluem cuidados antialérgicos e eliminação de bactérias (esterilização).	4
Cores	Com enxaguamentos adicionais e centrifugação reduzida, para garantir que a roupa é lavada com delicadeza e bem enxaguada.	4
Toalhas	Para toalhas de banho, toalhas de rosto e tapetes.	4
Impermeáveis	Para vestuário impermeável, de esqui e de desporto em materiais funcionais como o elastano, licra e microfibra.	2
Roupa de cama	- Para colchas, lençóis, capas de edredão, etc. - Para melhores resultados, lave apenas 1 tipo de roupa de cama.	2
Roupa delicada	- Para tecidos finos, soutiens, lingerie (seda) e outros tecidos de lavagem à mão. - Para um melhor desempenho, utilize detergente líquido.	2
Roupa desportiva	Para roupa de desporto, tal como camisas desportivas, calças de treino, t-shirts/tops ou outras roupas semelhantes. Este ciclo proporciona remoção eficaz de sujidade com rotação controlada do tambor para cuidado especial com os tecidos.	2
Camisas	Para camisas e blusas em algodão ou fibra sintética.	2

Operações

Ciclo	Descrição	Carga máx. (kg)
Ganga	Um ciclo de lavagem com um nível de água mais elevado e um ciclo de enxaguamento extra que garante que nenhum detergente fica a marcar a sua roupa.	3
Roupa de bebé	Com uma lavagem a altas temperaturas e enxaguamentos adicionais para ajudar a remover eficazmente vestígios de detergente.	4
Dia nublado	Para uma centrifugação de secagem ideal em condições de humidade alta.	Máx.
Lavagem silenciosa	Para reduzir o ruído de funcionamento e a vibração.	4
Enxaguar+Centrif.	Com um processo de enxaguamento adicional depois de colocar amaciador na roupa.	Máx.
Drenar/Centrif.	Para drenar a água do tambor e executar um processo de centrifugação adicional, para remover eficazmente a humidade da roupa.	Máx.
Limpeza do tambor⁺	- Limpa o tambor, removendo a sujidade e as bactérias. - Limpa o vedante de borracha da porta, removendo a sujidade. - Execute este programa a cada 40 lavagens sem detergente nem lixívia adicionados. É apresentada uma mensagem de notificação após 40 lavagens. - Certifique-se de que o tambor está vazio. - Não utilize produtos de limpeza para limpar o tambor.	-



NOTA

- Os dados de consumo de energia e de água apresentados na página de conclusão do programa são apenas para referência do utilizador. Devido aos diferentes ambientes domésticos e hábitos de cada utilizador, podem existir diferenças em relação aos resultados dos testes realizados no ambiente normal de laboratório.
- Encher a máquina de lavar roupa doméstica ou a máquina de lavar e secar roupa doméstica até à capacidade indicada pelo fabricante para os respetivos ciclos contribui para uma poupança de energia e água.
- O ruído e o teor de humidade restante são influenciados pela velocidade de centrifugação: quanto maior for a velocidade de centrifugação na fase de centrifugação, maior será o ruído e menor será o teor de humidade restante.
- Os ciclos mais eficientes em termos de consumo de energia são geralmente os de temperatura mais baixa e maior duração.

Definições

Utilização de Definições

1. Deslize para baixo a partir do topo do ecrã para abrir o Painel instantâneo e toque em .
2. Toque em **Geral** ou em **Máquina de lavar**.
3. Percorra o ecrã para seleccionar o menu pretendido.
4. Altere as definições ou inicie o funcionamento.

NOTA

- Para voltar ao ecrã Início, toque em  no canto superior esquerdo ou em  no canto superior direito do ecrã.

Descrição do menu Definições

Geral

Opções	Descrições
Conta Samsung	Pode iniciar sessão na sua conta Samsung ou criar uma nova conta Samsung.
Conexões	Pode ligar ou desligar o Wi-Fi. Pode também iniciar a função Smart Control. • Wi-Fi: Toque para ligar ou desligar o Wi-Fi. - O Wi-Fi da máquina de lavar roupa está desligado como predefinição de fábrica. No entanto, o Wi-Fi da máquina de lavar roupa liga-se automaticamente quando liga a máquina pela primeira vez. Em seguida, a definição final do Wi-Fi é mantida, independentemente do estado de alimentação da máquina de lavar roupa. - Depois de ligar o Wi-Fi da máquina de lavar roupa e estabelecer ligação a uma rede, a máquina de lavar roupa permanece ligada à rede, mesmo quando tem a alimentação desligada. - O ícone Wi-Fi indica que a máquina de lavar roupa está ligada ao router através da ligação Wi-Fi. • Ligação fácil: Pode instalar facilmente a aplicação SmartThings utilizando o código QR que aparece no ecrã. - Pode ligar a aplicação SmartThings e controlar a máquina de lavar roupa remotamente. • Bluetooth: Tem de ativar a função Bluetooth do seu telemóvel, digitalizar e emparelhar. Quando os dispositivos estiverem emparelhados com êxito, pode efetuar chamadas ou reproduzir música e gerir a sua roupa de maneira mais conveniente.

Operações

Opções	Descrições
Bloquear	Pode definir Bloqueio dos comandos e Bloqueio da aplicação. Bloqueio dos comandos Pode bloquear o controlo da máquina de lavar roupa para impedir que crianças programem ou coloquem acidentalmente a máquina de lavar roupa em funcionamento. • Se a função Bloquear estiver ativada, o ecrã tátil e a porta ficam bloqueados por motivos de segurança. • Pode bloquear em qualquer ciclo selecionado. • Prima sem soltar o botão Desbloquear durante 3 segundos para desbloquear.  NOTA • Para colocar peças de roupa adicionais na máquina de lavar roupa enquanto a função Bloquear estiver ativada, tem de desativar primeiro a função Bloquear. • Não pode abrir a porta após um ciclo de lavagem quando a função Bloquear está ativada. Desative a função antes de abrir a porta para retirar a roupa. Bloqueio da aplicação Pode ativar ou desativar o bloqueio da aplicação. Se estiver ativada, a aplicação selecionada não estará disponível.
Sons	Pode definir Modo de som, Tema do som, Volume e Estilo de voz. • Modo de som: Pode definir a opção Modo de som pretendida entre Voz, Tom e Silenciar. - Se definir Modo de som como Silenciar, o som de alerta não será desativado por motivos de segurança. • Tema do som: Pode selecionar a opção Tema do som pretendida. Toque num tema uma vez para ouvir o som. • Volume: Pode ajustar o Volume do sistema e o Volume multimédia. - Modo de som muda automaticamente para Voz se ajustar o volume enquanto a opção Modo de som estiver definida como Silenciar. • Estilo de voz: Pode selecionar a opção Estilo de voz pretendida. Toque num estilo uma vez para ouvir o som.
Ecrã	Pode definir as opções Brilho, Tamanho do tipo de letra, Poupança de energia e Tema da interface de controlo.
Segurança e privacidade	Estado de segurança dos seus dispositivos • Os seus dispositivos estão a ser protegidos pelo Knox Matrix.

Opções	Descrições
Bixby	Pode definir as opções Despertar com a voz e Respostas de voz.  NOTA - O microfone para reconhecimento de voz está integrado no tampo da máquina de lavar roupa. - A melhor maneira de utilizar a função de reconhecimento de voz é colocar-se a 1 metro (3 pés) da máquina de lavar roupa, reduzir qualquer ruído de fundo e falar em voz alta e com clareza na direção do microfone integrado. - A função de reconhecimento de voz pode não funcionar se estiver a mais de 1 metro (3 pés) da máquina de lavar roupa ou se falar muito baixo.
Cuidados com os dispositivos	Pode configurar as opções Atualização de software, Armazenamento e Reiniciar e repor. Atualização de software: Pode transferir e instalar a versão mais recente do software. A transferência começa automaticamente quando a máquina de lavar roupa estiver ligada ao Wi-Fi. Armazenamento: Pode verificar o espaço de armazenamento interno da máquina de lavar roupa. Reiniciar e repor: Pode repor as definições de rede ou repor todas as definições. Repor definições de rede: Esta operação repõe as definições de ligação do Wi-Fi e da aplicação SmartThings. Repor todas as definições: Esta operação repõe todas as definições, incluindo as definições de rede e os dados pessoais. Os parâmetros de fábrica da máquina de lavar roupa são repostos. Reiniciar: Reinicie a máquina de lavar roupa.
Gestão geral	Microfone : Pode ativar ou desativar a utilização do microfone. Idioma : Pode alterar o idioma do sistema. Data e hora : Pode definir a hora e a data de forma automática ou manual e definir também o formato de hora pretendido. Unidades líquidas : Pode selecionar as unidades líquidas.

Operações

Opções	Descrições
Acessibilidade	Pode definir as definições do Guia de voz e das melhorias de visibilidade. • Guia de voz: Ative esta funcionalidade para receber feedback de voz da sua máquina de lavar roupa. - Quando o Guia de voz estiver ativado, permanece ativado mesmo que reinicie o dispositivo. Pode fazer uma pausa utilizando o botão Acessibilidade no canto superior esquerdo do ecrã inicial, ou pará-la completamente premindo o botão Desativar apresentado abaixo. Se necessitar de desativar o ícone Guia de voz, desative a função Guia de voz em Definições. - Modo de utilização: Pode mudar de item deslizando o ecrã para a esquerda e para a direita. Depois de ouvir o anúncio de voz do item, faça duplo clique no ecrã para ativar o item. • Melhorias de visibilidade: Pode alterar as definições Contraste elevado e Tamanho do texto para melhorar a visibilidade.
Assistência	Pode consultar o manual do utilizador ou iniciar o serviço de assistência remota. • Receba assistência remota relativamente a todas as necessidades do eletrodoméstico.
Sobre o dispositivo	Pode consultar as informações da máquina de lavar roupa como, por exemplo, Situação e Informações legais.

Máquina de lavar

Opções	Descrições
Padrão IA	Esta função guarda ciclos e definições frequentemente utilizados. Quando ativa a função, a máquina de lavar roupa memoriza os ciclos que utiliza com mais frequência e as respetivas definições (Temperatura, Centrifugação e Sujidade) e apresenta-as por ordem de frequência.
Os meus ciclos	Adicione ou remova ciclos para criar uma lista de ciclos pessoal. - Apenas pode editar um ciclo para criar um ciclo pessoal quando a máquina de lavar roupa não está a funcionar.  NOTA - Os ciclos Eco 40-60 e Limpeza do tambor+ não podem ser removidos da lista de ciclos. - Também pode editar Os meus ciclos na aplicação SmartThings.
Cuidado adicional	Limpeza da bomba Pode utilizar esta função para limpar os resíduos de detergente ou amaciador acumulados na bomba. Utilize esta função depois de esvaziar e limpar o dispensador. - Pode optar por Dispensador automático ou Disp. automático flex.. - Deite água até à linha máxima no dispensador e toque em Iniciar limpeza.  NOTA - Esvazie o tambor antes de limpar a bomba. - Durante o processo de limpeza da bomba, o tambor roda para escoar a água. Quando terminar o processo de limpeza da bomba, a água no interior do(s) dispensador(es) escoar automaticamente. No entanto, pode haver uma pequena quantidade de água residual no interior do compartimento, pelo que é recomendável esvaziá-lo manualmente. Calibração Pode executar a calibração novamente para uma deteção precisa do peso. - A calibração não é iniciada, se a porta não estiver corretamente fechada. - O tambor gira para a direita e para a esquerda durante, aproximadamente, 3 minutos.

Operações

Cuidados com o dispensador

Pode selecionar Modo de dispensador e definir as opções Tipo de detergente, Concentração e Quantidade. A máquina de lavar roupa distribui automaticamente uma quantidade de detergente adequada para o ciclo selecionado.

Dispensador automático

Pode selecionar a opção Modo dispensador. A predefinição é Detergente geral.

- **Tipo de detergente:** Só pode selecionar Detergente geral.
- **Concentração:** Pode alterar o nível de concentração.
 - 1x > 2x > 3x
 - A predefinição é 1x.
- **Quantidade:** Pode selecionar a quantidade de detergente a distribuir durante cada ciclo de lavagem.
 - Baixa > Média > Alta
 - A predefinição é Média.

Disp. automático flex.

O Disp. automático flex. pode ser definido para distribuir amaciador ou detergente normal. É necessário executar a função de Limpeza da bomba antes de alternar entre Amaciador e Detergente (Detergente geral, Detergente especial ou Detergente para roupa de bebé).

- **Tipo de detergente:** Pode definir esta opção para distribuir Amaciador, Detergente geral, Detergente especial ou Detergente para roupa de bebé. A predefinição é Amaciador.
- **Concentração:** Pode alterar o nível de concentração.
 - 1x > 2x > 3x
 - A predefinição é 1x.
- **Quantidade:** pode selecionar a quantidade de detergente/amaciador a distribuir em cada ciclo de lavagem.
 - Baixa > Média > Alta
 - A predefinição é Média.

📌 NOTA

- Pode ativar e desativar a distribuição automática de detergente e definir a quantidade de detergente que deve ser distribuída por cada ciclo. Se desativar a distribuição automática de detergente, terá de colocar o detergente manualmente.
- Se tiver definido o Disp. automático flex. Para Detergente geral, a máquina de lavar roupa não pode distribuir amaciador durante o ciclo de lavagem. Para utilizar amaciador, adicione-o ao tambor ou ao dispensador manual depois de o programa estar concluído e execute o programa Enxaguar+Centrif.
- Se tiver definido o dispensador automático de dupla função para detergente normal, deve colocar detergente especial (para lã, roupa de bebé, etc.) no tambor ou no dispensador manual de detergente para utilizar detergente especial.
- Se tiver definido o dispensador 2 para Detergente especial, o detergente será dispensado automaticamente pelo dispensador 2 nos ciclos Lã/Delicados/Impermeáveis/Roupa desportiva.
- Se tiver definido o dispensador 2 para Detergente para roupa de bebé, o detergente será dispensado automaticamente pelo dispensador 2 no ciclo Roupa de bebé.

Funcionalidades especiais

Controlo inteligente

Pode ligar a aplicação SmartThings e controlar a máquina de lavar roupa remotamente.

Ligação da máquina de lavar roupa

- Transfira e abra a aplicação SmartThings no seu smartphone ou tablet (Android e iOS).
- Toque em  para ligar a máquina de lavar roupa.
- Deslize para baixo a partir do topo do ecrã para abrir o Painel instantâneo e toque em .
- Toque em > Geral > Conexões > **Ligação fácil**, digitalize o código QR para estabelecer ligação.
- Siga as instruções no ecrã para adicionar o produto à aplicação.

NOTA

- Se a máquina de lavar roupa não estabelecer ligação à aplicação SmartThings, tente novamente.
- Verifique o router, se detetar quaisquer problemas com a Internet após ligar a máquina de lavar roupa à aplicação SmartThings.
- Se o Wi-Fi estiver desligado, deslize para baixo a partir do topo do ecrã para abrir o Painel instantâneo e toque em  para ligar o Wi-Fi.
- Ligar o Wi-Fi da máquina de lavar roupa permite-lhe ligar a máquina de lavar roupa através da aplicação SmartThings no seu smartphone ou tablet, independentemente do estado de alimentação da máquina de lavar roupa. No entanto, a máquina de lavar roupa aparece offline na aplicação SmartThings, se o Wi-Fi da máquina de lavar roupa estiver desligado.
- Feche a porta antes de iniciar a função Smart Control.

Stay Connect

Configure a função Stay Connect na aplicação SmartThings para manter o Smart Control ligado no final de um ciclo. A máquina de lavar roupa permanece ligada à aplicação para que possa enviar instruções adicionais, quer esteja em casa ou fora de casa.

1. Se ativar a função Stay Connect na aplicação SmartThings, a máquina de lavar roupa mantém-se ligada depois de concluir um ciclo.
 - A função Stay Connect permanece ativada até 24 horas, se a porta permanecer fechada.
2. Quando a função Stay Connect está ativa, os ícones Controlo inteligente, Fechadura de porta e Wi-Fi acendem-se no visor da máquina de lavar roupa.
3. Pode controlar facilmente a sua máquina de lavar roupa utilizando a aplicação SmartThings.

NOTA

A máquina de lavar roupa muda para o modo de espera quando o funcionamento é colocado em pausa, mesmo que a máquina não esteja ligada à aplicação SmartThings.

Operações

SmartThings

Ligação Wi-Fi

No seu smartphone ou tablet, aceda a **Settings (Definições)**, ative a ligação sem fios e selecione um PA (Ponto de acesso).

- Este eletrodoméstico suporta os protocolos Wi-Fi de 2,4 GHz e 5 GHz.

Transferência

Numa loja de aplicações (Google Play Store, Apple App Store, Samsung Galaxy Apps), localize a aplicação SmartThings utilizando o termo de pesquisa "SmartThings". Transfira e instale a aplicação no seu dispositivo.

NOTA

A aplicação está sujeita a alterações sem aviso prévio para melhorias ao nível do desempenho.

Início de sessão

Em primeiro lugar, tem de iniciar sessão na aplicação SmartThings com a sua conta Samsung. Para criar uma nova conta Samsung, siga as instruções na aplicação. Não necessita de uma aplicação separada para criar a conta.

NOTA

Se tiver uma conta Samsung, utilize-a para iniciar sessão. A sessão de um utilizador de smartphone ou tablet Samsung registado é automaticamente iniciada.

Para registar o eletrodoméstico na aplicação SmartThings

1. Certifique-se de que o smartphone ou tablet está ligado a uma rede sem fios. Caso contrário, aceda a **Settings (Definições)**, ative a ligação sem fios e selecione um PA (Ponto de acesso).
2. Abra a aplicação **SmartThings** no seu smartphone ou tablet.
3. Se for apresentada a mensagem "A new device is found (Novo dispositivo encontrado).", selecione **Add (Adicionar)**.
4. Se não for apresentada qualquer mensagem, selecione **+** e escolha o seu eletrodoméstico na lista de dispositivos disponíveis. Se o seu eletrodoméstico não constar da lista, selecione **Device Type (Tipo de dispositivo) > Specific Device Model (Modelo de dispositivo específico)** e, em seguida, adicione o eletrodoméstico manualmente.
5. Efetue o registo do seu eletrodoméstico na aplicação SmartThings conforme indicado a seguir.
 - a. Adicione o seu eletrodoméstico à aplicação SmartThings. Certifique-se de que o eletrodoméstico está ligado à aplicação SmartThings.
 - b. Quando concluir o registo, o eletrodoméstico aparece no smartphone ou tablet.

Se sair de sua casa, recomendamos que apague completamente os dados do eletrodoméstico e que execute uma reposição da rede no mesmo antes de o deixar para trás.

Se for viver para uma nova casa, a melhor maneira de assumir o controlo e remover o acesso do utilizador anterior é adicionar o registo do eletrodoméstico à aplicação SmartThings. Mas se não pretende utilizar a aplicação SmartThings, deve fazer uma reinicialização da rede para proteger a sua privacidade. No caso dos imóveis arrendados, há uma mudança regular de ocupantes. Para garantir a privacidade dos residentes, as definições de Wi-Fi e/ou outras definições de conectividade devem ser repostas a cada mudança de residente. Consulte as instruções sobre como repor as predefinições de fábrica neste manual.

Comunicação sobre o código aberto

O software incluído neste produto contém software de código aberto. Pode obter o código-fonte completo correspondente por um período de três anos após o último envio deste produto, contactando a nossa equipa de suporte através do endereço <http://opensource.samsung.com> (utilize o menu "Inquiry" (Consulta).)

É igualmente possível obter o código-fonte correspondente completo num suporte físico como, por exemplo, em CD-ROM; será cobrada uma taxa mínima.

O seguinte URL http://opensource.samsung.com/opensource/SMART_AT_051/seq/0 direciona para as informações de licença do código aberto relacionadas com este produto. Esta oferta é válida para quem receber esta informação.



NOTA

Quando o Wi-Fi é ativado, o consumo de energia aumenta em comparação com os valores especificados nas informações indicativas.

Operações

Declaração de conformidade (apenas para modelos de rede)

- A Samsung declara, por este meio, que este equipamento de rádio está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE e com os requisitos estatutários relevantes no Reino Unido. O texto integral da declaração de conformidade da UE e da declaração de conformidade do Reino Unido está disponível no seguinte endereço da Internet: A Declaração de conformidade oficial está disponível em <http://www.samsung.com>. Aceda a Suporte > página inicial de Suporte e introduza o nome do modelo.
- Potência máxima do transmissor RF para modelos com módulo Wi-Fi de 2,4 GHz: 20 dBm a 2,402 GHz – 2,480 GHz
- Potência máxima do transmissor RF para modelos com módulo Wi-Fi de 5 GHz

Wi-Fi	
Gama de frequências	Potência do transmissor (máx.)
2412 - 2472 MHz	20 dBm
5120 - 5250 MHz	23 dBm
5250 - 5350 MHz	20 dBm
5470 - 5725 MHz	20 dBm
Bluetooth	
2402 - 2480 MHz	20 dBm

A função WLAN de 5 GHz deste equipamento apenas pode ser utilizada dentro de casa. Este equipamento pode ser utilizado em todos os países da UE.

Informações sobre atualizações de segurança

As atualizações de segurança são fornecidas para reforçar a segurança do seu dispositivo e proteger as suas informações pessoais. Para obter mais informações sobre as atualizações de segurança, visite <https://security.samsungda.com>.

- O site só suporta alguns idiomas.

Manutenção

Mantenha a máquina de lavar roupa limpa para evitar que o desempenho diminua e preservar o respetivo período de vida útil.

AVISO

Determinadas peças internas não estão intencionalmente ligadas à terra e podem representar um risco de choque elétrico apenas durante a assistência. Pessoal de assistência – Não toque nas seguintes peças enquanto o aparelho estiver sob tensão: Placa de controlo, dissipador de calor, motor, válvula de admissão e bomba.

Cuidados com produtos

O ecrã Cuidados com produtos fornece sugestões de manutenção para manter a máquina de lavar roupa limpa e prolongar o ciclo de vida do produto. Pode verificar o número restante de ciclos até à próxima Limpeza do tambor⁺ e iniciar o ciclo Limpeza do tambor⁺.

NOTA

Se for preciso executar o ciclo Cuidados com produtos, aparece uma mensagem de orientação no ecrã Início. Siga as instruções no ecrã para executar o ciclo Limpeza do tambor⁺.

1. No ecrã Início, toque em **Cuidados com produtos** para passar para o ecrã Cuidados com produtos.
2. Toque em **Limpar agora** para iniciar o ciclo de manutenção.

Limpeza do tambor⁺

Certas condições ambientais e de utilização podem provocar maus odores ou acumulação de resíduos no tambor. Para evitar maus odores ou acumulação de resíduos no tambor e manter o tambor limpo e fresco, execute o ciclo Limpeza do tambor⁺ pelo menos uma vez por mês ou a cada 40 ciclos. Execute o procedimento recomendado abaixo quando utilizar o ciclo Limpeza do tambor⁺.

1. Toque em .
2. No ecrã Ciclo, selecione **Cuidados com produtos > Limpeza do tambor⁺**.
3. Toque em **Limpar agora**.

NOTA

- A temperatura da água de Limpeza do tambor⁺ está predefinida para 70 °C. Esta temperatura não pode ser alterada.
- Se houver resíduos no tambor, adicione lixívia com cloro líquida até à linha de nível máximo no compartimento de lixívia manual antes de iniciar o ciclo Limpeza do tambor⁺. Não coloque lixívia com cloro líquida noutros compartimentos (isto só se aplica ao ciclo Limpeza do tambor⁺).
- Não exceda a linha máx.. Não utilize nem misture qualquer outro detergente ou produtos químicos durante o ciclo Limpeza do tambor⁺. Se necessário, execute um ciclo Enxaguar+Centrif. quando terminar o ciclo Limpeza do tambor⁺ para ajudar a remover quaisquer resíduos.

Lembrete de Limpeza do tambor⁺


- A cada 40 ciclos, a máquina de lavar roupa mostra a mensagem “Hora da Autolimpeza⁺. Prima Limpar agora para iniciar o ciclo Cuidados com o produto.” durante uma hora para alertá-lo de que deve executar o ciclo Limpeza do tambor⁺.
- É recomendável executar o ciclo regularmente por questões de higiene

Manutenção


- A mensagem de alerta Limpeza do tambor* aparece quando a máquina de lavar roupa concluir um ciclo. Se abrir a porta, a mensagem desaparece e aparece o ecrã de definição do ciclo Limpeza do tambor* automaticamente.
- O lembrete aparece no painel LCD durante mais 5 ciclos consecutivos antes de ser desativado. O próximo lembrete só aparece quando forem concluídos mais 40 ciclos.

Escoamento de emergência


Em caso de falha de energia, escoe a água do interior do tambor antes de retirar a roupa.

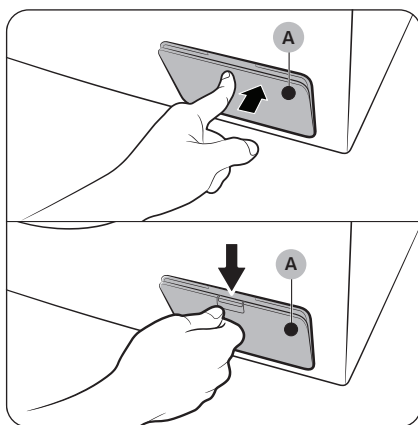

1. Desligue a máquina de lavar roupa e retire a ficha da tomada elétrica.
2. Abra a **tampa do filtro (A)**.
 - TIPO 1: Carregue ligeiramente na parte superior da **tampa do filtro (A)** para abrir.
 - TIPO 2: Empurre a patilha da **tampa do filtro (A)** para abri-la.

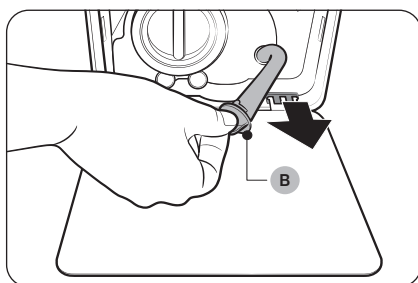

3. Coloque um recipiente espaçoso vazio à volta da tampa e estique o tubo de escoamento de emergência até ao recipiente enquanto segura na **tampa do tubo (B)**.

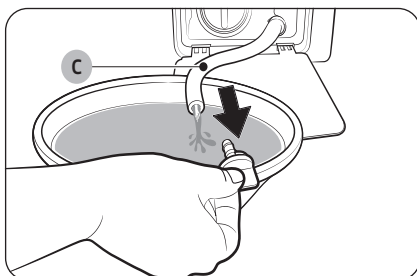

4. Abra a tampa do tubo e deixe a água que se encontra dentro do **tubo de escoamento de emergência (C)** escorrer para dentro do recipiente.
5. Quando terminar, feche a tampa do tubo e volte a introduzir o tubo. Depois, feche a tampa do filtro.

NOTA

Utilize um recipiente espaçoso porque a quantidade de água no tambor pode ser mais do que o esperado.


Limpeza

Superfície da máquina de lavar roupa


Utilize um pano macio com um detergente doméstico não abrasivo. Não pulverize água sobre a máquina de lavar roupa.

Filtro de rede

Limpe o filtro de rede da mangueira de água uma ou duas vezes por ano.

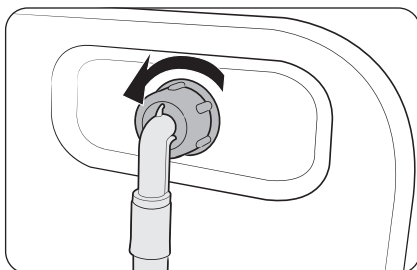

1. Desligue a máquina de lavar roupa e retire o cabo de alimentação da tomada.
2. Feche a torneira.
3. Desaperte e desligue a mangueira de água da parte de trás da máquina de lavar roupa. Cubra a mangueira com um pano para evitar que saia água.

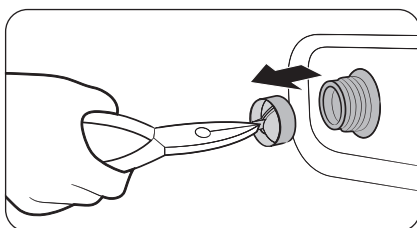

4. Utilize um alicate para puxar cuidadosamente o filtro de rede para fora da válvula de admissão.
5. Mergulhe bem o filtro de rede em água para que o conector roscado também fique submerso.
6. Seque o filtro de rede completamente à sombra.
7. Introduza novamente o filtro de rede na válvula de admissão e volte a ligar a mangueira de água à válvula de admissão.
8. Abra a torneira.


NOTA

Se o filtro de rede estiver entupido, aparece o código informativo “4C” no ecrã.


Manutenção

Filtro de resíduos


É aconselhável limpar o filtro de resíduos a cada 2 meses para evitar entupimentos. Um filtro de resíduos entupido pode reduzir o efeito das bolhas.

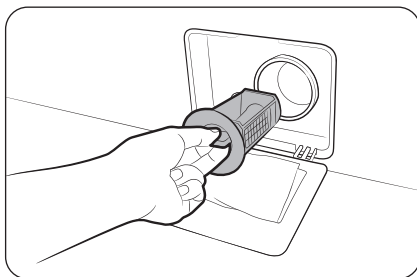

1. Desligue a máquina de lavar roupa e retire o cabo de alimentação da tomada.
2. Escoe a água restante dentro do tambor. Consulte a secção **Escoamento de emergência**.
3. Abra a **tampa do filtro**.
4. Rode o manípulo do filtro de resíduos para a esquerda e escoe a água restante.

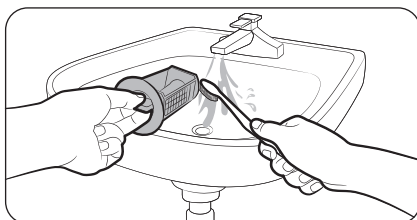

5. Limpe o filtro de resíduos com escovas macias. Certifique-se de que o propulsor da bomba de escoamento, que se encontra dentro do filtro, não está entupido.
6. Volte a introduzir o filtro de resíduos e rode o manípulo do filtro para a direita.

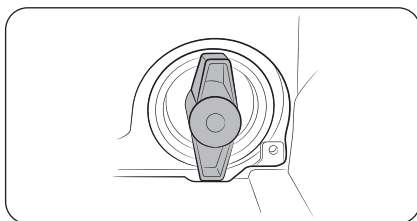

NOTA

- Alguns filtros de resíduos incluem um manípulo de segurança concebido para prevenir acidentes com crianças. Para abrir o manípulo de segurança do filtro de resíduos, carregue e rode para a esquerda. mecanismo de mola do manípulo de segurança ajuda a abrir o filtro.
- Para fechar o manípulo de segurança do filtro de resíduos, rode-o para a direita. A mola produz um ruído, o que é normal.

NOTA

Se o filtro da bomba estiver entupido, aparece o código informativo "5C" no ecrã.

ATENÇÃO


- Depois de limpar o filtro, certifique-se de que o manípulo do mesmo está corretamente fechado. Caso contrário, pode provocar uma fuga.
- Depois de limpar o filtro, certifique-se de que o mesmo está corretamente introduzido. Caso contrário, pode provocar uma falha de funcionamento ou uma fuga.

Gaveta para detergente


Para evitar que os resíduos de detergente se acumulem na gaveta para detergente, limpe a gaveta uma ou duas vezes por mês e sempre que reabastecer ou mudar de detergente ou amaciador.

⚠ ATENÇÃO

- Desligue a máquina de lavar roupa e retire o cabo de alimentação da tomada antes de limpar.
- Se não planejar utilizar a máquina de lavar roupa durante um longo período de tempo, esvazie os dispensadores e limpe-os bem.

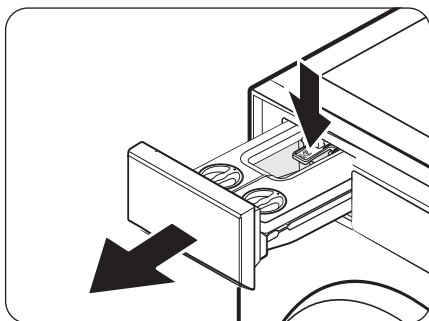

1. Faça pressão na **patilha de libertação** no interior da gaveta e puxe a gaveta para detergente para a remover.

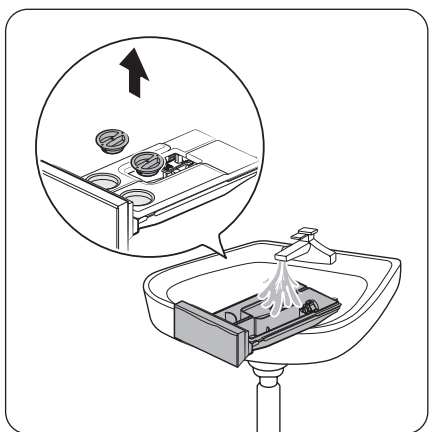


2. Abra as tampas dos dispensadores e limpe o interior dos dispensadores com água.
 - Limpe a água e feche as tampas quando terminar de as limpar.

📖 NOTA


Se o produto de limpeza no dispensador tiver endurecido, abra o dispensador e deite água morna no mesmo para dissolver os produtos endurecidos. Em seguida, limpe bem o interior do dispensador e a respetiva válvula posterior.

Manutenção

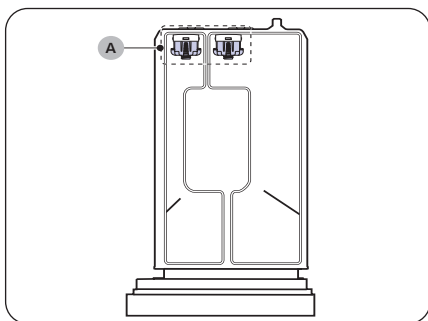


NOTA

- Não utilize uma escova ou outra ferramenta de limpeza na **peça (A)** da gaveta para detergente. Enxague apenas com água.
- Não desmonte a **peça (A)**.

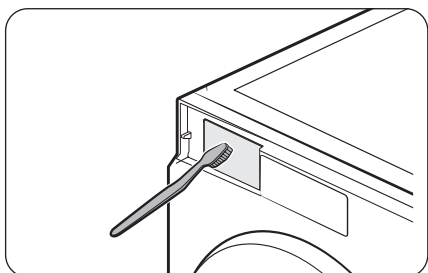

3. Limpe o encaixe da gaveta com um escovilhão de limpar garrafas para remover os resíduos de detergente e calcário.

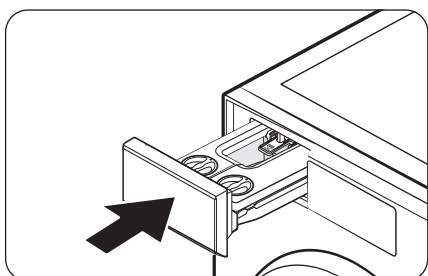

4. Insira a gaveta para detergente novamente na máquina de lavar roupa.

NOTA

- Certifique-se de que o encaixe da gaveta está completamente seco antes de inserir a gaveta para detergente.
- Coloque as tampas dos dispensadores e insira-os novamente na gaveta.

ATENÇÃO

Não pulverize água no encaixe da gaveta para detergente. Pode causar incêndio ou choque elétrico.

Descongelamento da máquina de lavar roupa

A máquina de lavar roupa pode congelar quando a temperatura descer abaixo dos 0 °C.

1. Desligue a máquina de lavar roupa e retire o cabo de alimentação da tomada.
2. Deite água quente sobre a torneira para soltar a mangueira de água.
3. Desligue a mangueira de água e mergulhe-a em água quente.
4. Deite água quente dentro do tambor e deixe-a no seu interior durante cerca de 10 minutos.
5. Volte a ligar a mangueira de água à torneira.

NOTA

Se ainda assim a máquina de lavar roupa não funcionar normalmente, repita os passos acima até funcionar normalmente.

Cuidados a ter em caso de período prolongado de não utilização

A máquina de lavar roupa não deve ficar por muito tempo sem ser utilizada. Se for o caso, escoe a máquina de lavar roupa e desligue o cabo de alimentação da tomada.

1. Toque em .
2. No ecrã do ciclo, selecione **Enxaguar+Centrif.**
3. Esvazie o tambor e, em seguida, toque em .
4. Quando o ciclo estiver concluído, feche a torneira e desligue a mangueira de água.
5. Desligue a máquina de lavar roupa e retire o cabo de alimentação da tomada.
6. Abra a porta para deixar o ar circular pelo tambor.

Resolução de problemas

Se ocorrer algum problema, verifique a mensagem informativa no ecrã LCD e siga as instruções no ecrã.
Se o problema persistir, contacte o centro de assistência técnica.

Pontos a verificar

Se detetar um problema na máquina de lavar roupa, consulte primeiro a tabela abaixo e experimente estas sugestões.

Problema	Ação
Não arranca.	• Certifique-se de que a máquina de lavar roupa está ligada à corrente elétrica. • Certifique-se de que a porta está corretamente fechada. • Certifique-se de que as torneiras de água estão abertas. • Toque em  para iniciar a máquina de lavar roupa. • Certifique-se de que a função Bloquear não está ativada. • Antes de a máquina de lavar roupa começar a encher, emitirá diversos estalidos para verificar o bloqueio da porta e fará um escoamento rápido. • Verifique o fusível ou reponha o disjuntor. • Verifique se a alimentação de energia está correta. • Foi detetada baixa tensão. – Verifique se o cabo de alimentação está ligado à corrente. • Certifique-se de que a roupa não ficou presa na porta. • Limpe o filtro.
O fornecimento de água é insuficiente ou inexistente.	• Abra totalmente a torneira. • Certifique-se de que a porta está corretamente fechada. • Certifique-se de que a mangueira de abastecimento de água não está congelada. • Certifique-se de que a mangueira de abastecimento de água não tem nós nem está entupida. • Certifique-se de que existe pressão de água suficiente. • Certifique-se de que as torneiras da água fria e da água quente estão ligadas corretamente. • Limpe o filtro de rede porque pode estar entupido.
Após um ciclo, o detergente permanece na gaveta para detergente.	• Certifique-se de que a máquina de lavar roupa está a funcionar com uma pressão de água suficiente. • Certifique-se de que o detergente é adicionado no centro da gaveta para detergente. • Certifique-se de que a tampa de enxaguamento está introduzida corretamente. • Se utilizar um detergente em pó, certifique-se de que o seletor de detergente está na posição superior. • Retire a tampa de enxaguamento e limpe a gaveta para detergente.

Problema	Ação
Vibrações excessivas ou emite ruídos.	• Certifique-se de que a máquina de lavar roupa está instalada numa superfície plana e sólida, que não seja escorregadia. Se o pavimento não for plano, utilize os pés de nivelção para ajustar a altura da máquina de lavar roupa. • Certifique-se de que os pernos de transporte foram retirados. • Certifique-se de que a máquina de lavar roupa não está em contacto com outros objetos. • Certifique-se de que a carga de roupa dentro da máquina está equilibrada. • O motor pode causar ruídos durante o funcionamento normal. • Macacões ou roupas com decorações em metal podem causar ruídos durante a lavagem. Isto é normal. • Objetos metálicos, como moedas, podem causar ruídos. Após a lavagem, remova estes objetos do tambor ou da caixa do filtro. • Redistribua a carga de roupa. Se for necessário lavar apenas uma peça de roupa, por exemplo, um roupão de banho ou um par de calças de ganga, o resultado da centrifugação pode não ser satisfatório e é apresentada uma mensagem de verificação no ecrã.
Não faz o escoamento e/ou a centrifugação.	• Certifique-se de que a mangueira de drenagem está totalmente esticada até ao sistema de escoamento. Em caso de problema no escoamento, contacte a assistência técnica. • Certifique-se de que o filtro de resíduos não está entupido. • Feche a porta e toque em . - Para sua segurança, a máquina de lavar roupa não irá rodar ou centrifugar se a porta não estiver fechada. • Certifique-se de que a mangueira de escoamento não está congelada nem entupida. • Certifique-se de que a mangueira de escoamento está ligada a um sistema de escoamento que não esteja entupido. • Se a alimentação elétrica não for suficiente, a máquina de lavar roupa poderá não escoar ou centrifugar temporariamente. Logo que a alimentação elétrica seja restabelecida, a máquina irá funcionar normalmente. • Certifique-se de que a mangueira de escoamento está posicionada corretamente, consoante o tipo de ligação. • Limpe o filtro de resíduos porque pode estar entupido.
A porta não abre.	• Toque em  para parar a máquina de lavar roupa. • Poderá demorar algum tempo para desbloquear o mecanismo de bloqueio da porta. • A porta só abre 3 minutos depois de a máquina de lavar roupa parar ou ser desligada. • Certifique-se de que a água do tambor foi totalmente escoada. • A porta poderá não abrir se houver água no tambor. Proceda ao escoamento do tambor e abra a porta manualmente. • Certifique-se de que a luz de bloqueio da porta está apagada. A luz de bloqueio da porta apaga-se quando a água da máquina tiver sido escoada.

Resolução de problemas

Problema	Ação
Espuma em excesso.	• Utilize os tipos de detergente recomendados conforme adequado. • Utilize um detergente de alta eficácia para evitar o excesso de espuma. • Reduza a quantidade do detergente em água macia, cargas pequenas ou cargas ligeiramente sujas. • Não é recomendada a utilização de detergente que não seja de alta eficácia.
Não é possível adicionar detergente adicional.	• Certifique-se de que a quantidade restante de detergente e amaciador não está acima do limite.
Pára.	• Ligue o cabo de alimentação a uma tomada elétrica com corrente. • Verifique o fusível ou reponha o disjuntor. • Feche a porta e toque em  para ligar a máquina de lavar roupa. Para sua segurança, a máquina de lavar roupa não irá rodar ou centrifugar se a porta não estiver fechada. • Antes de a máquina de lavar roupa começar a encher, emitirá diversos estalidos para verificar o bloqueio da porta e fará um escoamento rápido. • Poderá ocorrer uma pausa ou um período de molho no ciclo. Aguarde algum tempo para que a máquina de lavar roupa recomece. • Certifique-se de que o filtro de rede da mangueira de abastecimento de água nas torneiras não está entupido. Limpe o filtro de rede periodicamente. • Se a alimentação elétrica não for suficiente, a máquina de lavar roupa poderá não escoar ou centrifugar temporariamente. Logo que a alimentação elétrica seja restabelecida, a máquina irá funcionar normalmente.
Enche com água à temperatura incorreta.	• Abra totalmente ambas as torneiras. • Certifique-se de que a selecção de temperatura está correta. • Certifique-se de que as mangueiras estão ligadas às torneiras corretas. Abra a água e deixe-a correr pelo respetivo tubo. • Certifique-se de que o dispositivo de aquecimento da água está programado para abastecer água quente a uma temperatura mínima de 49 °C na torneira. Além disso, verifique a capacidade do dispositivo de aquecimento da água e a taxa de recuperação. • Desligue as mangueiras e limpe o filtro de rede. O filtro de rede pode estar entupido. • Durante o enchimento da máquina de lavar roupa, a temperatura da água pode ser alterada, porque a funcionalidade de controlo automático da temperatura verifica a temperatura da entrada de água. Isto é normal. • Durante o enchimento da máquina de lavar roupa, pode verificar que está a entrar apenas água quente e/ou apenas água fria no dispensador quando seleciona temperaturas frias ou mornas. Este é o funcionamento normal da funcionalidade de controlo automático da temperatura, uma vez que a máquina de lavar roupa determina a temperatura da água.

Problema	Ação
A carga de roupa está molhada no fim do ciclo.	• Utilize a velocidade de centrifugação Alta ou Muito alta. • Utilize um detergente de alta eficácia para reduzir o excesso de espuma. • A carga de roupa é demasiado pequena. Cargas pequenas (uma ou duas peças) podem ficar desequilibradas e não centrifugar completamente. • Certifique-se de que a mangueira de escoamento não está dobrada nem entupida.
Ocorrem fugas de água.	• Certifique-se de que a porta está corretamente fechada. • Certifique-se de que todas as mangueiras estão bem ligadas. • Certifique-se de que a extremidade da mangueira de escoamento está corretamente introduzida e fixa no sistema de escoamento. • Evite a sobrecarga. • Utilize um detergente de alta eficácia para evitar o excesso de espuma. • Verifique a mangueira de escoamento. - Certifique-se de que a extremidade da mangueira de escoamento não está colocada no chão. - Certifique-se de que a mangueira de escoamento não está entupida.
Exala odores.	• A acumulação de espuma excessiva nas concavidades pode causar cheiros desagradáveis. • Execute os ciclos de limpeza para esterilizar periodicamente. • Limpe o vedante da porta (diafragma). • Seque o interior da máquina de lavar roupa depois de terminar um ciclo.
É apresentada uma mensagem no visor para alertar que o dispensador está aberto.	• Verifique se a gaveta para detergente está devidamente fechada. - Abra a gaveta para detergente e feche-a novamente. Certifique-se de que está devidamente fechada.
Tempo de lavagem aumentado.	• O tempo efetivo de lavagem pode diferir do tempo estimado inicialmente apresentado no painel de controlo ao selecionar o ciclo.

- Se o problema persistir, contacte um centro de assistência. O número do centro de assistência encontra-se na etiqueta afixada ao produto.
- A Samsung não se responsabiliza pelos danos causados ao produto, ferimentos ou quaisquer outros problemas de segurança do produto causados por uma reparação que não siga as instruções constantes nestes Guias de reparação. Da mesma forma, quaisquer danos ao produto causados por uma tentativa de reparação do mesmo (realizada por qualquer pessoa que não um fornecedor de serviços autorizado da Samsung) não serão cobertos pela garantia.

Resolução de problemas

Códigos informativos

Se a máquina de lavar roupa não funcionar corretamente, pode aparecer um código informativo no ecrã. Consulte a tabela abaixo e experimente as sugestões.

Problema	Ação
Verifique o escoamento. 5C	• A máquina de lavar roupa não está a escoar devidamente. • Limpe o filtro de drenagem e toque em Iniciar para reiniciar a máquina de lavar roupa. Ou desligue e volte a ligar a máquina de lavar roupa passados 2-3 minutos, e tente novamente.
Verif. abastecimento de água. 4C	• Verifique as torneiras e toque em Iniciar para reiniciar a máquina de lavar roupa. Ou desligue e volte a ligar a máquina de lavar roupa passados 2-3 minutos, e tente novamente. • Certifique-se de que as mangueiras de água não estão entupidas. • Certifique-se de que as torneiras de água não estão congeladas. • Certifique-se de que a máquina de lavar roupa tem pressão de água suficiente. • Certifique-se de que as torneiras da água fria e da água quente estão ligadas corretamente. • Limpe o filtro de rede porque pode estar entupido. • Todos os botões serão desativados durante 3 minutos após a apresentação do código informativo. • Quando a mensagem aparece, a máquina drena a água durante 3 minutos. Durante este processo, o botão Ligar/Desligar será desativado.
A água está muito quente. 4C2	• A água está muito quente. Alguns tecidos precisam de ser protegidos. • Verifique se as mangueiras de abastecimento de água estão ligadas corretamente e toque em Iniciar para reiniciar a máquina de lavar roupa. Ou desligue e volte a ligar a máquina de lavar roupa passados 2-3 minutos, e tente novamente.
A centrifugação não está a funcionar corretamente UB	• Não há roupa suficiente ou a carga está desequilibrada. • Certifique-se de que a máquina de lavar roupa está colocada numa superfície plana e estável. • Adicione mais roupa ou redistribua as peças de roupa e depois toque em Iniciar para reiniciar a máquina de lavar roupa. Ou desligue e volte a ligar a máquina de lavar roupa passados 2-3 minutos, e tente novamente.
A porta está aberta. DC	• Feche a porta e tente novamente. • Certifique-se de que a porta está corretamente fechada. • Certifique-se de que a roupa não ficou presa na porta.
O interruptor da porta não está a funcionar corretamente DC1	• Verifique se existem substâncias estranhas à volta da porta e, em seguida, feche a porta e tente novamente.
OC	A água transbordou. • Reinicie após a centrifugação. • Se o código informativo continuar a ser apresentado no visor, contacte um centro local de assistência técnica da Samsung.

Problema	Ação
LC, LC1	Verifique a mangueira de escoamento. • Certifique-se de que a extremidade da mangueira de escoamento não está colocada no chão. • Certifique-se de que a mangueira de escoamento não está entupida. • Se o código informativo continuar a ser apresentado, contacte um centro de assistência ao cliente.
3C	Verifique o funcionamento do motor do tambor. • Tente reiniciar o ciclo. • Se o código informativo continuar a ser apresentado, contacte um centro de assistência ao cliente.
3CP	O controlo eletrónico tem de ser verificado. • Tente reiniciar o ciclo. • Se o código informativo continuar a ser apresentado, contacte um centro de assistência ao cliente.
UC	Verifique o funcionamento do motor do pulsador. • Verifique se a alimentação de energia está correta. • Se o código informativo continuar a ser apresentado, contacte um centro de assistência ao cliente.
	Foi detetada baixa tensão. • Verifique se o cabo de alimentação está ligado à corrente. • Se o código informativo continuar a ser apresentado, contacte um centro de assistência ao cliente.
HC	Verificação de aquecimento de alta temperatura. • Se o código informativo continuar a ser apresentado, contacte um centro de assistência ao cliente.
1C	O sensor de nível da água não está a funcionar corretamente. • Desligue a máquina e reinicie o ciclo. • Se o código informativo continuar a ser apresentado, contacte um centro de assistência ao cliente.
AC	Verifique as comunicações entre PBA principais e secundários. • Desligue a máquina e reinicie o ciclo. • Se o código informativo continuar a ser apresentado, contacte um centro de assistência ao cliente.
8C	O sensor MEMS não está a funcionar corretamente. • Desligue a máquina e reinicie o ciclo. • Se o código informativo continuar a ser apresentado, contacte um centro de assistência ao cliente.
AC6	Verifique as comunicações entre a PBA principal e a PBA do inversor. • Dependendo do estado, a máquina de lavar roupa pode automaticamente voltar ao funcionamento normal. • Desligue a máquina e reinicie o ciclo. • Se o código informativo continuar a ser apresentado, contacte um centro de assistência ao cliente.

Se qualquer código informativo continuar a aparecer no ecrã, contacte um centro local de assistência técnica da Samsung.

Passar a ferro

	Engomar à temperatura de base máxima de 200 °C.
	Engomar à temperatura de base máxima de 150 °C.
	Engomar à temperatura de base máxima de 110 °C. Cuidado quando utilizar ferro a vapor (funciona sem vapor).
	Não engomar.



NOTA

Os pontos indicam intervalos de temperatura para engomar (regulador, vapor, ferros de viagem e máquinas de engomar).

Cuidados profissionais

	Limpeza a seco profissional em percloroetileno e/ou hidrocarbonetos (benzinas pesadas) com programa para roupa normal.
	Limpeza a seco profissional em percloroetileno e/ou hidrocarbonetos (benzinas pesadas) com programa para roupa delicada.
	Limpeza a seco profissional em hidrocarbonetos (benzinas pesadas) com programa para roupa normal.
	Limpeza a seco profissional em hidrocarbonetos (benzinas pesadas) com programa para roupa delicada.
	Não limpar a seco.
	Lavagem profissional com água.
	Lavagem profissional com água para roupa delicada.
	Lavagem profissional com água para roupa muito delicada.
	Não lavar com água.



NOTA

- As letras dentro de círculos indicam o uso de solventes (P, F) na limpeza a seco ou na lavagem com água (W).
- Normalmente, a linha abaixo do símbolo indica um tratamento mais delicado (por ex., um ciclo suave para peças de roupa “Easy care”). A linha dupla indica níveis de cuidado com tratamento particularmente suave.

Características técnicas

Proteger o ambiente

- Este eletrodoméstico foi fabricado com materiais recicláveis. Se decidir eliminá-lo, tenha em conta os regulamentos locais de eliminação de resíduos. Corte o cabo de alimentação para que o eletrodoméstico não possa ser ligado a uma fonte de alimentação. Retire a tampa para que animais e crianças pequenas não possam ficar presos dentro do eletrodoméstico.
- Não exceda as quantidades de detergente recomendadas nas instruções de utilização do fabricante do detergente.
- Utilize produtos para remoção de nódoas e lixívia antes do ciclo de lavagem, apenas quando for necessário.
- Poupe água e eletricidade, lavando apenas cargas completas (a quantidade exata depende do programa utilizado).

Garantia de peças sobresselentes

Garantimos que as seguintes peças sobresselentes estarão disponíveis para reparadores profissionais e utilizadores finais por um período mínimo de 10 anos após a colocação da última unidade do modelo no mercado.


- Porta, dobradiças e vedantes da porta, outros vedantes, conjunto de bloqueio da porta e periféricos de plástico como dispensadores para detergente.
- As peças indicadas podem ser adquiridas no site abaixo.
 - <http://www.samsung.com/support>

Consumo elétrico em standby

Consumo elétrico	Modo desligado	0,50 W
	Modo de espera da rede	2,00 W
	Tempo em modo de espera ligado à rede (Wi-Fi)	10 min

Ficha de características técnicas

“ * “ Os asteriscos representam as variantes do modelo e estas podem ser diversas (0-9) ou (A-Z).

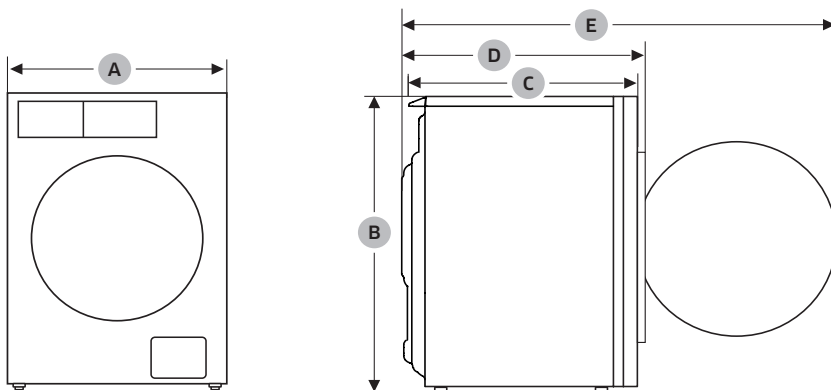

Tipo			Máquina de lavar roupa com carga frontal	
Nome do modelo			WF9*H09C**	WF9*H11C**
Dimensões	A (Largura)		600 mm	
	B (Altura)		850 mm	
	C (Profundidade)		590 mm	
	D		630 mm	
	E		1085 mm	
Pressão de água			50-1000 kPa	
Peso líquido			77 kg	75 kg
Capacidade de carga máxima		Lavagem e centrifugação	9,0 kg	11,0 kg
Consumo elétrico	Lavagem e aquecimento	CA 220-240 V/50 Hz	1900-2300 W	
Rotações de centrifugação			1400 RPM	

NOTA

O design e as especificações estão sujeitos a alterações sem aviso por motivos de melhoria da qualidade.

Características técnicas

Informação indicativa (de acordo com a norma UE 2019/2023)

Modelo	Ciclos	Capacidade (kg)	Duração do programa (HH:MM)	Consumo energético (kWh/ciclo)	Consumo de água (l/ciclo)	Temperatura máxima (°C)	Teor de humidade remanescente (%)	Velocidade de centrifugação (RPM)
WF9*H09C**	Eco 40-60	9	3:21	0,220	63,2	27,8	46,8	1360
		4,5	2:29	0,142	31,0	25,8	50,6	1360
		2,5	1:48	0,107	27,9	25,5	47,3	1360
	Algodão 20°C	9	3:11	0,287	68,3	21,3	43,2	1400
	Algodão 60°C	9	2:14	1,627	78,5	60,0	42,4	1400
	Algodão 60°C +Banho de espuma	9	2:46	1,978	80,6	62,8	41,9	1400
	Sintéticos 40°C	5	2:33	0,794	62,7	36,9	-	1400
	Lavagem rápida 15'	2	0:15	0,011	41,2	16,3	-	800
WF9*H11C**	Eco 40-60	11	4:00	0,532	89	26	53,9	1400
		5,5	3:00	0,302	51	23	53,9	1400
		3	2:50	0,162	38	23	53,9	1400
	Algodão 20°C	11	3:59	0,336	132	20	50	1400
	Algodão 60°C	11	2:32	1,39	132	60	50	1400
	Algodão 60°C +Banho de espuma	11	3:02	2,17	147	60	50	1400
	Sintéticos 40°C	4	2:59	0,735	58	40	33	1200
	Lavagem rápida 15'	2	0:15	0,015	41	15	105	800

- Os valores apresentados para programas que não o programa Eco 40-60 e o ciclo de lavagem e secagem são apenas indicativos.
- Os valores de tempo indicados no presente documento podem diferir dos valores reais devido à influência da pressão/dureza/temperatura da água, tipo/quantidade/nível de sujidade da roupa, tipo/quantidade de detergente usado, fonte de alimentação e funções adicionais selecionadas.

Informações EPREL

Para aceder a informações relativas a etiquetagem energética sobre este produto no Registo Europeu de Produtos para a Etiquetagem Energética (EPREL), aceda a https://eprel.ec.europa.eu/qr/***** no qual ***** corresponde ao número de registo EPREL do produto. Pode encontrar o número de registo na etiqueta de classificação do seu produto.





Informações de contacto

PERGUNTAS OU COMENTÁRIOS?

PAÍS	CONTACTE	OU VISITE-NOS ONLINE EM
UK	0333 000 0333	www.samsung.com/uk/support
IRELAND (EIRE)	0818 717100	www.samsung.com/ie/support
GERMANY	06196 77 555 77	www.samsung.com/de/support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
SPAIN	91175 0015	www.samsung.com/es/support
PORTUGAL	"210 608 098 Chamada para a rede fixa nacional Dias úteis das 9h às 20h"	www.samsung.com/pt/support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/be_fr/support
NETHERLANDS	088 90 90 100	www.samsung.com/nl/support
BELGIUM	02-201-24-18	" www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French) "
NORWAY	21 62 90 99	www.samsung.com/no/support
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-622 75 15	www.samsung.com/fi/support
SWEDEN	0771-400 300	www.samsung.com/se/support
AUSTRIA	0800 72 67 864 (0800-SAMSUNG)	www.samsung.com/at/support
SWITZERLAND	0800 726 786	" www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French) "
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-7864)	www.samsung.com/hu/support
CZECH	"800 - SAMSUNG (800-726786)"	www.samsung.com/cz/support
SLOVAKIA	"0800 - SAMSUNG (0800-726 786)"	www.samsung.com/sk/support
CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
BOSNIA	055 233 999	www.samsung.com/ba/support
North Macedonia	023 207 777	www.samsung.com/mk/support
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)	www.samsung.com/si/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support

Informações de contacto

PAÍS	CONTACTE	OU VISITE-NOS ONLINE EM
Kosovo	038 40 30 90	www.samsung.com/support
ALBANIA	045 620 202	www.samsung.com/al/support
BULGARIA	"0800 111 31 - Безплатен за всички оператори *3000 - Цена на един градски разговор или според тарифата на мобилният оператор 09:00 до 18:00 - Понеделник до Петък"	www.samsung.com/bg/support
ROMANIA	"0800872678 - Apel gratuit *8000 - Apel tarifat în rețea Program Call Center Luni - Vineri: 9 AM - 6 PM"	www.samsung.com/ro/support
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	www.samsung.com/gr/support
GREECE	"80111-SAMSUNG (80111 726 7864) from mobile and land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line"	
POLAND	"801-172-678* * (opłata według taryfy operatora)"	http://www.samsung.com/pl/support/
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support



Nota

Nota

SAMSUNG