



BOSCH

Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
**[bosch-home.com/
welcome](https://bosch-home.com/welcome)**



Máquina de secar roupa

WQH246B0ES

[pt] Manual do utilizador e instruções de instalação



**Pode encontrar informações e explicações adicionais online.
Leia o código QR que figura na página de título.**



Índice

1 Segurança	3	10.1 Preparar a roupa	24
1.1 Indicações gerais	3	10.2 Indicações de limpeza e con-	
1.2 Utilização correta	3	servação nas etiquetas	25
1.3 Limitação do grupo de utiliza-		11 Operação base	25
dores	4	11.1 Ligar o aparelho	25
1.4 Instalação segura	4	11.2 Regular um programa	25
1.5 Utilização segura	6	11.3 Abrir a porta	25
1.6 Limpeza e manutenção segu-		11.4 Introduzir a roupa	26
ras	8	11.5 Iniciar o programa	26
2 Evitar danos materiais	9	11.6 Colocar +Carga	26
3 Proteção do meio ambiente e		11.7 Cancelar programa	26
poupança	10	11.8 Retirar a roupa	26
3.1 Eliminação da embalagem	10	11.9 Colocar o aparelho no esta-	
3.2 Poupar energia	10	do de vigília (stand-by)	26
3.3 Modo de poupança de energi-		11.10 Filtro de algodão	26
a	10	11.11 Depósito da água de con-	
4 Instalação e ligação	11	densação	28
4.1 Desembalar o aparelho	11	12 Objetivo de secagem	29
4.2 Âmbito de fornecimento	11	12.1 Alterar objetivo de seca-	
4.3 Requisitos do local de instala-		gem	29
ção	11	12.2 Adaptar o objetivo de seca-	
4.4 Mangueira de escoamento da		gem	29
água	12	13 Fecho de segurança para cri-	29
4.5 Nivelar o aparelho	14	anças	
4.6 Ligação elétrica do aparelho ..	14	13.1 Ativar fecho de segurança	
5 Familiarização	15	para crianças	30
5.1 Aparelho	15	13.2 Desativar o fecho de segu-	
5.2 Pannel de comandos	16	rança para crianças	30
5.3 Lógica de utilização	16	14 Cesto para peças de lã	30
6 Visor	16	14.1 Colocar o cesto para peças	
7 Teclas	19	de lã	30
8 Programas	21	14.2 Iniciar o programa com cesto	
8.1 Programas automáticos	21	para peças de lã	30
8.2 Programas temporizados	22	14.3 Exemplos de utilização do	
9 Acessórios	23	cesto para peças de lã	31
10 Roupa	24	15 Home Connect	32
		15.1 Configurar Home Connect	32

15.2 Desativar o Wi-Fi no aparelho	32	17.3 Realizar a manutenção intensiva do aparelho	36
15.3 Ativar o Wi-Fi no aparelho	33	18 Limpeza e manutenção	37
15.4 Instalar atualização de software	33	18.1 Sensor de humidade	37
15.5 Repor as configurações de rede do aparelho	33	18.2 Filtro do depósito da água de condensação	38
15.6 Início remoto	33	19 Eliminar falhas	39
15.7 Recomendação de programa inteligente	33	20 Transportar, armazenar e eliminar	43
15.8 Diagnóstico remoto	34	20.1 Eliminar o aparelho usado	43
15.9 Proteção de dados	34	21 Assistência Técnica	44
16 Regulações base	34	21.1 Número de produto (E-Nr.), número de fabrico (FD) e número de contagem (Z-Nr.)	44
16.1 Vista geral das regulações base	35	22 Valores de consumo	44
16.2 Alterar as regulações base ..	35	23 Dados técnicos	46
17 Manutenção do aparelho	35	23.1 Informações sobre software livre e open source	47
17.1 Preparar a manutenção do aparelho	36	24 Declaração de conformidade	48
17.2 Realizar uma manutenção simples do aparelho	36		



1 Segurança

Respeite as seguintes indicações de segurança.

1.1 Indicações gerais



- Leia atentamente este manual.
- Guarde estas instruções e as informações sobre o produto para posterior utilização ou para entregar a futuros proprietários.
- Se detetar danos de transporte, não ligue o aparelho.

1.2 Utilização correta

Utilize o aparelho apenas:

- para secar e refrescar têxteis adequados para a máquina de secar e que foram lavados com água.
- para uso doméstico e em espaços fechados domésticos.

- até uma altitude até 4000 m acima do nível do mar.

1.3 Limitação do grupo de utilizadores

Este aparelho pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e/ou conhecimentos, se forem devidamente supervisionadas ou instruídas na utilização com segurança do aparelho e tiverem compreendido os perigos daí resultantes.

As crianças não podem brincar com o aparelho.

A limpeza e manutenção pelo utilizador não podem ser realizadas por crianças sem supervisão.

Manter crianças com menos de 3 anos e animais domésticos afastados do aparelho.

1.4 Instalação segura

AVISO – Risco de choque eléctrico!

Instalações indevidas são perigosas.

- ▶ Ligar e operar o aparelho unicamente de acordo com as indicações na placa de características.
- ▶ Ligar o aparelho a uma rede eléctrica com corrente alternada apenas através de uma tomada com ligação à terra correctamente instalada.
- ▶ O sistema de ligação à terra da alimentação eléctrica doméstica tem de estar correctamente instalado. A instalação tem de ter uma secção de canalização suficientemente grande.
- ▶ Na utilização de um disjuntor de corrente de fuga usar apenas um tipo com o sinal .
- ▶ Nunca alimentar o aparelho através de um comutador externo, p. ex., temporizador ou telecomando.
- ▶ Nunca ligue o aparelho a um circuito de corrente que seja regularmente ligado e desligado pelo fornecedor de energia.
- ▶ Se o aparelho for encastrado, a ficha do cabo tem de ser facilmente acessível ou se não for possível um acesso fácil, é tem de estar montado na instalação eléctrica fixa um dispositivo de seccionamento em conformidade com as regras de instalação.
- ▶ Assegurar que o cabo eléctrico não fica entalado nem é danificado durante a instalação do aparelho.

É perigoso se o cabo elétrico tiver um isolamento danificado.

- ▶ Não permitir, em caso algum, que o cabo elétrico entre em contacto com componentes do aparelho quentes ou com fontes de calor.
- ▶ Não permitir, em caso algum, que o cabo elétrico entre em contacto com pontas afiadas ou arestas vivas.
- ▶ Não permitir, em caso algum, que o cabo elétrico seja dobrado, esmagado ou modificado.

⚠ AVISO – Risco de incêndio!

A utilização de extensões do cabo de alimentação e de adaptadores não homologados é perigosa.

- ▶ Não utilize cabos de extensão ou tomadas múltiplas.
- ▶ Utilize exclusivamente adaptadores e cabos elétricos homologados pelo fabricante.
- ▶ Se o cabo elétrico for demasiado curto e não estiver disponível um cabo elétrico mais comprido, contacte um especialista em eletricidade para adaptar a instalação doméstica.

⚠ AVISO – Risco de ferimentos!

O elevado peso do aparelho pode provocar lesões ao levantar.

- ▶ Não levante o aparelho sozinho.

Se este aparelho for incorretamente instalado numa coluna de lavar/secar, o aparelho instalado pode cair.

- ▶ Empilhe a máquina de secar sobre uma máquina de lavar roupa, exclusivamente com o kit de ligação do fabricante da máquina de secar . Outro método de instalação é inadmissível.
→ *"Acessórios", Página 23*
- ▶ Não coloque o aparelho numa coluna de lavar/secar, se o fabricante da máquina de secar não disponibilizar um kit de ligação adequado.
- ▶ Não coloque aparelhos de fabricantes diferentes e com profundidade e largura diferentes numa coluna de lavar/secar.
- ▶ Não coloque a coluna de lavar/secar sobre uma plataforma; os aparelhos podem tombar.

⚠ AVISO – Risco de asfixia!

As crianças podem colocar o material de embalagem sobre a cabeça ou enrolar-se no mesmo e sufocar.

- ▶ Manter o material de embalagem fora do alcance das crianças.

- ▶ Não permitir que as crianças brinquem com o material de embalagem.

⚠ CUIDADO – Risco de ferimentos!

Durante o funcionamento, o aparelho pode vibrar ou mover-se.

- ▶ Instale o aparelho sobre uma superfície limpa, plana e firme.
- ▶ Nivеле o aparelho com os respetivos pés e um nível de bolha de ar.

Mangueiras e cabos elétricos mal colocados podem constituir perigo de tropeço.

- ▶ Coloque as mangueiras e os cabos elétricos de modo a excluir o perigo de tropeço.

Se o aparelho for movido, agarrando-se em partes ou componentes salientes como, por exemplo, a porta do aparelho, os componentes podem partir.

- ▶ Não mova o aparelho segurando nos componentes salientes.

⚠ CUIDADO – Risco de cortes!

As arestas vivas do aparelho podem causar cortes em caso de contacto.

- ▶ Não toque nas arestas vivas do aparelho.
- ▶ Utilize luvas de proteção para a instalação e o transporte do aparelho.

1.5 Utilização segura

⚠ AVISO – Risco de choque elétrico!

Um aparelho ou um cabo elétrico danificados são objetos perigosos.

- ▶ Nunca opere um aparelho danificado.
- ▶ Para desligar o aparelho da fonte de alimentação nunca puxar pelo cabo elétrico. Remover o cabo elétrico sempre pela ficha.
- ▶ Se o aparelho ou o cabo elétrico estiver avariado, puxe o cabo ou a ficha da tomada ou desligue o fusível no quadro elétrico.
- ▶ Contacte o Serviço de Assistência Técnica. → *Página 44*

A infiltração de humidade pode provocar um choque elétrico.

- ▶ Utilize o aparelho apenas em espaços fechados.
- ▶ Nunca exponha o aparelho a calor intenso e humidade.
- ▶ Não utilizar aparelhos de limpeza a vapor, de alta pressão, mangueiras ou chuveiros para limpar o aparelho.

⚠ AVISO – Risco de danos para a saúde!

As crianças podem fechar-se dentro do aparelho, correndo perigo de vida.

- ▶ Não instalar o aparelho por trás de uma porta que bloqueie ou impeça a abertura da porta do aparelho.
- ▶ Em caso de aparelhos fora de uso, retirar a ficha elétrica do cabo elétrico e, em seguida, separar o cabo elétrico e destruir a fechadura da porta do aparelho, de modo a que a porta deixe de fechar.

⚠ AVISO – Risco de asfixia!

As crianças podem inalar ou engolir peças pequenas e sufocar.

- ▶ Manter as peças pequenas fora do alcance das crianças.
- ▶ Não permitir que as crianças brinquem com peças pequenas.

⚠ AVISO – Risco de explosão!

Pó de carvão ou farinha no ambiente do aparelho pode provocar uma explosão.

- ▶ Manter o espaço circundante do aparelho limpo durante a operação.

⚠ AVISO – Risco de intoxicação!

A água da condensação deste aparelho não é potável e pode ficar suja com cotão.

- ▶ Não beber nem reutilizar a água de condensação do aparelho. A ingestão de detergentes e produtos de tratamento adicionais pode causar intoxicação.
- ▶ Em caso de ingestão por engano, consultar o médico.
- ▶ Guardar os detergentes e os produtos de tratamento adicionais fora do alcance das crianças.

⚠ AVISO – Risco de incêndio!

O refrigerante R290 usado neste aparelho é ecológico, mas inflamável, podendo incendiar-se em contacto com chama descoberta ou fontes de ignição.

- ▶ Manter o aparelho afastado de chamas abertas e de fontes de



AVISO – Risco de explosão!

Os resíduos no filtro de algodão podem incendiar-se durante a secagem.

► Limpe o filtro de algodão regularmente.

Objetos facilmente inflamáveis, como isqueiros ou fósforos, podem incendiar-se durante a secagem.

► Antes da secagem tire todos os objetos facilmente inflamáveis dos bolsos das peças de vestuário.

A roupa suja que tenha estado em contacto com solventes, óleo, cera, removedor de cera, tinta, massa lubrificante ou tira-nódoas pode inflamar-se durante a secagem.

► Não secar roupa suja neste aparelho.

► Lavar muito bem a roupa com água quente e detergente antes da secagem.

► Não utilizar o aparelho, se a roupa tiver sido previamente limpa com produtos químicos industriais.

AVISO – Risco de incêndio!

No caso de cancelamento prematuro da secagem, a roupa não arrefecerá o suficiente e pode inflamar-se.

► Não terminar o programa de secagem prematuramente.

► No caso de cancelamento prematuro da secagem, retirar a roupa imediatamente e esticá-la.

CUIDADO – Risco de ferimentos!

Se subir ou trepar para cima do aparelho, a tampa poderá partir.

► Não suba nem trepe para cima do aparelho.

Se se utilizar a porta aberta como assento ou apoio, o aparelho pode tombar.

► Não usar a porta do aparelho como apoio ou assento.

► Não colocar qualquer objeto na porta do aparelho.

Tocar no tambor em rotação pode ferir as mãos.

► Aguardar que o tambor fique completamente imobilizado antes de introduzir as mãos dentro do aparelho.

1.6 Limpeza e manutenção seguras

AVISO – Risco de choque elétrico!

Reparações indevidas são perigosas.

► Nunca modificar o aparelho ou as características do aparelho.

- ▶ As reparações no aparelho apenas podem ser realizadas por técnicos qualificados.
 - ▶ Para a reparação do aparelho só podem ser utilizadas peças sobresselentes originais.
 - ▶ Se o cabo de alimentação deste aparelho sofrer algum dano, deverá ser substituído pelo fabricante ou pela sua Assistência Técnica, ou por um técnico devidamente qualificado para o efeito, para se evitarem situações de perigo.
- A penetração de humidade pode provocar choques elétricos.
- ▶ Antes da limpeza, retire a ficha da tomada ou o fusível da caixa de fusíveis.
 - ▶ Não utilizar aparelhos de limpeza a vapor, de alta pressão, mangueiras ou chuveiros para limpar o aparelho.

⚠ AVISO – Risco de ferimentos!

O uso de peças sobresselentes e acessórios não originais é perigoso.

- ▶ Usar apenas peças sobresselentes e acessórios originais do fabricante.

⚠ AVISO – Risco de intoxicação!

Ao utilizar-se produtos de limpeza contendo solventes podem ser gerados vapores tóxicos.

- ▶ Não utilizar produtos de limpeza contendo diluentes.

2 Evitar danos materiais

ATENÇÃO

Uma dosagem incorreta dos amaciadores, detergentes, produtos de tratamento adicionais e produtos de limpeza pode prejudicar o funcionamento do aparelho.

- ▶ Respeitar as recomendações de dosagem do fabricante.

Uma excedência da carga máxima prejudica o funcionamento do aparelho.

- ▶ Não ultrapasse e observe a carga máxima para cada programa.
→ "Programas", Página 21

Um sobreaquecimento do aparelho pode prejudicar o funcionamento do mesmo.

- ▶ A abertura de ventilação no aparelho deve ser mantida desimpedida durante a operação.
- ▶ Garanta uma ventilação suficiente no compartimento.

Objetos leves, tais como, cabelo e algodão, podem ser aspirados pela abertura de ventilação do aparelho durante a operação e prejudicar o funcionamento do aparelho.

- ▶ Mantenha o espaço circundante do aparelho limpo durante a operação.

- ▶ Mantenha objetos leves afastados do aparelho.

O funcionamento com uma proteção contra cotão em falta, incompleta ou defeituosa (dependendo do equipamento do aparelho, p. ex., filtro de cotão, depósito de cotão, tela filtrante) pode causar danos no aparelho.

- ▶ Não utilizar o aparelho com uma proteção contra cotão em falta, incompleta ou defeituosa.

A espuma ou borracha alveolar pode desfazer-se ou derreter durante a secagem.

- ▶ Não secar roupa contendo espuma ou borracha alveolar.

Os produtos de limpeza inadequados podem danificar a superfície do aparelho.

- ▶ Não utilizar detergentes agressivos ou abrasivos.
- ▶ Não utilize produtos de limpeza com elevado teor de álcool.
- ▶ Não utilize esfregões de palha-d'aço ou esponjas abrasivas.
- ▶ Limpar o aparelho apenas com água e um pano macio e húmido.
- ▶ Remova de imediato todos os resíduos da lavagem, restos da névoa pulverizada ou quaisquer resíduos.

3 Proteção do meio ambiente e poupança

3.1 Eliminação da embalagem

Os materiais de embalagem são ecológicos e reutilizáveis.

- ▶ Separar os componentes e eliminá-los de acordo com o tipo de material.

3.2 Poupar energia

Se respeitar estas indicações, o seu aparelho irá consumir menos energia.

- Opere o aparelho num espaço bem arejado e mantenha a abertura de ventilação do aparelho desimpedida.
- Antes da secagem, centrifugar a roupa na máquina de lavar roupa.
- Em cada processo de secagem, aproveitar o volume de carga total dos programas. Programas
→ *Página 21*
- Não exceda o volume máximo de carga dos programas. Programas
→ *Página 21*
- Limpar o filtro de cotão após a secagem.
→ *"Limpar o filtro de cotão",
Página 26*
- Desative o Wi-Fi não utilizado.
→ *"Desativar o Wi-Fi no aparelho",
Página 32*

3.3 Modo de poupança de energia

Se não usar o aparelho durante um curto período de tempo, este comuta automaticamente para o modo de poupança de energia. Todas as indicações apagam-se e — (||▷) pisca. O modo de poupança de energia termina ao usar novamente o aparelho. Se não operar o aparelho durante um período de tempo mais longo, este comuta automaticamente para o estado de vigília (Standby).

4 Instalação e ligação

4.1 Desembalar o aparelho

ATENÇÃO

Objetos que permanecem no tambor e que não estão previstos para o funcionamento no aparelho podem causar danos materiais e no aparelho.

- ▶ Antes do funcionamento, remover estes objetos, bem como os acessórios do tambor.

1. Remover por completo o material de embalagem e as mangas de proteção do aparelho.

→ *"Eliminação da embalagem", Página 10*

2. Examinar o aparelho em relação a danos visíveis.

3. Abrir a porta. → *Página 25*

4. Retirar os acessórios do tambor.

5. Feche a porta.

4.2 Âmbito de fornecimento

Depois de desembalar o aparelho, há que verificar todas as peças quanto a danos de transporte e se o material fornecido está completo.

ATENÇÃO

O funcionamento com acessórios incompletos ou defeituosos pode afetar a função do aparelho ou causar danos materiais e no aparelho.

- ▶ Não operar o aparelho com acessórios incompletos ou defeituosos.
- ▶ Substituir acessórios correspondentes antes do funcionamento do aparelho.

→ *"Acessórios", Página 23*

O fornecimento é constituído por:

- Máquina de secar roupa
- Documentação de acompanhamento
- Cesto para peças de lã com aplicação → *Página 30*

- Mangueira de escoamento da água com adaptador de ligação, material de fixação e cotovelo
→ *Página 12*

4.3 Requisitos do local de instalação

Respeite as indicações relativas ao local de instalação.

ATENÇÃO

Se o aparelho for inclinado mais de 40°, pode verter água residual do aparelho e provocar danos materiais.

- ▶ Inclinarm o aparelho com cuidado.
- ▶ Transportar o aparelho na vertical. Água residual congelada no aparelho pode originar danos no aparelho.
- ▶ Não instalar nem utilizar o aparelho em locais com risco de formação de gelo ou no exterior.

Se o aparelho for utilizado imediatamente após o transporte, o líquido de refrigeração contido no aparelho pode provocar danos no mesmo.

- ▶ Deixar repousar o aparelho durante duas horas imediatamente após o transporte, antes de ser utilizado.

Relativamente ao piso

Coloque o aparelho sobre uma superfície limpa, plana e firme.

Alinhar o aparelho. → *Página 14*

Numa coluna de lavar-secar


Este aparelho só deve ser colocado numa coluna de lavar-secar com o kit de ligação original do fabricante da máquina de secar.

- Kit de ligação → *Página 23*
- Kit de ligação com superfície de trabalho extensível → *Página 24*

Colocar este aparelho apenas sobre uma máquina de lavar do mesmo fabricante. A profundidade e largura

deste aparelho deve coincidir com as dimensões da máquina de lavar. Não coloque a coluna de lavar/secar sobre uma plataforma.

Numa parede

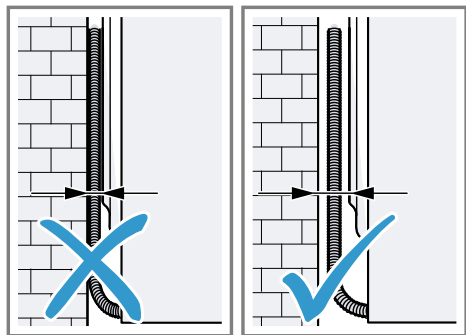

Não entalar nenhuma mangueira ou cabo de ligação à corrente entre a parede e o aparelho.

4.4 Mangueira de escoamento da água

Durante a secagem forma-se água de condensação que o seu aparelho acumula, de fábrica, no depósito da água de condensação. Utilize a mangueira de escoamento da água para direcionar a água de condensação diretamente para o sistema de canalização.

Nota: Utilize este aparelho com a mangueira de escoamento da água fornecida. → *Página 12*

Se conectar a mangueira de escoamento de água, não precisa de esvaziar regularmente o depósito da água de condensação.

→ "Esvaziar o depósito da água de condensação", *Página 28*

Ligar mangueira de escoamento da água

Se não desejar esvaziar regularmente o depósito da água de condensação

do aparelho, ligue a mangueira de escoamento da água.


ATENÇÃO

Em caso de utilização do aparelho sem uma mangueira da água de condensação ou mangueira de escoamento da água adequadamente ligada, pode sair líquido pelo bocal.

- ▶ Antes da utilização do aparelho, ligar adequadamente a mangueira da água de condensação ou a mangueira de escoamento da água ao bocal.

Requisitos


- O aparelho e os acessórios estão desembalados. → *Página 11*
 - O aparelho está instalado no local de instalação.
1. Retirar a mangueira da água de condensação do bocal.

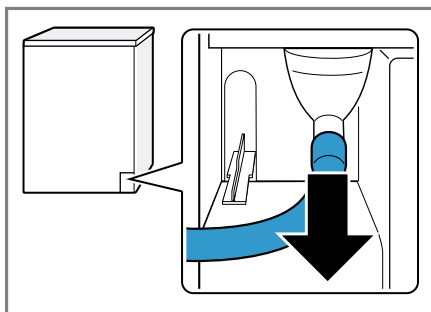


A mangueira da água de condensação encontra-se ligada de fábrica ao bocal.

Nota: Durante a remoção da mangueira da água de condensação poderá sair líquido pelo bocal.


2. Empurrar a mangueira da água de condensação sobre o suporte.

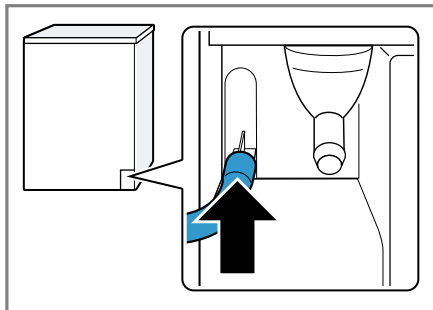

3. Empurrar a mangueira de escoamento da água sobre o bocal, até ao batente.

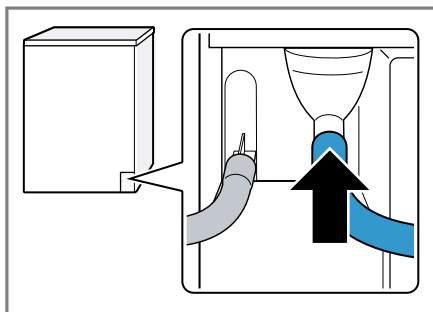

4. Esvaziar o depósito da água de condensação. → *Página 28*
 5. Retirar o tampão no lado inferior ① e inseri-lo na cavidade do lado superior ②.

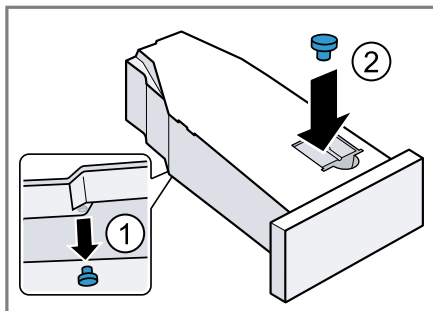

6. Inserir o depósito da água de condensação. → *Página 29*
 7. Ligar o aparelho ao escoamento da água. → *Página 13*

Dica: Para voltar a recolher a água de condensação no respetivo depósito, p. ex., no caso duma mudança do local onde o aparelho está instalado, anule estes passos, executando-os pela ordem inversa.


Tipos de ligações de escoamento de água

ATENÇÃO

Se o escoamento estiver obstruído ou tapado, a água residual acumula-se para fluir de volta para o aparelho.

- Antes de utilizar o aparelho, certifique-se de que a água residual escoa rapidamente e elimine as obstruções.

Escoamento para um sifão.

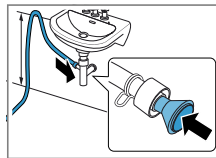


Fixe o ponto de ligação com uma braçadeira da mangueira (12-22 mm). Fixe a mangueira de escoamento da água com uma guia de mangueira a uma altura mínima de 80 cm e máxima de 100 cm.

Nota: O Distribuidor em Y → *Página 24* permite-lhe ligar a mangueira de escoamento de água de um outro aparelho, como, p. ex., de uma máquina de lavar roupa, na mesma saída do sifão.


Escoamento para um lavatório.

Empurre a mangueira de escoamento

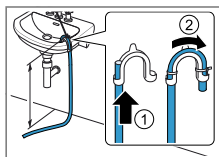

mento de água por completo através do cotovelo e fixe-a com o material de fixação. Fixe o cotovelo a uma altura máxima de 100 cm.

Escoamento para um esgoto.

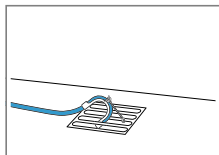


Empurre a mangueira de escoamento de água por completo através do cotovelo e fixe-a com o material de fixação. Fixe o cotovelo no esgoto.

4.5 Nivelar o aparelho

Para reduzir os ruídos e as vibrações, nivelar corretamente o aparelho.

- ▶ Rodar os pés reguláveis para nivelar o aparelho. Verificar o nivelamento com nível de bolha de ar.

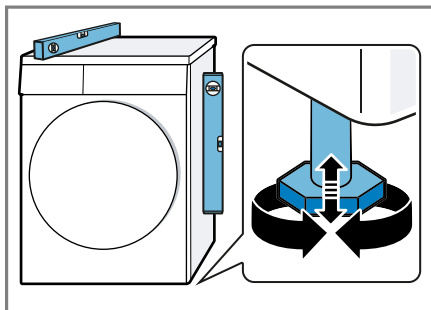

Todos os pés do aparelho devem estar bem fixos ao chão.


4.6 Ligação elétrica do aparelho

1. Ligue a ficha elétrica do cabo elétrico do aparelho a uma tomada na proximidade do aparelho. Os dados de ligação do aparelho encontram-se nos Dados técnicos → *Página 46*.
 2. Verifique o assentamento fixo da ficha elétrica.
- ✓ Agora o aparelho está pronto a funcionar.

5 Familiarização

5.1 Aparelho

Aqui encontra uma vista geral dos componentes do seu aparelho.

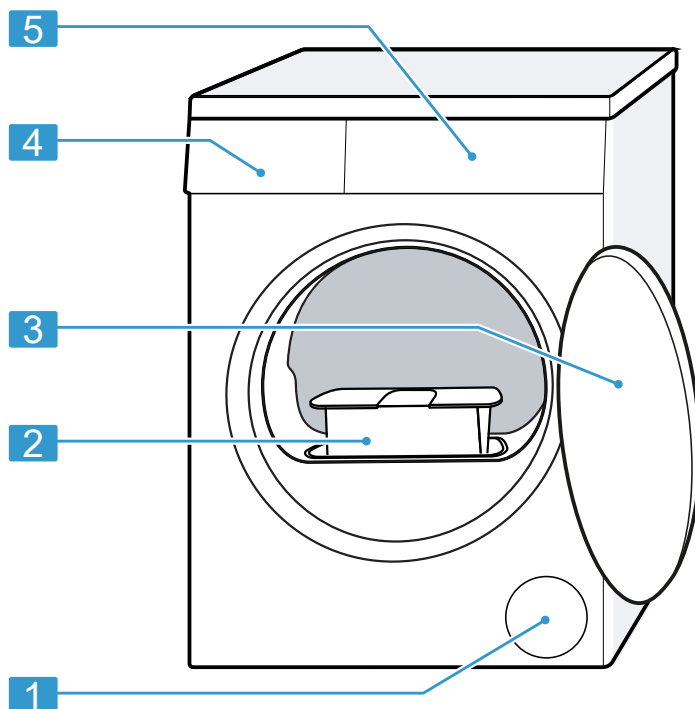

Consoante o tipo de aparelho, poderão divergir alguns detalhes da figura, p. ex., a cor e a forma.

1 Abertura de ventilação

2 Filtro de algodão → *Página 26*


3 Porta → *Página 25*

4 Depósito da água de condensação → *Página 28*

5 Painel de comandos
→ *Página 16*

5.2 Painel de comandos

O painel de comandos permite regular todas as funções do seu aparelho e obter informações sobre o estado de operação.

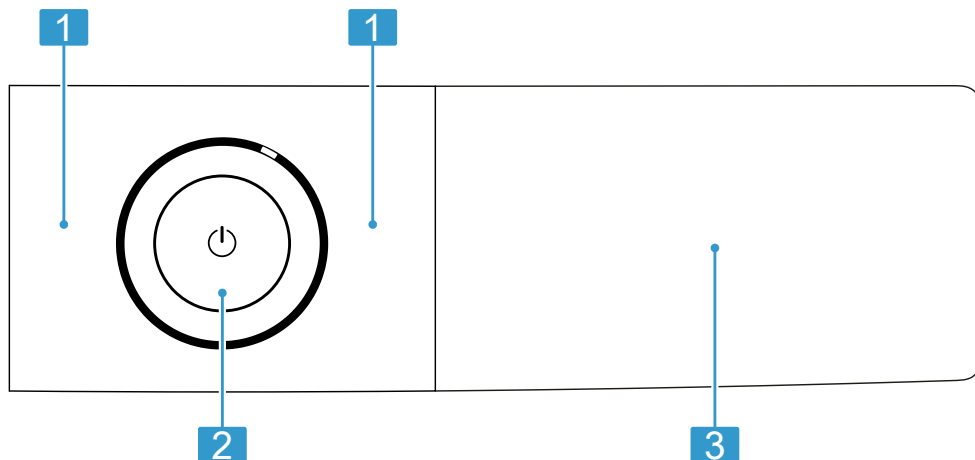

1 Programas → *Página 21*

2 Teclas → *Página 19*

3 Teclas → *Página 19* e visor
→ *Página 16*

do as teclas. As regulações ativadas são destacadas no visor com uma tonalidade clara.

ATENÇÃO

Uma intervenção brusca no visor pode provocar danos.

- Não exerça demasiada força no visor.
- Não pressione o visor com objetos pontiagudos ou com arestas vivas.

5.3 Lógica de utilização

Algumas áreas do visor são teclas e reagem a toques. Pode ativar, desativar ou alterar as regulações premin-


6 Visor

No visor são apresentados os valores de regulação atuais, as opções possíveis ou textos informativos.

Consoante o estado do programa, o visor apresenta algumas indicações na zona 8:88, p. ex., E nd.

Nota: Com a atualização do software poderão ficar disponíveis funções adicionais. → *Página 33*

Se estiver disponível uma atualização de software, pode encontrar mais informações na aplicação Home Connect.

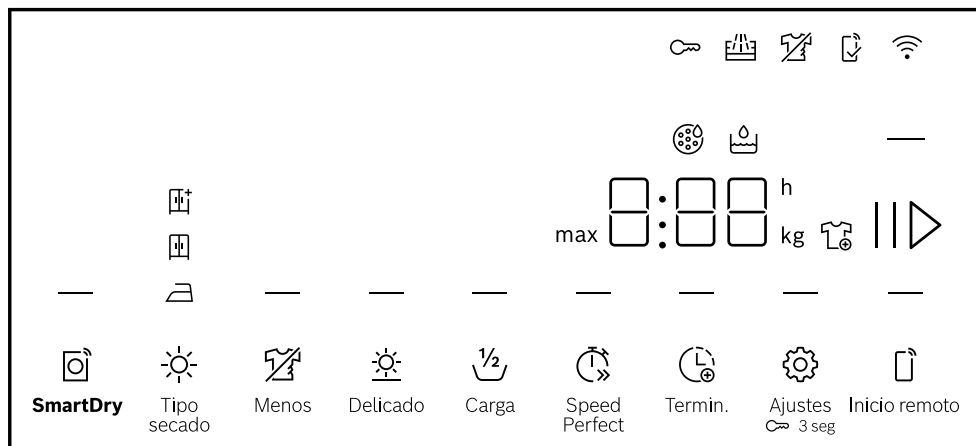

Exemplo de indicação no display

Indicação	Descrição
0:40 ¹	Duração previsível do programa ou tempo restante do programa em horas e minutos.
max 9,0 ¹	Recomendação do volume máximo de carga para o programa regulado, em kg.
10 h ¹	Hora de conclusão do programa → <i>Página 20</i>
— (⏮ Speed Perfect)	A duração encurtada do programa está ativada. → <i>Página 20</i>
🔒	- aceso: o fecho de segurança para crianças está ativado. - pisca: o fecho de segurança para crianças está ativado e o aparelho foi operado. → <i>Página 30</i>
— (▶)	Iniciar, cancelar ou interromper - aceso: o programa está a decorrer e pode ser cancelado ou interrompido. - pisca: o programa pode ser iniciado ou continuado.
🔄	O objetivo de secagem está ativado. → <i>Página 29</i>
🔄	O objetivo de secagem está ativado. → <i>Página 29</i>
🔄	O objetivo de secagem está ativado. → <i>Página 29</i>
— (🔄 Menos)	A redução de vincos está ativada. → <i>"Teclas", Página 20</i>

¹ Exemplo

Indicação	Descrição
— (☼ Delicado)	A secagem delicada para tecidos sensíveis está ativada. → <i>Página 20</i>
4.5 kg — (🚰 Car- ga)	Metade do volume de carga está ativado. → <i>Página 20</i>
👕	Pode retirar ou adicionar roupa e interromper o programa atual. → <i>Página 26</i>
🚰	Esvaziar e inserir o depósito da água de condensação. → <i>Página 28</i>
🌀	Limpar o filtro de algodão. → <i>Página 26</i>
CrE	Executar programa para tratamento simples do aparelho. → <i>Página 35</i>
Hot	Em função do estado do programa, o processo de arrefecimento arrefece a roupa durante alguns minutos com o tambor a rodar, para evitar que a roupa fique danificada. O processo de arrefecimento pode ser interrompido abrindo a porta. Nota: Não alterar o programa regulado.
🧼	A autolimpeza automática enxagua o permutador térmico do aparelho. Nota: Não retirar o depósito da água de condensação e não cancelar o programa.
— (⚙️ Ajustes)	Alterar as regulações base. → <i>Página 35</i>
— (🧠 SmartDry)	A recomendação de programa inteligente está ativada. → <i>Página 20</i>
📶	- aceso: o aparelho está conectado à rede doméstica através de Wi-Fi. - pisca: o aparelho tenta conectar-se à rede doméstica através de Wi-Fi.
— (📶 Início remo- to)	O início remoto está ativado. → <i>Página 21</i>
📶	As regulações que não estão disponíveis no aparelho foram reguladas através da aplicação Home Connect. Pode encontrar mais informações na aplicação Home Connect.
🔒	Estado do programa: proteção anti-vincos
— (⏸️)	Estado do programa: pausa
End	Estado do programa: fim do programa

7 Teclas

Aqui encontra uma visão geral das teclas e das respetivas possibilidades de ajuste.

Nota: Com a atualização do software poderão ficar disponíveis funções adicionais. → *Página 33*

Se estiver disponível uma atualização de software, pode encontrar mais informações na aplicação Home Connect.

Tecla	Seleção	Descrição
▷	■ iniciar ■ cancelar ■ colocar em pausa	Iniciar, interromper ou colocar o programa em pausa.
⏻	■ ligar ■ Estado de vigília/stand-by ■ Reiniciar o aparelho	Ligue o aparelho ou coloque-o no estado de vigília/stand-by. Se o painel de comandos não reagir, premir aprox. 5 segundos em ⏻ para reiniciar o aparelho. → <i>"As teclas e o visor não reagem."</i> , <i>Página 40</i>
🔒 3 seg	■ ativar ■ desativar	Ativar ou desativar o fecho de segurança para crianças. Bloquear o painel de comandos contra uma operação involuntária. Se o fecho de segurança para crianças estiver ativado e o aparelho for desligado, o fecho permanece ativado. → <i>"Fecho de segurança para crianças"</i> , <i>Página 29</i>
⚙ Ajustes	Seleção múltipla	→ <i>"Regulações base"</i> , <i>Página 34</i>
☀ Tipo secado	■ ☰ ■ ☒ ■ ☒+	O objetivo de secagem define quão húmida ou seca está a roupa após o fim do programa. → <i>"Objetivo de secagem"</i> , <i>Página 29</i>

Tecla	Seleção	Descrição
 Menos	■ ativar ■ desativar	Ativar ou desativar a redução de vincos. No final do programa, o tambor move a roupa em intervalos regulares durante 120 minutos, para reduzir os vincos.
 Speed Perfect	■ ativar ■ desativar	Ativar ou desativar a duração encurtada do programa. Nota: O consumo de energia e as emissões de ruído aumentam. Isso não influencia o resultado da secagem.
 Delicado	■ ativar ■ desativar	Ativar ou desativar Secagem delicada. A temperatura é reduzida para tecidos delicados, p. ex., para poliacrílico ou elastano. A duração do programa é prolongada.
 Termin.	■ Hora de conclusão do programa ■ Duração do programa	■ Definir a hora de conclusão do programa. A duração do programa já está incluída nas horas definidas. A duração do programa é indicada após o início do programa. ■ Regule a duração do programa para programas de tempo. → "Programas temporizados", Página 22
 Carga	■ ativar ■ desativar	Secar peças de roupa individuais ou pequenos volumes de carga.
 SmartDry	■ ativar	Depois de a sua roupa ter sido lavada na máquina de lavar roupa, no secador é-lhe recomendado um programa adequado

Tecla	Seleção	Descrição
		para a secagem da roupa.
		Nota: A máquina de lavar roupa tem de suportar o Home Connect. A máquina de lavar roupa e o secador têm de estar conectados à rede doméstica e registados na sua aplicação Home Connect.
☐ Início remoto	■ ativar ■ desativar ■ Abrir definições do Home Connect	Ativar ou desativar o início remoto. → <i>Página 33</i>

8 Programas

Pode secar os seus tecidos através de um programa automático ou de um programa de tempo.

Notas

- As etiquetas de limpeza e conservação da roupa dão informações

adicionais para a seleção do programa.

→ *"Indicações de limpeza e conservação nas etiquetas", Página 25*

- Com a atualização do software poderão ficar disponíveis funções adicionais. → *Página 33*
Se estiver disponível uma atualização de software, pode encontrar mais informações na aplicação Home Connect.

8.1 Programas automáticos

Programas automáticos são programas em que sensores de humidade medem a humidade residual da roupa durante a secagem. O programa só termina quando tiver sido alcançado o objetivo de secagem.

Cada programa automático tem um objetivo de secagem → *Página 29*. O objetivo de secagem define quão seca ou húmida está a roupa após o final do programa.

Dica: Selecionar o objetivo de secagem de acordo com os tecidos ou do resultado de secagem pretendido.

Programa	Descrição	carga de roupa máx. (kg)
Algodón/Algodão ☐	Secar tecidos fortes e resistentes a altas temperaturas em algodão ou linho.	9,0

Programa	Descrição	carga de roupa máx. (kg)
Eco 	Secar tecidos fortes e resistentes a altas temperaturas em algodão ou linho. Programa de poupança de energia.	9,0
Sintéticos 	Secar tecidos de fibras sintéticas e tecidos mistos.	3,5
Mix 	Secar tecidos em algodão e fibras sintéticas.	3,0
 R. de cama	Secar capas de edredão e fronhas de almofadas, bem como lençóis de algodão. Nota: O movimento do tambor está otimizado para secar peças de roupa grandes.	3,5
Delicado 	Secar tecidos delicados de cetim, fibras sintéticas e tecidos mistos.	2,0
 Higiene Plus	Secar tecidos fortes e resistentes a altas temperaturas em algodão ou linho. Indicado para exigências higiénicas elevadas.	4,0
 Sport	Secar roupa de desporto de secagem rápida de fibras funcionais, microfibras e sintéticos.	1,5
 Rápido 40 min	Secar tecidos em fibra sintética e algodão leve.	1,0
Toallas/Toalhas 	Secar toalhas de mão e toalhões de banho fortes e resistente a temperaturas elevadas de algodão.	6,0
 Secar silencio	Secar tecidos fortes e resistentes a altas temperaturas em algodão ou linho. Adequado para secagem silenciosa.	9,0
Programas app 	Selecione outros programas diretamente através da aplicação Home Connect. Encontra a descrição do programa na aplicação Home Connect. Nota: O seu aparelho tem de estar conectado à rede doméstica e registado na sua aplicação Home Connect. → <i>Página 32</i>	–

8.2 Programas temporizados

Programas temporizados são programas com uma duração definida ou regulável. O programa termina após terminar o tempo, mesmo que a roupa, p. ex.,

ainda não esteja seca. Os programas temporizados são adequados para secar peças individuais de roupa ou tecidos finos.

Programa	Descrição	carga de roupa máx. (kg)
 Secar c/ cesto	Secar tecidos de lã ou com percentagem de lã. Nota: Secar os tecidos exclusivamente com o cesto para peças de lã. → <i>Página 30</i>	0,5
 Caliente/Quente	Seque todos os tipos de tecidos, exceto lã e seda. Adequado para roupa pré-seca ou ligeiramente húmida e para a secagem posterior de roupa grossa, com várias camadas. Nota: Este programa é adequado para secar com o cesto para peças de lã. → <i>Página 30</i> Se utilizar o cesto para peças de lã, também pode secar tecidos de lã com este programa.	3,0
Programas app 	Selecione outros programas diretamente através da aplicação Home Connect. Encontra a descrição do programa na aplicação Home Connect. Nota: O seu aparelho tem de estar conectado à rede doméstica e registado na sua aplicação Home Connect. → <i>Página 32</i>	–

9 Acessórios

Utilize acessórios originais. Estes foram especialmente concebidos para o seu aparelho.

Dica: Alguns acessórios estão disponíveis noutras cores. Contacte o serviço de apoio ao consumidor. → *Página 44*

	Utilização	Referência
Kit de ligação	Colocar o aparelho em cima de uma máquina de lavar do mesmo fabricante e com a mesma	WTZ27510

	Utilização	Referência
	largura e profundidade, para poupar espaço.	
Kit de ligação com superfície de trabalho extensível	Colocar o aparelho em cima de uma máquina de lavar do mesmo fabricante e com a mesma largura e profundidade, para poupar espaço. A placa de trabalho extensível permite colocar e tirar a roupa do aparelho mais facilmente.	WTZ27500
Cesto para peças de lã	Secar ou arejar as lãs, o calçado de desporto e os peluches em separado.	WMZ20600
Distribuidor em Y	Ligar a mangueira de escoamento de água de um aparelho adicional na mesma saída do sifão.	15000490
Produto de conservação para o aparelho	Peça de substituição para a função da conservação intensiva do aparelho.	00312474
Pedestal	Instale o aparelho sobrelevado para ser mais fácil colocar e tirar a roupa.	WTZPW20D

10 Roupas

10.1 Preparar a roupa

ATENÇÃO

Objetos deixados na roupa podem danificar a roupa e o tambor.

- ▶ Antes da operação, tire todos os objetos dos bolsos.

Nota

Se preparar a sua roupa, protege o aparelho e os tecidos.

- Escove terra e areia

- Separe a roupa por cor e tecido, nessa altura, preste atenção à etiqueta de conservação
- fechar fechos de correr, fechos de velcro, colchetes e ilhós
- Remova roletes e fitas de chumbo das cortinas
- Coloque a roupa desdobrada no tambor
- Torcer a roupa antes da secagem
- Seque peças de roupa de lã, calçado desportivo e peluches no

cesto para peças de lã Cesto para peças de lã

→ "Cesto para peças de lã",

Página 30

10.2 Indicações de limpeza e conservação nas etiquetas

Etiquetas de secagem

Símbolo	Tecidos
	tecidos resistentes de algodão, linho, p. ex., toalhas, roupa de cama, roupa interior
	tecidos sensíveis de fibras sintéticas, tecidos mistos, tecidos delicados, p. ex., vestuário funcional, camisas
	Não secar tecidos de seda, nylon, não permeáveis ao ar e com borracha, cortinas sintéticas no secador

11 Operação base

11.1 Ligar o aparelho

Nota: Quando ligar o aparelho pela primeira vez, depois de o ter conectado eletricamente, o processo de ligação demora até um minuto.

Requisito: O aparelho está corretamente instalado e ligado.

→ Página 11

► Prima .

O processo de ligação demora alguns segundos.


Nota: A iluminação do tambor apaga-se automaticamente.

11.2 Regular um programa


1. Rode o seletor de programas e regule o programa desejado. Rode o seletor de programas e regule o programa desejado. → Página 21
 - ✓ O visor mostra as regulações do programa.
 2. Ajuste as regulações de programas. → Página 19
- Tenha em atenção as informações relativas à lógica de utilização → Página 16.
- As regulações não são guardadas de modo permanente para o programa.

11.3 Abrir a porta

1. Segure por baixo do puxador da porta e puxe pela porta.

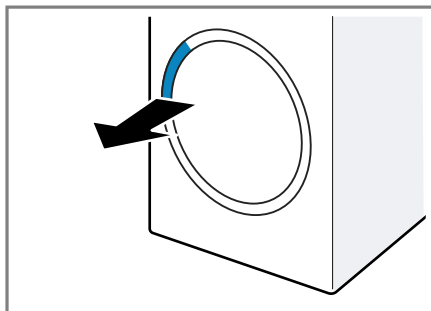

2. Abrir a porta.

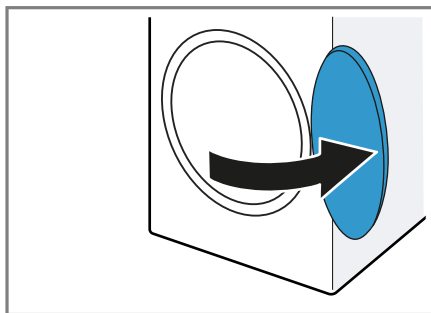

11.4 Introduzir a roupa

Nota: Para evitar a formação de vincos, tenha em atenção a carga máxima dos programas. → *Página 21*

Requisitos

- A roupa está preparada e separada. → *Página 24*
 - O tambor está vazio.
1. Abrir a porta. → *Página 25*
 2. Coloque a roupa no tambor.
 3. Feche a porta.
Certifique-se de que não fica presa roupa na porta.

11.5 Iniciar o programa

Requisitos

- Um programa está regulado.
→ *Página 25*
 - A porta está fechada.
- Prima **||▷**.
- ✓ O visor mostra a duração do programa ou a hora de conclusão do programa.
 - ✓ Após o fim do programa, o visor indica: "End".

Nota: Quando o visor exibe "Hot", o aparelho arrefece a roupa. Quando "Hot" se apaga, a roupa está arrefecida.

11.6 Colocar +Carga

Após o início do programa, pode retirar ou colocar roupa a qualquer momento.

1. Prima **||▷**.
O processo de arrefecimento inicia automaticamente após aprox. 30 segundos e arrefece a roupa com o tambor a rodar. Caso pretenda evitar ou interromper o processo de arrefecimento, abra a porta. → *Página 18*
2. Abrir a porta. → *Página 25*
3. Coloque mais roupa ou retire-a.

4. Feche a porta.

5. Inicie o programa. → *Página 26*

11.7 Cancelar programa

1. Prima **||▷**.
2. Abrir a porta. → *Página 25*
3. Retire a roupa. → *Página 26*

11.8 Retirar a roupa

1. Abrir a porta. → *Página 25*
2. Retirar a roupa do tambor.

11.9 Colocar o aparelho no estado de vigília (stand-by)

- Prima **⏻**.

11.10 Filtro de algodão

Durante a secagem, o algodão da roupa acumula-se no filtro de algodão. O filtro de algodão protege o aparelho do algodão.

Limpar o filtro de algodão


Quando o programa de secagem tiver terminado ou o visor exibir uma mensagem durante o funcionamento, limpe o filtro de algodão no fim do programa.

Nota: Se não limpar o aparelho como descrito, o funcionamento do aparelho pode ser prejudicado.


Requisitos

- Após a secagem, o visor exibe: "End"
 - ou o visor mostra, durante o funcionamento: 
1. Abrir a porta. → *Página 25*
 2. Remova o algodão do lado de dentro da porta.

3. Remover sucessivamente o filtro de algodão de duas partes.

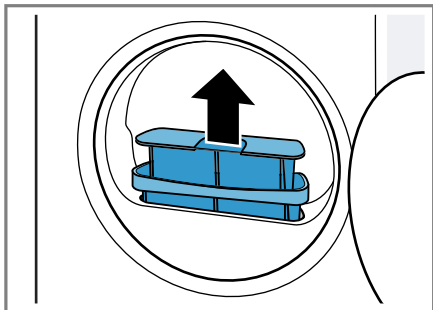


4. Remover o algodão da cavidade.

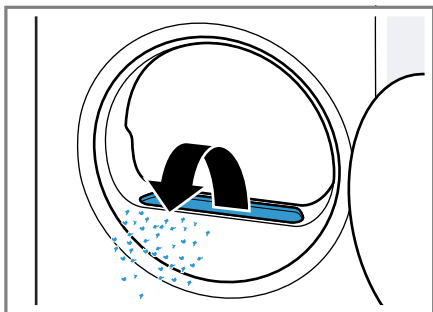


Certifique-se de que não cai algodão para dentro da conduta do ar.

5. Abra os dois filtros de algodão ① e remova o algodão ②.

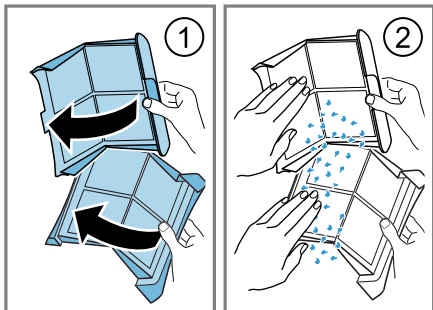


Deitar o algodão no lixo doméstico, de modo a evitar que a água residual fique suja com microplástico.

6. Lave bem os dois filtros de algodão com água quente corrente e seque.

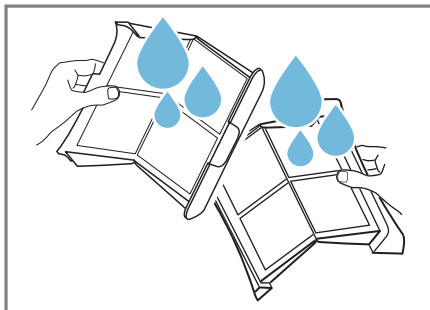


Nota: Juntar a água de limpeza num recipiente, p. ex., num balde. Depois de limpar, passar o conteúdo do recipiente por um filtro, p. ex., um filtro de café. Deitar o filtro de café no lixo doméstico, de modo a evitar que a água residual fique suja com microplástico.

7. Feche os dois filtros de algodão e junte-os.

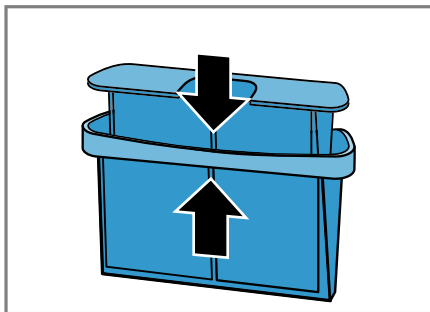

8. Coloque o filtro de algodão de duas partes.

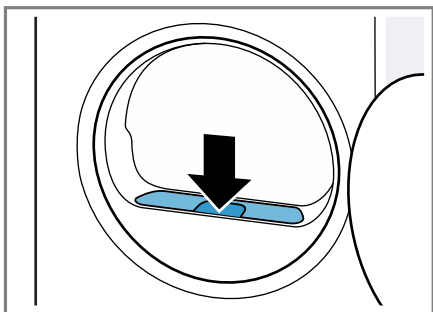

9. Feche a porta.

11.11 Depósito da água de condensação

Durante a secagem forma-se água de condensação que o seu aparelho acumula, de fábrica, no depósito da água de condensação.

Nota: Utilize este aparelho com a mangueira de escoamento da água fornecida. → *Página 12*

Se conectar a mangueira de escoamento de água, não precisa de esvaziar regularmente o depósito da água de condensação.

→ *"Esvaziar o depósito da água de condensação", Página 28*


Esvaziar o depósito da água de condensação

Quando o programa de secagem estiver terminado ou o programa de secagem pausar com uma indicação no visor, esvazie o depósito da água de condensação.


Requisitos

- Após a secagem, o visor exibe: "End"
- ou o visor mostra, durante o funcionamento pausado: .

1. Retire o depósito da água de condensação na horizontal.

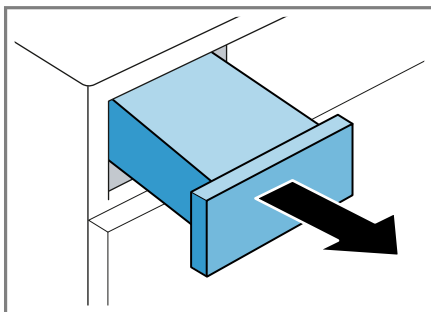

2. Esvaziar o depósito da água de condensação.

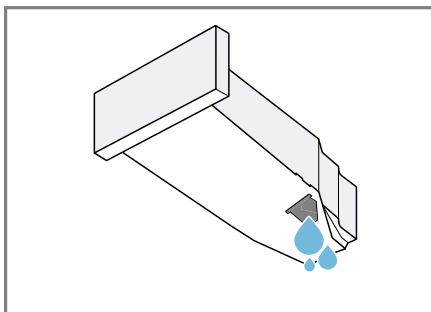

Verifique regularmente o filtro do depósito de água de condensação e limpe o filtro se estiver sujo.

→ *Página 38*

Certifique-se de que o depósito da água de condensação está inserido antes da colocação em funcionamento do aparelho.


→ *Página 29*

3. Se o programa de secagem pausar, iniciar o programa.

→ *Página 26*

Inserir o depósito da água de condensação

- ▶ Insira o depósito da água de condensação até ao batente.

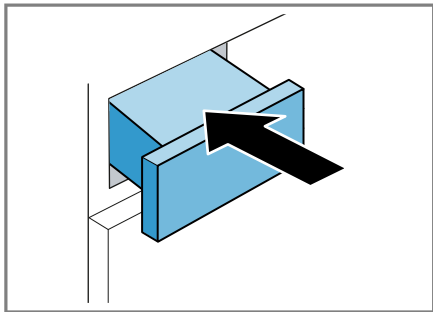

12 Objetivo de secagem

Para cada programa automático está definido um objetivo de secagem. O objetivo de secagem estabelece quanto seca ou húmida está a sua roupa após o final do programa.

Objetivo de secagem	Descrição
	Para roupa espessa, de várias camadas, difícil de secar.
	Para roupa normal, com uma camada.
	Para roupa normal, com uma camada. A roupa ainda está ligeiramente húmida no final do programa. Para evitar vincos, passe a roupa a ferro ou estenda-a.

12.1 Alterar objetivo de secagem

Pode alterar o objetivo de secagem para alguns programas automáticos,

para que a sua roupa fique mais seca ou mais húmida.

1. Regular um programa automático.
→ *Página 21*
- ✓ O visor exibe o objetivo de secagem predefinido.
2. Prima **Tipo secado** as vezes necessárias até que o visor exiba o objetivo de secagem pretendido.

12.2 Adaptar o objetivo de secagem

Se sentir a roupa demasiado húmida após a secagem com um determinado objetivo de secagem, poderá adaptar o objetivo de secagem.

Nota: Também poderá adaptar o objetivo de secagem através das regulações base.

1. Regular um programa automático.
→ *Página 21*
- ✓ O visor exibe o objetivo de secagem predefinido.
2. Regule o objetivo de secagem pretendido.
3. Prima **Tipo secado** durante cerca de 3 segundos.
- ✓ O visor exibe "d:0", "d:1", "d:2" ou "d:3".
4. Prima **Termin.**, para adaptar o objetivo de secagem selecionado de "d:0" (seco) até "d:3" (o mais seco).
Prima **Tipo secado** para alterar o objetivo de secagem a adaptar.
5. Prima **Tipo secado** durante aprox. 3 segundos para regressar ao programa automático.

13 Fecho de segurança para crianças

Bloquear o aparelho contra uma operação involuntária nos comandos.

13.1 Ativar fecho de segurança para crianças

- ▶ Premir  **3 seg** durante aprox. 3 segundos.
- ✓ O visor exibe .
- ✓ Os comandos estão bloqueados.
- ✓ O fecho de segurança para crianças também permanece ativo no estado de vigília (standby) do aparelho e em caso de falha da corrente.

13.2 Desativar o fecho de segurança para crianças

Requisito: Para desativar o fecho de segurança para crianças, o aparelho tem de estar ligado.

- ▶ Premir  **3 seg** durante aprox. 3 segundos.
- ✓ No visor apaga-se .


14 Cesto para peças de lã

Utilize o cesto para peças de lã para secar delicadamente, numa posição de repouso, tecidos delicados, peluches ou sapatilhas.


14.1 Colocar o cesto para peças de lã

1. Abrir a porta.
Certifique-se de que o tambor está vazio.

2. Coloque os pés do cesto para peças de lã nos orifícios da abertura da porta.

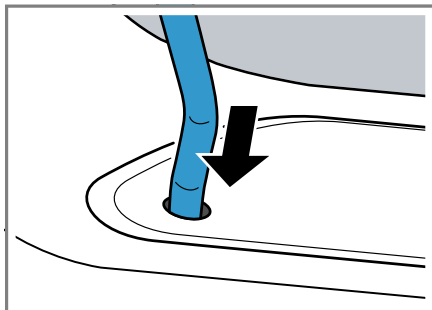

3. Aplique a patilha do cesto para peças de lã frontalmente no gancho superior.

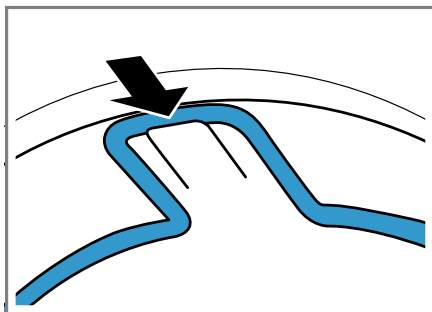

14.2 Iniciar o programa com cesto para peças de lã


ATENÇÃO

Se as peças de roupa no cesto para peças de lã tocarem no tambor em rotação ou nas aletas do tambor, as peças de roupa podem originar danos materiais e danos no aparelho.

- ▶ Coloque as peças de roupa na aplicação ou no cesto para peças de lã, de forma a que não toquem no tambor ou nas aletas do tambor.

Requisito: O cesto para peças de lã encontra-se colocado dentro do aparelho. → *Página 30*

1. Coloque as peças de roupa diretamente ou com a aplicação no cesto para peças de lã. → *Página 31*

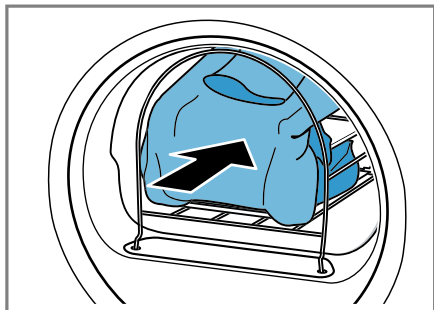

2. Feche a porta.
3. Regule um programa adequado para secar com o cesto para peças de lã. Preste atenção à descrição do programa. → *Página 22*
4. Se necessário, adapte a duração do programa.

→ *"Teclas", Página 20*

Respeite o tempo de duração do programa recomendado para peças de roupa no cesto para peças de lã:

Peça de roupa	Tempo de duração do programa em horas:minutos
Pullover de lã fino	aprox. 1:20
Pullover de lã grosso	aprox. 1:30 - 3:00
Saia	aprox. 1:00 - 1:30
Calças	aprox. 1:00 - 1:30
Luvras	aprox. 0:30
Sapatilhas	aprox. 1:30 / com arejamento, no máx. 2:00

Dica: Prolongue o tempo de duração do programa no caso de peças de vestuário grossas ou com múltiplas camadas.

5. Inicie o programa. → *Página 26*
6. No fim do programa, retire o cesto para peças de lã.


14.3 Exemplos de utilização do cesto para peças de lã

ATENÇÃO

Se as peças de roupa no cesto para peças de lã tocarem no tambor em rotação ou nas aletas do tambor, as peças de roupa podem originar danos materiais e danos no aparelho.

- Coloque as peças de roupa na aplicação ou no cesto para peças de lã, de forma a que não toquem no tambor ou nas aletas do tambor.

Exemplo	Utilização
Calças ou saia	Coloque as peças de roupa de forma solta na aplicação. Nota: Centrifugar as peças de roupa antes de secar.
Pullover	
Sapatilhas	Levante a língua da sapatilha. Retire as palmilhas ou almofadas de calcanhar. Coloque uma toalha enrolada no cesto para peças de lã, de modo a formar uma super-

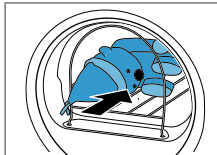Exemplo	Utilização
	fície de apoio inclinada. Coloque as sapatilhas com o salto sobre a toalha. Nota: Não utilize a aplicação. Não seque calçado de pele ou com partes em pele.
Peluches 	Coloque o peluche no cesto para peças de lã. Nota: Não utilize a aplicação. Certifique-se de que se existirem vários peluches ou peluches pequenos, estes não caem para fora do cesto para peças de lã.

15 Home Connect

Este aparelho pode ser ligado em rede. Ligue o seu aparelho a um aparelho móvel, de modo a operar as funções através da aplicação Home Connect, a ajustar as regulações base ou para monitorar o estado de operação atual.

Os serviços Home Connect não se encontram disponíveis em todos os países. A disponibilidade da função Home Connect depende da disponibilidade dos serviços Home Connect no seu país. Para mais informações, visite: www.home-connect.com.

A aplicação Home Connect irá guiá-lo durante todo o processo de regis-

to. Siga as instruções e tenha em atenção as indicações apresentadas na aplicação Home Connect.


Notas

- Respeite as indicações de segurança do presente manual do utilizador e certifique-se de que elas são respeitadas quando o aparelho é operado através da aplicação Home Connect.
→ "Segurança", Página 3
- A operação no aparelho tem sempre prioridade. Neste período de tempo, não é possível operar o aparelho através da aplicação Home Connect.

15.1 Configurar Home Connect

Requisito: O aparelho recebe, no local onde se encontra instalado, cobertura da rede doméstica WLAN (Wi-Fi).

1. Faça a leitura do seguinte código QR.

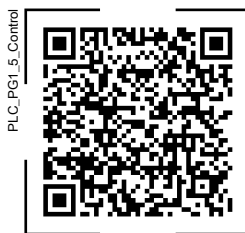

Através do código QR pode instalar a aplicação Home Connect e ligar o seu aparelho.

2. Seguir as instruções da aplicação Home Connect.

15.2 Desativar o Wi-Fi no aparelho

1. Prima **Início remoto** durante aprox. 3 segundos.

2. Prima  **Início remoto** as vezes necessárias até o visor exibir "on".
 3. Prima  para desativar o Wi-Fi.
- ✓ No visor aparece "off".

Nota: Para sair das regulações Home Connect, prima  **Início remoto** durante aprox. 3 segundos.

15.3 Ativar o Wi-Fi no aparelho

1. Prima  **Início remoto** durante aprox. 3 segundos.
 2. Prima  **Início remoto** as vezes necessárias até o visor exibir "oFF".
 3. Prima  para ativar o Wi-Fi.
- ✓ No visor aparece "on".

Notas

- Se o Wi-Fi estiver ativado, o visor mostra alternadamente "on" e a intensidade do sinal da ligação Wi-Fi.
- Para sair das regulações Home Connect, prima  **Início remoto** durante aprox. 3 segundos.

15.4 Instalar atualização de software

Nota: Se estiver disponível uma atualização do software, aparece uma mensagem na aplicação Home Connect.

- ▶ Para instalar a atualização do software, siga as instruções na aplicação Home Connect.
- ✓ Durante a instalação, o painel de comandos está parcialmente bloqueado.
- ✓ Em caso de avaria, a instalação poderá demorar até 40 minutos. Não reponha as definições de fábrica para as configurações de rede ou o aparelho.

15.5 Repor as configurações de rede do aparelho

1. Prima  **Início remoto** durante aprox. 3 segundos.
 2. Prima  **Início remoto** as vezes necessárias até o visor exibir "rES".
 3. Prima  durante aprox. 3 segundos.
- ✓ As configurações de rede são repostas.

15.6 Início remoto

Ativar o aparelho para o início remoto através da aplicação Home Connect.

Nota

O início remoto é desativado nas seguintes condições:

- A porta do aparelho é aberta.
-  é premido, para pausar o programa.
- Depois de uma falha de corrente.

Ativar o início remoto

Requisito: A porta do aparelho está fechada.

- ▶ Prima  **Início remoto**.
- ✓  ( Início remoto) acende-se e o aparelho é ativado para o início remoto através da aplicação Home Connect.

Desativar o início remoto

- ▶ Prima  **Início remoto**.
- ✓  ( Início remoto) apaga-se.

15.7 Recomendação de programa inteligente

Se ativar a recomendação inteligente de programa, o seu aparelho irá aconselhar um programa adequado para secar a roupa, depois de ter lavado a sua roupa na máquina de lavar roupa.

Ativar a recomendação inteligente de programa

Requisitos

- A sua máquina de lavar roupa dispõe da função Home Connect.
- A sua máquina de lavar roupa e o seu secador estão ligados à rede doméstica e estão registados na sua aplicação Home Connect.

1. Prima **SmartDry**.

- ✓ O aparelho determina um programa adequado. Para cancelar o processo, regule um outro programa ou coloque o aparelho no estado de vigília (standby).
- ✓ Se o aparelho encontrar um programa adequado, a indicação do programa acende-se e o visor mostra as informações sobre o programa.
- ✓ Se o aparelho não encontrar um programa adequado, ouve-se um sinal e o visor mostra "- -".

2. Prima .

15.8 Diagnóstico remoto

A Assistência técnica através do diagnóstico remoto pode aceder ao seu aparelho quando a contactar com esse pedido, quando o seu aparelho estiver ligado ao servidor Home Connect e o diagnóstico remoto estiver disponível no país onde o aparelho é usado.

Dica: Para mais informações e indicações a respeito da disponibilidade do serviço de diagnóstico remoto no seu país, visite a área de Ajuda e Assistência da página web local: www.home-connect.com.

15.9 Proteção de dados

Observe as indicações relativas à proteção de dados.

Com a primeira ligação do seu aparelho a uma rede doméstica ligada à internet, o seu aparelho transmite as seguintes categorias de dados ao servidor Home Connect (primeiro registo):

- Identificação inequívoca do aparelho (constituída pelos códigos do aparelho, bem como pelo endereço MAC do módulo de comunicação Wi-Fi instalado).
- Certificado de segurança do módulo de comunicação Wi-Fi (para proteção técnica da informação da ligação).
- A versão atual de software e hardware do seu eletrodoméstico.
- Estado de uma eventual reposição anterior para as definições de fábrica.

Este primeiro registo prepara a utilização das funcionalidades Home Connect e só é necessário no momento em que pretenda utilizar, pela primeira vez, as funcionalidades Home Connect.

Nota: Tenha em atenção que só é possível utilizar as funcionalidades Home Connect em conjunto com a aplicação Home Connect. É possível aceder às informações relativas à proteção de dados na aplicação Home Connect.

16 Regulações base

Pode ajustar as regulações base do seu aparelho às suas necessidades.


Nota: Também pode adaptar as regulações base na aplicação Home Connect.

Podem estar disponíveis funções adicionais na aplicação Home Connect.

16.1 Vista geral das regulações base

Nota: Com a atualização do software poderão ficar disponíveis funções adicionais. → *Página 33*

Se estiver disponível uma atualização de software, pode encontrar mais informações na aplicação Home Connect.

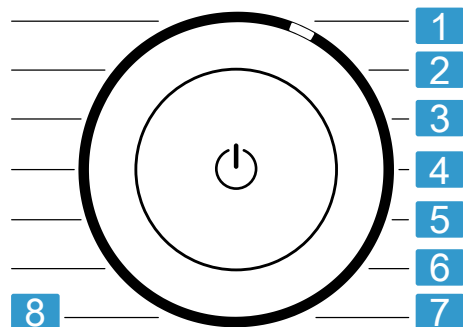

Seletor de programas com posições de programa

- | | |
|----------|--|
| 1 | Regular o volume do sinal após o fim do programa:
A: 0 (desligado) a A: 4 (muito alto) |
| 2 | Regular o volume do sinal ao selecionar as teclas:
b: 0 (desligado) a b: 4 (muito alto) |
| 3 | Regular a luminosidade do visor:
C: 1 (baixa) a C: 4 (muito alta) |
| 4 | Adaptar o objetivo de secagem → <i>Página 29</i> :
d: 0 (seco) a d: 3 (o mais seco) |
| 5 | Iniciar a manutenção simples (CP1) ou intensiva (CP2) do aparelho.
→ <i>"Manutenção do aparelho", Página 35</i> |
| 6 | Sem regulação base. |

- | | |
|----------|---|
| 7 | Mostrar o número de programas iniciados (PC). |
| 8 | Repor as definições de fábrica do aparelho (rES). |

16.2 Alterar as regulações base

- Para aceder às regulações base, prima **Ajustes**.
✓ O visor exibe **—** (**Ajustes**).
- Selecionar a regulação base pretendida com o seletor de programas. → *Página 35*
- Adaptar a regulação base:
 - Para alterar o valor, prima **Termin.**
 - Para repor o aparelho para a definição de fábrica, prima **||▷** durante aprox. 3 segundos.
- Para sair das regulações base, prima **Ajustes**.

17 Manutenção do aparelho

O aparelho dispõe dum programa de limpeza para a manutenção simples e intensiva do aparelho.

Para remover ligeiros depósitos de sujidade no aparelho, execute um tratamento simples ao aparelho, se o visor exibir "CrE " após um tempo de utilização mais longo.

Nota: A manutenção simples do aparelho demora cerca de 1 hora.

Execute a manutenção intensiva do aparelho para remover depósitos incrustados de sujidade no aparelho, assim como odores após uma paragem superior a um mês.

Notas

- A manutenção intensiva do aparelho demora cerca de 4 horas e não deve ser cancelada.

- Para a manutenção intensiva do aparelho precisa do produto de manutenção original → *Página 24*.

17.1 Preparar a manutenção do aparelho

Preparar o aparelho


Requisito: O tambor está vazio.

1. Colocar o aparelho no estado de vigília (standby). → *Página 26*
2. Limpar o filtro de algodão. → *Página 26*
3. Esvaziar o depósito da água de condensação. → *Página 28*

Preparar o depósito da água de condensação

Se drenar a água de condensação através da mangueira de escoamento da água, prepare o depósito da água de condensação.

1. Retire o tampão para fora da cavidade do lado superior ① e insira-o no lado inferior ②.

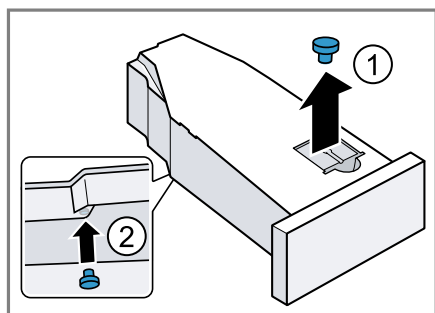

2. Limpe o filtro no depósito da água de condensação.

17.2 Realizar uma manutenção simples do aparelho

Requisito: A manutenção do aparelho está preparada. → *Página 36*

1. Encha o depósito da água de condensação com aprox. 1,5 litros de água quente.
Mantenha o depósito da água de condensação cheio na horizontal, para que não possa sair líquido.
2. Insira o depósito da água de condensação até encaixar.
3. Ligue o aparelho.
4. Premir **Ajustes**.
5. Regular o seletor de programas para a posição 5. → *Página 35*
 - ✓ O visor apresenta alternadamente "CP1" e a duração do programa.
6. Prima .
 - ✓ Inicia-se a manutenção do aparelho e soa um sinal.
 - ✓ Depois de finalizar a manutenção do aparelho, o visor indica "End" e soa um sinal.
7. Esvaziar o depósito da água de condensação. → *Página 28*
8. Se escoar a água de condensação com a mangueira de escoamento da água, retire o tampão do lado inferior do depósito da água de condensação e insira-o na cavidade do lado superior do depósito da água de condensação. → *Página 36*
9. Insira o depósito da água de condensação até encaixar.
10. Colocar o aparelho no estado de vigília (standby). → *Página 26*

17.3 Realizar a manutenção intensiva do aparelho

Iniciar a manutenção intensiva do aparelho

Requisito: A manutenção do aparelho está preparada. → *Página 36*

1. Deite uma garrafa do produto de manutenção do aparelho e aprox.

- 1,5 litros de água quente no depósito da água de condensação. Mantenha o depósito da água de condensação cheio na horizontal, para que não possa sair líquido.
2. Insira o depósito da água de condensação até encaixar.
3. Ligue o aparelho.
4. Premir  **Ajustes.**
5. Regular o seletor de programas para a posição 5. → *Página 35*
- ✓ O visor apresenta alternadamente "CP1" e a duração do programa.
6. Prima  **Termin.** .
- ✓ O visor apresenta alternadamente "CP2" e a duração do programa.
7. Prima .
- ✓ Inicia-se a manutenção do aparelho e soa um sinal.
- ✓ Após cerca de 3 horas, o aparelho coloca a manutenção em pausa e o visor indica a duração restante do programa.
8. Esvaziar o depósito da água de condensação. → *Página 28*
9. Encha o depósito da água de condensação com aprox. 1,5 litros de água quente.
10. Vire com cuidado o depósito da água de condensação na horizontal e esvazie, para lavar os restos do produto de manutenção do aparelho.

Prosseguir com a manutenção intensiva do aparelho

1. Encha o depósito da água de condensação com aprox. 1,5 litros de água quente. Mantenha o depósito da água de condensação cheio na horizontal, para que não possa sair líquido.
2. Insira o depósito da água de condensação até encaixar.

3. Prima .
- ✓ A manutenção do aparelho prossegue.
- ✓ Depois de finalizar a manutenção do aparelho, o visor indica "End" e soa um sinal.
4. Esvaziar o depósito da água de condensação. → *Página 28*
5. Se escoar a água de condensação com a mangueira de escoamento da água, retire o tampão do lado inferior do depósito da água de condensação e insira-o na cavidade do lado superior do depósito da água de condensação. → *Página 36*
6. Colocar o aparelho no estado de vigília (standby). → *Página 26*

18 Limpeza e manutenção

Para que o seu aparelho se mantenha durante muito tempo operacional, deve proceder a uma limpeza e manutenção cuidadosa do mesmo.

18.1 Sensor de humidade

O sensor de humidade deste aparelho determina a humidade da sua roupa durante a secagem. O aparelho altera o tempo de duração do programa automático em função da humidade residual da roupa.

Limpar o sensor de humidade

Após algum tempo, podem acumular-se no sensor de humidade resíduos de calcário, detergentes e produtos de tratamento. Limpe o sensor de humidade com regularidade.


ATENÇÃO

Objetos duros ou ásperos podem danificar o sensor de humidade.

- ▶ Não utilizar objetos duros ou ásperos, produtos abrasivos ou palha de aço para a limpeza.

Nota: Se não limpar o aparelho como descrito, o funcionamento do aparelho pode ser prejudicado.

1. Abrir a porta.
2. Limpar o sensor de humidade com uma esponja.

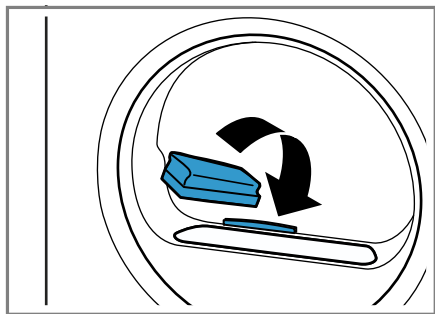


18.2 Filtro do depósito da água de condensação

Durante a secagem, o algodão da roupa chega à água de condensação. O filtro no depósito da água de condensação protege o aparelho contra algodão.

Limpe o filtro do depósito da água de condensação.

Ao esvaziar o depósito da água de condensação, o filtro é limpo automaticamente. Verifique regularmente o filtro e limpe o filtro se estiver sujo.


1. Esvaziar o depósito da água de condensação. → *Página 28*
2. Remova o filtro.

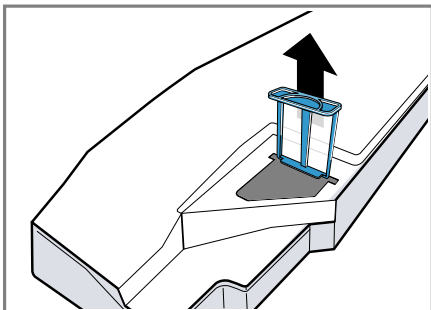

3. Limpe o filtro com água quente corrente.

Nota: Juntar a água de limpeza num recipiente, p. ex., num balde. Depois de limpar, passar o conteúdo do recipiente por um filtro, p. ex., um filtro de café. Deitar o filtro de café no lixo doméstico, de modo a evitar que a água residual fique suja com microplástico. Pode também lavar o filtro na máquina de lavar loiça.

4. Insira o filtro até ao batente.

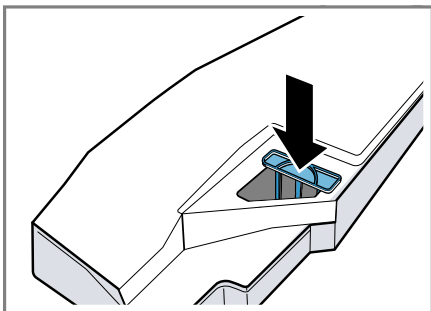

5. Inserir o depósito da água de condensação. → *Página 29*

19 Eliminar falhas

Pequenas anomalias no aparelho podem ser eliminadas pelo próprio utilizador. Antes de contactar a Assistência técnica, consulte as informações sobre a eliminação de anomalias. Isto permite evitar custos desnecessários.

AVISO

Risco de choque elétrico!

Reparações indevidas são perigosas.

- ▶ Nunca modificar o aparelho ou as características do aparelho.
- ▶ As reparações no aparelho apenas podem ser realizadas por técnicos qualificados.
- ▶ Para a reparação do aparelho só podem ser utilizadas peças sobresselentes originais.
- ▶ Se o cabo de alimentação deste aparelho sofrer algum dano, deverá ser substituído pelo fabricante ou pela sua Assistência Técnica, ou por um técnico devidamente qualificado para o efeito, para se evitarem situações de perigo.

Avaria	Causa e resolução de problemas
O visor está apagado e  pisca.	O modo de poupança de energia está ativo. ▶ Prima  .
Todos os outros códigos de falha.	Falha de funcionamento 1. Prima  durante aprox. 5 segundos, para reiniciar o aparelho. 2. Se a avaria voltar a surgir, desligue o aparelho, no mínimo durante 30 segundos, da fonte de alimentação. Retire a ficha da tomada ou desligue o disjuntor na quadro elétrico. 3. Se a avaria persistir, contacte o Serviço de Assistência Técnica. → <i>Página 44</i> No contacto deve indicar com precisão a mensagem de erro. Se possível, documente a avaria com fotos e vídeos.
"Hot" e o tambor giram.	Não se trata de uma avaria. O processo de arrefecimento está ativo. Nenhuma ação necessária. Nota: Não altere o programa durante o processo de arrefecimento. O processo de arrefecimento demora até 10 minutos.
 e o programa foram cancelados.	O depósito da água de condensação está cheio. ▶ Esvazie o depósito da água de condensação. → <i>Página 28</i>

Avaria	Causa e resolução de problemas
 e o programa foram cancelados.	A mangueira de escoamento da água não está corretamente ligada, está vincada ou entalada. ▶ Verifique a instalação da mangueira de escoamento da água. → <i>Página 12</i> A mangueira de escoamento da água está obstruída. ▶ Enxague a mangueira de escoamento da água com água da rede pública. O filtro do depósito da água de condensação está sujo. ▶ Limpe o filtro do depósito da água de condensação. → <i>Página 38</i>
"CrE"	Deve ser realizada uma manutenção simples do aparelho. ▶ Execute o tratamento simples do aparelho. → <i>Página 35</i>
	O filtro de algodão está sujo. ▶ Limpe o filtro de algodão. → <i>Página 26</i>
	Não se trata de uma avaria. A autolimpeza automática enxagua o permutador térmico do aparelho. Nenhuma ação necessária. Nota: Não puxe o depósito da água de condensação para fora nem interrompa o programa.
As teclas e o visor não reagem.	Erro de software. 1. Prima  durante aprox. 5 segundos, para reiniciar o aparelho. 2. Se a avaria voltar a surgir, desligue o aparelho, no mínimo durante 30 segundos, da fonte de alimentação. Retire a ficha da tomada ou desligue o disjuntor na quadro elétrico.
O Home Connect não funciona corretamente.	Há várias causas possíveis. 1. Repor as configurações de rede do aparelho. → <i>Página 33</i> 2. Volte a configurar o Home Connect. → <i>Página 32</i> ▶ Aceda a www.home-connect.com.
O programa não inicia.	O fecho de segurança para crianças está ativado. ▶ Desative o fecho de segurança para crianças. → <i>Página 30</i>  Termin. está ativa. ▶ Verifique se  Termin. está ativo. → <i>Página 20</i>

Avaria	Causa e resolução de problemas
A duração do programa altera-se durante a secagem.	Não se trata de uma avaria. A execução do programa é otimizada eletronicamente. Nenhuma ação necessária.
O tempo de secagem é demasiado longo.	O filtro de algodão está sujo. ▶ Limpe o filtro de algodão. → <i>Página 26</i> A temperatura ambiente é inferior a 15 °C ou superior a 30 °C. ▶ Certifique-se de que a temperatura ambiente está entre os 15 °C e 30 °C. Circulação de ar insuficiente no local de instalação do aparelho. ▶ Ventile o local de instalação do aparelho. Água de condensação insuficiente para a autolavagem automática em caso de secagem permanente de quantidades de carga baixas. ▶ Seque regularmente uma carga de roupa húmida superior a 3 kg até ao final do programa. A abertura de ventilação do aparelho está bloqueada. ▶ Certifique-se de que a abertura de ventilação do aparelho está desimpedida. O permutador térmico está sujo. ▶ Execute o tratamento simples do aparelho. → <i>Página 35</i>
A direção do movimento do tambor muda durante a secagem.	Não se trata de uma avaria. A roupa é distribuída de melhor forma para garantir um resultado de secagem ideal. Nenhuma ação necessária.
Ruídos de zumbido, sibilante ou de bombagem.	Não se trata de uma avaria. O compressor, ventilação do compressor ou bomba da água de condensação está ativo. Nenhuma ação necessária.
A roupa está demasiado húmida.	O programa selecionado é inadequado para o tipo de tecido. ▶ Regule um programa de tempo para secar a roupa posteriormente. → <i>Página 22</i> A quantidade de carga é demasiado alta. ▶ Respeite o volume máximo de carga dos programas. → <i>Página 21</i>

Avaria	Causa e resolução de problemas
A roupa está demasiado húmida.	A roupa quente parece mais húmida do que está no fim do programa.
	1. Retire a roupa do tambor imediatamente após a secagem. 2. Estenda as peças de roupa para arrefecerem.
	O objetivo de secagem regulado é inadequado.
	► Altere o objetivo de secagem. → <i>Página 29</i>
	O objetivo de secagem não está ajustado.
	► Adapte o objetivo de secagem. → <i>Página 29</i>
Formação de vincos.	Volume de carga demasiado baixo.
	► Regule um programa de tempo para secar a roupa posteriormente. → <i>Página 22</i>
	O sensor de humidade está sujo.
	► Limpe o sensor de humidade. → <i>Página 37</i>
	O aparelho interrompeu o processo de secagem devido a depósito da água de condensação cheio.
	► Esvazie o depósito da água de condensação. → <i>Página 28</i>
Derrame de água.	O programa selecionado é inadequado para o tipo de tecido.
	► Regule um programa adequado. → <i>Página 21</i>
	Carga de roupa não adequada.
	► Respeite o volume máximo de carga dos programas. → <i>Página 21</i>
	► Prepare a roupa. → <i>Página 24</i>
	A roupa fica demasiado tempo no tambor após a secagem.
	1. Retire a roupa do tambor imediatamente após a secagem. 2. Estenda as peças de roupa para arrefecerem.
	Os tecidos sintéticos foram secados durante demasiado tempo.
	► Altere o objetivo de secagem ou adapte o objetivo de secagem. → <i>Página 29</i>
	Redução de vincos não está ativada.
	► Ative a redução de vincos. → <i>Página 19</i>
	Aparelho não está bem alinhado.
	► Alinhe o aparelho. → <i>Página 14</i>

Avaria	Causa e resolução de problemas
Derrame de água.	A mangueira de escoamento da água não está corretamente ligada. ▶ Verifique a instalação da mangueira de escoamento da água. → <i>Página 12</i>
A água de condensação acumula-se no depósito da água de condensação, apesar da mangueira de escoamento da água estar ligada.	Não se trata de uma avaria. Uma quantidade residual de água de condensação poderá permanecer no depósito da água de condensação. Nenhuma ação necessária.
Formaram-se odores no interior do aparelho.	A mangueira de escoamento da água não está corretamente ligada. ▶ Verifique a instalação da mangueira de escoamento da água. → <i>Página 12</i>
	Sujidade mais incrustada no aparelho ou paragem mais longa do que um mês. ▶ Execute o tratamento intensivo do aparelho. → <i>Página 35</i>

20 Transportar, armazenar e eliminar

20.1 Eliminar o aparelho usado

Através duma eliminação compatível com o meio ambiente, podem ser reutilizadas matérias-primas valiosas.

AVISO

Risco de danos para a saúde!

As crianças podem fechar-se dentro do aparelho, correndo perigo de vida.

- ▶ Não instalar o aparelho por trás de uma porta que bloqueie ou impeça a abertura da porta do aparelho.
- ▶ Em caso de aparelhos fora de uso, retirar a ficha elétrica do cabo elétrico e, em seguida, separar o cabo elétrico e destruir a fechadura da porta do aparelho, de modo a que a porta deixe de fechar.

AVISO

Risco de incêndio!

O agente refrigerador R290 neste aparelho é ecológico mas inflamável e pode incendiar-se em aparelhos que não sejam eliminados em conformidade com as normas vigentes.

- ▶ Eliminar o aparelho em conformidade com as normas vigentes.
 - ▶ Não danificar os tubos do circuito de refrigeração.
1. Desligar a ficha de rede do cabo elétrico.
 2. Cortar o cabo elétrico.
 3. Elimine o aparelho de forma ecológica.
- Para obter mais informações sobre os procedimentos atuais de eliminação, contacte o seu Agente Especializado ou os Serviços Municipais da sua zona.



Este aparelho está marcado em conformidade com a Directiva 2012/19/UE relativa aos

resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

A directiva estabelece o quadro para a criação de um sistema de recolha e valorização dos equipamentos usados válido em todos os Estados Membros da União Europeia.

web, por meio do código QR no documento em anexo referente aos contactos de serviço e condições de garantia.

Se contactar a Assistência Técnica, deve ter à mão o número de produto (E-Nr.), o número de fabrico (FD) e o número de contagem (Z-Nr.) do seu aparelho.

Pode encontrar os dados de contacto do serviço de apoio ao consumidor por meio do código QR no documento em anexo referente aos contactos de serviço condições de garantia ou na nossa página Web.

21 Assistência Técnica

Pode adquirir peças de substituição originais relevantes para o funcionamento em conformidade com o regulamento relativo aos requisitos de conceção ecológica junto da nossa Assistência Técnica para um tempo de duração de, pelo menos, 10 anos a partir da colocação do seu aparelho no mercado dentro do Espaço Económico Europeu.

Nota: A Assistência Técnica é gratuita no âmbito das condições de garantia do fabricante.

Pode obter informações detalhadas sobre a duração e as condições de garantia no no seu país junto do nosso serviço de apoio ao consumidor, do comerciante ou na nossa página

21.1 Número de produto (E-Nr.), número de fabrico (FD) e número de contagem (Z-Nr.)

Encontra o número de produto (E-Nr.), o número de fabrico (FD) e o número de contagem (Z-Nr.) na placa de características do aparelho.

Consoante o modelo, a placa de características encontra-se:

- do lado interior da porta.
- do lado interior da tampa de manutenção.
- na parte traseira do aparelho.

Aponte os dados para ter sempre à mão os dados do seu aparelho e o número de telefone da Assistência Técnica.

22 Valores de consumo

O programa **Eco**  é adequado para a secagem de roupa de algodão com um teor de humidade normal e o mais eficiente em termos de consumo de energia para a secagem de roupa de algodão húmida. Este programa serve para avaliar o cumprimento dos regulamentos (UE) 2023/2533 e (UE) 2023/2534. Corresponde ao "Programa standard de algodão" nos termos do regulamento (UE) n.º 392/2012 e nos termos do anexo I número 1.1 do regulamento (UE) n.º 932/2012. Os valores de consumo deste programa indicados na etiqueta energética referem-se a um teor de humidade da roupa de 60%.

Os valores indicados para outras programas são valores de orientação e foram determinados em conformidade com a norma em vigor EN61121.

Os valores efetivos podem divergir dos valores indicados em função do tipo de tecido, da composição da roupa a secar, da humidade restante no tecido, do grau de secagem definido, da quantidade de carga, das condições ambientais e da ativação de funções adicionais.

A duração do programa/o tempo de "Termina em" esperada(o) indicada(o) no visor do aparelho ao selecionar o programa baseiam-se na velocidade de centrifugação na máquina de lavar roupa de 1000 rpm quando o aparelho é entregue.

Programa	Humi- dade fi- nal (%)	Carga (kg)	Veloci- dade de cen- trifuga- ção (rpm)	Humi- dade inicial (%)	Dura- ção do progra- ma (h:min)	Consu- mo de energia (kWh/ci- clo)
Algodón/Algodão  +  -3,0 	-3,0	9,0	1400	50	4:42	1,47
Algodón/Algodão  +  -3,0 	-3,0	4,5	1400	50	3:35	1,05
Algodón/Algodão  +  -3,0 	-3,0	9,0	1000	60	5:12	1,68
Algodón/Algodão  +  -3,0 	-3,0	4,5	1000	60	3:52	1,16
Algodón/Algodão  +  -3,0 	-3,0	9,0	800	70	5:43	1,89
Algodón/Algodão  +  -3,0 	-3,0	4,5	800	70	4:09	1,26
Algodón/Algodão  +  -1,5 	-1,5	9,0	1400	50	4:13	1,39
Algodón/Algodão  +  -1,5 	-1,5	4,5	1400	50	3:03	0,90
Algodón/Algodão  +  -1,5 	-1,5	9,0	1000	60	4:43	1,59
Algodón/Algodão  +  -1,5 	-1,5	4,5	1000	60	3:19	0,99
Algodón/Algodão  +  -1,5 	-1,5	9,0	800	70	5:12	1,79
Algodón/Algodão  +  -1,5 	-1,5	4,5	800	70	3:35	1,09
Eco 	0,0	9,0	1400	50	3:53	1,23

Programa	Humi- dade fi- nal (%)	Carga (kg)	Veloci- dade de cen- trifuga- ção (rpm)	Humi- dade inicial (%)	Dura- ção do progra- ma (h:min)	Consu- mo de energia (kWh/ci- clo)
Eco ☼	0,0	4,5	1400	50	2:22	0,65
Eco ☼ ¹	0,0	9,0	1000	60	4:25	1,44
Eco ☼	0,0	4,5	1000	60	2:40	0,76
Eco ☼	0,0	9,0	800	70	4:57	1,65
Eco ☼	0,0	4,5	800	70	2:58	0,87
Algodón/Algodão ☼ + ☼	12,0	9,0	1400	50	2:42	0,83
Algodón/Algodão ☼ + ☼	12,0	4,5	1400	50	1:44	0,49
Algodón/Algodão ☼ + ☼	12,0	9,0	1000	60	3:12	1,04
Algodón/Algodão ☼ + ☼	12,0	4,5	1000	60	2:01	0,59
Algodón/Algodão ☼ + ☼	12,0	9,0	800	70	3:43	1,25
Algodón/Algodão ☼ + ☼	12,0	4,5	800	70	2:18	0,69
Sintéticos ☼ + ☼	0,0	3,5	800	40	1:41	0,45
Sintéticos ☼ + ☼	0,0	3,5	600	50	1:57	0,53
Sintéticos ☼ + ☼	2,0	3,5	800	40	1:22	0,38
Sintéticos ☼ + ☼	2,0	3,5	600	50	1:38	0,46
Sintéticos ☼ + ☼	12,0	3,5	800	40	1:04	0,37
Sintéticos ☼ + ☼	12,0	3,5	600	50	1:20	0,46
Delicado ☼	0,0	2,0	-	-	1:17	0,35
☼ Secar c/ cesto	0,0	0,5	-	-	2:00	0,99

23 Dados técnicos	
Altura do apare- lho	84,2 cm

Largura do apa- relho	59,8 cm
Profundidade do aparelho	61,3 cm

¹ As emissões de ruído no ciclo de secagem possuem um valor de 59 dB.

Profundidade do aparelho com a porta fechada	64,8 cm
Profundidade do aparelho com a porta aberta	109,6 cm
Peso	54,7 kg
Volume máximo de carga	9,0 kg
Tensão eléctrica	220-240 V, 50 Hz
⇒ Fixação de instalação mínima	10 A
Potência nominal	800 W
Consumo de potência	■ Estado de vigília (stand-by): 0,30 W ■ Estado ligado: 0,30 W
Temperatura ambiente	■ No mínimo: 5 °C ■ No máximo: 35 °C
Comprimento do cabo de alimentação	145 cm

Este produto dispõe de fontes de luz da classe de eficiência energética F. As fontes de luz estão disponíveis como peça de reposição e só podem ser substituídas por pessoal especializado. Pode encontrar mais informações sobre o seu modelo na Internet em <https://eprel.ec.europa.eu/qr/2274391>¹. Este endereço de Internet encaminha para a base de dados oficial de produtos da UE, a EPREL.

23.1 Informações sobre software livre e open source

Este produto inclui componentes de software que foram licenciados pelos titulares dos direitos como software livre ou open source.

As informações sobre licenças aplicáveis estão memorizadas no eletrodoméstico. O acesso às respetivas informações sobre licenças também é possível a partir da aplicação Home Connect: "Perfil -> Informação Jurídica -> Informações sobre licenças".² Pode descarregar as informações sobre licenças no website do produto de marca. (Procure o modelo do seu aparelho no website do produto e outros documentos.) Em alternativa pode solicitar as informações aplicáveis em ossrequest@bshg.com ou através de BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München.

O código fonte é disponibilizado mediante pedido.

Envie o seu pedido para ossrequest@bshg.com ou BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München.

Assunto: „OSSREQUEST“

Ser-lhe-ão cobrados os custos do processamento do seu pedido. Esta oferta é válida por três anos a partir da data de compra ou, no mínimo, pelo período em que disponibilizarmos assistência e peças de substituição para o aparelho em questão.

¹ Aplicável apenas para países do Espaço Económico Europeu. Este endereço de Internet está disponível a partir de 1 de julho de 2025.

² Conforme o equipamento do aparelho

24 Declaração de conformidade

A BSH Hausgeräte GmbH declara, por este meio, que o aparelho com funcionalidade Home Connect está em conformidade com os requisitos básicos e as restantes disposições relevantes da diretiva 2014/53/EU.

Pode encontrar uma declaração de conformidade RED detalhada na Internet em www.bosch-home.com na página de produto do seu aparelho junto da documentação suplementar.



Banda de 2,4 GHz (2400–2483,5 MHz): máx. 100 mW

Banda de 5 GHz (5150–5350 MHz + 5470–5725 MHz): máx. 150 mW

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES
	FR	HR	IT	CY	LI	LV	LT	LU	HU
	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI
	SE	NO	CH	TR	IS	UK (NI)			

WLAN de 5 GHz (Wi-Fi): apenas para utilização em interiores.

AL	BA	MD	ME	MK	RS	UK	UA
----	----	----	----	----	----	----	----

WLAN de 5 GHz (Wi-Fi): apenas para utilização em interiores.



A series of horizontal lines for writing, starting with a solid line and followed by alternating solid and dashed lines.



A series of horizontal lines for writing, starting with a solid line and followed by alternating solid and dashed lines.



A series of horizontal lines for writing, starting with a solid line and followed by alternating solid and dashed lines.



Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

www.bosch-home.com/welcome



Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

www.bosch-home.com/service

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

BSH Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
www.bosch-home.com

A Bosch Company



9002008683 (050623)

pt